


Opstel-aanwijzingen

CE *Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.*

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

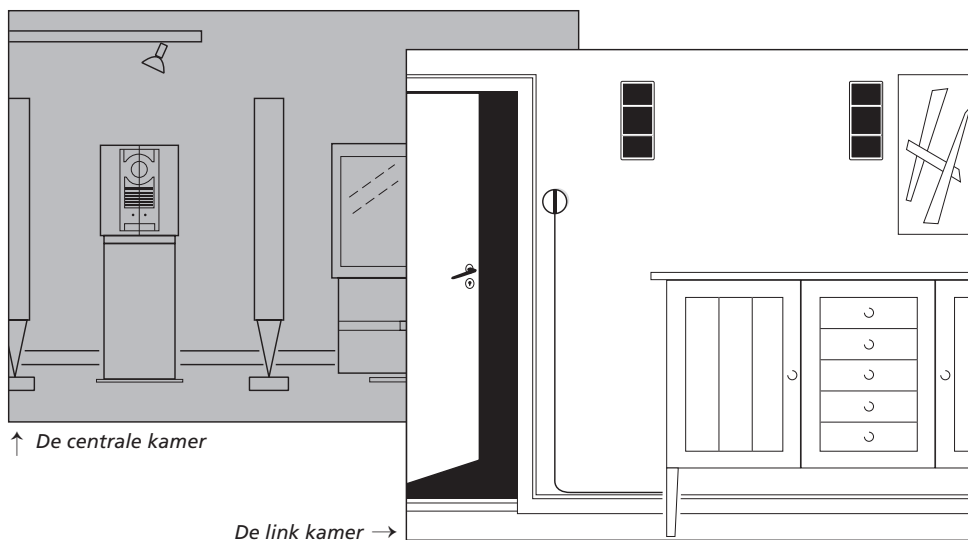

In deze gids wordt beschreven hoe Uw BeoLink Passive set in een BeoLink (Master Link) distributiesysteem moet worden geïnstalleerd.

In de handleiding, die eveneens bij de BeoLink Passive set is gevoegd, wordt beschreven hoe het systeem na installatie moet worden bediend.

Via het BeoLink distributiesysteem kunt U niet alleen in de link kamer naar het hoofdsysteem luisteren, maar het ook bedienen. Daarvoor moet Uw link kamer op de centrale kamer worden aangesloten via een Master Link kabel. Voor het samenvoegen van de Master Link kabels van het centrale systeem en de BeoLink Passive set, is een aansluitkast nodig.

De kabel en de kast (plus overige toebehoren) zijn verkrijgbaar bij Uw Bang & Olufsen handelaar.

De centrale kamer is de kamer waar U het audio- en/of videosysteem heeft opgesteld (het hoofdsysteem).

De link kamer is die waarin U de BeoLink Passive set gaat installeren.


Bij het opstellen van Uw BeoLink Passive set bevelen wij de volgende volgorde aan:

- 1 Schakel het Bang & Olufsen systeem uit en neem de stekkers uit het stopcontact.
- 2 Installeer e.e.a. als beschreven in deze gids.
- 3 Sluit het gehele systeem weer op het lichtnet aan.


Wij raden U aan de aanwijzingen in deze gids nauwgezet op te volgen. Heeft U dit soort installatie nog nooit eerder gedaan, dan is het verstandig dit over te laten aan Uw Bang & Olufsen handelaar.

Inhoud

- 4 Opstelling
- 7 Aansluitingen
- 9 Gereed voor gebruik...
- 10 Onderhoud

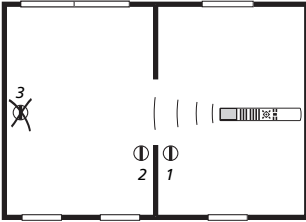

Wanneer U meerdere eenheden in huis heeft opgesteld, is het belangrijk dat de afstandsbediening slechts één sensor tegelijk kan 'zien'.

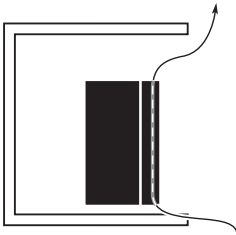

Plaats de versterkerkast op een stevige ondergrond, b.v. op de vloer (geen karpet!), een schap of onderin een kast. Laat een ruimte van ca. 5 cm (2") boven de versterkerkast vrij voor ventilatie.

Planning van de installatie

De BeoLink Passive set bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

- De BeoLink Passive ontvanger (paneeltje voor directe bediening en de ontvanger voor de signalen van de afstandsbediening).
- De BeoLink Passive versterkerkast.

Hieronder een paar adviezen en eisen die belangrijk zijn bij het installeren van de BeoLink Passive onderdelen:


- Controleer voordat U begint of alle benodigde kabels, aansluitkasten, schroeven, muurpluggen enz. aanwezig zijn. Twijfelt U, neem dan contact op met Uw Bang & Olufsen handelaar.
- Sluit geen enkel apparaat op het lichtnet aan voordat alle verbindingen zijn gemaakt.
- Plaats alle delen in een droge omgeving, dus niet buitenshuis (uitgezonderd natuurlijk de kabels; die kunnen ook buiten worden gebruikt).

■ De BeoLink Passive ontvanger:

- De ontvanger is geschikt voor gebruik in een temperatuur van 0 – 55°C (32 – 130°F). Bij hogere en lagere temperaturen kan het gehele systeem geblokkeerd worden.
- Vermijd opstelling van de ontvanger in direct zon- of kunstlicht (b.v. spotjes), of in de nabijheid van apparaten met een krachtig elektrisch veld (b.v. dimmers), daar dit de gevoeligheid van de sensor van de afstandsbediening kan verminderen.
- De bijgeleverde ontvangerkabel is 5 meter lang (15'). Heeft U een langere kabel nodig, gebruik dan een speciale kabel met lage capaciteit. Deze is verkrijgbaar bij Uw Bang & Olufsen handelaar (best. nr. 6270668, lengte 15 meter – 50').
- Stel de ontvanger zo op dat de signalen van de afstandsbediening ontvangen kunnen worden.
- Wanneer U de ontvanger naast een deur plaatst en op een geschikte hoogte, kunt U op het bedieningspaneel gemakkelijk in- en uitschakelen bij het binnenkomen of verlaten van de kamer. Bij opstelling naast de telefoon kunt U de luidsprekers uitschakelen wanneer de telefoon gaat.

■ *De BeoLink Passive versterkerkast:*

- De versterkerkast is geschikt voor gebruik in een temperatuur van 10 – 40°C (50 – 105°F).
- Om veiligheidsredenen *moet* het netsnoer in de versterkerkast worden vastgezet als beschreven op pagina 7.
- Hangt U de versterkerkast op aan de wand gebruik dan altijd de correcte schroeven en pluggen (maat en type) die het gewicht van de versterkerkast kunnen dragen (afhankelijk van de constructie en het materiaal van de wand). Raadpleeg in geval van twijfel Uw Bang & Olufsen handelaar.





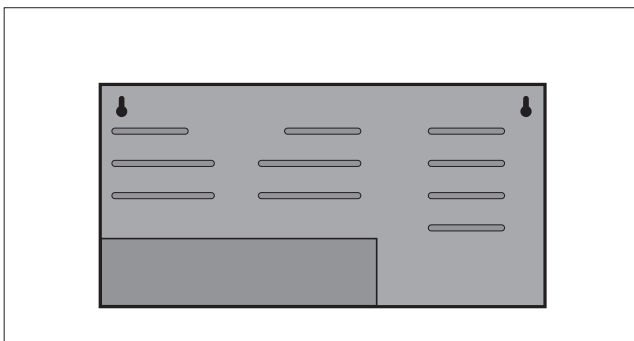


Montage van de versterkerkast aan de wand

De achterzijde van de versterkerkast is voorzien van twee 'sleutelgaten' die U kunt gebruiken om de kast b.v. aan de wand te hangen.

Opmerking! Lichte scheidingswanden zijn vaak gemaakt van gipsplaten die weer bevestigd zijn op houten balken. *Gipsplaten zijn niet sterk genoeg om het gewicht van de versterkerkast te dragen!* Let er bij montage van de versterkerkast tegen zo'n wand dan ook op dat U de speciale daarvoor bestemde schroeven en pluggen gebruikt.

Bevestigen van de ontvanger tegen de wand

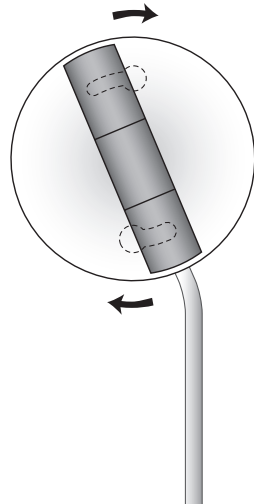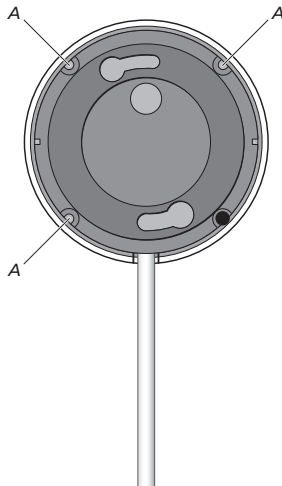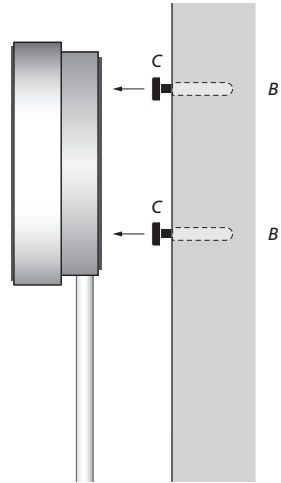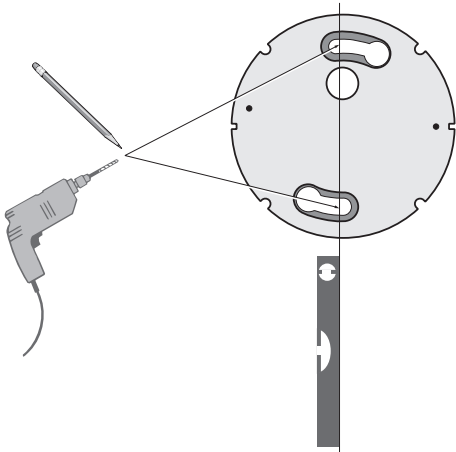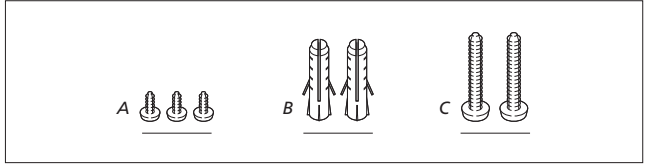


BeoLink Passive ontvanger


Gebruik de bijgeleverde kabel (of de als extra leverbare speciale lage capaciteitskabel als genoemd op pagina 4) en sluit de BeoLink Passive ontvanger als volgt aan:

- 1 Knip de kabel op de gewenste lengte af (van de BeoLink Passive versterkerkast naar de ontvanger) en maak deze als aangegeven blank.
- 2 Steek het uiteinde van de kabel door de kabelklem (F) en sluit de aders op de aansluitlijst in de ontvanger aan in de aangegeven volgorde. Draai dan de klem (F) vast.
- 3 Breng de achterzijde weer aan en bevestig de BeoLink Passive ontvanger aan de wand als aangegeven op pagina 5.
- 4 Verbind de kabel met de aansluiting IR van de BeoLink Passive versterkerkast.

Behandel alle kabels met de grootste zorg. Leg de kabels niet in scherpe hoeken en let er op dat U ze niet verdraaid. Vermijd afknellen van kabels en zorg dat er niet op wordt getrapt.

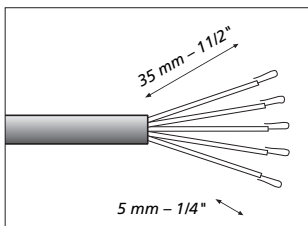

Maak het einde van de ontvangerkabel blank. Draai de draadjes van elke ader in elkaar en vouw ze dubbel.

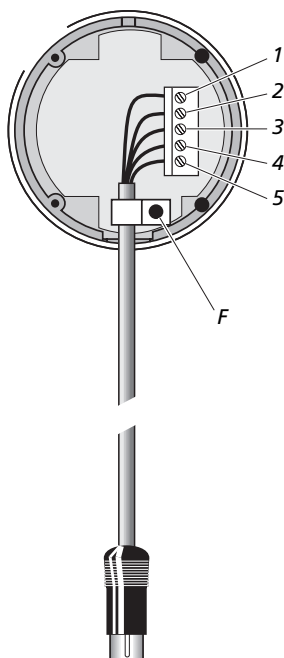

Sluit de aders van de ontvangerkabel aan op de klemmen in de ontvanger in deze volgorde:

- 1 = Geel
- 2 = Grijs
- 3 = Groen
- 4 = Wit
- 5 = Bruin

BeoLink aansluitingen

In de centrale kamer: Verbind de Master Link kabel met de aansluiting MASTER LINK kabel van het hoofdsysteem en leg de kabel naar de aansluitkast.




In de link kamer: Verbind de Master Link kabel met de aansluiting MASTER LINK van de BeoLink Passive versterkerkast en leg de kabel naar de aansluitkast.

In de aansluitkast: Verbind de kabels als aangegeven in de folder die bij de kast is gevoegd. Daarin staat informatie over de vele mogelijkheden van de kast en hoe de kabels worden aangesloten.

Luidsprekeraansluitingen

Sluit de passieve luidsprekers op de uitgangen SPEAKERS L – R (resp. linker en rechter luidspreker) van de versterkerkast aan.

De aansluiting POWER LINK wordt in de BeoLink Passive opzet niet gebruikt.

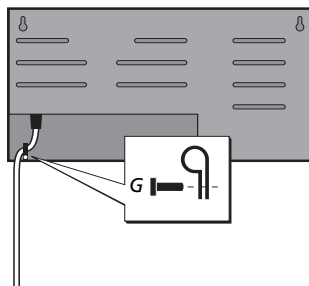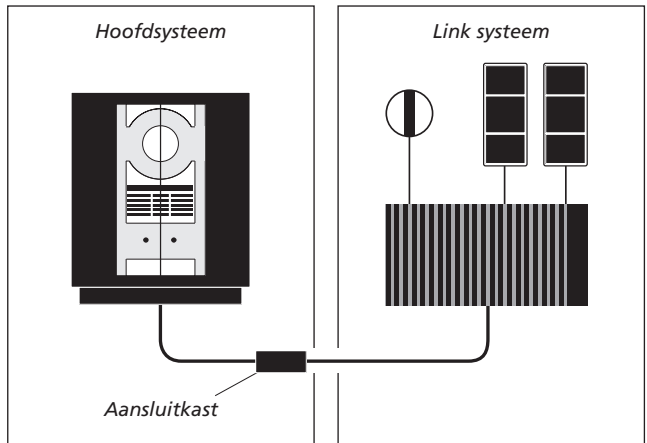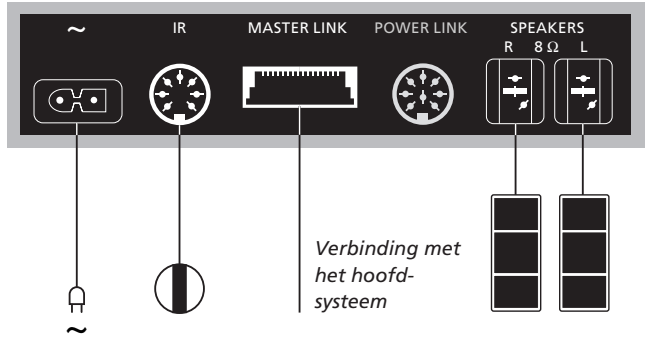

Lichtnet aansluiting

Verbind het lichtnetsnoer met de aansluiting gemerkt ~ van de BeoLink Passive versterkerkast en zet het vast met de klem (G).

Na alle verbindingen nog eens gecontroleerd te hebben sluit U het hoofdsysteem op het lichtnet aan – en daarna de BeoLink Passive versterkerkast. Zodra de BeoLink Passive versterkerkast op het lichtnet aangesloten is staat deze in standby. De versterkerkast wordt automatisch in- en uitgeschakeld en is gemaakt om in standby te blijven wanneer deze niet wordt gebruikt. Normaal gesproken is de BeoLink Passive nu gereed voor gebruik. In speciale opstellingen echter kan het nodig zijn eerst de setup voor te programmeren. De BeoLink Passive kan voor de volgende opstellingen worden geprogrammeerd (*Opties*):

Optie 0: Wordt gebruikt wanneer u de afstandsbediening van de BeoLink Passive wilt uitschakelen (weer inschakelen door één van de andere opties te Kiezen).

Optie 4: Wordt gebruikt wanneer u de BeoLink Passive installeert in dezelfde kamer als het centrale systeem (b.v. in een grote L-vormige kamer met twee L-zonderlijke luisterposities).

Optie 5: Wordt gebruikt wanneer u een TV-toestel plaatst in dezelfde kamer als de BeoLink Passive.

Optie 6: Wordt gebruikt in een opzet met het centrale systeem in de ene en de BeoLink Passive in een andere kamer, als beschreven in deze gids (dit is de fabrieksinstelling).

Gebruik van een Beo4:

- Houd de toets • vast terwijl U op LIST drukt. Zodra de Beo4 display OPTION? aangeeft drukt U op GO.
- Druk op LIST om L.OPT in de display op te roepen en toets het gewenste nummer in (0, 4, 5 of 6).


Gebruik van een Beolink 1000:

- Druk op LINK, het gewenste nummer (0, 4, 5 of 6) en dan op STORE.



Het voorprogrammeren doet U met een Bang & Olufsen afstandsbediening. U doet dit met het hoofd- en het linksysteem op standby geschakeld.

Maak de buitenzijde schoon met een zachte, goed uitgewrongen, pluisvrije doek, die U heeft bevochtigd met lauw water waaraan een paar druppels van een mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld een afwasmiddel, zijn toegevoegd. De koelribben op de voorzijde van de versterker kunnen schoongemaakt worden met een zachte borstel en een stofzuiger.

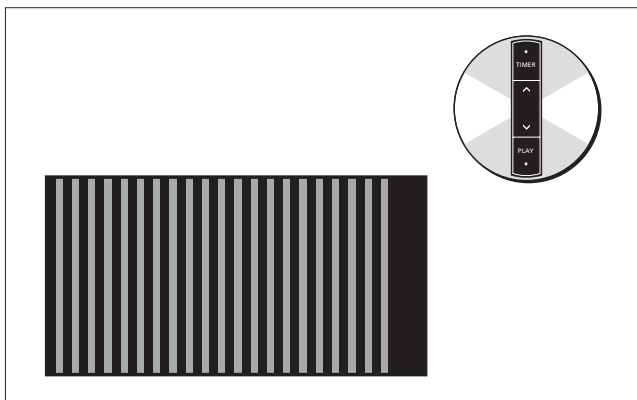

Gebruik nooit alcohol of andere oplosende vloeistoffen om enig onderdeel van de BeoLink Passive schoon te maken!

