


# Installationsguide



*Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23.*

*Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.*

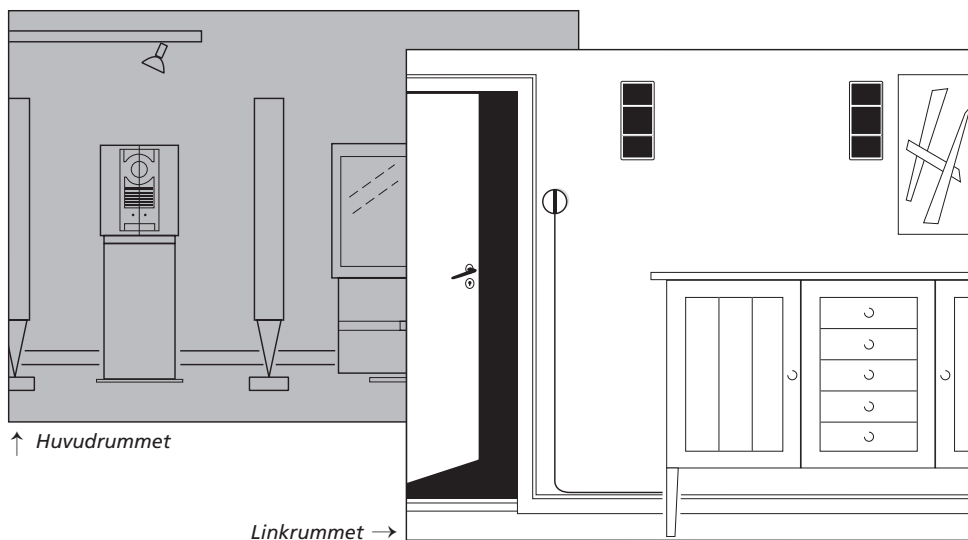

Den här anvisningen talar om hur du installerar din BeoLink Passive utrustning i ett BeoLink (Master Link) distributionssystem.

Bruksanvisningen som också medföljer BeoLink Passive utrustningen beskriver hur du manövrerar ditt system när det väl installerats. BeoLink distributionssystemet gör det möjligt för dig att styra ditt huvudsystem och höra det i linkrummet. Ditt linkrum skall vara anslutet till huvudrummet via en Master Link ledning. För att förbinda Master Link ledningarna från huvudsystemet och från BeoLink Passive utrustningen behöver du en kopplingsdosa. Ledningen och kopplingsdosa (och andra tillbehör) kan köpas hos din Bang & Olufsen återförsäljare.

*Huvudrummet* är det rum där du har ditt audio och/eller videosystem (huvudsystemet) stående.

*Linkrummet* är det rum där du har tänkt dig att installera din BeoLink Passive utrustning.


När du installerar din BeoLink Passive, föreslår vi att du gör det i följande ordningsföljd:

- 1 Stäng av ditt Bang & Olufsen system och bryt strömmen till produkterna.
- 2 Utför installationen enligt beskrivningen i denna anvisning.
- 3 Anslut hela systemet till nätet.


Vi rekommenderar att du noggrant följer instruktionerna här i anvisningen. Har du aldrig tidigare utfört ledningsinstallationer, föreslår vi att du överläter det till din Bang & Olufsen återförsäljare.

#### **Innehåll**

- 4 Placering
- 7 Anslutningar
- 9 Klar att använda...
- 10 Underhåll

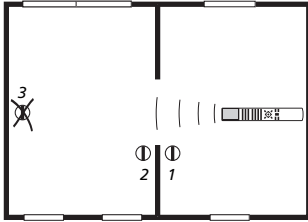

Om du installerat flera enheter runt omkring i huset, bör du försäkra dig om att fjärrkontrollen endast kan aktivera en mottagare i taget.

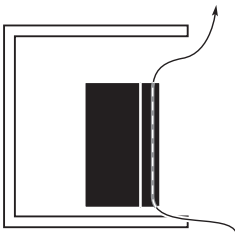

Placera förstärkarlådan på ett stabilt underlag, t ex ett golv utan matta, en hylla eller nedtill i ett skåp. Lämna 5 cm plats kring förstärkarlådans för ordentlig ventilation.

### Planera din installation

BeoLink Passive utrustningen består av följande två huvudkomponenter:

- BeoLink Passive mottagaren (direktmanövreringspanel och mottagare för signaler från fjärrkontrollen).
- BeoLink Passive förstärkarlådan.

Nedan har vi anfört några råd och krav för placeringen av BeoLink Passive komponenterna:


- Försäkra dig innan du startar om att du har alla ledningar, kopplingsdosor, skruvar, väggpluggar osv. som du behöver. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare, om du är osäker.
- Anslut inga enheter i ditt system till nätet, förrän alla anslutningar utförts.
- Alla enheter i systemet skall placeras torrt, dvs inte utomhus (ledningarna kan däremot mycket väl dras utomhus).

### ■ BeoLink Passive mottagaren:

- Mottagaren är avsedd att kunna fungera inom ett temperaturområde på 0 – 55°C. Om den utsätts för högre eller lägre temperaturer, kan den blockera hela systemet.
- Undvik att placera mottagaren i direkt solljus eller artificiellt ljus (t ex spotlight), eller nära föremål som genererar elektriskt brus (t ex avbländningsljus), eftersom det minskar fjärrkontrollmottagarens känslighet.
- Medföljande mottagarledning är 5 meter. Behöver du en längre ledning, skall du använda en speciell *lågkapacitansledning*. Ledningen kan köpas hos din Bang & Olufsen återförsäljare (art.nr. 6270668, längd 15 meter).
- Placera mottagaren så att den kan ta emot signalerna från fjärrkontrollen.
- Är mottagaren placerad vid en dörr och i passande höjd, kan du snabbt sätta på eller stänga av den via direktmanövreringspanelen när du kommer in i eller lämnar rummet. Om den sitter i närheten av din telefon, kan du också tysta högtalarna medan du talar.

■ **BeoLink Passive förstärklådan:**

- Lådan är avsedd att kunna fungera inom ett temperaturområde på 10 – 40°C.
- Av säkerhetsskäl *skall* nätledningen fastgöras i förstärklådan enligt beskrivningen på sidan 7.
- Om du vill hänga upp förstärklådan på väggen, skall du alltid använda korrekt storlek och typ av skruvar och väggpluggar som kan bära lådans vikt (beroende på väggens material och konstruktion). Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare, om du är osäker.





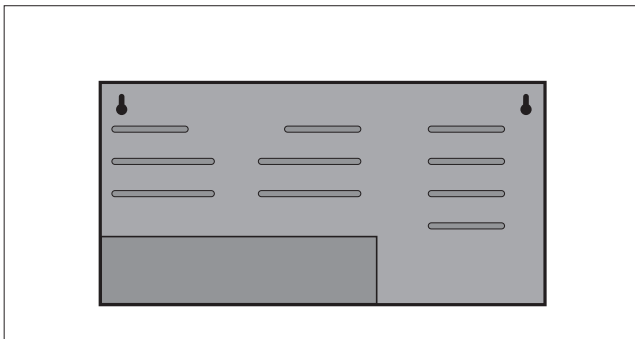


**Uppsättning av förstärklådan på väggen**

Förstärklådans baksida är försedd med två "nyckelhål" som kan användas till att fästa lådan på t ex en vägg.

OBS! Lätta skiljeväggar är ofta utförda av gipsskivor fastgjorda i vertikala regler. *Gips är inte ett tillfredsställande material att bära förstärklådans vikt!* Vill du hänga upp förstärklådan på en sådan vägg, skall du se till att du har korrekt storlek och typ av skruvar och pluggar.

### Uppsättning av BeoLink Passive mottagaren på väggen

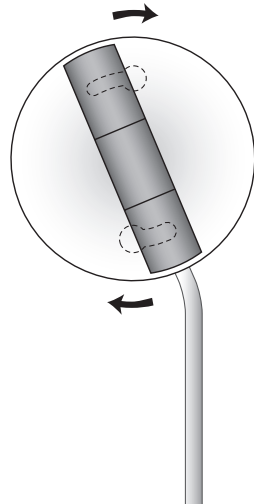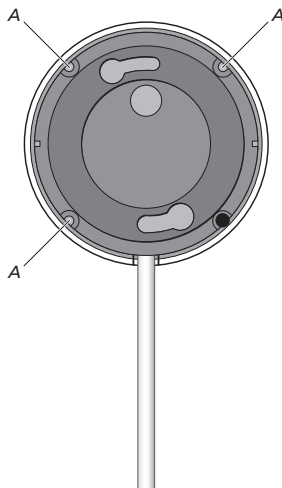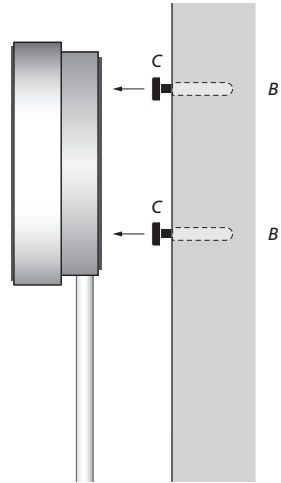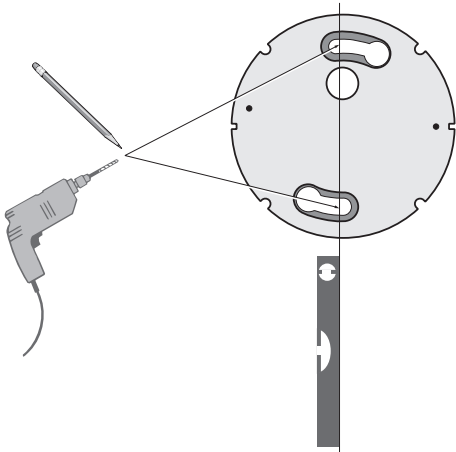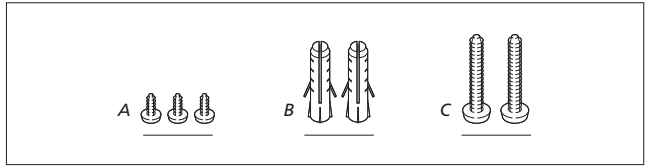


### BeoLink Passive mottagaren


Använd medföljande ledning (eller ev den speciella lågkapacitansledningen som nämnts på sidan 4) och anslut BeoLink Passive mottagaren enligt följande:

- 1 Justera ledningen till önskad längd (från BeoLink Passive förstärkarlådan till mottagaren) och skala av den som visat.
- 2 Stick in ledningsändan genom kabelklämman (F) och anslut ledningstrådarna till terminalerna inuti mottagaren i angiven ordningsföljd. Dra sedan åt klämman (F).
- 3 Montera bakstycket igen och sätt upp BeoLink Passive mottagaren på väggen som beskrivet på sidan 5.
- 5 Sätt i ledningen i uttaget märkt IR på BeoLink Passive förstärkarlådan.

Alla ledningar skall alltid behandlas varsamt. Undvik skarpa kanter och böjar vid ledningsdragning och se till att de inte vrids. Undvik att utsätta dem för tryck eller stötar.

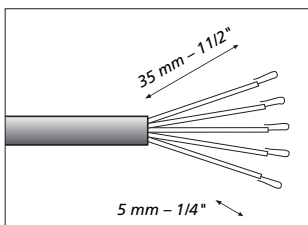

Skala av mottagarledningsändan. Tvinna kärnorna i varje ledningstråd och böj dem bakåt.

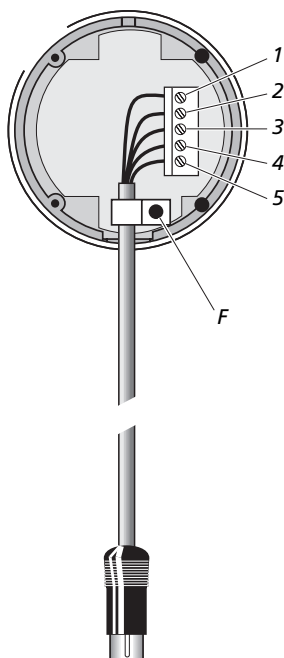

Anslut ledningstrådarna i mottagarledningen till terminalerna inuti mottagaren enligt följande:

- 1 = Gul
- 2 = Grå
- 3 = Grön
- 4 = Vit
- 5 = Brun

## BeoLink anslutningar

*I huvudrummet:* Anslut Master Link ledningen till uttaget märkt MASTER LINK på huvudsystemet och dra ledningen till kopplingsdosa.




*I linkrummet:* Anslut Master Link ledningen till uttaget märkt MASTER LINK på BeoLink Passive förstärklådan och dra ledningen till kopplingsdosa.

*Inuti kopplingsdosa:* Förbind ledningarna som beskrivet i foldern som medföljer dosan. Foldern innehåller information om dosans många möjligheter och om hur ledningarna förbinds.

## Högtalaranslutning

Anslut dina passiva högtalare till uttagen märkta SPEAKERS L – R (vänster respektive höger högtalare) på förstärklådan.

*Uttagen märkta POWER LINK skall inte användas i en BeoLink Passive installation.*

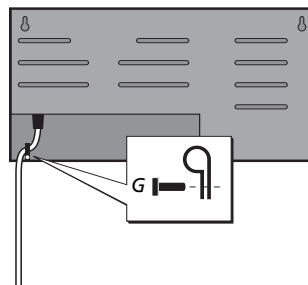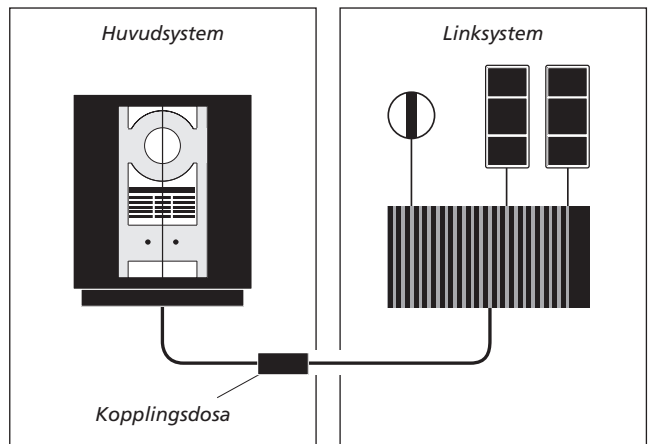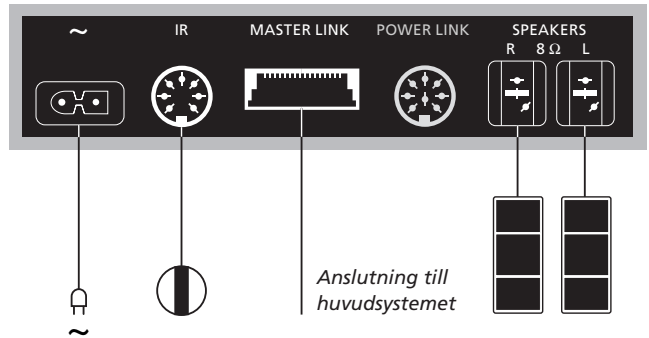

## Anslutning till nätet

Sätt nätledningen i uttaget märkt ~ på BeoLink Passive förstärklådan och fastgör den med klämman (G).



Kontrollera alla förbindelser och anslut först huvudsyste- met till nätet – därefter BeoLink Passive förstärkarlå- dan.

När BeoLink Passive väl anslu- tits till nätet är den i stand-by läge. Förstärkarlådan sätts på och stängs av automatiskt och är avsedd att stå i stand-by när den inte används.

Nu är BeoLink Passive i regel klar att använda. I vissa pro- duktinstallationer kan det emellertid vara nödvändigt att förprogrammera installationen.

Du kan förprogrammera din BeoLink Passive för följande inställningar (*Options*):

*Option 0.* Används om du vill koppla ur fjärrmanövrerin- gen till BeoLink Passive (välj en annan option, om fjärr- manövreringen skall kop- plas in igen).

*Option 4.* Används om du in- stallerar BeoLink Passive i samma rum som din huvud- anläggning (t ex i ett stort L- format vardagsrum med två separata lyssningspositioner).

*Option 5.* Används om du in- stallerar en TV-apparat i samma rum som BeoLink Passive.

*Option 6.* Används vid en uppställning med huvud- anläggningen i ett rum och din BeoLink Passive i ett annat rum enligt denna an- visning (fabriksinställningen).

#### Med Beo4:

- Håll • knappen nere medan du trycker LIST.  
När Beo4 displayen visar OPTION?, trycker du GO.
- Tryck LIST för att få fram L.OPT på displayen och knappa sedan in önskat nummer (0, 4, 5 eller 6).

#### Med Beolink 1000:

- Tryck LINK, önskat nummer (0, 4, 5 eller 6) och sedan STORE.



*Förprogrammeringarna görs med en Bang & Olufsen fjärr- kontroll och skall utföras med både huvud- och linksystemet i stand-by läge!*

Rengör ytorna med en mjuk luddfri trasa som vridits ur hårt i en lösning med ljummet vatten och några droppar mildt rengöringsmedel, t ex diskmedel.

Ventilationsgallret på förstärkarlådans front kan rengöras med en mjuk borste och dammsugare.

*Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del på din BeoLink Passive.*

