


BeoLink Passive 키트와 Bang & Olufsen 패시브 스피커를 추가하면 여러분의 Bang & Olufsen 메인 시스템은 또 다른 차원을 갖게 됩니다.

이제 BeoLink를 통해, 메인 시스템에서 재생되는 오디오, 비디오 등 모든 소스의 사운드를 BeoLink Passive와 추가 스피커가 설치된 방에서 들으실 수 있습니다.

이것만이 아닙니다. Beo4 리모트 컨트롤을 사용, BeoLink Passive를 통하여 메인 시스템의 일상적인 재생 기능도 조정할 수 있습니다.

이 설명서가 이와 같은 일을 어떻게 하는지 안내합니다.

사용 설명서



- 4 멋진 기능들...**
..다른 방에서도 음악을
- 5 근접 조작**
사운드 제어
타이머 재생 제어
볼륨 조정
- 6 원격 조작**
Beo4 리모트 컨트롤 사용법
- 7 메인 시스템 조종하기**
- 8 멋진 기능들...**
- 9 BeoLink Passive 사운드 조정하기**
- 10 Beolink 1000 리모트 컨트롤**
사용법

이 설명서는 BeoLink Passive(BeoLink Passive 키트와 Bang & Olufsen 패시브 스피커) 작동 방법을 설명합니다.

BeoLink Passive 키트와 함께 제공되는 별도의 설치 설명서에서 BeoLink Passive와 Bang & Olufsen 스피커를 설치하고 사용할 수 있도록 준비하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

..다른 방에서도 음악을

BeoLink Passive 키트와 Bang & Olufsen 패시브 스피커는 여러분의 Bang & Olufsen 메인 시스템이 또 다른 차원을 갖게 합니다.

- 메인 시스템에서 재생되는 오디오, 비디오 등 모든 소스의 사운드를 BeoLink Passive가 있는 방에서 들을 수 있습니다.
- 메인 시스템의 여러 가지 기능을 BeoLink Passive가 있는 방에서 Beo4 리모트 컨트롤을 사용하여 조종할 수 있습니다.

BeoLink Passive와 두 개의 스피커로 메인 시스템에서 출력되는 고 품질의 스테레오 사운드를 만끽할 수 있게 해드립니다.


이 설명서가 이와 같은 일을 어떻게 하는지 안내합니다.

BeoLink Passive 근접 조작으로 할 수 있는 일들:

- Bang & Olufsen 메인 시스템에서 최근에 재생되었던 라디오(또는 TV) 프로그램을 켜거나, 현재 재생되고 있는 사운드(오디오/비디오)를 들을 수 있습니다.
- BeoLink Passive와 연결된 두 스피커의 볼륨 레벨을 조정합니다.
- 메인 시스템의 타이머 재생 프로그램에 BeoLink Passive가 있는 방을 포함시킵니다.

Beo4 리모트 컨트롤로 할 수 있는 일들:

- BeoLink Passive 리시버를 통해 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 원하는 소스(오디오/비디오)를 켤 수 있습니다.
- 현재 재생되고 있는 소스에 대하여 모든 일상적인 재생 기능을 사용할 수 있습니다.
- BeoLink Passive와 연결된 두 스피커의 사운드를 조정합니다.

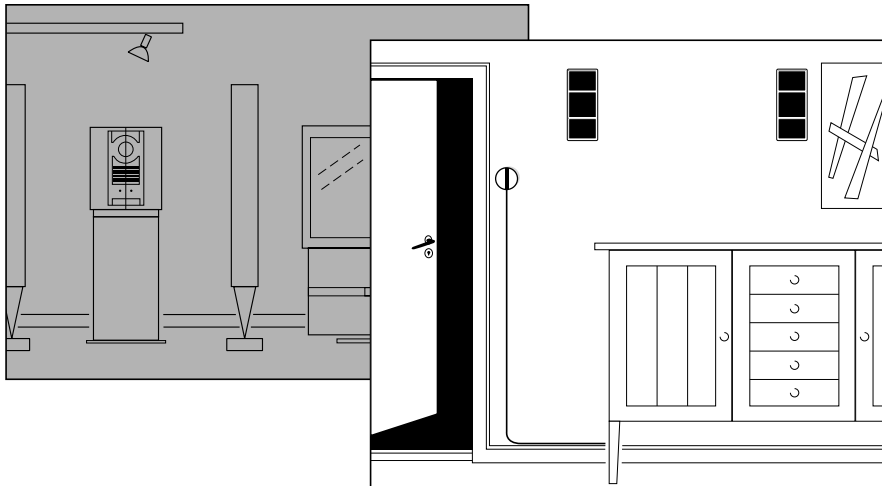

Bang & Olufsen BeoLink를 사용하여 Bang & Olufsen 시스템(오디오, 비디오 또는 AV)과 BeoLink Passive를 연결해야 합니다.

그러면 BeoLink Passive가 설치된 방에서 메인 시스템에서 재생되는 모든 소스를 들을 수 있으며 재생되는 소스를 조종할 수 있습니다.

사운드 제어

BeoLink Passive의 아래쪽에 있는 **PLAY •** 라고 표시된 키를 누르면 **Bang & Olufsen** 메인 시스템에서 현재 재생되고 있는 소스를 들을 수 있습니다.

현재 재생되고 있는 소스가 없을 때 **PLAY •** 키를 누르면 최근에 재생되었던 라디오* 프로그램이 켜집니다.

언제든지 **PLAY •** 키를 누르면 즉시 **BeoLink Passive**가 있는 방에 메인 시스템의 사운드가 들리게 됩니다.


PLAY • 키를 다시 한 번 살짝 누르면 **BeoLink Passive**가 꺼지고 **PLAY •**에 현재 대기 상태임을 표시하는 작은 빨간 불이 들어옵니다.

PLAY • 키를 2초 동안 누르고 있으면 **BeoLink Passive**와 메인 시스템이 동시에 모두 꺼집니다.

* 참고: 메인 시스템이 오디오 소스가 없는 비디오 전용 시스템인 경우, **PLAY •** 키를 누르면 최근에 재생되었던 TV 프로그램이 켜집니다.

참고: **Bang & Olufsen** 시스템이 대기 상태일 때 **BeoLink Passive**를 켜면 **BeoLink Passive**의 스피커에 서만 소리가 나며 메인 시스템의 스피커는 연결되지 않습니다.

작은 원 모양의 BeoLink Passive 리시버에는 근접 조작을 위한 세 개의 키가 있습니다.

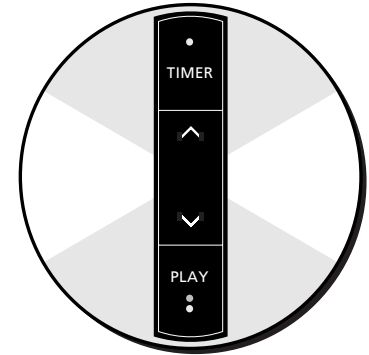

타이머 재생 제어

기상 알람 등을 위해서 **Bang & Olufsen** 메인 시스템을 자동으로 재생이 시작되도록 프로그램(타이머 재생)한 경우, **BeoLink Passive**의 스피커도 포함시킬 수 있습니다.

간단히 **BeoLink Passive** 리시버에 있는 **TIMER** 키를 누르면 이렇게 할 수 있습니다. 메인 시스템이 타이머 재생 프로그램을 시작할 때 **BeoLink Passive** 방도 포함되는 경우에는 **TIMER** 키에 작은 빨간 불이 들어옵니다.


TIMER 키를 다시 한 번 누르면 타이머 기능이 중지됩니다(빨간 불이 사라짐).

볼륨 조정

볼륨은 **Bang & Olufsen** 메인 시스템과 완전히 독립적으로 조정할 수 있습니다.

BeoLink Passive 리시버에 있는 볼륨 단추 (**^** 또는 **v**)를 눌러서 스피커의 볼륨을 원하는 대로 높이거나 낮출 수 있습니다.

참고: 사운드에 관한 더 자세한 내용은 9 페이지를 참고하십시오.

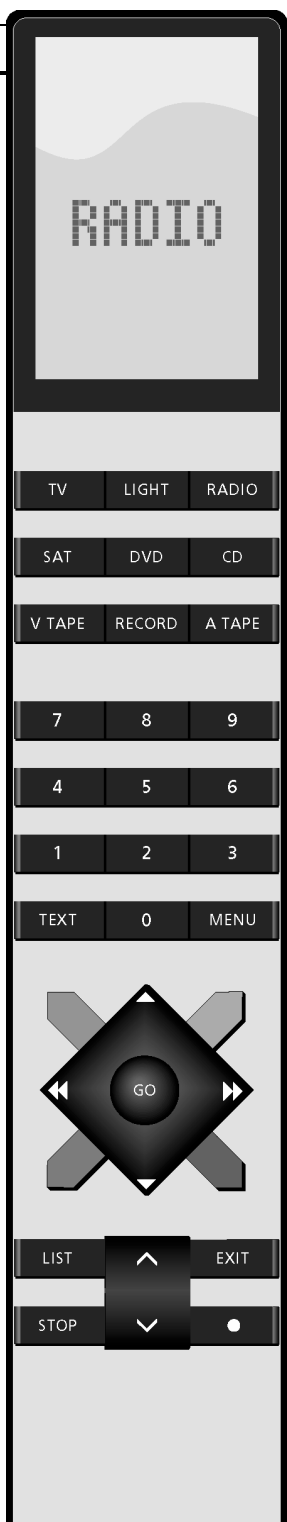

Beo4 리모트 컨트롤 사용법

Beo4 리모트 컨트롤*은 BeoLink Passive의 모든 기능을 만끽할 수 있게 해드립니다.

BeoLink Passive를 근접 조작했을 때는 메인 시스템에서 최근에 재생되었던 라디오 (또는 TV) 프로그램을 켜거나 현재 재생되고 있는 소스를 듣게 됩니다.

Beo4 리모트 컨트롤을 사용하면 여러분이 직접 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 원하는 소스(오디오/비디오)를 켤 수 있으며 그 소스에 대해서 일상적인 재생 기능을 사용할 수 있습니다.

Beo4 리모트 컨트롤은 여러분이 직접 조작하는 것처럼 메인 시스템의 일상적인 재생 기능을 사용할 수 있게 합니다.


Beo4 리모트 컨트롤을 통한 조작은 모두 BeoLink Passive 리시버를 거쳐서 전달됩니다. BeoLink Passive는 BeoLink 장비를 거쳐서 Bang & Olufsen 메인 시스템과 통신합니다.

* 참고: Beo4 리모트 컨트롤은 Bang & Olufsen 대리점에서 추가 옵션으로 구입할 수 있습니다.

더 나아가, Beo4는 두 스피커의 사운드를 조정하는 데에도 필수적입니다.

Beo4 리모트 컨트롤과 BeoLink Passive는 여러분의 조작에 즉각 반응하며, 단추를 누른 후 수 초안에 스피커에서 소리를 들을 수 있습니다.

어떻게 하는지, 다음 페이지를 참고하십시오.

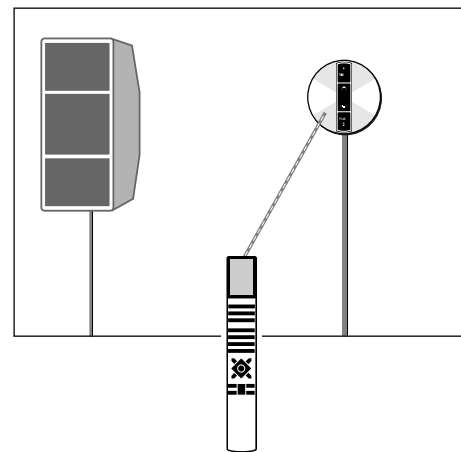

메인 시스템 조종하기

BeoLink Passive 리시버를 통해 Bang & Olufsen 메인 시스템에서 원하는 소스(오디오/비디오)를 켤 수 있으며 BeoLink Passive에 연결된 스피커로 그 소스를 들을 수 있습니다.

이것은 Beo4 리모트 컨트롤에서 원하는 소스에 해당하는 단추를 누르는 것만으로 간단히 이루어집니다.

선택된 소스가 재생되는 동안 프로그램을 전환하거나 원하는 트랙을 골라서 듣거나 일시 중지, 검색, 되감기 등을 명령할 수 있습니다.

이 페이지 오른쪽에 단추 순서가 나와 있습니다.

BeoLink Passive를 끄고 싶을 때는 Beo4 리모트 컨트롤에 있는 적색의 대기 단추를 누르면 됩니다.

대기 단추를 2초 동안 누르고 있으면 BeoLink Passive와 메인 시스템이 동시에 모두 꺼집니다.

참고: 이 페이지에서 설명하는 기능들은 해당 소스가 Bang & Olufsen 메인 시스템에 들어 있고, 그 소스가 선택한 기능을 지원하는 경우에만 BeoLink Passive가 설치된 방에서 사용할 수 있습니다.

오디오 소스...

라디오 켜기

RADIO

CD 플레이어 시작

CD

테이프 레코더 시작

A TAPE

비디오 소스...

TV 켜기

TV

위성 TV 켜기

SAT

비디오 테이프 레코더 시작

V TAPE

프로그램을 진행하거나 CD 또는 테이프에서 트랙을 변경하려면 이 단추를 누릅니다.



또는



또는, 원하는 프로그램 또는 트랙의 번호를 누릅니다.

0

에서

9

CD 플레이어, 오디오/비디오 테이프 레코더를 일시 중지시키려면 이 단추를 누릅니다.

STOP

오디오/비디오 테이프 레코더 및 싱글 CD 플레이어에서...

테이프 되감기, 싱글 CD 플레이어에서 뒤로 CD 검색



또는

테이프 빨리감기, 싱글 CD 플레이어에서 CD 앞으로 검색




재생 다시 시작하기

GO


> 다음 페이지에서 검색에 대한 더 자세한 설명을 참고하십시오.

이러한 기능들에 대한 더 자세한 설명은 Bang & Olufsen 메인 시스템의 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.

멀티 CD 플레이어에서...

 다음 또는 이전 CD로 바꾸려면 이 단추를 누릅니다.




 듣고 싶은 CD의 디스크 번호를 직접 누릅니다.




 CD를 앞으로 검색

 CD를 뒤로 검색

한 CD에서 특정 트랙 선택

 TRACK* 이 표시될 때까지 누릅니다.

그런 다음

 트랙 번호를 입력합니다(예를 들면,

 11 입력).

 BeoLink Passive를 끕니다.

*참고: Beo4에 TRACK이 표시되게 하려면 그 기능을 Beo4에 추가해야 합니다. 더 자세한 사항은 Beo4 사용 설명서를 참고하십시오.

BeoLink Passive와 Beo4의 편리한 기능들...

- BeoLink Passive가 대기 상태일 때 Beo4 리모트 컨트롤의 가운데에 있는 볼륨 단추 라이트를 누르면 BeoLink Passive 리시버에서 직접 PLAY • 키를 누른 것과 같은 기능을 합니다(5 페이지 참고).
- Bang & Olufsen 메인 시스템 레코드 플레이어의 재생을 시작하려면 PHONO*가 표시될 때까지 LIST를 누른 다음, GO를 누릅니다. 레코드를 듣는 중에 ▲ 또는 ▼를 누르면 레코드 플레이어가 음악을 8 mm 단위로 끊어서 재생합니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템의 세컨더리 오디오/비디오 테이프 레코더를 시작하려면 A.TAPE2* 또는 V.TAPE2*가 표시될 때까지 LIST를 누른 다음, GO를 누릅니다.
- 모노/스테레오로 사운드를 전환하거나 라디오, TV, 위성 프로그램의 언어를 전환하거나 비디오 테이프의 사운드 트랙을 전환하려면 SOUND*가 표시될 때까지 LIST를 누른 다음, 반복해서 GO를 누릅니다.
- BeoLink Passive를 Bang & Olufsen 메인 시스템이 있는 방에서 사용하는 경우에는 BeoLink Passive를 이에 맞추어 프로그램해야 합니다(설치 설명서 참고). 이런 경우, 메인 시스템의 소스가 BeoLink Passive 스피커를 통해서 재생되게 하려면 다음과 같이 합니다.
LINK*가 표시될 때까지 LIST를 누른 다음,
RADIO, CD 또는 A.TAPE를 누름
또는
LINK*가 표시될 때까지 LIST를 누른 다음,
TV, SAT 또는 V.TAPE를 누름

*참고: Beo4에 PHONO, A.TAPE2, V.TAPE2, SOUND, LINK가 표시되게 하려면 그 기능을 Beo4에 추가해야 합니다. 더 자세한 사항은 Beo4 사용 설명서를 참고하십시오.

BeoLink Passive 사운드 조정하기

BeoLink Passive의 사운드는 Bang & Olufsen 메인 시스템과 완전히 독립적으로 조정됩니다.

Beo4 리모트 컨트롤에서 ▲ 또는 ▼를 누르는 것으로 볼륨을 조정할 수 있으며 가운데에 있는 볼륨 단추 라이트를 눌러서 스피커에서 소리가 전혀 안나게 할 수 있습니다.

Beo4 리모트 컨트롤에서 LIST 단추를 누를 때마다 표시되는 신호가 바뀝니다.

원하는 기능의 신호가 보이면 GO 단추를 눌러 그 기능을 작동시킵니다.

LIST를 눌러서 A.SETUP* 신호가 표시되게 할 수 있습니다. 여기서 GO와 LIST를 다시 누르면 BASS, TREBLE, LOUDNESS 신호로 BeoLink Passive의 스피커에서 나오는 사운드를 조정할 수 있습니다.

스텝 단추 ▲ 또는 ▼, GO, 그리고 ◀ 또는 ▶ 등을 사용하여 취향에 맞게 조정합니다. 이 페이지 오른쪽에 방법이 나와 있습니다.

BeoLink Passive를 끄면 모든 사운드 레벨이 원래 설정으로 리셋됩니다.

그러나 여러분의 설정이 BeoLink Passive의 영구적인 설정이 되게 하는 것은 간단합니다. LIST를 누르고 A.SETUP*이 표시되게 한 다음 GO를 누릅니다. 다시 LIST를 눌러서 S.STORE가 표시되게 한 다음 GO를 누릅니다.

참고하십시오.

- 현재의 사운드 레벨(볼륨, 밸런스, 베이스, 트레블, 라우드니스)이 모두 함께 저장됩니다.
- 비디오 소스의 사운드 레벨을 조정하고 싶으면 Beo4에서 A.SETUP*이 아니라 V.SETUP*이 표시되게 해야 합니다.
- LIST를 눌러서 RESET*이 표시되게 한 다음 GO를 누르면 사운드 조정이 원래대로 복원됩니다(아직 저장하지 않은 경우).

*참고: Beo4에 A.SETUP, V.SETUP, RESET, SPEAKER가 표시되게 하려면 그 기능을 Beo4에 추가해야 합니다. 더 자세한 사항은 Beo4 사용 설명서를 참고하십시오.

볼륨 올리기



볼륨 내리기



가운데 라이트를 누르면 스피커가 즉시 묵음 상태가 됩니다. 다시 한번 누르면 소리가 나옵니다.

SPEAKER* 표시



밸런스를 왼쪽으로 조정



또는

밸런스를 오른쪽으로 조정



A.SETUP* 표시



에서

GO

BASS* 표시



베이스 증가



또는

베이스 감소



TREBLE 표시



트레블 증가



또는

트레블 감소



LOUDNESS 표시



라우드니스 켜기/끄기



다양한 사운드 레벨을 취향에 맞게 조정하는 다음...

A.SETUP* 표시



그런 다음

GO

S.STORE 표시




새로운 사운드 레벨을 BeoLink Passive 스피커의 영구적인 설정으로 저장하려면, 이 단추를 누릅니다.

GO

오디오 소스...**RADIO** 라디오 켜기**CD** CD 플레이어 시작**A.TAPE** 테이프 레코더 시작
테이프를 뒤집어서 반대쪽 면이 재생
되게 하려면 **SHIFT** 다음에 **SOUND**를
누릅니다.**비디오 소스...****TV** TV 켜기**SAT** 위성 TV 켜기**V.TAPE** 비디오 테이프 레코더 시작**▲** 프로그램을 진행하거나 CD 또는 테이
프에서 트랙을 변경하려면 이 단추를
누릅니다.**0** 또는, 원하는 프로그램 또는 트랙의 번
호를 누릅니다.**9****STOP** CD 플레이어, 오디오/비디오 테이프 레
코더를 일시 중지시키려면 이 단추를
누릅니다.되감기 전에 **VTR**을 완전히 중지시키려
면 **STOP**을 두 번 누릅니다.**<<** 테이프 되감기, CD를 뒤로 검색
또는**>>** 테이프 빨리감기, CD를 앞으로 검색**PLAY** 재생 다시 시작하기**●**

BeoLink Passive를 끕니다.

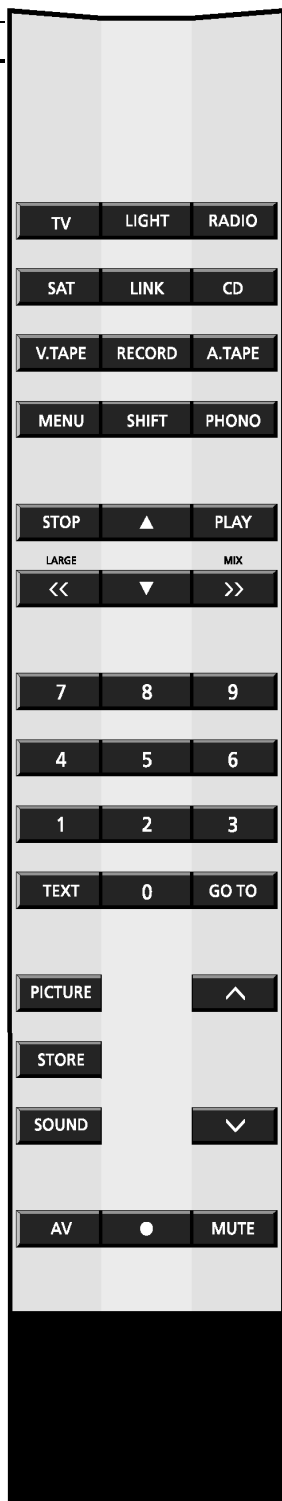**Beolink 1000 리모트 컨트롤 사
용법**Bang & Olufsen Beolink 1000 리모트 컨
트롤을 사용하여 BeoLink Passive를 조정
할 수 있습니다.BeoLink Passive의 사운드를 조정하려면
Beolink 1000 리모트 컨트롤의 **SOUND** 단
추를 사용합니다. **SOUND**를 반복해서 눌
러서 밸런스, 베이스, 트레블, 라우드니스*
를 조정합니다.* 참고: 실제 조정은, 밸런스에 대해서는 << 또는 >>
단추, 베이스, 트레블, 라우드니스에 대해서는 ▲
와 ▼ 단추를 사용합니다.

멋진 기능들...

- BeoLink Passive가 대기 상태일 때 BeoLink 1000의 MUTE 단추를 누르면 BeoLink Passive 리시버에서 직접 PLAY • 키를 누른 것과 같은 기능을 합니다(5 페이지 참고).
- Bang & Olufsen 메인 시스템의 소스를 전환하고자 했는데 BeoLink Passive 스피커에서 다른 소스의 소리가 나온다면, 그것은 메인 시스템에서 레코딩 (오디오 또는 비디오)이 진행 중이기 때문일 것입니다. 이때는 현재 녹음되고 있는 소리가 들립니다. 이것은 레코딩되는 것을 보호하기 위한 특별한 "잠금" 기능입니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템 레코드 플레이어의 재생을 시작하려면 PHONO 단추를 누릅니다. 레코드를 듣는 중에 ▲ 또는 ▼를 누르면 레코드 플레이어가 음악을 8 mm 단위로 끊어서 재생합니다.
- Bang & Olufsen 메인 시스템의 세컨더리 오디오/비디오 테이프 레코더를 시작하려면 SHIFT를 누르고 A.TAPE 또는 V.TAPE를 누릅니다.
- 메인 비디오 시스템에 연결되어 있는 CDV 플레이어를 켜려면 SHIFT를 누르고 SAT를 누릅니다.
- 모노/스테레오로 사운드를 전환하거나 라디오, TV, 위성 프로그램의 언어를 전환하거나 비디오 테이프의 사운드 트랙을 전환하려면 SHIFT를 누르고 반복해서 SOUND를 누릅니다.
- BeoLink Passive를 Bang & Olufsen 메인 시스템이 있는 방에서 사용하는 경우에는 BeoLink Passive를 이에 맞추어 프로그램해야 합니다(설치 설명서 참고). 이런 경우, 메인 시스템의 소스가 BeoLink Passive 스피커를 통해서 재생되게 하려면 다음과 같이 합니다.

LINK 다음에 RADIO, CD, A.TAPE

또는

LINK, AV 다음에 TV, SAT, V.TAPE.

 구입 일자

 담당자

 대리점

 전화

 주소

 여기에 일련번호를 기록하십시오.

 BeoLink Passive 키트

 Beolab 스피커

 Beo4

친애하는 고객 여러분,

저희 제품을 사용하시는 고객 여러분의 요구 사항은 제품 설계 및 개발에 있어서 중요한 고려 사항입니다. 저희는 더 쉽고 더 작동하기 편한 제품을 만들기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

그렇기 때문에 저희는 고객 여러분께서 시간을 내어 **Bang & Olufsen** 시스템을 사용해보고 느낀 점을 알려주시길 기대합니다. 칭찬이던 비판이던 고객 여러분께서 중요하다고 생각되는 점을 알려주신다면 더 좋은 제품을 만들기 위한 저희의 중단 없는 노력에 많은 도움이 될 것입니다.

감사합니다!

다음 주소로 보내 주십시오.

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark