


# BeoMaster 5

الدليل

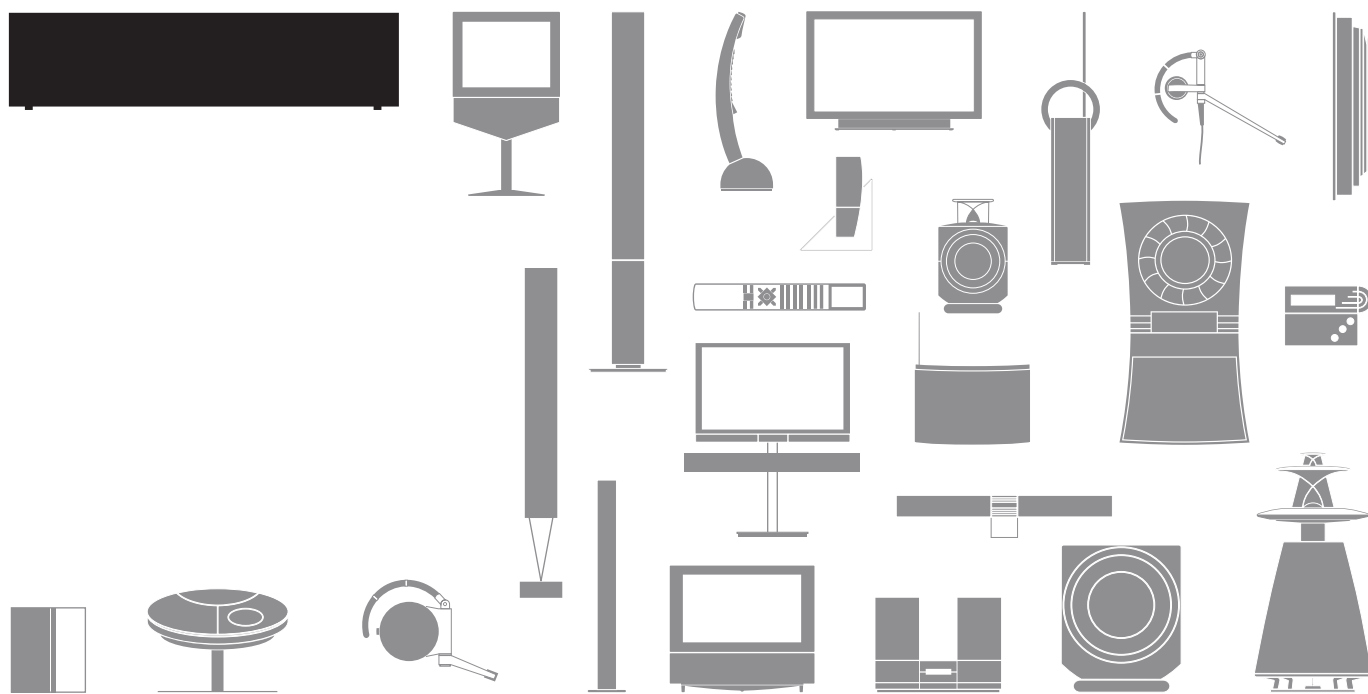

### للمسوق الأميركية فقط!


ملاحظة: هذا الجهاز تم اختياره ويوجد متوافقاً مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية FCC. والغرض من هذه القيود هو توفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيب المنزلي. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يسبب تداخلاً ضاراً بالاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فليس هناك ضمان لعدم حدوث التداخل في تركيب معين للجهاز. إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً باستقبال الراديو أو التلفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده بغلق الجهاز ثم تشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة معالجة التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمقبس كهرباء بدائرة مختلفة عن الموصل بها المستقبل.
- استشارة تاجر التجزئة أو فني راديو/تليفزيون خبير للمساعدة.

### للمسوق الكندية فقط!

هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب يستوفي جميع متطلبات القوانين الكندية للأجهزة المسببة للتداخل اللاسلكي.

- هام!
- تجنب وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر أو ضوء اصطناعي مباشر، مثل ضوء كشاف.
  - تأكد أن الجهاز مركب وموضوع في مكانه وموصل وفقاً للتعليمات.
  - ضع جهازك على سطح ثابت أو حامل حيثما تريد وضعه بصفة دائمة. استخدم حوامل وأرفف جدار Bang & Olufsen المعتمدة فقط!
  - لا تضع أية أغراض على الجهاز.
  - لا تعرض الجهاز للرطوبة العالية أو المطر أو مصادر الحرارة.
  - الجهاز مصمم لاستخدامه في الأماكن المغلقة، في البيئات الجافة والمحلية فقط. استخدمه في نطاق درجة حرارة تتراوح بين 10-40 درجة مئوية (50-105 درجة فهرنهايت).
  - اترك فراغاً كافياً حول الجهاز لتهوئة كافية.
  - لا توصّل أي من الأجهزة في نظامك بمصدر التيار الكهربائي، حتى تنتهي من توصيل جميع الكابلات.
  - لا تحاول فتح الجهاز من الداخل. واترك مثل تلك العمليات لأفراد الصيانة المؤهلين!
  - في حالة أن بدأ الجهاز يصدر ضوضاء زائدة، يجب أن تتوجه بالجهاز إلى الصيانة فوراً.
  - يمكن غلق الجهاز تماماً فقط بفصله من مقبس الجدار.

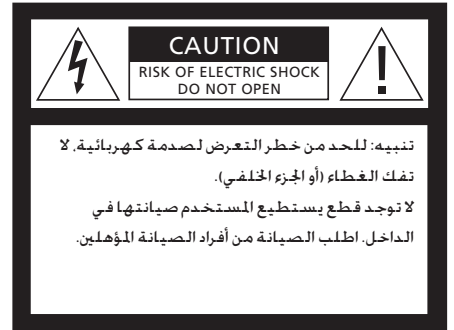

تحذير: للحد من خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. ولا تجعل الجهاز عرضة لتساقط قطرات السوائل أو الرذاذ ولا تضع أغراضاً مملوءة بالسوائل، مثل الزهرات، عليه. لفصل هذا الجهاز تماماً من مصدر التيار المتردد، افصل قابس مصدر التيار الكهربائي من مقبس الجدار. وسيظل الجهاز بعد فصله جاهزاً للتشغيل.

الضوء الومض لرمز رأس السهم داخل المثلث ينبه المستخدم إلى وجود «فولطية خطيرة» غير معزولة داخل محتويات الجهاز قد تكون بالقدر الكافي الذي يشكل خطر إصابة الأشخاص بصدمة كهربائية.



علامة التعجب داخل المثلث تنبه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق بالمنتج.



## عملينا العزيز



يحتوي هذا الدليل على المعلومات التي تحتاجها لتتعرف على طريقة الاستخدام اليومي لمنتج Bang & Olufsen. ويجب على تاجر التجزئة أن يتولى تسليم المنتج وتركيبه وإعداده لك.

لكي تستخدم BeoMaster 5، يجب توصيله بحاسبك. وطريقة استخدام البرنامج المخصص تجد لها شرحاً بتنسيق PDF في الدليل المرفق ببرنامج BeoPlayer لحاسبك.

في Bang & Olufsen، نضع في اعتبارنا وبعناية احتياجات المستخدم عند تصميم وتطوير منتجاتنا. ولذلك، نرجو أن تمنحنا بعضاً من وقتك لتخبرنا عن تجربتك مع منتجاتنا.

للاتصال بنا، زر موقعنا على الويب ...

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

أو اكتب إلى: Bang & Olufsen a/s

BeoCare

Peter Bangs Vej 15

DK-7600 Struer

أو أرسل فاكساً: Bang & Olufsen


BeoCare

+45 9785 3911 (فاكس)


## المقدمة

يتيح لك BeoMaster التمتع بالموارد الرقمية من خلال أجهزة Bang & Olufsen الموجودة بمنزلك بالفعل. استمع إلى الموسيقى الرقمية وراديو الإنترنت وأعرض الصور الرقمية ومقاطع الفيديو وزر مواقع الويب.

**قبل أن تبدأ**  
ارجع إلى الدليل المثبت مع BeoPlayer على حاسبك لمزيد من المعلومات.\*  
انسخ الأسطوانات المدمجة وأنشئ مجموعات  
وادخل إلى مواقع الويب المفضلة لديك على حاسبك  
انقل محتوياتك الرقمية من الحاسب إلى BeoMaster

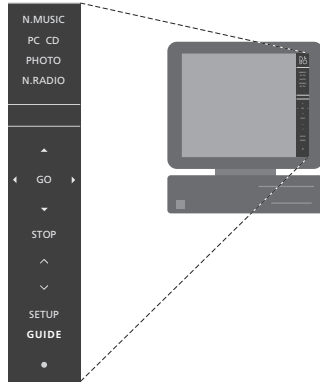

**مصادر BeoMaster**  
اضغط PC  
اختر مصدرًا  
نشط المصدر

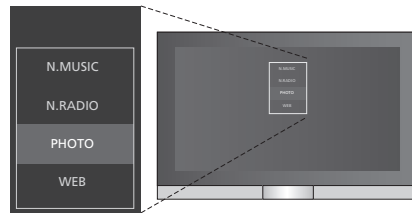

## هام



إذا كان لديك جهاز BeoPort، فإن برنامج BeoPlayer يكون اسمه BeoPort. وفي هذا الدليل نحن نشير إلى البرنامج المخصص على أنه BeoPlayer.

\* BeoPlayer أو BeoPort

المواصفات التقنية والخصائص والاستخدام المرتبط بها عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

## كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد

تجد هنا شرحاً لكيفية استخدام الوظائف الأساسية في BeoMaster بواسطة Beo4 و Beo5.

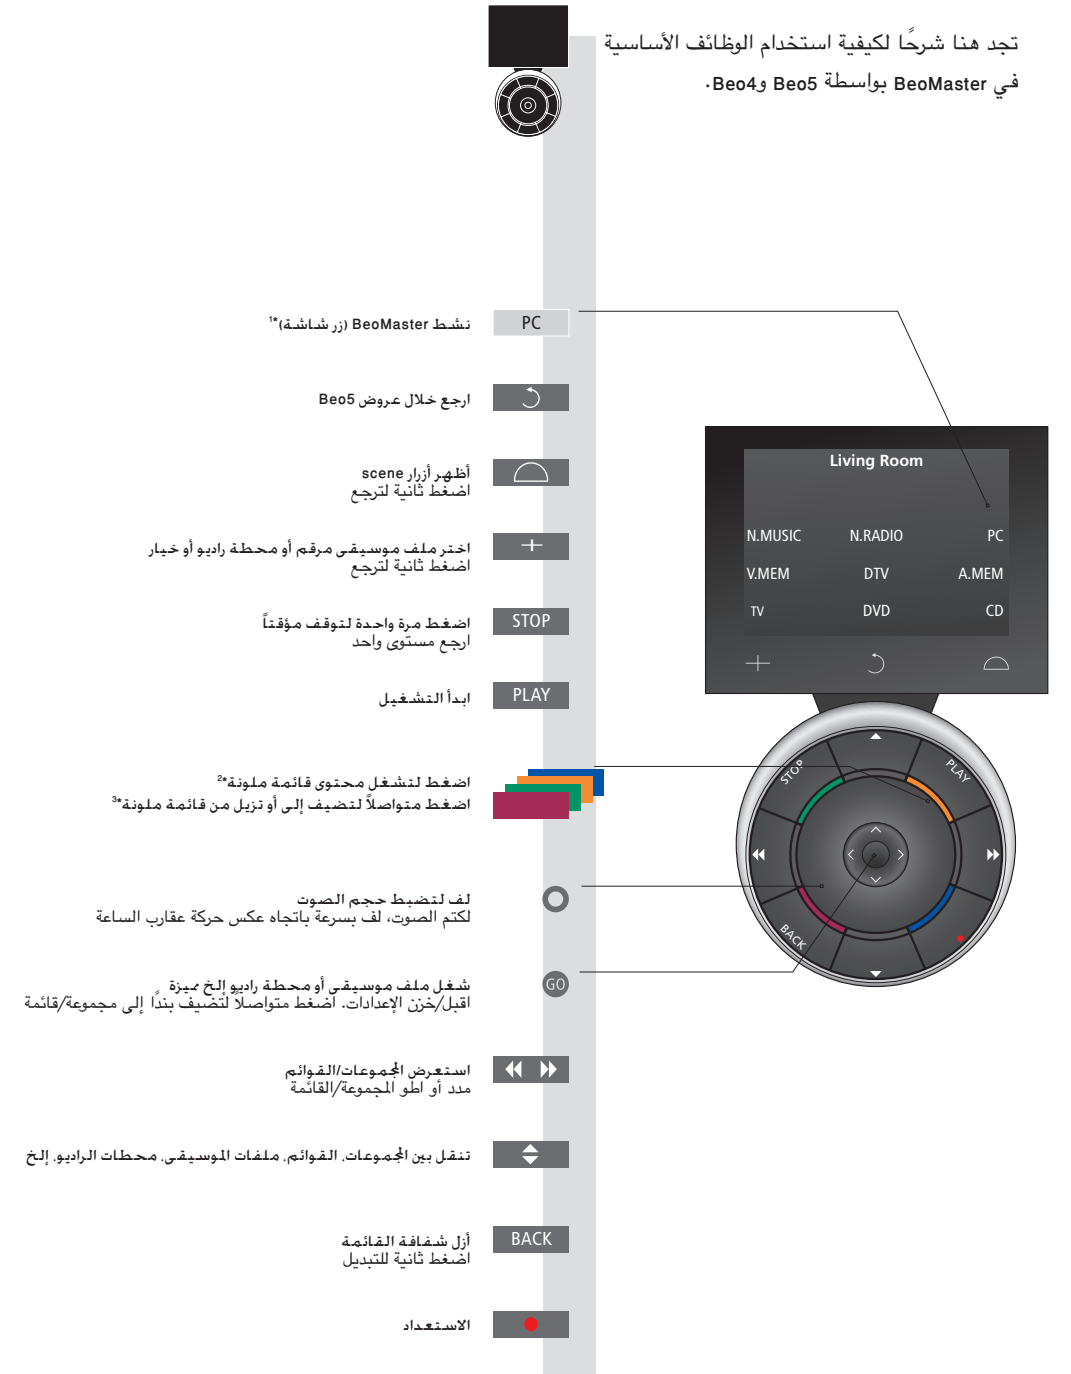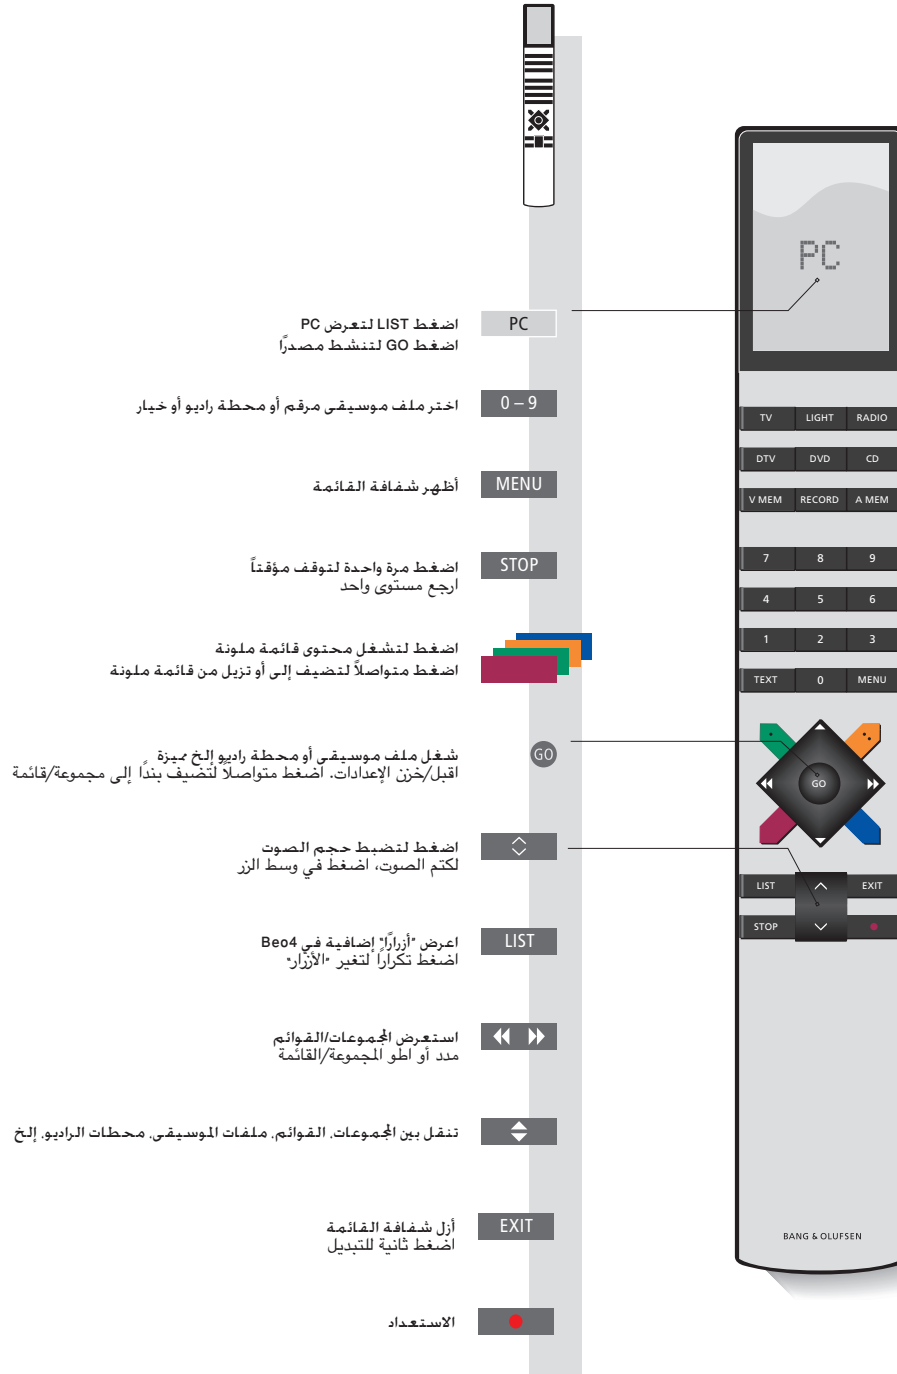

## تلميحات مفيدة

<sup>3\*</sup> ملاحظة! جميع العروض عدا عرض قائمة التشغيل.

تدل الأزرار باللون الرمادي الفاتح على أنك يجب أن تضغط نصاً في العرض. وتدل الأزرار باللون الرمادي الغامق على أنك يجب أن تضغط زرًا في وحدة التحكم عن بعد.  
اضغط القرص بجوار زر ملون لتنشيط الزر.

<sup>1\*</sup> حول الأزرار

<sup>2\*</sup> الأزرار الملونة

## المحتويات

تشغيل المصادر	4
استخدام شفافات القوائم	4
استخدام القوائم	4
N-MUSIC	8
N-RADIO	9
PHOTO	10
WEB	12
الاستخدام من غرفة وصلة	12
إعداد النظام	16
القوائم والرموز	20

## تشغيل المصادر

### تشغيل Beo5



أظهر المصادر وشغلها. وتكون مبادئ التشغيل الأساسية هي نفسها لكل مصدر. وابحث عن الوظائف الإضافية في شفافات القوائم.

#### بدء المصدر

نشط BeoMaster واختر مصدراً.

نشط مصدراً لاستخدام تلك الوظائف

#### تغيير المصدر

أظهر قائمة اختيار المصدر لتغيير المصدر\*1

#### إظهار شفافات القائمة وتغيير العرض

تنقل بين المجموعات.

#### استعراض المجموعات/القوائم

اعرض المجموعات أو اختر ملف موسيقى محدد أو محطة راديو أو صورة أو موقع ويب\*2

#### الإضافة إلى القائمة


أضف بنداً إلى القائمة.

#### الإزالة من القائمة

أزل محتوىً من القائمة\*3

#### الإضافة إلى/الإزالة من القائمة الملونة

إذا كان البند موجوداً بالفعل، فإن ذلك يزيل البند من القائمة الملونة.

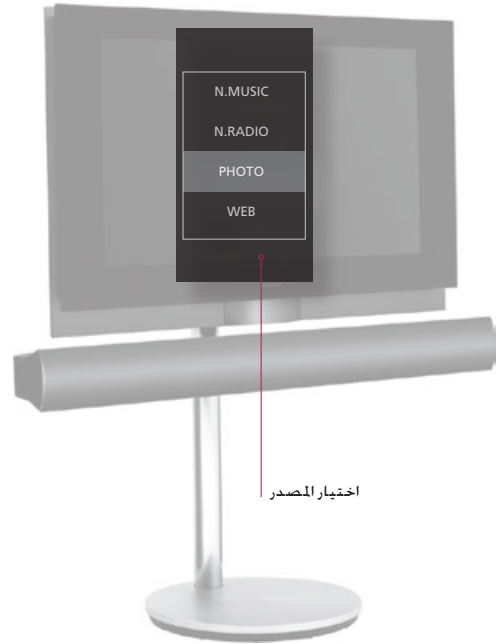

اختيار المصدر

### المصدر

ملفات الموسيقى الرقمية تكون متاحة من خلال نظام Bang & Olufsen. محطات الراديو المتاحة من الإنترنت. الصور الرقمية ومقاطع الفيديو تعرض على شاشة التلفزيون. مواقع الويب المختارة تعرض على التلفزيون. البند يكون ملف موسيقى أو صورة أو محطة راديو أو قائمة أو ألبوماً. المجموعة تتكون من بند واحد على الأقل. تشير إلى قائمة تشغيل وقائمة ملونة.

N.MUSIC  
N.RADIO  
PHOTO  
WEB  
البند  
المجموعة  
القائمة

## تشغيل Beo4



اختار مصدراً وأكد	اختار وأكد
أظهر مصدراً وأكد	أظهر شفافة القائمة
اختار عرضاً وأكد	أظهر شفافة القائمة
تنقل بين المجموعات/القوائم	تنقل بين المجموعات/القوائم
اختار قائمة وأكد	اضغط متواصلاً
أظهر شفافة القائمة اضغط	أظهر شفافة القائمة اضغط
اضغط متواصلاً	اضغط متواصلاً


اختار مصدراً وأكد	اضغط
أظهر مصدراً وأكد	أظهر قائمة اختيار المصدر
اختار عرضاً وأكد	اضغط
اطو مجموعة/قائمة	تنقل بين مجموعة/قائمة
تنقل بين المجموعات/القوائم	تنقل بين المجموعات/القوائم
اختار قائمة وأكد	اضغط متواصلاً
أظهر شفافة القائمة	أظهر شفافة القائمة
اضغط متواصلاً	اضغط متواصلاً

## تلميحات مفيدة

ملاحظة! عندما تشغل BeoMaster، فإن وقت بدء التشغيل قد يستغرق حتى 30 ثانية.

يمكنك استخدام أزرار الأرقام 1-4 لاختار مصدراً. اضغط يساراً/يميناً بوحدة التحكم عن بعد لتختطى المجموعات/القوائم. يمكنك إزالة المحتويات من القوائم والقوائم الملونة. وفي جميع العروض الأخرى، فإن الوظيفة تحذف المحتوى. وأيضاً تحذف الوظيفة القوائم.

\* تنشيط مصدر  
\* تحطى المجموعات/القوائم  
\* إزالة المحتوى من قائمة أو مجموعة

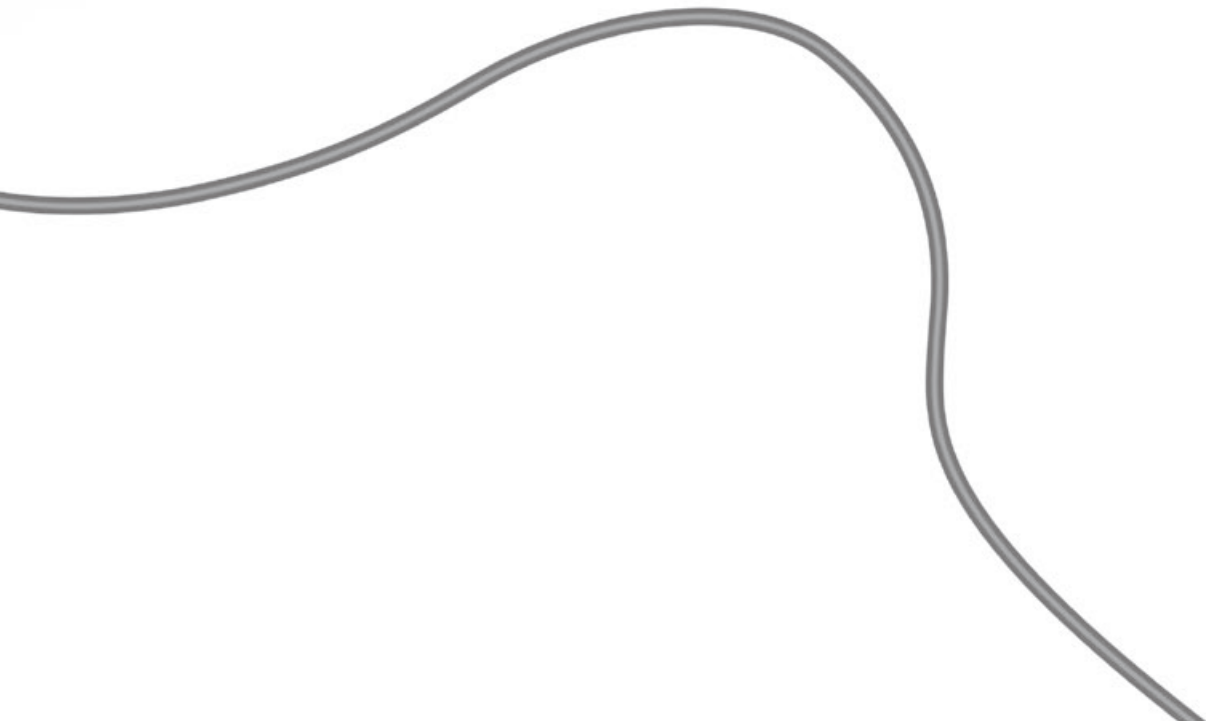



## المحتويات

N-MUSIC	8
N-RADIO	9
PHOTO	10
WEB	11
الاستخدام من غرفة وصلة	12



يمكنك إخفاء جميع أسطواناتك المدمجة ومع ذلك تظل لديك إمكانية الوصول إلى الموسيقى من خلال BeoMaster. وعندما تنسخ موسيقتك إلى BeoMaster، يمكنك استعراضها حسب النوع أو الفنان أو الألبوم أو الاسم أو المجلد.

#### نقل المؤشر إلى ملف الموسيقى الحالي

حرك المؤشر إلى ملف الموسيقى الذي تشغله حالياً.

← أظهر شفافة القائمة

← اضغط 1 من أجل 'Home/Return'

#### تشغيل/إيقاف التشغيل العشوائي

شغل ملفات الموسيقى في المجموعة المختارة بترتيب عشوائي.

← أظهر شفافة القائمة

← اضغط 3 من أجل 'Random on/off'

#### عرض/إخفاء المعلومات

أظهر معلومات ملف الموسيقى.

← أظهر شفافة القائمة

← اضغط 4 من أجل 'Show info/Hide info'

#### إظهار العروض

أظهر عروض N-MUSIC المتاحة.

← أظهر شفافة القائمة

← اضغط 5 من أجل 'List root'

#### تشغيل الكل/تشغيل مجموعة

أعد النظام الموسيقي لتشغيل المجموعة الموسيقية كاملة أو مجموعة/قائمة.

← أظهر شفافة القائمة

← اضغط 6 من أجل 'Play all/Play group'

#### الغلاف/معلومات ملف الموسيقى

اعرض الغلاف أو معلومات ملف الموسيقى بحجم الشاشة الكامل.

← أظهر شفافة القائمة

← اضغط 7 من أجل 'Full Size cover/Track info view'

#### حذف المحتوى

اختر المحتوى الذي تريد حذفه.

← اختر ملف موسيقى/البوم/ مجموعة/قائمة

← أظهر شفافة القائمة

← اضغط 8 من أجل 'Delete'

← اتبع التعليمات على الشاشة


## تلميحات مفيدة

ملاحظة! لجميع المصادر، يمكنك أن تضغط MENU يتبعها بسرعة زر رقم لتختار خياراً من شفافة القائمة.

المجموعة هي على سبيل المثال قائمة أو CD أو صورة أو ألبوم. لتعرف المزيد عن البرنامج المخصص وBeoMaster، انظر الدليل في BeoPlayer على حاسبك. نحن ننصح بأن تنشئ وتحرر القوائم على حاسبك. انظر دليل BeoPlayer.

المجموعة  
الدليل  
تحرير القوائم

صل إلى محطات راديو الإنترنت حول العالم. وصنف محطات الراديو حسب البلد واللغة والنوع والاسم واعمل قوائم التشغيل الخاصة بك بمحطاتك المفضلة.

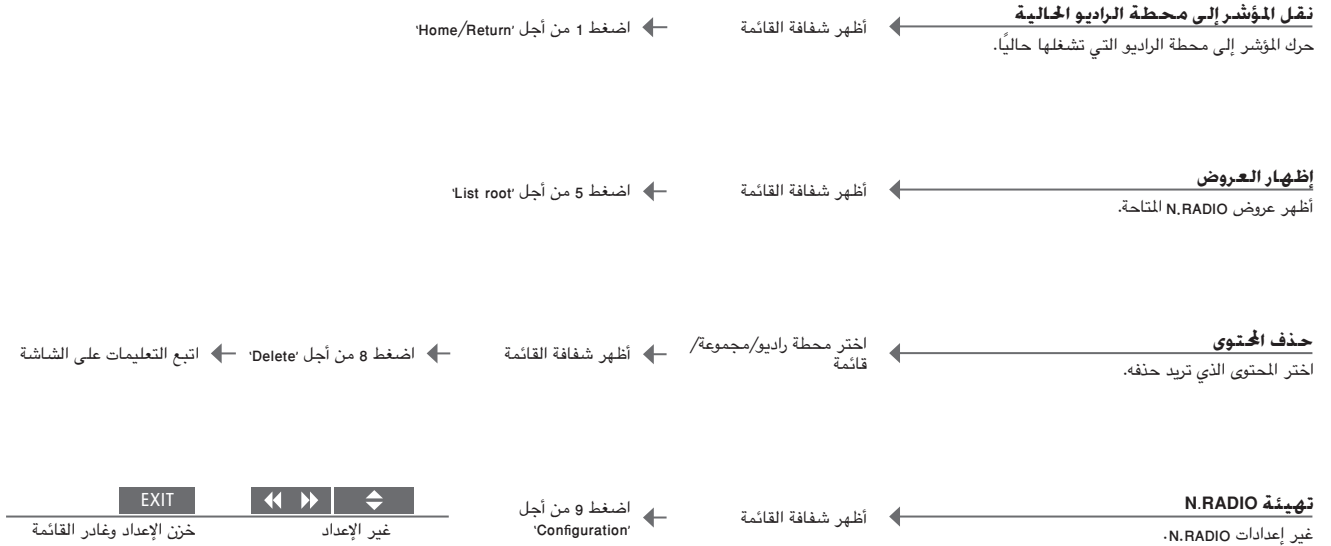

نحن ننصح بأن تنشئ وتحرر القوائم على حاسبك. انظر دليل BeoPlayer.  
يمكن أن تضم كل قائمة N.MUSIC ملونة حتى 9 بنود. ويمكن أن تضم كل قائمة N.RADIO ملونة حتى 99 محطة راديو. ولتغيير تلك الإعدادات، انظر دليل BeoPlayer.

تحرير القوائم

القوائم الملونة

استخدم البرنامج المخصص على حاسبك لتنظيم الصور ومقاطع الفيديو. وتمتع بمشاهدة الصور الرقمية ومقاطع الفيديو على تليفزيونك.

<p>← اضغط 1 من أجل 'Home/Return'</p>	<p>← أظهر شفافة القائمة</p>	<p><b>نقل المؤشر إلى صورة/مقطع فيديو</b> حرك المؤشر إلى الصورة/مقطع الفيديو الذي تعرضه حالياً.</p>
<p>← اضغط 3 من أجل 'Slideshow'</p>	<p>← أظهر شفافة القائمة</p>	<p><b>بدء عرض الشرائح</b> شاهد الصور/مقاطع الفيديو في المجموعة المختارة أو كل المجموعات.<sup>1*</sup></p>
<p>← اضغط 4 من أجل 'Show info/Hide info'</p>	<p>← أظهر شفافة القائمة</p>	<p><b>عرض/إخفاء المعلومات</b> أظهر معلومات الصورة/مقطع الفيديو.</p>
<p>← أوقف العرض مؤقتاً</p>	<p>← تظهر شفافة القائمة</p>	<p><b>مشاهدة مقطع فيديو</b> بينما تشاهد مقطع فيديو مع عدم وجود قائمة تظهر على الشاشة.</p>
<p>← اضغط يميناً/يساراً لعرض صورة بأنوراما</p>	<p>← اضغط 6 من أجل 'Rotate right' و 7 من أجل 'Zoom/Zoom off'</p>	<p><b>تدوير/تكبير الصورة</b> دور وكبر الصورة على الشاشة</p>
<p>← اضغط GO/STOP لتكبير/تصغير الصورة</p>	<p>← اضغط 8 من أجل 'Delete'</p>	<p><b>حذف المحتوى</b> اختر صورة/مقطع فيديو/مجموعة/قائمة</p>
<p>← خزن الإعداد وغادر القائمة</p>	<p>← اضغط 9 من أجل 'Configuration'</p>	<p><b>تهيئة PHOTO</b> غير إعدادات PHOTO.</p>


## تلميحات مفيدة

\* وفقاً لإعداداتك في قائمة 'Configuration'.

نحن ننصح بأن تنشئ وتحرر القوائم على حاسبك. انظر دليل BeoPlayer.

تحرير القوائم

زر مواقع الويب المفضلة لديك من خلال التلفزيون. بدل بين مواقع الويب وتجول على شاشة التلفزيون بواسطة وحدة التحكم عن بعد.

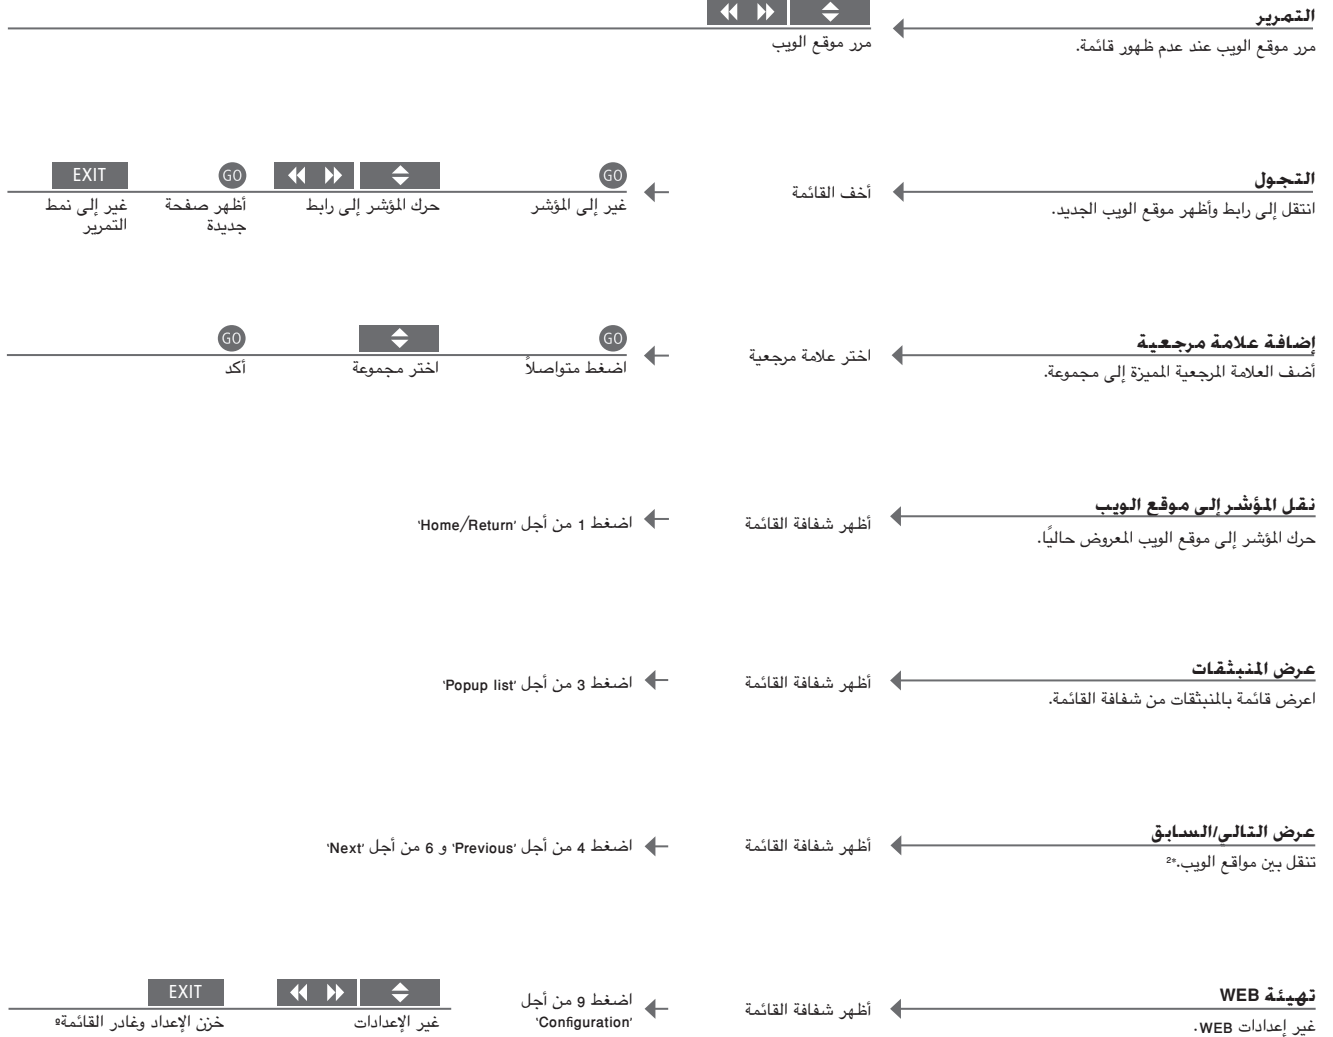

أضف مواقع الويب التي تريد أن تعرضها على شاشة التلفزيون في Internet Explorer على حاسبك. انظر دليل BeoPlayer. أظهر شفافة القائمة، ثم اضغط 8 واتباع التعليمات على الشاشة. استخدم 4 و 6 لعرض المنبثقات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

تنظيم العلامات المرجعية والمجلدات

حذف العلامات المرجعية  
المنبثقات<sup>2\*</sup>

## الاستخدام من غرفة وصلة

إذا كان لديك BeoLink مركباً في منزلك، يمكنك استخدام الوظائف التالية من غرفة وصلة.

N.MUSIC

اضغط

**تشغيل N.MUSIC**

شغل N.MUSIC من غرفة وصلة.

N.RADIO

اضغط

**تشغيل N.RADIO**

شغل N.RADIO من غرفة وصلة.

تنقل بين القائمة الملونة

اضغط لتشغيل قائمة ملونة

**تشغيل القوائم الملونة**

شغل القوائم الملونة من غرفة وصلة.

9-0

+

اضغط لتشغيل ملف موسيقى أو محطة راديو محددة

**تشغيل ملف موسيقى/محطة راديو محددة**

اضغط رقماً خلال ثانيتين.

اضغط متواصلاً

**الإضافة إلى قائمة ملونة**

أضف سريعاً ملف موسيقى أو محطة راديو إلى قائمة ملونة. إذا كان ملف الموسيقى أو محطة الراديو في القائمة بالفعل، لا يمكن إضافتهما.







إعداد النظام 16


القوائم والرموز 20



يمكن إعداد BeoMaster بطرق مختلفة - اعتماداً على أجهزة Bang & Olufsen الأخرى. اتصل ببائع التجزئة إذا احتجت عمل تغيير في إعدادك.

#### إعداد BeoSound 5


للحصول على معلومات حول تشغيل BeoSound 5، انظر دليل BeoSound 5.

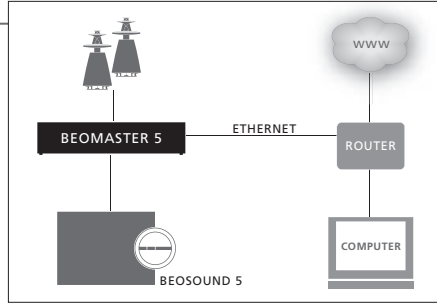

عندما يكون BeoMaster معداً مع BeoSound 5، فإن تشغيل الموسيقى والراديو يكون من خلال BeoSound 5.

#### إعداد نظام الصوت/الصورة



للحصول على معلومات حول كيفية توصيل الأجهزة، انظر الأدلة المرفقة مع الأجهزة.

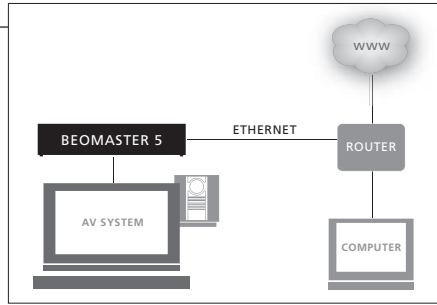

BeoMaster معد مع نظام الصوت/الصورة في منزلك.

#### هام

لضمان التهوية المناسبة، اترك فراغاً لا يقل عن 5 سم (2 بوصة) عند جانبي الجهاز و10 سم (4 بوصة) فوقه. لأسباب تتعلق بالسلامة، فإن السلك من مقبس الجدار يجب تركيبه بإحكام في الجهاز. استخدم مشبك الكابلات والبرغي المرفقين.

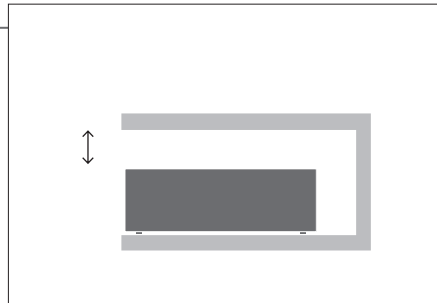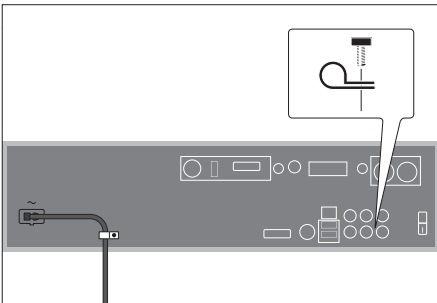


#### معلومات

##### التنظيف

امسح الأتربة عن الأسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لإزالة البقع أو الأوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة ومحلول من الماء ومنظف لطيف، مثل صابون الصحون السائل.

يمكن غلق BeoMaster تماماً فقط بفصله من مقبس الجدار.

لا توصل أي من الأجهزة في نظامك بمصدر التيار الكهربائي، حتى تنتهي من عمل جميع التوصيلات.

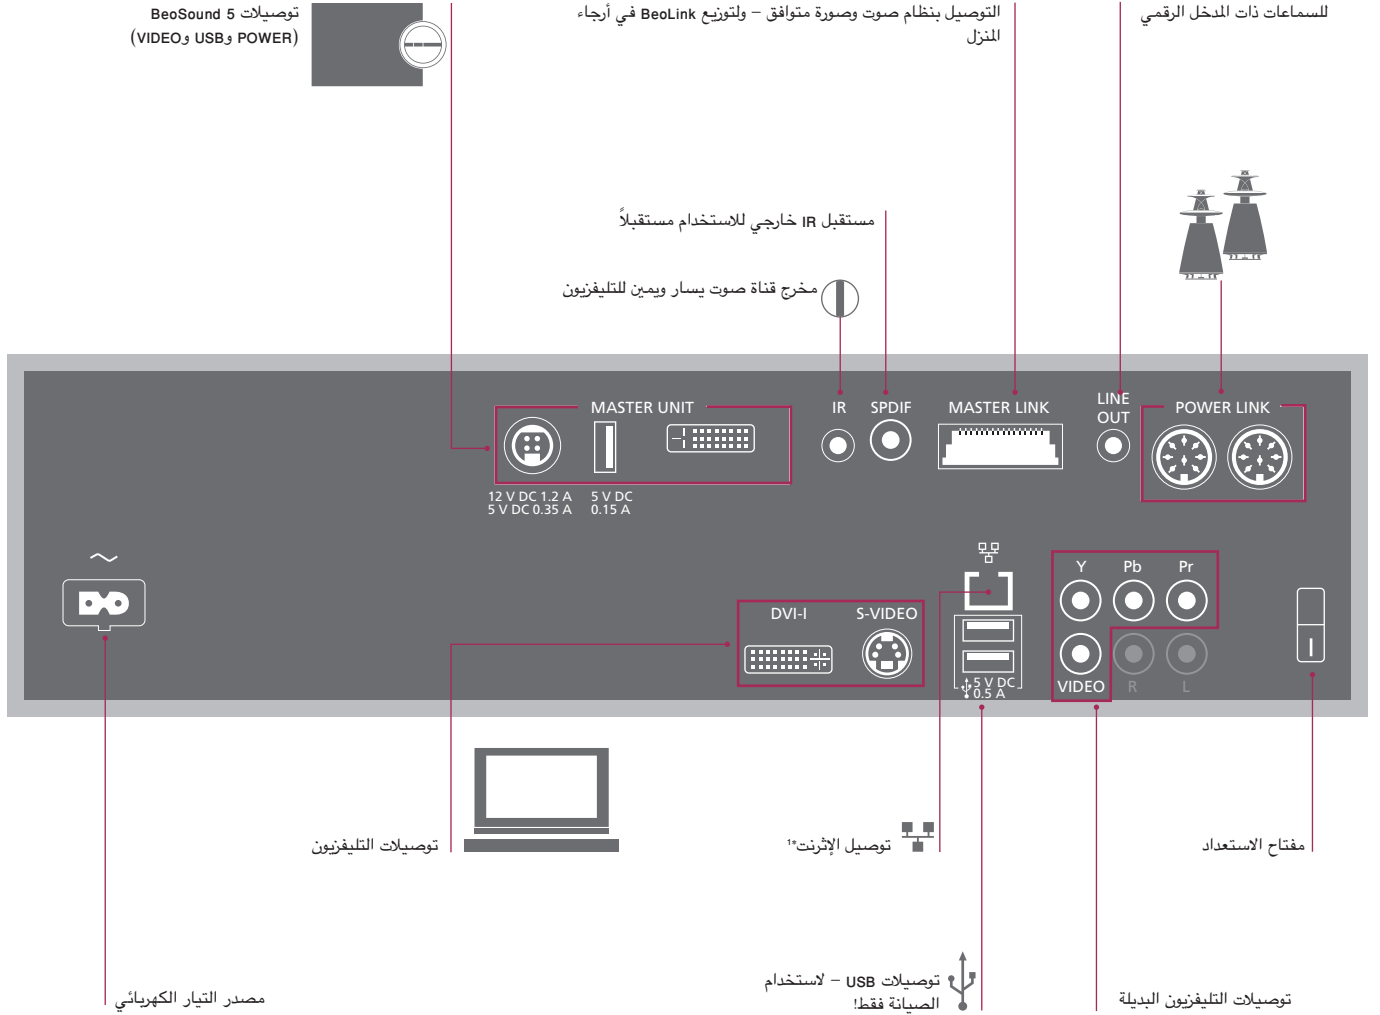

\* ملاحظة! وصل فقط بشبكة منطقة محلية (LAN) التي تقتصر على شقتك أو منزلك أو المبنى.

تستخدم توصيلات Power Link في إعدادات BeoSound 5 فقط. في إعدادات الصوت/الصورة، توصل السماعات بنظام الصوت أو الصورة.

يأتي BeoMaster مزوداً بنسخة Windows XP محدودة، ولاستخدام هذه النسخة، يجب أن تقرأ شروط EULA أُنْهَاءً.

#### EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

لاحظ أن شروط EULA تكون بالإنجليزية فقط. فليس هناك ترجمة قانونية صحيحة لها متاحة بعد.

## النسخة الاحتياطية وبرنامج مكافحة الفيروسات

احتفظ دائماً بنسخ احتياطية لبياناتك لتضمن عدم فقد صورك وملفات موسيقاك إلخ في حالة فشل النظام أو البرنامج. و BeoMaster 5 مجهز ببرنامج لمكافحة الفيروسات يصد فيروسات الحاسب الأكثر شيوعاً.

### برنامج مكافحة الفيروسات

إن تعرض النظام لهجوم فيروس يمكن أن يؤدي إلى تعطله وفقد البيانات الهامة. وفي الحالات الخطيرة، قد تقتضي الضرورة إرسال BeoMaster إلى الصيانة. ولا يغطي الضمان الإصلاح بسبب مهاجمة فيروس. و BeoMaster مزود ببرنامج لمكافحة الفيروسات. ويوفر البرنامج حماية ضد البرامج التي يستخدمها قرصنة الإنترنت على نحو شائع. ويتم تحديث البرنامج تلقائياً لمدة 5 أعوام على الأقل عبر الإنترنت بشرط اتصال BeoMaster بالإنترنت بصفة دائمة. وهذا البرنامج مثبت لإزالة كافة الملفات التي تحتوي على فيروسات فوراً وبدون إشعار مسبق. وكننتيجة لذلك، فإن الملفات المنقولة إلى BeoMaster ربما تحذف أيضاً.

ولا تتحمل Bang & Olufsen مسؤولية أي فقد للبيانات نتيجة هجوم الفيروس.

### النسخة الاحتياطية

يكون المستخدم مسؤولاً عن عمل نسخ احتياطية لبياناته بصفة منتظمة تشمل ولا تقتصر على، الملفات والصور والموسيقى، وما إلى غير ذلك. كما يكون مسؤولاً عن ضمان توفر تلك البيانات على وسائط تمكنه من نقلها مباشرة مرة أخرى إلى BeoMaster، أو في حالة استبدال BeoMaster، إلى BeoMaster الجديد. إضافة إلى ذلك، فإنه مسئول عن تثبيت تلك النسخ الاحتياطية مرة أخرى عند اللزوم.

ويمكن وضع نسخة احتياطية على حاسب المكتب أو أية أجهزة خارجية أخرى، مثل قرص صلب نقال، أو يمكن نسخ البيانات على أسطوانات CD أو DVD.

كما يجب عمل نسخة احتياطية من البيانات عند تسليم BeoMaster إلى الصيانة. فغالباً يكون من الضروري تنسيق وسيط البيانات كجزء من عملية الإصلاح، ويتم إجراء هذا التنسيق الذي ينتج عنه فقد البيانات بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل Bang & Olufsen مسؤولية أي فقد للبيانات.

### إعادة تثبيت البيانات

في حالة أن احتجت إلى إعادة تثبيت مجموعة الوسائط المتعددة على BeoMaster، يجب أن تستخدم برنامج BeoPlayer أو BeoConnect (لمستخدمي ماك فقط) لتنقل مجموعتك إلى BeoMaster

## العروض N.MUSIC

Playlists		Source selection	GO
Genre		Leave mode	EXIT
Artists		Add to playlist	GO
Albums		Home/Return	1
Titles		.	2
Folders		Random on/off	3
		Show info/Hide info	4
		List root	5
		Play all/Play group	6
		Full Size cover/Track info view	7
		Delete	8
		.	.
		Rename	0

## العروض N.RADIO

Playlists		Source selection	GO
Genre		Leave mode	EXIT
Language		Add to playlist	GO
Country		Home/Return	1
Titles		.	2
		.	3
		.	4
		List root	5
		.	6
		.	7
		Delete	8
		Configuration	9
		Rename	0

## العروض PHOTO

Playlists		Source selection	GO
Dates		Leave mode	EXIT
Folders		Add to playlist	GO
		Home/Return	1
		.	2
		Slideshow	3
		Show info/Hide info	4
		List root	5
		Rotate right	6
		Zoom/Zoom off	7
		Delete	8
		Configuration	9
		Rename	0

## العروض WEB

Bookmarks		Source selection	GO
History		Leave mode	EXIT
Popups		Add to bookmark	GO
		Home/Return	1
		.	2
		Popup list	3
		Previous	4
		List root	5
		Next	6
		.	7
		Delete	8
		Configuration	9
		Rename	0

هذا الجهاز متوافق مع اشتراطات التوجيهين EC/5/1999 و EC/95/2006.



لاحظ أن *Bang & Olufsen* لن تكون مسئولة، في أية حالة، عن أية أضرار مترتبة أو عرضية أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام البرنامج أو عدم التمكن من استخدامه.

أسماء المنتجات التي وردت في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى.

تستخدم أجزاء من المحتوى Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation  
وجميع الحقوق محفوظة. شعارات Microsoft و Windows Media هي علامات تجارية مسجلة لصالح Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلاد أخرى.

الإقرارات والمسئولية



