



# BeoMaster 5

## Příručka

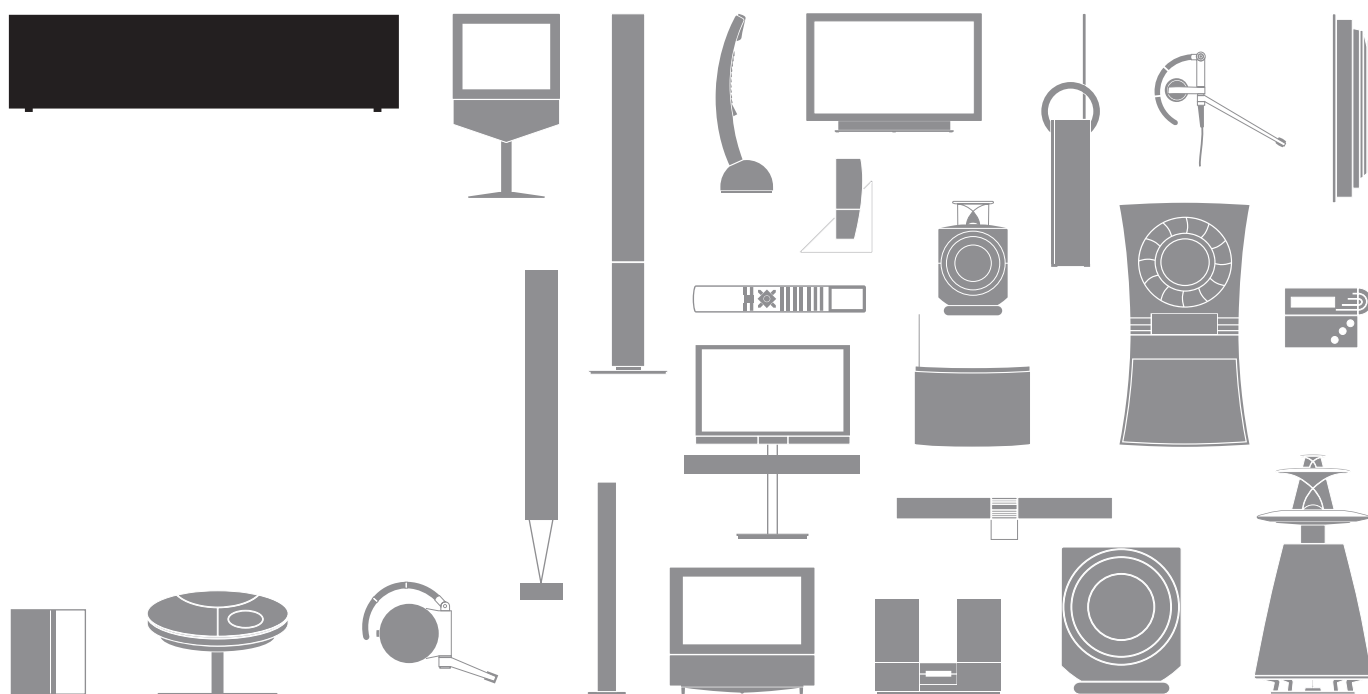

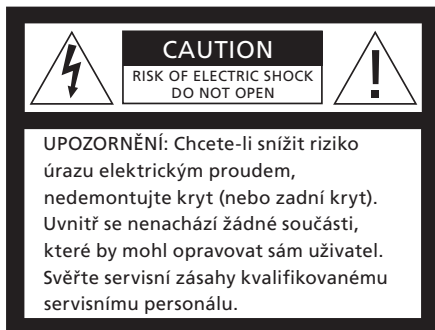

**VÝSTRAHA:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstříkujících kapalin a zajistěte, aby na něj nebyly umístěny žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy. Zařízení zcela odpojte od síťového napájení tak, že vytáhnete zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky síťového napájení. Odpojovací zařízení má zůstat trvale provozuschopné.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ ve skříni produktu, které může dosahovat dostatečné hodnoty, aby bylo pro osoby nebezpečné a mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře, která je k produktu dodávána.

#### **Pouze pro trh v USA!**

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé rušení pro rádiová spojení. Neexistuje záruka, že se v konkrétní instalaci rušení nevyskytne. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce jiného obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se o možnosti nápravy s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

#### **Pouze pro trh v Kanadě!**

Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky Kanadských předpisů o zařízeních způsobujících rušení (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

#### **Důležité upozornění!**

- Neumísťujte výrobek na přímé sluneční světlo nebo přímé umělé osvětlení, například pod bodové lampičky.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nastaven, umístěn a zapojen podle těchto pokynů.
- Umístěte výrobek na pevný povrch nebo na stojan, kde je možné jej ponechat trvale. Používejte pouze schválené stojany a montážní nástěnné držáky společnosti Bang & Olufsen.
- Nepokládejte na výrobek žádné předměty.
- Nevystavujte výrobek vlivům vysoké vlhkosti, deště nebo zdrojů tepla.
- Výrobek je určen k použití ve vnitřním suchém domácím prostředí. Používejte jej v teplotním rozmezí 10 - 40 °C.
- Ponechte dostatek prostoru okolo výrobku pro zajištění dostatečného větrání.
- Nepřipojujte žádný produkt v systému k síťovému napájení, dokud nebudou připojeny všechny kabely.
- Nepokoušejte se výrobek otevírat. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Pokud váš výrobek začne vydávat nadměrný hluk, měli byste jej ihned předat k provedení servisního zásahu.
- Výrobek lze zcela vypnout pouze jeho odpojením od elektrické sítě.



## Vážený zákazníku

Tato příručka obsahuje informace potřebné pro každodenní používání výrobku Bang & Olufsen. Váš dodavatel musí výrobek doručit, nainstalovat a nastavit.

Chcete-li zařízení BeoMaster 5 používat, musí být připojeno k počítači. Použití vyhrazeného softwaru je popsáno v Příručce ve formátu PDF dodané k přehrávači BeoPlayer pro váš počítač.

Při vývoji a návrhu produktů společnosti Bang & Olufsen jsou pečlivě zvažovány všechny potřeby uživatele. Proto budeme rádi, když nám sdělíte své zkušenosti s našimi výrobky.

*Chcete-li nás kontaktovat, navštivte naši webovou stránku na adrese...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*nebo pište na adresu:*

Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*nebo faxujte na číslo:*

Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

Technické údaje, funkce a jejich použití mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění

3509913 0807

## Úvod


Zařízení BeoMaster umožňuje využívat všechny digitální zdroje prostřednictvím výrobků Bang & Olufsen, které jsou ve vaší domácnosti již nainstalovány. Můžete poslouchat digitální hudbu a internetové rozhlasové stanice, prohlížet digitální fotografie a videoklipy a navštěvovat webové stránky.

### Dříve než začnete

Další informace naleznete v Příručce nainstalované s přehrávačem BeoPlayer do vašeho počítače.\*1


Můžete stahovat hudbu z disků CD, vytvářet skupiny, zobrazovat v počítači oblíbené webové stránky

Lze přenášet digitální obsah z počítače do zařízení BeoMaster

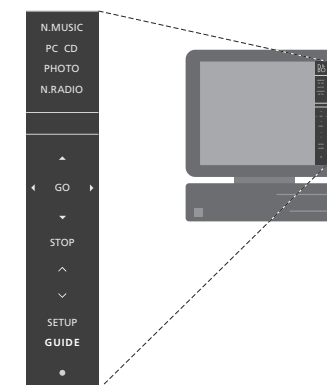

### Zdroje BeoMaster

Jakmile se zařízení BeoMaster spustí, můžete aktivovat zdroje z nabídky výběru zdrojů.

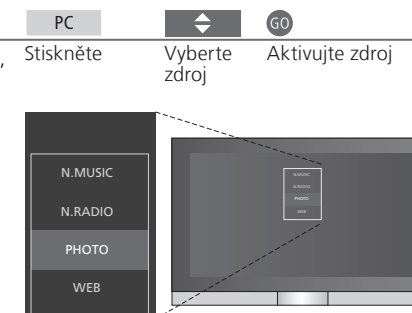











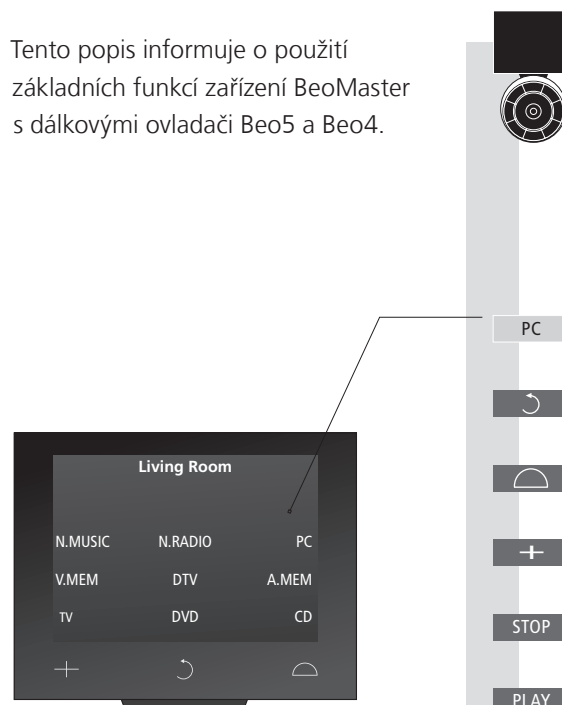



## Důležité upozornění


\*1 **BeoPlayer nebo BeoPort** Pokud máte skříňku BeoPort box, přehrávač BeoPlayer se nazývá BeoPort. V této Příručce odkazujeme na vyhrazený software jako na přehrávač BeoPlayer.











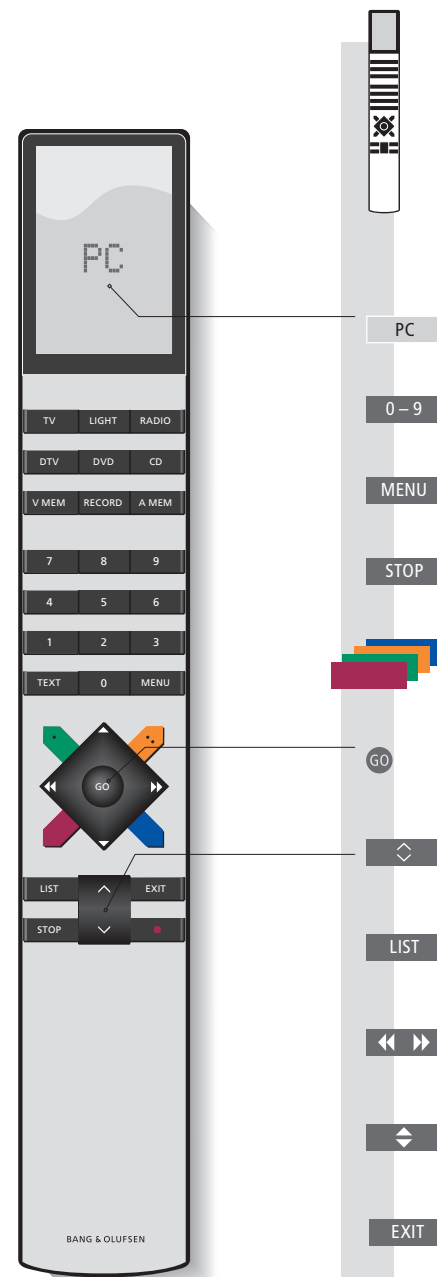

# Jak používat dálkový ovladač

Tento popis informuje o použití základních funkcí zařízení BeoMaster s dálkovými ovladači Beo5 a Beo4.



-  **PC** Aktivace BeoMaster (softwarové tlačítko)\*1
-  Vráťíte se zpět obrazovkami displeje Beo5
-  Vyvoláte tlačítka scene  
Dalším stiskem se vrátíte zpět
-  Vyberete očíslovanou skladbu, rozhlasovou stanici nebo volbu  
Dalším stiskem se vrátíte zpět
-  **STOP** Jedním stisknutím pozastavíte  
Vratte se zpět o jednu úroveň
-  **PLAY** Spustíte přehrávání
-  Stisknutím přehrajete obsah barevného seznamu\*2  
Stisknutím a podržením přidáte nebo odeberete z barevného seznamu\*3
-  Otočením nastavíte hlasitost  
Vypnutí provedete rychlým otočením proti směru hodinových ručiček
-  **GO** Přehráváte vybranou skladbu, stanici atd.  
Přijměte/uložte nastavení. Podržením přidá položku do skupiny/seznamu
-  **⏩** Procházíte skupiny/seznamy  
Rozbalte nebo sbalte skupinu/seznam
-  Procházíte skupinami, seznamy, skladbami, stanicemi atd.
-  **BACK** Zrušíte překryvnou nabídku  
Dalším stisknutím přepínáte
-  **●** Pohotovostní režim



-  **PC** Stisknutím tlačítka LIST zobrazíte PC  
Stisknutím tlačítka GO aktivujete zdroj
-  **0-9** Vyberete očíslovanou skladbu, stanici nebo volbu
-  **MENU** Vyvoláte překryvnou nabídku
-  **STOP** Jedním stisknutím pozastavíte  
Vratte se zpět o jednu úroveň
-  Stisknutím přehrajete obsah barevných seznamů.  
Stisknutím a podržením přidáte nebo odeberete z barevného seznamu
-  **GO** Přehráváte vybranou skladbu, stanici atd.  
Přijměte/uložte nastavení. Podržením přidáte položku do skupiny/seznamu
-  Stisknutím nastavíte hlasitost  
Zvuk vypnete stisknutím středního tlačítka
-  **LIST** Zobrazení dodatečných „tlačítek“ na dálkovém ovladači Beo4  
Opakovaným stisknutím změníte „tlačítka“
-  **⏩** Procházíte skupiny/seznamy  
Rozbalte nebo sbalte skupinu/seznam
-  Procházíte skupinami, seznamy, skladbami, stanicemi atd.
-  **EXIT** Zrušíte překryvnou nabídku  
Dalším stisknutím přepínáte
-  **●** Pohotovostní režim

## Užitečné tipy

**\*1 O tlačítkách** Světle šedá tlačítka označují, že musíte stisknout text na displeji. Tmavě šedá tlačítka označují, že musíte stisknout hardwarové tlačítko.

**\*2 Barevná tlačítka** Stisknutím vedlejšího kolečka aktivujete barevné tlačítko.


**\*3 POZNÁMKA!** Všechna zobrazení, kromě zobrazení přehrávání.

4	Ovládání zdrojů
4	Použití překryvných nabídek
4	Použití seznamů
8	N.MUSIC
9	N.RADIO
10	PHOTO
11	WEB
12	Použití z propojené místnosti
16	Nastavení systému
20	Nabídky a symboly

# Ovládání zdrojů

Vyvolejte a ovládejte různé zdroje. Základní principy ovládání jsou pro každý zdroj shodné. Vyhledejte další funkce v překryvných nabídkách.

Aktivujte zdroj, kterým chcete ovládat tyto funkce

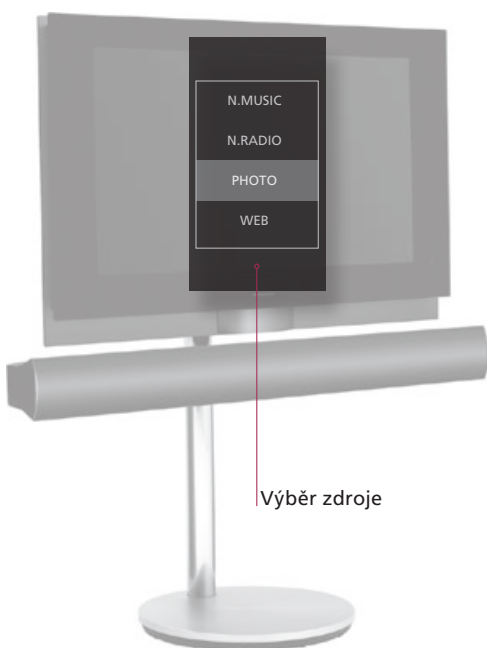

Výběr zdroje

## Obsluha Beo5



### Spustte zdroj

Aktivujte BeoMaster a zvolte zdroj.

### Změňte zdroj

Vyvolejte nabídku výběru zdroje a změňte zdroj.\*<sup>1</sup>

### Vyvolejte překryvnou nabídku a změňte zobrazení

Pohybuje se mezi skupinami.

### Procházejte skupinami/seznamy

Zobrazte skupiny, zvolte specifické skladby, stanice, fotografie nebo webové stránky.\*<sup>2</sup>

### Přidání do seznamu

Přidejte položku do seznamu.

### Odebrání ze seznamu

Odeberte obsah ze seznamu.\*<sup>3</sup>

### Přidejte/odeberte z barevného seznamu

Pokud je položka již přítomna, tímto ji odeberete z barevného seznamu.

## Slovník

- N.MUSIC** Digitální hudební soubory zpřístupněné prostřednictvím systému Bang & Olufsen.
- N.RADIO** Rozhlasové stanice dostupné z Internetu.
- PHOTO** Digitální fotografie a videoklipy zobrazené na televizní obrazovce.
- WEB** Vybrané webové stránky zobrazené na obrazovce.
- Položka** Položka představuje skladbu, fotografii, rozhlasovou stanici, seznam nebo album.
- Skupina** Skupina je tvořena minimálně jednou položkou.
- List** Odkazuje na seznam skladeb nebo na barevný seznam.

PC		GO	Stiskněte	Vyberte zdroj a potvrďte		
MENU	GO		GO	Vyvolejte překryvnou nabídku Vyvolejte nabídku výběru zdroje Vyberte zdroj a potvrďte		
MENU		5	<i>pak</i>		GO	Vyvolejte překryvnou nabídku Stiskněte Vyberte zobrazení a potvrďte
	<i>nebo</i>	GO				Procházejte mezi skupinami a seznamy Rozbalte skupinu/seznam Vstupte do skupiny/seznamu Sbalte skupinu/seznam
GO	<i>pak</i>		GO	Stiskněte a podržte Vyberte seznam a potvrďte		
MENU		8	Stiskněte	Postupujte podle informací na obrazovce		
	Stiskněte a podržte	Všechna zobrazení, kromě zobrazení seznamu skladeb				

## Ovládání Beo4

PC	GO		GO	Vyberte a potvrďte Vyberte zdroj a potvrďte		
MENU	GO		GO	Vyvolejte překryvnou nabídku Vyberte zdroj a potvrďte		
MENU	5		GO	Vyvolejte překryvnou nabídku Vyberte zobrazení a potvrďte		
	<i>nebo</i>	GO				Procházejte mezi skupinami/seznamy Rozbalte skupinu/seznam Vstupte do skupiny/seznamu nebo je sbalte
GO	<i>pak</i>		GO	Stiskněte a podržte Vyberte seznam a potvrďte		
MENU	8	Stiskněte	Postupujte podle informací na obrazovce			
	Stiskněte a podržte					

## Užitečné tipy

- \*1 Aktivace zdroje** K výběru zdroje můžete použít tlačítka 1-4.
- \*2 Přeskočení skupiny/seznamu** Stiskněte tlačítko vlevo/vpravo na dálkovém ovladači a přeskočte skupinu/seznam.
- \*3 Odebrání obsahu ze seznamu nebo skupiny** Můžete odebrat obsah ze seznamu nebo barevného seznamu. Ve všech ostatních zobrazeních tato funkce odstraňuje obsah. Funkce také odstraňuje seznamy.

POZNÁMKA! Když zapnete BeoMaster, čas spuštění může být až 30 sekund.





- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Použití z propojené místnosti

Všechny své disky CD můžete schovat a i přesto mít přístup k hudbě prostřednictvím BeoMaster. Když zkopírujete svou hudbu do BeoMaster, můžete jí procházet podle žánru, interpreta, alba, názvu nebo složky.

### **Přesunutí kurzoru na stávající skladbu**

Přesuňte kurzor na skladbu, kterou přehráváte. → Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost „Home/Return“

### **Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání**

Přehrávejte skladby ve vybrané skupině v náhodném pořadí. → Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 3 a aktivujte možnost „Random on/off“

### **Zobrazení/skrytí informací**

Vyvolejte informace o skladbě. → Bring up menu overlay → Stiskněte tlačítko 4 a aktivujte možnost „Show info/Hide info“

### **Aktivace zobrazení**

Aktivujte zobrazení dostupná pro N.MUSIC. → Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 5 a aktivujte možnost „List root“

### **Přehrávání všech skladeb / přehrávání skupiny**

Nastavte hudební systém tak, aby přehrával celou hudební sbírku nebo skupinu/seznam. → Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 6 a aktivujte možnost „Play all/Play group“

### **Informace o obalu/skladbě**

Zobrazte na obrazovce obal v úplné velikosti nebo informace o skladbě. → Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 7 a aktivujte možnost „Full Size cover/Track info view“

### **Odstranění obsahu**

Vyberte obsah, který chcete odstranit. → Vyberte skladbu/album/skupinu/seznam → Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 8 a aktivujte možnost „Delete“ → Postupujte podle pokynů na obrazovce

## Užitečné tipy

- Skupina** Skupina je například seznam, disk CD nebo fotoalbum.
- Příručka** Chcete-li se dozvědět další informace o vyhrazeném softwaru a o BeoMaster, informujte se v Příručce k přehrávači BeoPlayer ve svém počítači.
- Úprava seznamů** Doporučujeme vytvořit a upravit seznamy v počítači. Viz také Příručka k přehrávači BeoPlayer.

**POZNÁMKA!** Pro všechny zdroje můžete stisknout tlačítko MENU a poté rychle číselné tlačítko, vyberete tak možnost z překryvné nabídky.

Můžete přistupovat k internetovým rozhlasovým stanicím na celém světě. Stanice lze třídit podle země, jazyka, žánru a názvu a sestavovat vlastní seznamy s oblíbenými stanicemi.

### **Přesunutí kurzoru na stávající stanici**

Přesuňte kurzor na stanici, kterou přehráváte.

→ Vyvolejte překryvnou nabídku

→ Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost „Home/Return“

### **Aktivace zobrazení**

Aktivujte zobrazení dostupná pro N.RADIO.

→ Vyvolejte překryvnou nabídku

→ Stiskněte tlačítko 5 a aktivujte možnost „List root“

### **Odstranění obsahu**

Vyberte obsah, který chcete odstranit.

→ Vyberte stanici/skupinu/seznam

→ Vyvolejte překryvnou nabídku

→ Stiskněte tlačítko 8 a aktivujte možnost „Delete“

→ Postupujte podle pokynů na obrazovce

### **Konfigurování N.RADIO**

Změňte nastavení pro N.RADIO.

→ Vyvolejte překryvnou nabídku

→ Stiskněte tlačítko 9 a aktivujte možnost „Configuration“

 Změňte nastavení

 Uložte nastavení a opusťte nabídku

**Úprava seznamů** Doporučujeme vytvářet a upravovat seznamy ve vašem počítači.

Viz Příručka k přehrávači BeoPlayer.

**Barevné seznamy** Každý barevný seznam pro N.MUSIC může obsahovat až 9 položek.

Každý barevný seznam pro N.RADIO může obsahovat až 99 stanic.

Chcete-li změnit tato nastavení, viz také Příručka k přehrávači BeoPlayer.

Používejte vyhrazený software ve svém počítači k organizování fotografií nebo videoklipů. Užívejte si digitální fotografie a videoklipy v televizi.

### Přesunutí kurzoru na fotografii/klip

Přesuňte kurzor na fotografii/videoklip, který sledujete.

Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost „Home/Return“

### Spuštění prezentace

Sledujte fotografie/klipy ve vybrané skupině nebo ve všech skupinách.\*1

Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 3 a aktivujte možnost „Slideshow“ → Stiskněte tlačítko STOP a přehrávání pozastavte

### Zobrazení/skrytí informací

Vyvolejte informace o fotografii/klipu.

Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 4 a aktivujte možnost „Show info/Hide info“

### Sledování videoklipu

Při sledování videoklipu a pokud na obrazovce není zobrazen žádný seznam.

Skryjte překryvnou nabídku

Posuňte se dozadu nebo dopředu      Přeskakujte snímky      Pozastavte přehrávání

### Otočení/zvětšení fotografie

Otočte a zvětšete či zmenšete fotografii na obrazovce.

Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 6 a aktivujte možnost „Rotate right“ anebo 7 pro aktivaci možnosti „Zoom/Zoom off“ → Stiskněte tlačítko GO/STOP a zvětšete/zmenšete zobrazení → Stiskněte tlačítko vlevo/vpravo a přesuňte zobrazení

### Odstranění obsahu




Vyberte obsah, který chcete odstranit.

Vyberte fotografii/klip/skupinu/seznam → Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 8 a aktivujte možnost „Delete“ → Postupujte podle pokynů na obrazovce

### Konfigurace PHOTO

Změňte nastavení pro PHOTO.

Vyvolejte překryvnou nabídku → Stiskněte tlačítko 9 a aktivujte možnost „Configuration“

Změňte nastavení      Uložte nastavení a opusťte nabídku

## Užitečné tipy

**Úprava seznamů** Doporučujeme vytvářet a upravovat seznamy ve vašem počítači. Viz Příručka k přehrávači BeoPlayer.

\*1 Podle vašich nastavení v nabídce „Configuration“.

Navštěvejte své oblíbené webové stránky na obrazovce televizoru. Přepínejte mezi webovými stránkami a pohybujte se na televizní obrazovce pomocí dálkového ovladače.

### Procházení/posouvání

Procházejte webovou stránkou, když není zobrazen žádný seznam.



Procházejte webovou stránkou

### Navigace

Přesuňte se k odkazu a vyvolejte novou webovou stránku.

→ Skryjte seznam



→ Přepněte na kurzor



→ Přesuňte kurzor na odkaz



→ Vyvolejte novou stránku



→ Přepněte na režim posouvání

### Přidání záložky

Přidejte vybranou záložku do skupiny.

→ Vyberte záložku



→ Stiskněte a podržte



→ Vyberte skupinu



→ Potvrďte

### Přesunutí kurzoru na webovou stránku

Přesuňte kurzor na zobrazenou webovou stránku.

→ Vyvolejte překryvnou nabídku



→ Stiskněte tlačítko 1 a aktivujte možnost „Home/Return“

### Zobrazení místních nabídek

Zobrazte seznam místních nabídek z překryvné nabídky.

→ Vyvolejte překryvnou nabídku



→ Stiskněte tlačítko 3 a aktivujte možnost „Popup list“

### Zobrazení následující/předchozí

Procházejte mezi webovými stránkami.\*2

→ Vyvolejte překryvnou nabídku



→ Stiskněte tlačítko 4 a aktivujte možnost „Previous“, nebo tlačítko 6 pro aktivaci možnosti „Next“

### Konfigurace WEB

Změňte nastavení pro WEB.

→ Vyvolejte překryvnou nabídku



→ Stiskněte tlačítko 9 a aktivujte možnost „Configuration“



→ Změňte nastavení



→ Uložte nastavení a opusťte nabídku

**Organizování záložek a složek** Přidejte webové stránky, které chcete zobrazovat na obrazovce televizoru v aplikaci Internet Explorer na svém počítači. Viz také Příručka k přehrávači BeoPlayer.

**Odstranění záložek** Vyvolejte překryvnou nabídku, pak stiskněte tlačítko 8 a postupujte podle pokynů na obrazovce.

**\*2 Místní nabídky** Pomocí tlačítek 4 a 6 zobrazte místní nabídky zobrazené na televizní obrazovce.

Pokud máte v domácnosti nainstalovaný systém BeoLink, můžete používat z propojené místnosti následující funkce.

### Zapnutí N.MUSIC

Zapněte N.MUSIC z propojené místnosti.



Stiskněte

### Zapnutí N.RADIO

Zapněte N.RADIO z propojené místnosti.



Stiskněte

### Přehrávání barevných seznamů

Přehrávejte barevné seznamy z propojené místnosti.



Stisknutím přehrajete barevný seznam



Aktivujte barevný seznam

### Přehrávání specifické skladby/ stanice

Do dvou sekund stiskněte číselné tlačítko.



Stisknutím přehrajete specifickou skladbu nebo stanici



0-9

### Přidání do barevného seznamu

Rychle přidáte skladbu nebo stanici do barevného seznamu. Pokud skladba nebo stanice na seznamu již jsou, nelze je přidat.



Stiskněte a podržte







16 Nastavení systému

20 Nabídky a symboly




# Nastavení systému

BeoMaster lze nastavit různými způsoby - v závislosti na ostatních přístrojích Bang & Olufsen. Pokud potřebujete změnit nastavení, kontaktujte svého dodavatele.

## Nastavení BeoSound 5


Když je nastaven systém BeoMaster společně s BeoSound 5, probíhá ovládání funkcí Music a Radio prostřednictvím BeoSound 5.

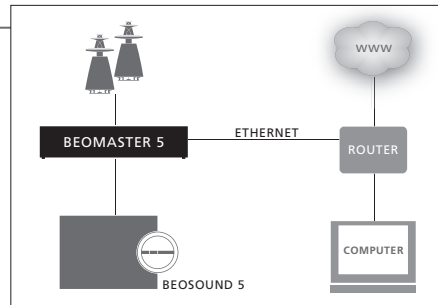

Informace o funkci BeoSound 5 naleznete v Příručce pro BeoSound 5.

## Nastavení audio/video systému



BeoMaster se nastavuje audio/video systémem v domácnosti.

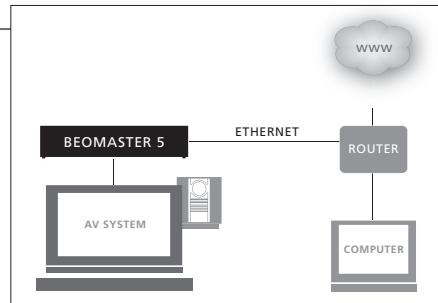

Informace o nastavení připojených přístrojů naleznete v příručkách k nim dodaných.

## Důležité upozornění

Pro zajištění správného větrání ponechte alespoň 5 cm volného prostoru na stranách přístroje a 10 cm nad ním.  
Z bezpečnostních důvodů *musí* být napájecí kabel od síťové zásuvky zajištěn k přístroji. Použijte k tomu příloženou kabelovou svorku a šroub.

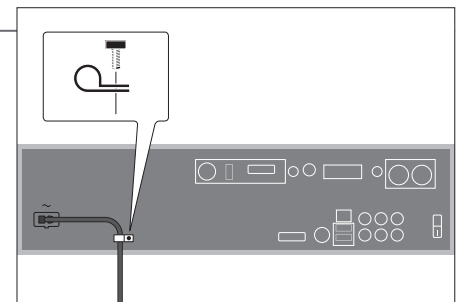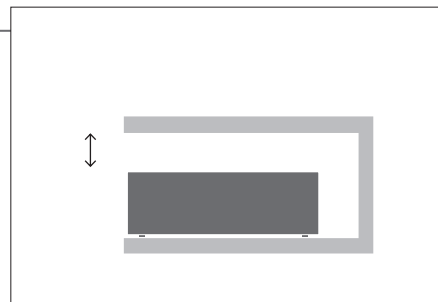


## Informace

**Čištění** Prach z povrchů otřete jemnou suchou látkou. Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkký navlhčený hadřík a roztok vody a slabého saponátu, například mycího prostředku.

BeoMaster lze zcela vypnout pouze odpojením od síťové zásuvky.

Nepřipojujte žádné přístroje v systému k síťovému napájení, dokud všechny přístroje nepropojíte navzájem.

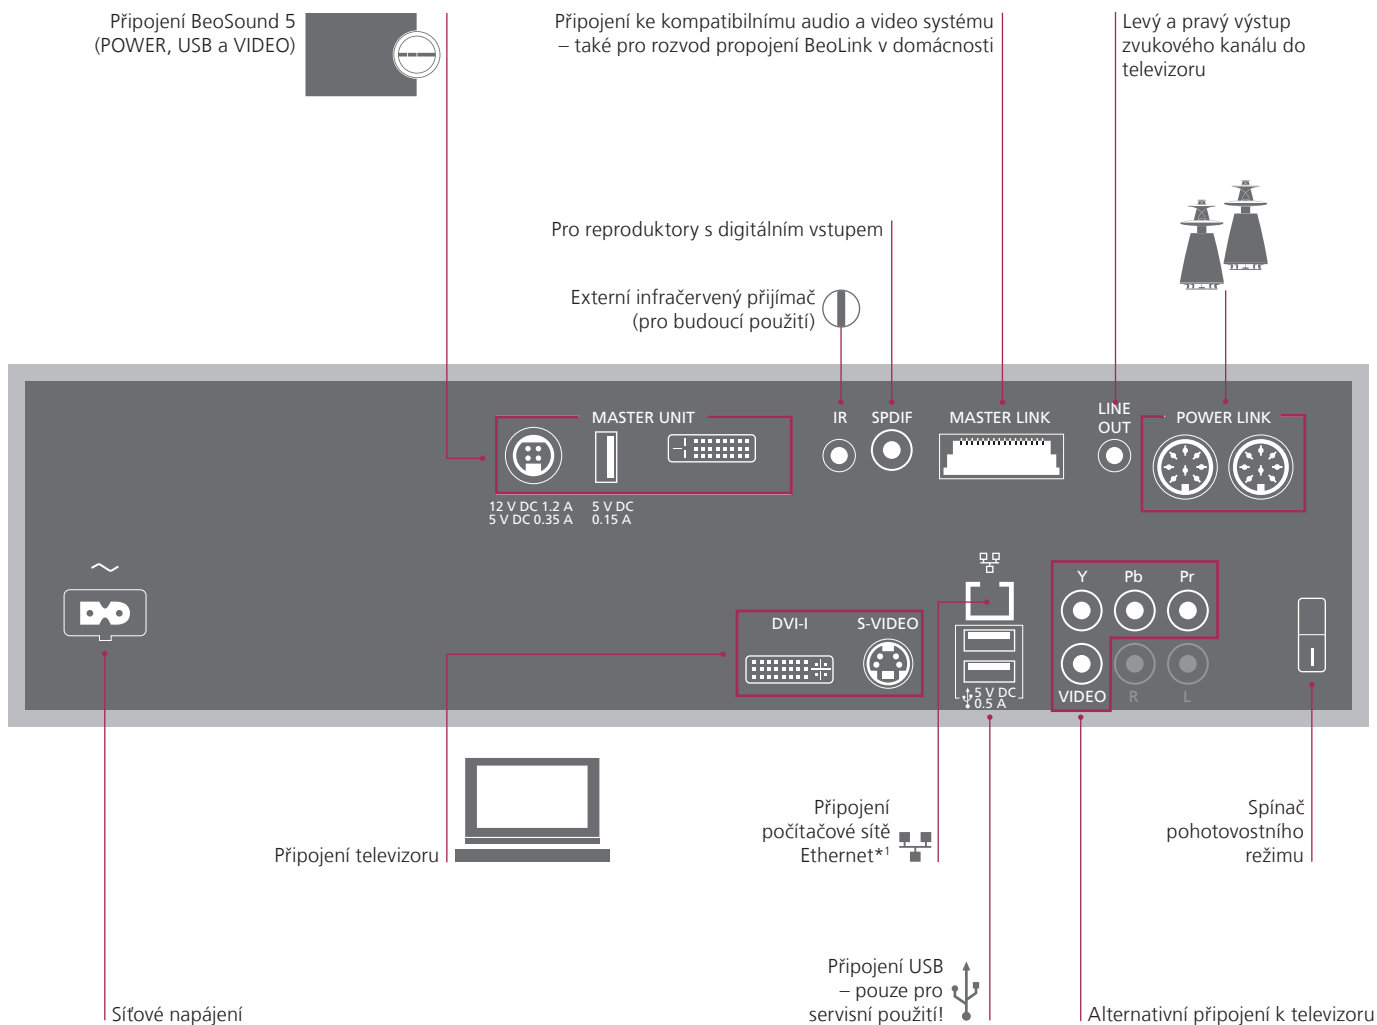

**Reproduktory** Připojení Power Link se používají pouze pro nastavení v BeoSound 5. V nastavení audio/video systému jsou reproduktory připojeny přímo k audio nebo video systému.

\*<sup>1</sup> POZNÁMKA! Připojení provádějte pouze k lokální síti (LAN), která nepřesahuje hranice bytu, domu nebo budovy.

## Smlouva s koncovým uživatelem - EULA

V BeoMaster je integrovaná omezená verze systému Windows XP®. Chcete-li tuto verzi systému použít, musíte si přečíst podmínky licenční smlouvy EULA uvedené níže.

*Povšimněte si, že podmínky smlouvy EULA jsou pouze v angličtině. V současné době neexistuje žádná právně závazná přeložená verze.*

### EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Vždy si uchovávejte kopie svých dat. Jedině tak zajistíte, aby vaše fotografie, hudební soubory atd. nebyly ztraceny v případě poruchy systému nebo programu. Systém BeoMaster 5 je vybaven antivirovým programem, který blokuje většinu počítačových virů.

## **Bezpečnostní kopie**

Odpovědností uživatele je pravidelně vytvářet bezpečnostní kopie dat, kromě jiného souborů, fotografií, hudby atd. V odpovědnosti uživatele je zajistit, aby tato data byla k dispozici na médiu, ze kterého je lze ihned přenést zpět do BeoMaster, nebo v případě, že zařízení BeoMaster bude vyměněno, do nového zařízení BeoMaster, a v odpovědnosti uživatele je také přeinstalování těchto bezpečnostních kopií v případě potřeby.

Bezpečnostní kopie mohou být umístěny v kancelářském počítači na libovolném externím zařízení, například na přenosném pevném disku, nebo na discích CD nebo DVD.

Bezpečnostní kopii dat si také musíte zhotovit v případě, že zařízení BeoMaster předáváte do servisu. Často je nutné datová média naformátovat jako součást opravy, přičemž toto naformátování s následující ztrátou všech dat je prováděno bez předchozího upozornění. Společnost Bang & Olufsen nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu dat.

## **Přeinstalování dat**

V případě potřeby přeinstalování své multimediální sbírky do BeoMaster musíte k tomuto přenosu použít software BeoPlayer, BeoPort nebo BeoConnect (pouze pro uživatele počítačů MAC). Tím zajistíte, že nedojde ke ztrátě souvisejících informací ve vložených datových značkách.

## **Antivirový program**







Útok virů může způsobit poruchu systému a ztrátu důležitých dat. Ve vážných případech může být nutné předat BeoMaster k provedení údržby. Oprava prováděná v důsledku útoku viru není kryta zárukou. Zařízení BeoMaster je vybaveno antivirovým programem. Program chrání před nejčastěji používanými programy hackerů. Program se automaticky aktualizuje po dobu alespoň pěti let prostřednictvím Internetu za předpokladu, že zařízení BeoMaster je trvale připojeno k Internetu. Program je nainstalován tak, aby trvale a bez dalšího upozornění odstraňoval všechny soubory obsahující viry. V důsledku toho mohou být soubory přenášeny do zařízení BeoMaster odstraněny.

Společnost Bang & Olufsen nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu v důsledku virového útoku.

## Nabídky a symboly






## N.MUSIC a zobrazení

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders




## N.RADIO a zobrazení

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles




## PHOTO a zobrazení

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

## WEB a zobrazení

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

## Odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí



Evropský parlament a Rada Evropské unie vydaly Směrnici pro odpadní elektrické a elektronické zařízení. Smyslem této směrnice je zabránění nesprávnému nakládání s odpadním elektrickým a elektronickým zařízením a podpora opakovaného použití a recyklace a dalších forem obnovy takového odpadu. Tato směrnice se týká výrobců, distributorů a spotřebitelů. Směrnice WEEE vyžaduje, aby výrobce i konečný spotřebitel likvidoval elektrické a elektronické zařízení a jeho součásti ekologickým způsobem a aby zařízení a odpad samotný byly opakovaně používány nebo regenerovány a byl získáván jejich materiál nebo energie.

Elektrické a elektronické zařízení a jeho součásti nesmí být likvidovány společně s obyčejným domácím odpadem; všechna elektrická a elektronická zařízení a jeho součásti musí být shromážděny a zlikvidovány samostatně. Výrobky a zařízení, které musí být shromážděny pro recyklaci, regeneraci a další formy obnovy, jsou označeny níže uvedeným piktoqramem.

Při likvidaci elektrického a elektronického zařízení pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, zdraví osob a přispíváte ke správnému a racionálnímu použití přírodních zdrojů. Shromažďování elektrického a elektronického zařízení a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění přírody nebezpečnými látkami, které v elektrickém a elektronickém zařízení a výrobcích mohou být přítomny. Prodejce Bang & Olufsen vám pomůže a poradí vám správný způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.



Tento výrobek je ve shodě s ustanoveními směrnic 1999/5/EC a 2006/95/EC.

## Potvrzení odpovědnosti



Názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být obchodní známky nebo registrované obchodní známky jiných společností.

Části používají Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.

*Povšimněte si, že společnost Bang & Olufsen nebude v žádném případě odpovědná za žádné následné, náhodné nebo nepřímé škody, které by vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používat software.*

