


# BeoMaster 5

Οδηγός

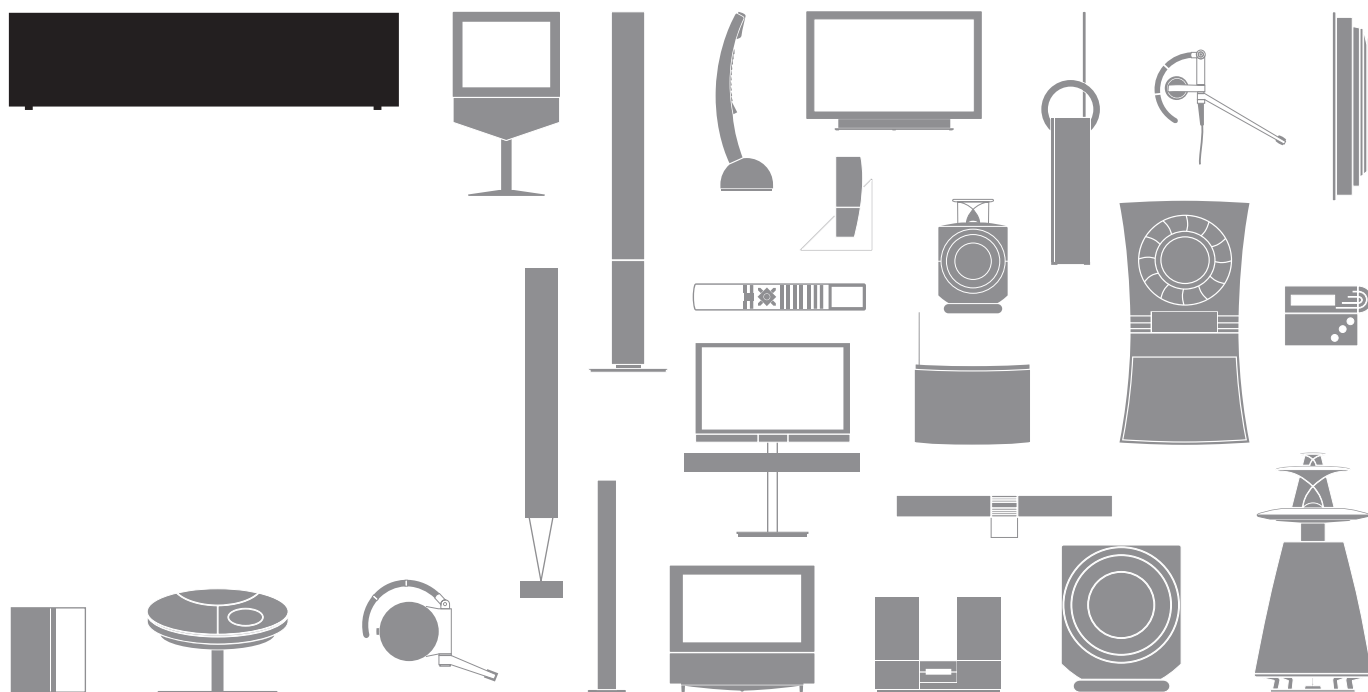



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Για να αποσυνδέσετε πλήρως αυτή τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή θα παραμείνει σε άμεση κατάσταση λειτουργίας.



Το εικονίδιο του κεραυνού με αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" εντός του περιβλήματος του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



Το εικονίδιο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος.

#### **Μόνο για την αγορά των ΗΠΑ!**

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν τεθεί για ψηφιακές συσκευές τάξης Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνотική ενέργεια και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν από την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να επιλύσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Για βοήθεια, συμβουλευθείτε το κατάστημα πώλησης ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

#### **Μόνο για την αγορά του Καναδά!**

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή τάξης Β πληροί όλες τις απαιτήσεις των Κανονισμών Σχετικά με Εξοπλισμούς που Προκαλούν Παρεμβολές του Καναδά.

#### **Σημαντικό!**

- Αποφύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άμεσο τεχνητό φως, όπως πχ. φώτα σποτ.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ρυθμισμένο, τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή επιφάνεια ή βάση όπου θέλετε να τοποθετηθεί μόνιμα. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες βάσεις και προσαρτήματα τοίχου της Bang & Olufsen!
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν σας.
- Μην υποβάλλετε το προϊόν σε υψηλή υγρασία, βροχή ή ηγές θερμότητας.
- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους. Να το χρησιμοποιείτε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 10–40°C (50–105°F).
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το προϊόν για επαρκή αερισμό.
- Μην συνδέσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα του συστήματός σας στο ρεύμα πριν συνδέσετε όλα τα καλώδια.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.
- Σε περίπτωση που το προϊόν σας αρχίσει να κάνει υπερβολικό θόρυβο, θα πρέπει να το παραδώσετε αμέσως για σέρβις.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς το προϊόν μόνο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα τοίχου.



## Αγαπητέ Πελάτη

Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang & Olufsen. Το προσωπικό του καταστήματος πρέπει να σας παραδώσει, να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το BeoMaster 5, πρέπει να το συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Ο τρόπος χρήσης του αποκλειστικού λογισμικού περιγράφεται στον Οδηγό που συνοδεύει το λογισμικό BeoPlayer σε μορφή PDF για τον υπολογιστή σας.

Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων Bang & Olufsen, λαμβάνουμε προσεκτικά υπόψη τις ανάγκες του χρήστη. Γι' αυτό θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας από το προϊόν σας.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση ... [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

ή γράψτε στη διεύθυνση: Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

ή στείλτε φας: Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (φας)

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση

3509905 0807

## Εισαγωγή


Το BeoMaster σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε τις ψηφιακές πηγές μέσω των προϊόντων της Bang & Olufsen που ήδη διαθέτετε στο σπίτι σας. Ακούστε ψηφιακή μουσική και ραδιόφωνο μέσω του Internet, δείτε ψηφιακές φωτογραφίες και βίντεο και επισκεφθείτε ιστοσελίδες.

### Πριν ξεκινήσετε

Ανατρέξτε στον Οδηγό που εγκαθίσταται μαζί με το BeoPlayer στον υπολογιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.\*1


Αντιγράψτε CD, δημιουργήστε λίστες, επισκεφθείτε αγαπημένες ιστοσελίδες στον υπολογιστή σας

Μεταφέρετε το ψηφιακό σας περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας στο BeoMaster

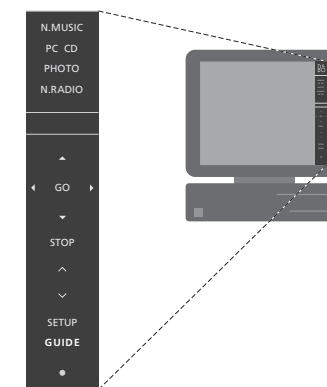

### Πηγές του BeoMaster

Όταν το BeoMaster ξεκινήσει, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις πηγές από το μενού επιλογής πηγών.

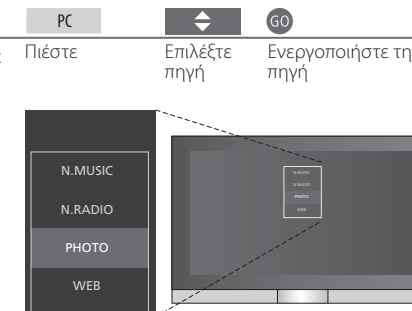

## Σημαντικό

\*1 **BeoPlayer ή BeoPort** Εάν διαθέτετε ένα κουτί BeoPort, το λογισμικό BeoPlayer ονομάζεται BeoPort. Σε αυτό τον Οδηγό, η αναφορά στο αποκλειστικό λογισμικό γίνεται ως BeoPlayer.

# Πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας

Εδώ περιγράφεται η χρήση των βασικών λειτουργιών στο BeoMaster με το Beos και το Beo4.

**PC** Ενεργοποίηση του BeoMaster (εικονικό πλήκτρο)\*<sup>1</sup>

**↶** Επιστροφή προς τα πίσω μέσω των οθονών του Beos

**◐** Ανάκληση των πλήκτρων scene  
Πιέστε ξανά για επιστροφή

**+** Επιλογή αριθμημένου κομματιού, σταθμού ή επιλογής  
Πιέστε ξανά για επιστροφή

**STOP** Πιέστε μία φορά για παύση  
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο

**PLAY** Έναρξη αναπαραγωγής

**GO** Πιέστε για αναπαραγωγή περιεχομένου έγχρωμης λίστας\*<sup>2</sup>  
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για προσθήκη ή αφαίρεση από μία έγχρωμη λίστα\*<sup>3</sup>

**◊** Γυρίστε το για ρύθμιση της έντασης.  
Για σίγαση του ήχου, γυρίστε το γρήγορα προς τα αριστερά

**GO** Αναπαραγωγή φωτισμένου κομματιού, σταθμού, κλπ.  
Αποδοχή/αποθήκευση ρυθμίσεων. Κρατήστε το πιεσμένο για την προσθήκη ενός στοιχείου σε μία ομάδα/λίστα

**◀▶** Περιήγηση στις ομάδες/λίστες  
Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μίας ομάδας/λίστας

**◄►** Μετακίνηση μεταξύ ομάδων, λιστών, κομματιών, σταθμών, κλπ.

**BACK** Απομάκρυνση της επισκόπησης μενού  
Πιέστε ξανά για εναλλαγή

**●** Αναμονή

**PC** Πιέστε LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη PC  
Πιέστε GO για ενεργοποίηση της πηγής

**0-9** Επιλογή αριθμημένου κομματιού, σταθμού ή επιλογής

**MENU** Ανάκληση της επισκόπησης μενού

**STOP** Πιέστε μία φορά για παύση  
Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο

**GO** Πιέστε για αναπαραγωγή περιεχομένου έγχρωμης λίστας  
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για προσθήκη ή αφαίρεση από μία έγχρωμη λίστα

**GO** Αναπαραγωγή φωτισμένου κομματιού, σταθμού, κλπ.  
Αποδοχή/αποθήκευση ρυθμίσεων. Κρατήστε το πιεσμένο για την προσθήκη ενός στοιχείου σε μία ομάδα/λίστα

**◊** Πιέστε για ρύθμιση της έντασης  
Για σίγαση, πιέστε στο μέσον του πλήκτρου

**LIST** Εμφάνιση πρόσθετων 'πλήκτρων' στο Beo4  
Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε 'πλήκτρα'

**◀▶** Περιήγηση στις ομάδες/λίστες  
Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μίας ομάδας/λίστας

**◄►** Μετακίνηση μεταξύ ομάδων, λιστών, κομματιών, σταθμών, κλπ.

**EXIT** Απομάκρυνση της επισκόπησης μενού  
Πιέστε ξανά για εναλλαγή

**●** Αναμονή

## Χρήσιμες συμβουλές

**\*<sup>1</sup> Σχετικά με τα πλήκτρα** Τα πλήκτρα με ανοικτό γκρι χρώμα υποδεικνύουν ότι πρέπει να πιέσετε κάποιο κείμενο στην οθόνη. Τα πλήκτρα με σκούρο γκρι χρώμα υποδεικνύουν ότι πρέπει να πιέσετε κάποιο πραγματικό πλήκτρο.


**\*<sup>2</sup> Έγχρωμα πλήκτρα** Πιέστε τον τροχό δίπλα στο χρώμα για να ενεργοποιήσετε ένα έγχρωμο πλήκτρο.

**\*<sup>3</sup> ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Όλες οι προβολές εκτός από την προβολή λίστας αναπαραγωγής.

4	Χειρισμός πηγών
4	Χρήση των επισκοπήσεων μενού
4	Χρήση λιστών
8	N.MUSIC
9	N.RADIO
10	PHOTO
12	WEB
12	Χρήση από διασυνδεδεμένο δωμάτιο
16	Ρύθμιση του συστήματός σας
20	Μενού και σύμβολα

Ανακαλέστε και χειριστείτε τις πηγές σας. Οι βασικές αρχές λειτουργίας είναι οι ίδιες για κάθε πηγή. Βρείτε πρόσθετες λειτουργίες στις επισκοπήσεις μενού.

Ενεργοποιήστε μία πηγή για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες

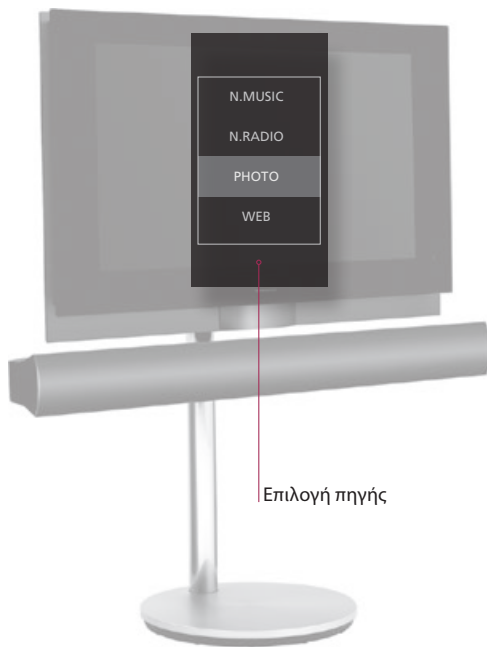

Επιλογή πηγής

## Χειρισμός του Beos



### Έναρξη πηγής

Ενεργοποιήστε το BeoMaster και επιλέξτε πηγή.

### Αλλαγή πηγής

Ανακαλέστε το μενού επιλογής πηγής για να αλλάξετε πηγή.\*1

### Ανάκληση της επισκόπησης μενού και αλλαγή προβολής

Μετακινηθείτε μεταξύ των ομάδων.

### Περιήγηση στις ομάδες/λίστες

Προβάλλετε ομάδες, επιλέξτε συγκεκριμένο κομμάτι, σταθμό, φωτογραφία ή ιστοσελίδα.\*2

### Προσθήκη σε λίστα

Προσθέστε ένα στοιχείο σε μία λίστα.

### Αφαίρεση από λίστα

Αφαιρέστε περιεχόμενο από μία λίστα.\*3

### Προσθήκη/αφαίρεση από μία έγχρωμη λίστα

Εάν το στοιχείο υπάρχει ήδη, αυτή η ενέργεια αφαιρεί το στοιχείο από την έγχρωμη λίστα.

## Γλωσσάρι

- N.MUSIC** Ψηφιακά αρχεία μουσικής που γίνονται διαθέσιμα μέσω του συστήματος Bang & Olufsen που διαθέτετε.
- N.RADIO** Ραδιοφωνικοί σταθμοί διαθέσιμοι μέσω Internet.
- PHOTO** Ψηφιακές φωτογραφίες και βίντεο που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
- WEB** Επιλεγμένες ιστοσελίδες που εμφανίζονται στην τηλεόρασή σας.
- Στοιχείο** Ένα στοιχείο είναι ένα κομμάτι, μία φωτογραφία, ραδιοφωνικός σταθμός, λίστα ή ένα άλμπουμ.
- Ομάδα** Μία ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον ένα στοιχείο.
- Λίστα** Αναφέρεται σε μία λίστα αναπαραγωγής ή μια έγχρωμη λίστα.

PC		GO	Πιέστε	Επιλέξτε πηγή και επιβεβαιώστε
MENU	GO		GO	Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού
MENU		5	μετά	Πιέστε
	ή	GO		GO
	ή	GO		GO
GO	μετά		GO	
MENU		8		

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

Ανακαλέστε το μενού επιλογής πηγής

Επιλέξτε πηγή και επιβεβαιώστε

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

Πιέστε

Επιλέξτε προβολή και επιβεβαιώστε

Μετακινηθείτε μεταξύ των ομάδων/ λιστών

Αναπτύξτε την ομάδα/λίστα

Μπειτέ σε μία ομάδα/λίστα

Συμπτύξτε την ομάδα/λίστα

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο

Επιλέξτε λίστα και επιβεβαιώστε

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

Πιέστε

Ακολουθήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο

Όλες οι προβολές εκτός από την προβολή λίστας αναπαραγωγής

## Χειρισμός του Beo4

PC	GO		GO	Επιλέξτε και επιβεβαιώστε
MENU	GO		GO	Επιλέξτε πηγή και επιβεβαιώστε
MENU	GO		GO	Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού
MENU	5		GO	Επιλέξτε πηγή και επιβεβαιώστε
MENU	5		GO	Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού
	ή	GO		GO
	ή	GO		GO
GO	μετά		GO	
MENU	8			

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε

Επιλέξτε πηγή και επιβεβαιώστε

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

Επιλέξτε πηγή και επιβεβαιώστε

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

Επιλέξτε προβολή και επιβεβαιώστε

Μετακινηθείτε μεταξύ των ομάδων/λιστών

Αναπτύξτε την ομάδα/ λίστα

Μπειτέ σε μία ομάδα/ λίστα ή συμπτύξτε την

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο

Επιλέξτε λίστα και επιβεβαιώστε

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

Πιέστε

Ακολουθήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο

## Χρήσιμες συμβουλές

- \*1 **Ενεργοποίηση μίας πηγής** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα 1–4 για να επιλέξετε μία πηγή.
- \*2 **Παράλειψη ομάδων/λιστών** Πιέστε αριστερά/δεξιά στο τηλεχειριστήριό σας για να παραλείψετε ομάδες/λίστες.
- \*3 **Αφαίρεση περιεχομένου από μία λίστα ή ομάδα** Μπορείτε να αφαιρέσετε περιεχόμενο από λίστες και έγχρωμες λίστες. Σε όλες τις άλλες προβολές, η λειτουργία αυτή διαγράφει το περιεχόμενο. Η λειτουργία διαγράφει επίσης λίστες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν ενεργοποιείτε το BeoMaster, ο χρόνος εκκίνησης μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 30 δευτερόλεπτα.





- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Χρήση από διασυνδεδεμένο δωμάτιο

Μπορείτε να κρύψετε όλα τα CD σας και να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στη μουσική μέσω του BeoMaster. Όταν αντιγράψετε τη μουσική σας στο BeoMaster, μπορείτε να μετακινήσετε σε αυτή ανά είδος, καλλιτέχνη, άλμπουμ, τίτλο ή φάκελο.

### **Θέση του κέρσορα στο τρέχον κομμάτι**

Μετακινήστε τον κέρσορα στο κομμάτι που παίζει τώρα.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 1 για 'Home/Return'

### **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής**

Εκτελέστε αναπαραγωγή των κομματιών στην επιλεγμένη ομάδα με τυχαία σειρά.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 3 για 'Random on/off'

### **Εμφάνιση/απόκρυψη πληροφοριών**

Ανακαλέστε τις πληροφορίες του κομματιού.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 4 για 'Show info/Hide info'

### **Εμφάνιση προβολών**

Εμφανίστε τις προβολές που διατίθενται για το N.MUSIC.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 5 για 'List root'

### **Αναπαραγωγή όλων/αναπαραγωγή ομάδας**

Ρυθμίστε το μουσικό σύστημα να παίζει όλη τη μουσική συλλογή ή την ομάδα/λίστα.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 6 για 'Play all/Play group'

### **Εξώφυλλο/πληροφορίες κομματιού**

Εμφανίστε το εξώφυλλο σε πλήρες μέγεθος ή τις πληροφορίες του κομματιού στην οθόνη.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 7 για 'Full Size cover/Track info view'

### **Διαγραφή περιεχομένου**

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να διαγράψετε.

Επιλέξτε κομμάτι/άλμπουμ/ομάδα/λίστα.

→ Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 8 για 'Delete'

→ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

## Χρήσιμες συμβουλές

#### **Ομάδα Οδηγός**

Μία ομάδα είναι, για παράδειγμα, μία λίστα, ένα CD ή ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το αποκλειστικό λογισμικό και το BeoMaster, δείτε τον Οδηγό του BeoPlayer στον υπολογιστή σας.

#### **Επεξεργασία λιστών**

Συνιστούμε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τις λίστες στον υπολογιστή σας. Δείτε τον Οδηγό του BeoPlayer.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Για όλες τις πηγές, μπορείτε να πιέσετε MENU και αμέσως μετά ένα αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε μία επιλογή από την επισκόπηση μενού.

Αποκτήστε πρόσβαση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τον κόσμο μέσω του Internet. Ταξινομήστε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά χώρα, γλώσσα, είδος και τίτλο και δημιουργήστε τις δικές σας λίστες με τους αγαπημένους σας σταθμούς.

### Θέση του κέρσορα στον τρέχοντα σταθμό

Μετακινήστε τον κέρσορα στο σταθμό που παίζει τώρα.

→ Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 1 για 'Home/Return'

### Εμφάνιση προβολών

Εμφανίστε τις προβολές που είναι διαθέσιμες για το N.RADIO.

→ Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 5 για 'List root'

### Διαγραφή περιεχομένου

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να διαγράψετε.

→ Επιλέξτε σταθμό/ομάδα/λίστα

→ Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 8 για 'Delete'

→ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

### Διαμόρφωση του N.RADIO

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το N.RADIO.

→ Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 9 για 'Configuration'



Αλλάξτε τις ρυθμίσεις



EXIT

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και βγείτε από το μενού

**Επεξεργασία λιστών** Συνιστούμε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τις λίστες στον υπολογιστή σας. Δείτε τον Οδηγό του BeoPlayer.

**Έγχρωμες λίστες** Κάθε έγχρωμη λίστα για το N.MUSIC μπορεί να περιέχει μέχρι 9 στοιχεία. Κάθε έγχρωμη λίστα για το N.RADIO μπορεί να περιέχει μέχρι 99 σταθμούς. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, δείτε τον Οδηγό του BeoPlayer.

Χρησιμοποιήστε το αποκλειστικό λογισμικό στον υπολογιστή σας για να οργανώσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Απολαύστε ψηφιακές φωτογραφίες και βίντεο στην τηλεόρασή σας.

### Θέση του κέρσορα

#### στην τρέχουσα φωτογραφία/βίντεο

Μετακινήστε τον κέρσορα στη φωτογραφία/βίντεο που προβάλλεται τώρα.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 1 για 'Home/Return'

### Έναρξη παρουσίασης φωτογραφιών

Παρακολουθήστε φωτογραφίες/βίντεο στην επιλεγμένη ομάδα ή σε όλες τις ομάδες.\*1

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 3 για 'Slideshow'

→ Πιέστε STOP για παύση

### Εμφάνιση/απόκρυψη πληροφοριών

Ανακαλέστε τις πληροφορίες της φωτογραφίας/βίντεο.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 4 για 'Show info/Hide info'

### Παρακολούθηση ενός βίντεο

Ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο και στην οθόνη δεν εμφανίζεται καμία λίστα.

Κρύψτε την επισκόπηση μενού



### Περιστροφή/μεγέθυνση φωτογραφίας

Περιστρέψτε και μεγεθύνετε μία φωτογραφία στην οθόνη.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 6 για 'Rotate right' και 7 για 'Zoom/Zoom off'

→ Πιέστε GO/STOP για μεγέθυνση/σμίκρυνση

→ Πιέστε αριστερά/δεξιά για να μετακινηθείτε πανοραμικά

### Διαγραφή περιεχομένου

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να διαγράψετε.

Επιλέξτε φωτογραφία/βίντεο/ομάδα/λίστα

→ Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 8 για 'Delete'

→ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

### Διαμόρφωση του PHOTO

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το PHOTO.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 9 για 'Configuration'



## Χρήσιμες συμβουλές

**Επεξεργασία λιστών** Συνιστούμε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τις λίστες στον υπολογιστή σας. Δείτε τον Οδηγό του BeoPlayer.

\*1 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας στο μενού 'Configuration'.

Επισκεφθείτε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες μέσα από την τηλεόρασή σας. Εναλλάσσετε ιστοσελίδες και περιηγηθείτε σε αυτές στην οθόνη της τηλεόρασης μέσω του τηλεχειριστηρίου σας.

### Κύλιση

Μετακινήστε μία ιστοσελίδα όταν δεν εμφανίζεται καμία λίστα.




Μετακινήστε την ιστοσελίδα

### Πλοήγηση

Μετακινήθείτε σε μία σύνδεση και ανακαλέστε τη νέα ιστοσελίδα.

Κρύψτε τη λίστα



### Προσθήκη σελιδοδείκτη

Προσθέστε ένα φωτισμένο σελιδοδείκτη σε μία ομάδα.

Επιλέξτε σελιδοδείκτη



### Θέση του κέρσορα στην ιστοσελίδα

Μετακινήστε τον κέρσορα στην ιστοσελίδα που προβάλλεται.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 1 για 'Home/Return'

### Προβολή αναδυόμενων στοιχείων

Δείτε μία λίστα αναδυόμενων στοιχείων από την επισκόπηση μενού.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 3 για 'Popup list'

### Προβολή επόμενου/προηγούμενου

Μετακινήθείτε μεταξύ ιστοσελίδων.\*2

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 4 για 'Previous' και 6 για 'Next' ιστοσελίδα

### Διαμόρφωση του WEB

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το WEB.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού

→ Πιέστε 9 για 'Configuration'



**Οργάνωση σελιδοδεικτών και φακέλων** Προσθέστε τις ιστοσελίδες που θέλετε να προβάλλετε στην οθόνη της τηλεόρασής σας στον Internet Explorer στον υπολογιστή σας. Δείτε τον Οδηγό του BeoPlayer.

**Διαγραφή σελιδοδεικτών** Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού, πιέστε 8 και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**\*2 Αναδυόμενα στοιχεία** Χρησιμοποιήστε το 4 και το 6 για να δείτε τα αναδυόμενα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα BeoLink στο σπίτι σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω λειτουργίες από ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

### Ενεργοποίηση του N.MUSIC

Ενεργοποιήστε το N.MUSIC από ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο.



Πιέστε

### Ενεργοποίηση του N.RADIO

Ενεργοποιήστε το N.RADIO από ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο.



Πιέστε

### Αναπαραγωγή έγχρωμων λιστών

Εκτελέστε αναπαραγωγή των έγχρωμων λιστών από ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο.



Πιέστε για αναπαραγωγή μίας έγχρωμης λίστας

Μπείτε σε μία έγχρωμη λίστα

### Αναπαραγωγή συγκεκριμένου κομματιού/σταθμού

Πιέστε ένα ψηφίο εντός δύο δευτερολέπτων



Πιέστε για την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου κομματιού ή σταθμού

### Προσθήκη σε έγχρωμη λίστα

Προσθέστε γρήγορα ένα κομμάτι ή σταθμό σε μία έγχρωμη λίστα. Εάν το κομμάτι ή ο σταθμός είναι ήδη σε μία λίστα δεν μπορεί να προστεθεί.




Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο







- 16 Ρύθμιση του συστήματός σας
- 20 Μενού και σύμβολα

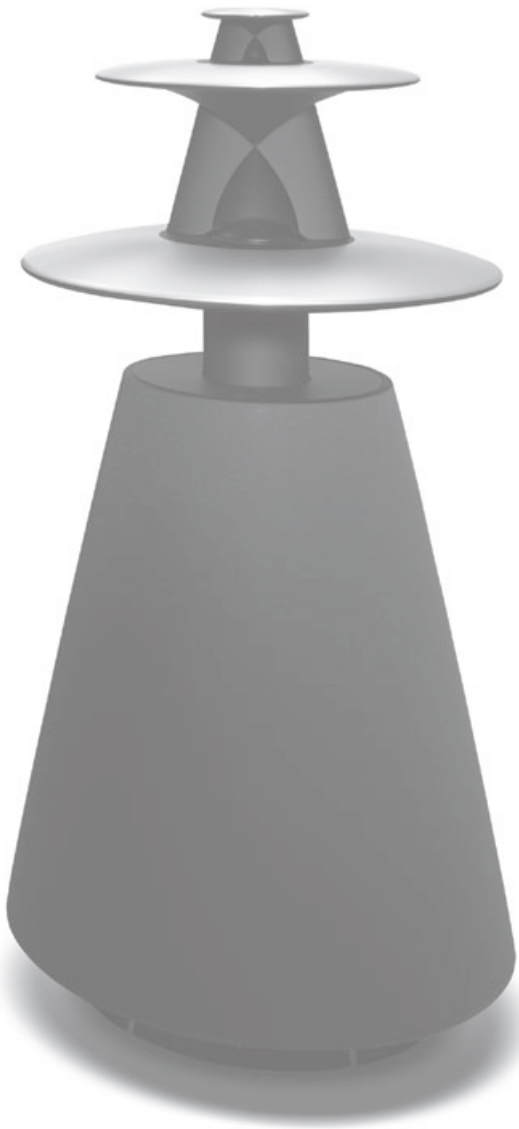


## Ρύθμιση του συστήματός σας

Το BeoMaster μπορεί να ρυθμιστεί με διάφορους τρόπους – ανάλογα με τις άλλες συσκευές Bang & Olufsen που έχετε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης, εάν πρέπει να κάνετε αλλαγές στη διάταξή σας.

### Ρύθμιση του BeoSound 5


Όταν το BeoMaster εγκαθίσταται μαζί με το BeoSound 5, ο χειρισμός του Music και του Radio γίνεται μέσω του BeoSound 5.

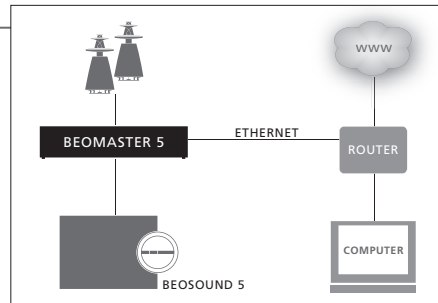

Για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του BeoSound 5, δείτε τον Οδηγό του BeoSound 5.

### Διάταξη συστήματος ήχου/εικόνας

Το BeoMaster εγκαθίσταται μαζί με το σύστημα ήχου/εικόνας που έχετε στο σπίτι σας.


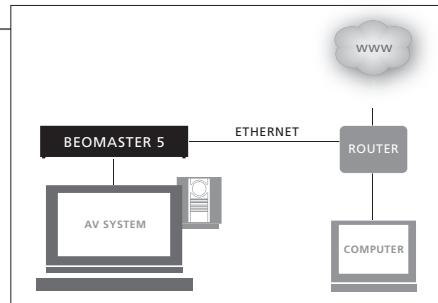


Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των συνδεδεμένων προϊόντων, δείτε τους Οδηγούς που συνοδεύουν τα προϊόντα.

### Σημαντικό

Αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm (2") στα πλαίνα του προϊόντος και 10 cm (4") πάνω από αυτό, για επαρκή εξαερισμό.

Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα του τοίχου πρέπει να στερεωθεί στο προϊόν. Χρησιμοποιήστε το άγκιστρο καλωδίων και τη βίδα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

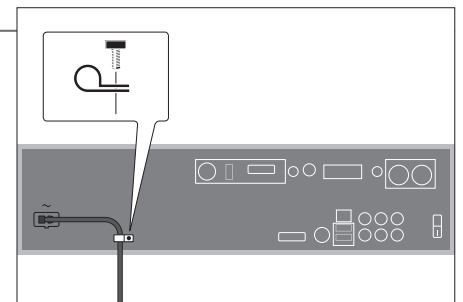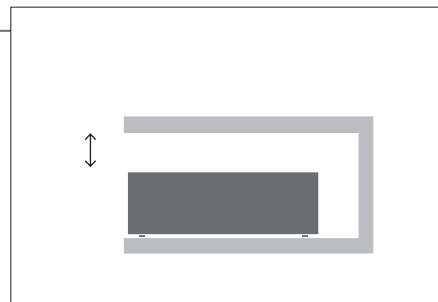


## Πληροφορίες

**Καθαρισμός** Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Για να αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.

Το BeoMaster μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως μόνο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα.

Μη συνδέσετε κανένα από τα προϊόντα του συστήματός σας στο ρεύμα πριν πραγματοποιήσετε όλες τις συνδέσεις.

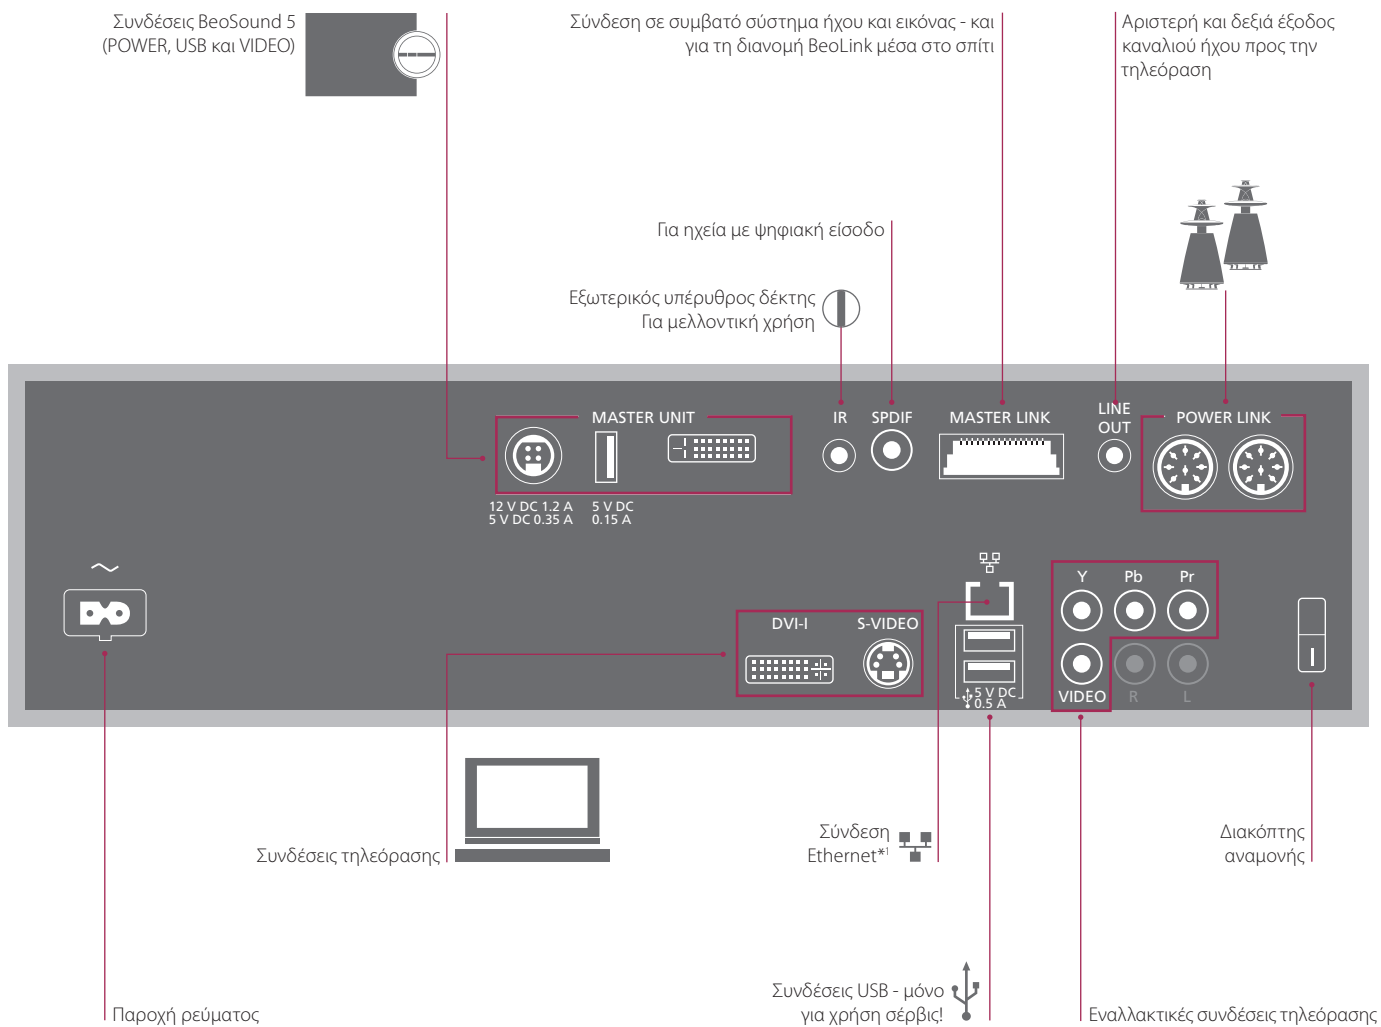

**Ηγεία** Οι συνδέσεις Power Link χρησιμοποιούνται μόνο σε διατάξεις BeoSound 5. Σε διατάξεις ήχου/εικόνας τα ηχεία συνδέονται στο σύστημα ήχου ή εικόνας.

\*1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Να συνδέετε μόνο σε τοπικό δίκτυο (LAN) που δεν εξέρχεται από το διαμέρισμά σας, το σπίτι ή το κτίριο.

## Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη – EULA

Στο BeoMaster έχει ενσωματωθεί μία περιορισμένη έκδοση των Windows XP®. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκδοση, πρέπει να διαβάσετε τους όρους EULA παρακάτω.

*Σημειώστε ότι οι όροι EULA διατίθενται μόνο στα αγγλικά. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κάποια νομικά σωστή μετάφραση.*

### **EULA Terms**

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε τις φωτογραφίες σας, τα μουσικά σας αρχεία κλπ. σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή του προγράμματος, να κρατάτε πάντα αντίγραφα των δεδομένων σας. Το BeoMaster 5 διαθέτει πρόγραμμα προστασίας από ιούς που αποκλείει τους πιο συνηθισμένους ιούς υπολογιστών.

#### **Αντίγραφο ασφαλείας**

Η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των αρχείων, φωτογραφιών, αρχείων μουσικής, κλπ., αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μέσα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν άμεσα και πάλι στο BeoMaster ή σε περίπτωση αντικατάστασης του BeoMaster, στο νέο BeoMaster, και αποτελεί επίσης ευθύνη του χρήστη η επανεγκατάσταση αυτών των αντιγράφων ασφαλείας όπως απαιτείται.

Το αντίγραφο ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εξωτερική συσκευή, όπως σε ένα φορητό σκληρό δίσκο, ή τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν σε δίσκους CD-ROM ή DVD.

Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων κατά την παράδοση του BeoMaster για σέρβις. Συχνά, είναι απαραίτητη η μορφοποίηση του μέσου δεδομένων ως μέρος της επισκευής και αυτή η μορφοποίηση με την επακόλουθη απώλεια δεδομένων λαμβάνει χώρα χωρίς προειδοποίηση. Η Bang & Olufsen δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.

#### **Επανεγκατάσταση δεδομένων**

Σε περίπτωση που πρέπει να επανεγκαταστήσετε τη συλλογή των αρχείων σας στο BeoMaster, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό BeoPlayer, BeoPort ή BeoConnect (μόνο για χρήστες MAC) για να μεταφέρετε τη συλλογή σας στο BeoMaster. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε ότι δεν θα χάσετε τις σχετικές πληροφορίες ετικετών.







#### **Πρόγραμμα προστασίας από ιούς**

Η επίθεση ενός ιού μπορεί να καταλήξει σε βλάβη του συστήματος και απώλεια σημαντικών δεδομένων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να πρέπει να παραδώσετε το BeoMaster για σέρβις. Η επίσκευή λόγω επίθεσης ιού ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύηση. Το BeoMaster διαθέτει πρόγραμμα προστασίας από ιούς. Το πρόγραμμα παρέχει προστασία κατά των πιο συνηθισμένων προγραμμάτων εισβολής. Το πρόγραμμα ενημερώνεται αυτόματα για τουλάχιστον πέντε χρόνια μέσω του Internet με την προϋπόθεση ότι το BeoMaster είναι συνεχώς συνδεδεμένο στο Internet. Το πρόγραμμα αφαιρεί αμέσως και χωρίς ειδοποίηση όλα τα αρχεία που περιέχουν ιούς. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανή η διαγραφή αρχείων που έχουν μεταφερθεί στο BeoMaster.






Η Bang & Olufsen δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που οφείλεται σε επίθεση ιών.

## Μενού και Σύμβολα




## N.MUSIC και προβολές

GO	Source selection		Playlists
EXIT	Leave mode		Genre
<u>GO</u>	Add to playlist		Artists
1	Home/Return		Albums
2	.		Titles
3	Random on/off		Folders
4	Show info/Hide info		
5	List root		
6	Play all/Play group		
7	Full Size cover/Track info view		
8	Delete		
.			
0	Rename		




## N.RADIO και προβολές

GO	Source selection		Playlists
EXIT	Leave mode		Genre
<u>GO</u>	Add to playlist		Language
1	Home/Return		Country
2	.		Titles
3	.		
4	.		
5	List root		
6	.		
7	.		
8	Delete		
9	Configuration		
0	Rename		

## PHOTO και προβολές

GO	Source selection		Playlists
EXIT	Leave mode		Dates
<u>GO</u>	Add to playlist		Folders
1	Home/Return		
2	.		
3	Slideshow		
4	Show info/Hide info		
5	List root		
6	Rotate right		
7	Zoom/Zoom off		
8	Delete		
9	Configuration		
0	Rename		

## WEB και προβολές

GO	Source selection		Bookmarks
EXIT	Leave mode		History
<u>GO</u>	Add to bookmark		Popups
1	Home/Return		
2	.		
3	Popup list		
4	Previous		
5	List root		
6	Next		
7	.		
8	Delete		
9	Configuration		
0	Rename		

**Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού  
Εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic  
Equipment ή WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος**



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκδώσει την Οδηγία Περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Σκοπός της οδηγίας είναι η πρόληψη απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης καθώς και άλλων μορφών περισυλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Συνεπώς, η οδηγία αφορά κατασκευαστές, αντιπροσώπους και καταναλωτές. Η οδηγία WEEE (περί απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) απαιτεί τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι τελικοί χρήστες να διαθέτουν τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξαρτήματα με περιβαλλοντικά φιλικό και ασφαλή τρόπο, και ο εξοπλισμός και τα απορρίμματα να επαναχρησιμοποιούνται ή περισυλλέγονται για τα υλικά τους ή την ενέργεια.

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα εξαρτήματα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα εξαρτήματα πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά.

Τα προϊόντα και οι εξοπλισμοί που πρέπει να συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές περισυλλογής φέρουν τη σήμανση του εικονογράμματος που εικονίζεται.

Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας τα συστήματα συλλογής που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, προστατεύετε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλετε στη λογική χρήση των φυσικών πόρων. Η συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και απορριμμάτων προστατεύει από τον κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς. Το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen θα σας βοηθήσει και θα σας συμβουλευτεί σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη χώρα σας.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Οδηγιών 1999/5/EC και 2006/95/EC.

**Αναγνωρίσεις και ευθύνη**



Τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό τον οδηγό μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα άλλων εταιρειών.

Ορισμένα τμήματα χρησιμοποιούν τεχνολογίες Microsoft Windows Media. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Microsoft, Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

*Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Bang & Olufsen, σε καμία περίπτωση, δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνεπαγόμενη, συμπτωματική ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού.*

