





# Arvoisa asiakas

Tämä opaskirja sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen.

BeoMaster 5:tä voi käyttää yhdessä BeoSound 5:n kanssa tai kytkettynä televisioon. Tässä oppaassa kuvataan BeoMaster 5:n käyttö televisioon kytkettynä. Jos käytät laitetta vain BeoSound 5:een kytkettynä, tutustu BeoSound 5:n mukana toimitettuihin opaskirjoihin.

BeoMaster 5:n toimintojen käyttäminen edellyttää, että se on yhteydessä Internetiin ja siihen on siirretty musiikkia. Tätä varten on saatavana erityiset BeoConnect- ja BeoPlayer-ohjelmat. Ohjelmien käytöstä kerrotaan niiden mukana toimitetuissa oppaissa.

Oppaat ovat saatavilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

Bang & Olufsenin verkkosivuilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) on lisätietoja tuotteestasi ja vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä saat aina lisätietoja.

*Lähimmän jälleenmyyjän voit selvittää verkkosivuiltamme...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

**VAROITUS:** Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Pistokkeen on oltava helposti käytettävissä.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamatunnus on varoitus siitä, että tuotteen sisällä on eristämätön, vaarallisen korkea jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuja.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka toimitetaan tuotteen mukana.

#### **Varoituksia**

- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai suoralle keinotekoiselle valolle, kuten kohdevalolle.
- Varmista, että tuote on asennettu, sijoitettu ja kytketty ohjeiden mukaisesti.
- Aseta tuote pysyväille sijoituspaikalleen tukevalle alustalle tai telineeseen. Käytä turvallisuusyistä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä.
- Älä aseta esineitä tuotteen päälle.
- Älä altista tuotetta runsaalle kosteudelle, sateelle tai lämmönlähteille.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, kuivassa kotiympäristössä. Käytä 10–40 °C:n lämpötilassa.
- Tuotteen ympärille on jätettävä tarpeeksi tilaa riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Kytke järjestelmä verkkovirtalähteeseen vasta, kun kaikki johdot on kytketty.
- Älä yritä avata tuotetta. Tuotteen saa avata vain pätevä asentaja.
- Tuotteen virta voidaan katkaista kokonaan vain irrottamalla se seinäpistorasiasta.
- Asenna ja yhdistä multimedijärjestelmien laitteet oikein ja turvallisesti noudattamalla ohjeita.
- Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto vahingoittuu, hanki uusi Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

# Sisällys







6	Valikot ja symbolit
7	Musiikin kuunteleminen
8	Kaukosäätimen käyttö
10	Lähteiden käyttö
12	N.MUSIC
13	N.RADIO
14	PHOTO
15	WEB
16	Käyttö linkkihuoneesta
18	Järjestelmän käyttöönotto

# Valikot ja symbolit

## N.MUSIC ja näkymät

Tämä valikko on saatavilla vain, kun BeoMaster 5 on itsenäisessä tilassa (ilman BeoSound 5:tä).






GO	Lähteen valinta
EXIT	Poistu tilasta
GO	Lisää soittolistaan
1	Koti/paluu
2	.
3	Satunnaistoisto käytössä / pois käytöstä
4	Näytä/piilota tiedot
5	Juurilista
6	Kaiken/ryhmän toisto
7	Täysikokoinen kansi / kappale tietonäkymä
8	Poista
.	.
0	Nimeä uudelleen

	Soittolistat
	Lajityyppi
	Artistit
	Albumit
	Nimikkeet
	Kansiot

## N.RADIO ja näkymät




Tämä valikko on saatavilla vain, kun BeoMaster 5 on itsenäisessä tilassa (ilman BeoSound 5:tä).

GO	Lähteen valinta
EXIT	Poistu tilasta
GO	Lisää soittolistaan
1	Koti/paluu
2	.
3	.
4	.
5	Juuriluettelo
6	.
7	.
8	Poista
9	Asetukset
0	Nimeä uudelleen

	Soittolistat
	Lajityyppi
	Kieli
	Maa
	Nimikkeet




## PHOTO ja näkymät

GO	Lähteen valinta
EXIT	Poistu tilasta
GO	Lisää soittolistaan
1	Koti/paluu
2	.
3	Diaesitys
4	Näytä/piilota tiedot
5	Juuriluettelo
6	Kierrä oikealle
7	Zoom käytössä / pois käytöstä
8	Poista
9	Asetukset
0	Nimeä uudelleen

	Soittolistat
	Päivämäärät
	Kansiot

## WEB ja näkymät

GO	Lähteen valinta
EXIT	Poistu tilasta
GO	Lisää kirjanmerkkeihin
1	Koti/paluu
2	.
3	Ponnahdusluettelo
4	Edellinen
5	Juuriluettelo
6	Seuraava
7	.
8	Poista
9	Asetukset
0	Nimeä uudelleen

	Kirjanmerkit
	Historia
	Ponnahdusikkunat

BeoMaster 5:n avulla voit nauttia äänilähteistä kotisi Bang & Olufsen -tuotteiden kautta. Kuuntele digitaalista musiikkia ja Internet-radiota, katsele digitaalisia valokuvia ja videoleikkeitä ja vieraile Internet-sivuilla.

## Ennen kuin aloitat

Katso lisätietoja tietokoneellesi BeoConnectin mukana asennetusta oppaasta.\*<sup>1</sup>


Siirrä digitaalinen sisältö tietokoneeltasi BeoMaster 5:een

Voit ladata BeoConnectin Windowsille tai Macille osoitteesta [www.bang-olufsen.com/software-downloads](http://www.bang-olufsen.com/software-downloads).

## BeoMaster 5 -lähteet

Kun BeoMaster 5 käynnistyy, voit käynnistää lähteet lähteen valintavalikosta.

PC	↕	PLAY	<i>tai</i>	1-4
Paina* <sup>2</sup>	Valitse lähde	Käynnistä lähde.		Valitse ja aktivoi lähde

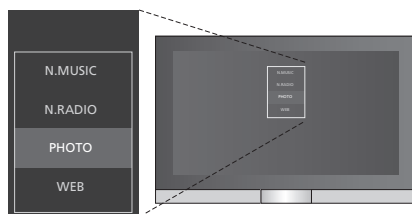

## Tärkeää

### BeoPlayer/BeoPort

#### <sup>1</sup>\*BeoConnect

Jos tietokoneessasi on BeoPlayer- tai BeoPort-ohjelmisto, voit siirtää musiikkia myös niitä käyttämällä. BeoConnect toimii linkkinä mediasoittimen, kuten iTunesin, ja BeoMaster 5:n välillä. Yhdistetyn PC- tai Mac-tietokoneen BeoConnect-ohjelmistoa käytetään musikin siirtämiseksi BeoMaster 5:een.

#### <sup>2</sup>\*PC Beo4:ssä


Jotta PC näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja Beo4:n mukana toimitetusta opaskirjasta.

# Kaukosäätimen käyttö

## Käyttö Beo6:lla



BeoMaster 5:tä voi käyttää Beo6-kaukosäätimellä, mutta BeoMaster 5:tä voi käyttää myös Beo5:llä, jota käytetään samalla tavalla kuin Beo6:ta.

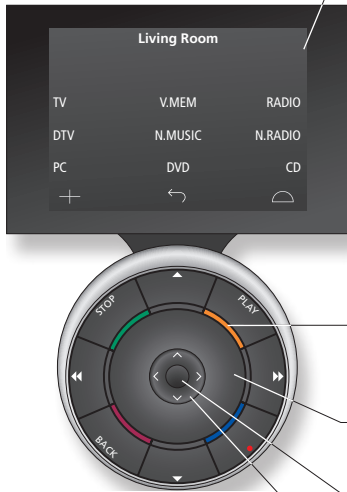

PC

Ota BeoMaster 5 käyttöön



Palaa Beo6-valikoissa taaksepäin



Tuo Scene-näppäimet, kuten Zones tai Speaker, näkyviin  
Palaa takaisin painamalla uudelleen



Näytä kappaleiden ja asemien valintanumerot  
Palaa takaisin painamalla uudelleen

STOP

Keskeytä ja lopeta toisto

PLAY

Aloita toisto

BACK

Poista valikon päällekkäiskuva  
Vaihda takaisin painamalla uudelleen



Valitse värikohtaiset toiminnot  
Paina värin vieressä olevaa äänenvoimakkuuden säätöpyörää



Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä  
Mykistä kääntämällä nopeasti vastapäivään



Toista korostettu raita, asema jne.  
Keskinäppäintä käytetään valitsemiseen ja hyväksymiseen



Ohjainnäppäimet vasemmalle, oikealle, ylös ja alas  
Liiku valikoissa haluttuun suuntaan painamalla sitä vastaavaa näppäintä



Selaa ryhmiä ja albumeita



Selaa kappaleita tai asemia  
Pidä painettuna käyttäaksesi jatkuvaa selausta



Valmiustila

**Tärkeää** – lisätietoja on osoitteessa [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

### Kaukosäädin Beo6:n kosketusnäppäimet

Kaukosäätimen mukana tullessa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä. Kuvaruudussa näkyy eri kosketusnäppäimiä aktivoitun lähteen mukaan. Voit aktivoida toiminnon koskettamalla näyttöä.





## Käyttö Beo4:llä

BeoMaster 5:tä voi käyttää myös Beo4-kaukosäätimellä tässä opaskirjassa kuvatulla tavalla.

PC

**Näytä PC painamalla LIST**  
Aktivoi lähde painamalla keskinäppäintä

0-9

Valitse numeroitu kappale, asema tai vaihtoehto

LIST

Tuo Beo4:n näyttöön "lisänäppäimiä" toimintoja ja lähteitä varten  
Liiku luettelossa askel ylös tai alas painamalla  $\uparrow$  tai  $\downarrow$

MENU

Avaa valikon päällekkäiskuva tällä näppäimellä

$\updownarrow$

Selaa kappaleita tai asemia  
Pidä painettuna käyttäaksesi jatkuvaa selausta

$\leftarrow \rightarrow$

Selaa ryhmiä ja albumeita

$\leftarrow \diamond \rightarrow$

Navigointi ja keskinäppäin; liiku  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $\uparrow$  ja  $\downarrow$   
Liiku valikoissa haluttuun suuntaan painamalla sitä vastaavaa näppäintä

Keskinäppäin – valitse ja hyväksy asetuksia painamalla keskeltä

$\leftarrow \rightarrow$

Toista väri-listan sisältö  
Pitämällä näppäintä painettuna voit lisätä sisältöä väri-listaan tai poistaa sitä

$\diamond$

Säädi äänenvoimakkuutta painamalla  
Mykistä painamalla näppäimen keskiosaa

STOP

Pysäytä toisto

PLAY

Aloita toisto

BACK


Poista valikon päällekkäiskuva

$\bullet$

Valmiustila

Ota lähteet esiin käyttöä varten. Kaikkia lähteitä käytetään samalla periaatteella. Löydät lisätoiminnot valikoiden päällekkäiskuvista.

N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteitä käytetään tässä opaskirjassa kuvatulla tavalla vain silloin, kun BeoMaster 5:tä ei ole yhdistetty BeoSound 5:een. PHOTO- ja WEB-lähteitä käytetään kuvatulla tavalla vain, kun BeoMaster 5 on yhdistetty televisioon.

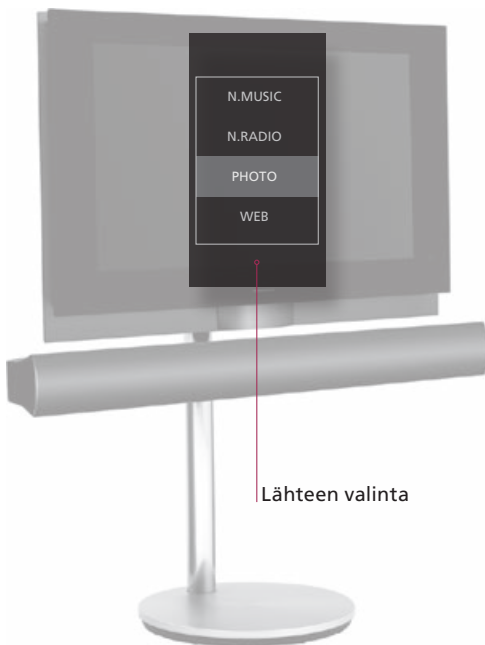

Lähteen valinta

## Käyttö Beo6:lla



### Lähteen valitseminen

Aktivoi BeoMaster 5 ja valitse lähde.

### Lähteen vaihto

Avaa lähteen valintavalikko ja vaihda lähettä.\*<sup>1</sup>

### Valikon päällekkäiskuvan avaus ja näkymän muutos

Selaa ryhmiä.

### Selaa ryhmiä/listoja.

Tarkastele ryhmiä ja valitse tietty kappale, asema, valokuva tai Internet-sivu.\*<sup>2</sup>

### Lisäys listaan




















### Poista listasta\*<sup>3</sup>

### Lisäys värilistaan / poisto värilistasta



















Jos kohde on jo olemassa, toiminto poistaa kohteen värilistasta. Toimii kaikissa näkymissä lukuun ottamatta soittolistanäkymää.

## Tietoa

<b>N.MUSIC</b>	Digitaaliset musiikkitiedostot.
<b>N.RADIO</b>	Radioasemat, jotka ovat käytettävissä Internetistä.
<b>PHOTO</b>	Digitaaliset valokuvat ja videoleikkeet, jotka näkyvät televisioruudussa.
<b>WEB</b>	Tietyt Internet-sivut, jotka näkyvät televisiossa.
<b>Kohde</b>	Kohde on kappale, valokuva, asema, lista tai albumi.
<b>Ryhmä</b>	Ryhmä koostuu vähintään yhdestä kohteesta.
<b>Lista</b>	Tarkoittaa soittolistaa tai värilistaa.

		
Paina	Valitse lähde ja vahvista	
		
Avaa valikon päällekkäiskuva	Avaa lähteen valintavalikko	Valitse lähde ja vahvista
 		
Avaa valikon päällekkäiskuva	Paina	Valitse näkymä ja vahvista
 tai		 
Selaa ryhmiä/listoja	Laajenna ryhmää/listaa	Siirry ryhmään/listaan
		
Pidä painettuna	Valitse lista ja vahvista	
 		
Avaa valikon päällekkäiskuva	Paina	Noudata näytössä näkyviä ohjeita
		
Pidä painettuna		

## Käyttö Beo4:llä

		
Valitse PC ja vahvista		Valitse lähde ja vahvista
		
Avaa valikon päällekkäiskuva		Valitse lähde ja vahvista
 		
Avaa valikon päällekkäiskuva		Valitse näkymä ja vahvista
 tai		 
Selaa ryhmiä/listoja	Laajenna ryhmää/listaa	Siirry ryhmään/listaan tai sulje se
		
Pidä painettuna	Valitse lista ja vahvista	
 		
Avaa valikon päällekkäiskuva	Paina	Noudata näytössä näkyviä ohjeita
		
Pidä painettuna		

<sup>1</sup>\***Valitse lähde** Valitse lähde numeronäppäimillä 1–4.

<sup>2</sup>\***Ohita ryhmiä/listoja** Ohita ryhmiä/listoja painamalla kaukosäätimen vasenta/oikeaa puolta.

<sup>3</sup>\***Poista sisältöä listasta tai ryhmästä** Voit poistaa sisällön listoista ja väri listoista. Kaikissa muissa näkymissä toiminto poistaa sisällön.

HUOMAA! BeoMaster 5:n käynnistymiseen saattaa kulua hetki.

Voit piilottaa kaikki CD-levysi ja kuunnella silti musiikkia BeoMaster 5:n kautta. Kun olet kopioinut kaiken musiikkisi BeoMaster 5:een, voit selata musiikkia lajin, artistin, albumin, nimen tai kansion mukaan. BeoMaster 5:tä käytetään tässä kuvatulla tavalla vain silloin, kun se on yhdistetty televisioon BeoSound 5:n sijasta.

### Kohdistimen siirto nykyisen kappaleen kohdalle

Siirrä kohdistin toistettavan kappaleen kohdalle.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Home/Return painamalla 1

### Ota satunnaistoisto käyttöön / pois käytöstä

Toistaa valitun ryhmän kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Random on/off painamalla 3

### Tietojen näyttö/piilotus

Avaa kappaleen tiedot.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Show info/Hide info painamalla 4

### Näkymän näyttö

Näytä N.MUSICilta käytettävissä olevat näkymät.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse List root painamalla 5

### Kaiken/ryhmän toisto

Aseta musiikkijärjestelmä toistamaan koko musiikkivalikoima tai ryhmä/lista.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Play all / Play group painamalla 6

### Kannen/kappaleen tiedot

Näytä täysikokoisen kannen tai kappaleen tiedot näytössä.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Full Size cover / Track info view painamalla 7

### Sisällön poisto

Valitse sisältö, jonka haluat poistaa.

→ Valitse kappale, albumi, ryhmä tai lista.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Delete painamalla 8

→ Noudata näytöllä näkyviä ohjeita

## Tietoa

- Ryhmä** Ryhmä on esimerkiksi lista, CD-levy tai valokuva-albumi.
- Opas** Jos haluat lisätietoja tuotteen mukana toimitetusta ohjelmistosta ja BeoMaster 5:stä, tutustu BeoConnectin oppaaseen tietokoneessasi. Suosittelemme, että luot listat ja muokkaat niitä tietokoneellasi.
- Listojen muokkaus** Muista varmuuskopioida BeoMaster 5:n tallennetut musiikki- ja kuvatiedostosi.
- Varmuuskopiointi** Kopioi sisältö tietokoneen BeoMaster 5 -verkkoasemasta kannettavalle kiintolevylle tai CD-levylle.

**HUOMAA!** Jos BeoSound 5 on yhdistetty, N.MUSICin ja N.RADIO:n käyttö tapahtuu BeoSound 5:ssä. Myös albumikansi näkyy televisiossa.

Voit käyttää Internet-radioasemia maailmanlaajuisesti. Lajittele radioasemat maan, kielen, lajin ja nimen mukaan ja tee omia listoja suosikkiasemistasi. BeoMaster 5:tä käytetään tässä kuvatulla tavalla vain silloin, kun se on yhdistetty televisioon BeoSound 5:n sijasta.

### Kohdistimen siirto nykyisen aseman kohdalle

Siirrä kohdistin toistettavan aseman kohdalle.

→ Avaa valikon  
päällekkäiskuva

→ Valitse Home/Return painamalla **1**

### Näkymän näyttö

Näytä N.RADIO:n käytettävissä olevat näkymät.

→ Avaa valikon  
päällekkäiskuva

→ Valitse List root painamalla **5**

### Sisällön poisto

Valitse poistettava sisältö suosikkiväri-listoissa.

→ Valitse asema, ryhmä  
tai lista

→ Avaa valikon  
päällekkäiskuva

→ Valitse Delete  
painamalla **8**

→ Noudata näytöllä näkyviä  
ohjeita

### N.RADIO-asetusten määrittäminen

Muuta N.RADIO-asetukset.

→ Avaa valikon  
päällekkäiskuva

→ Valitse  
Configuration  
painamalla **9**

→  Muuta asetukset

 Tallenna asetukset ja poistu  
valikosta

**Listojen muokkaus** Suosittelemme, että luot listat ja muokkaat niitä tietokoneellasi.  
**Väri-listat** Jokaisessa N.MUSICin väri-listassa voi olla enintään 9 kohdetta. Jokaisessa N.RADIO:n väri-listassa voi olla enintään 99 asemaa. Lisätietoja on BeoConnectin opaskirjassa.

**HUOMAA!** Lähteestä riippumatta voit valita valikon päällekkäiskuvasta asetuksen painamalla **MENU** ja sen jälkeen painamalla nopeasti numeronäppäintä.

Käytä tietokoneen erityistä ohjelmistoa valokuvien ja videoleikkeiden järjestelyyn sekä digitaalisten valokuvien ja videoleikkeiden katseluun televisiossa. Tässä kuvataan BeoMaster 5:n käyttö televisioon kytkettynä.

### Kohdistimen siirto valokuvan/leikkeen kohdalle

Siirrä kohdistin katseltavan valokuvan/videoleikkeen kohdalle.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Home/Return painamalla 1

### Diaesityksen käynnistys

Katsele valitun ryhmän tai kaikkien ryhmien valokuvia/leikkeitä.\*<sup>1</sup>

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Slideshow painamalla 3

→ Pysäytä painamalla STOP

### Tietojen näyttö/piilotus

Avaa valokuvan/leikkeen tiedot.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Show info / Hide info painamalla 4

### Videoleikkeen katselu

Kun katselet videoleikettä eikä näkyvillä ole listaa.

→ Piilota valikon päällekkäiskuva

→  Pikakatsela taaksetai eteenpäin

 Ohita kuvia

 Pysäytä toisto

### Valokuvan kierto/zoomaus

Kierrä ja zoomaa näytössä olevaa valokuvaa.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Rotate right painamalla 6 ja Zoom/Zoom off painamalla 7

→ Suurennä/pienennä painamalla keskinäppäintä/STOP-näppäintä

→ Panoroï painamalla vasen/oikea

### Sisällön poisto

Valitse sisältö, jonka haluat poistaa.

→ Valitse valokuva, leike, ryhmä tai lista

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Delete painamalla 8

→ Noudata näytöllä näkyviä ohjeita

### PHOTO-asetusten määrittäminen

Muuta PHOTO-asetuksia.

→ Avaa valikon päällekkäiskuva

→ Valitse Configuration painamalla 9

→  Muuta asetuksia

 Tallenna asetukset ja poistu valikosta

## Tietoa

### Listojen muokkaus <sup>1</sup>\*Diaesitys

Suosittellemme, että luot listat ja muokkaat niitä tietokoneellasi.

Valokuvat ja videoleikkeet näytetään Configuration-valikon asetusten mukaisesti. Voit kuunnella N.RADIO- ja N.MUSIC-lähteitä diaesitystä katsoessasi. Valitse N.RADIO tai N.MUSIC valikon päällekkäiskuva käyttämällä.

Voit vierailla suosikki-Internet-sivuillasi televisiosi avulla. Selaa Internet-sivuja ja liiku televisioruudussa kaukosäätimen avulla. Tässä kuvataan BeoMaster 5:n käyttö televisioon kytkettynä.

### Vieritys

Vieritä Internet-sivua, kun listaa ei ole näkyvässä.




### Navigointi

Siirry linkkiin ja avaa uusi Internet-sivu.



### Siirrä kirjanmerkkiä

Siirrä korostettu kirjanmerkki ryhmään.



### Kohdistimen siirto Internet-sivun kohdalle

Siirrä kohdistin katseltavan Internet-sivun kohdalle.



### Ponnahdusikkunoiden katselu

Näytä ponnahdusikkunoiden lista valikon päällekkäiskuvasta.\*<sup>2</sup>



### Näytä seuraava/edellinen

Vaihda Internet-sivujen välillä.



### WEB-asetusten määrittäminen

Muuta WEB-asetuksia.



### Kirjanmerkkien ja kansioiden järjestely

Lisää Internet-sivut, joita haluat katsella televisioistasi, tietokoneesi Internet Exploreriin. Lisätietoja on BeoConnectin opaskirjassa.

### Kirjanmerkkien poisto

#### <sup>2</sup>\*Ponnahdusikkunat

Avaa valikon päällekkäiskuva, paina **8** ja noudata näytössä annettuja ohjeita. Voit katsella televisioruudussa näkyviä ponnahdusikkunoita valitsemalla **4** ja **6**.

# Käyttö linkkihuoneesta

Jos kotiisi on asennettu BeoLink, voit käyttää seuraavia toimintoja linkkihuoneesta. Äänilinkkihuoneessa voit luonnollisesti kuulla äänen vain kaiuttimista. PHOTO- ja WEB-lähteet eivät ole käytettävissä.

## Käyttö Beo4:llä

Katso ja selaa sisältöä linkkihuoneen televisiossa.



## N.MUSICin kytkentä käyttöön

Kytke N.MUSIC käyttöön linkkihuoneesta. Ääni tulee television kaiuttimista ja ruutu kytketään pois käytöstä.



## N.RADIOon kytkentä käyttöön

Kytke N.RADIO käyttöön linkkihuoneesta. Ääni tulee television kaiuttimista ja ruutu kytketään pois käytöstä.



## Väri-listojen toisto

Toista väri-listoja linkkihuoneesta.



## Tietyn kappaleen/aseman toisto

Paina yksi tai useampi numero kahden sekunnin kuluessa.



## Lisäys väri-listaan

Lisää kappale tai asema nopeasti väri-listaan. Jos kappale tai asema on jo listassa, sitä ei voi lisätä.



## Tietoa

### <sup>1</sup>\*Beo4 Mode 1 -tilassa

Jos Beo4 on Mode 1 -tilassa, paina PLAY-näppäintä keskinäppäimen sijaan ja paina BACK-näppäintä pitkään.

### Valikon päällekkäiskuva linkkihuoneessa

Tietyissä linkkihuoneen televisioissa on ehkä painettava 0-näppäintä valikon päällekkäiskuvan näyttämiseksi. Jos BeoSound 5 on yhdistetty, sen asetuksista riippuu, mitkä näppäimet aktivoivat N.MUSICin ja N.RADIOon. Jos linkkijärjestelmän päävideo- tai audiolähteessä on Play Timer -toiminto, BeoMaster 5 voidaan valita Play Timer -toiminnon lähteeksi. Kun Play Timer -toiminto käynnistyy, punaiset kohteet toistetaan. Se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että Play Timer -toiminnon kautta toistettava sisältö on sijoitettava punaiseen listaan.


### <sup>2</sup>\*N.MUSIC/N.RADIO Play Timer -ajastus



Master Link -kokoonpanon kattava hyödyntäminen edellyttää, että BeoMaster 5 liitetään päähuoneen televisioon. Asetukset riippuvat kokoonpanosta. Alla on kuvaesimerkki kokoonpanosta

### BeoMaster 5 / BeoSound 5 -kokoonpano

Voit nähdä linkkihuoneen televisiossa saman BeoMaster 5 -sisällön kuin päähuoneen televisiossa. Voit esimerkiksi nähdä toistetun musiikin albumikannen ja artistin nimen, nähdä Internetin radioasemat, selata valokuvakokoelmaa ja selata Internetin suosikkisivustojasi.

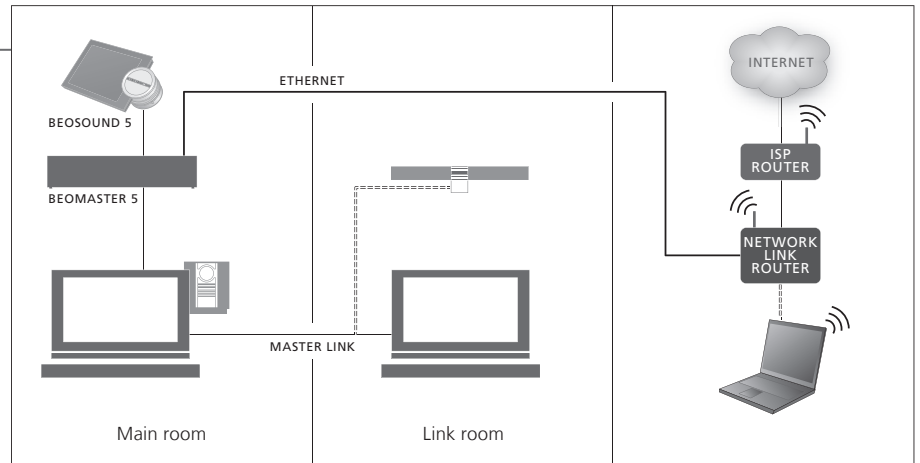

### BeoMaster 5 -kokoonpano

Linkkihuoneen televisiossa on samat asetukset kuin päähuoneen televisiossa. Kun BeoSound 5:tä ei ole yhdistetty, voit navigoida N.MUSICissa ja N.RADIOssa. Voit myös nähdä albumikannet sekä selata valokuvakokoelmaa ja Internetiä.

#### Toimintojen käyttö linkkihuoneessa

##### CVBS-signaali


Voit nähdä linkkihuoneen televisiossa saman BeoMaster 5 -sisällön kuin päähuoneen televisiossa. Sen aikana molempien televisioiden sisältö näytetään SD-tarkkuudessa (Standard Definition). Jotta tietojen jakaminen linkkihuoneisiin olisi mahdollista, BeoMaster 5 on liitettävä kaapelilla päähuoneen televisioon. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

# Järjestelmän käyttöönotto

BeoMaster 5 voidaan ottaa käyttöön useilla tavoilla sen mukaan, mitä muita Bang & Olufsen -tuotteita järjestelmään kuuluu. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos järjestelmään on tehtävä muutoksia.

## BeoSound 5 -kokoontulo


Kun BeoMaster 5 asennetaan BeoSound 5 -järjestelmään, musiikin ja radion kuuntelu tapahtuu BeoSound 5:n kautta.

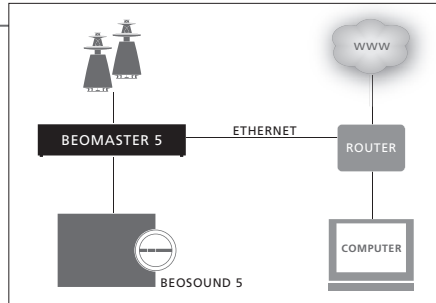

Katso lisätietoja BeoSound 5:n käytöstä BeoSound 5:n opaskirjasta.

## Audio-/videojärjestelmä

BeoMaster 5 asennetaan kotisi audio-/videojärjestelmään.


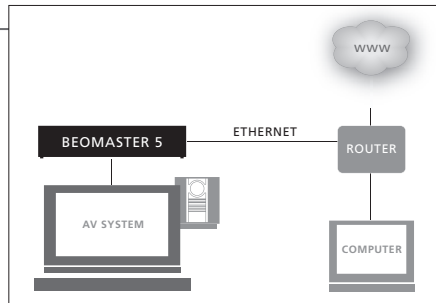


Katso muiden kytkettyjen laitteiden käyttöönotto laitteiden mukana toimitetuista opaskirjoista.

## Tärkeää

Laitteen ympärille on jätettävä tilaa tuuletusta varten. Jätä sivuille vähintään 5 cm ja päälle 10 cm vapaata tilaa. Älä sijoita BeoMaster 5:tä suljettuun kaappiin, jota ei ole ilmastoitu.


Pistorasiaan kytketty virtajohto *täytyy kiinnittää* laitteeseen turvallisuussyistä. Käytä tuotteen mukana toimitettua johdonpidikettä ja ruuvia.

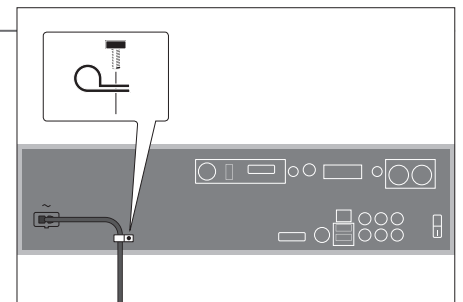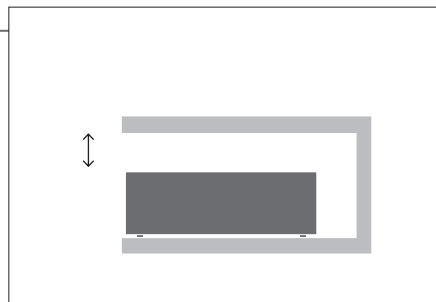

## Tietoa

**Puhdistus** Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.

Kytke järjestelmän laitteet pistorasiaan vasta, kun kaikki kytkennät on tehty.

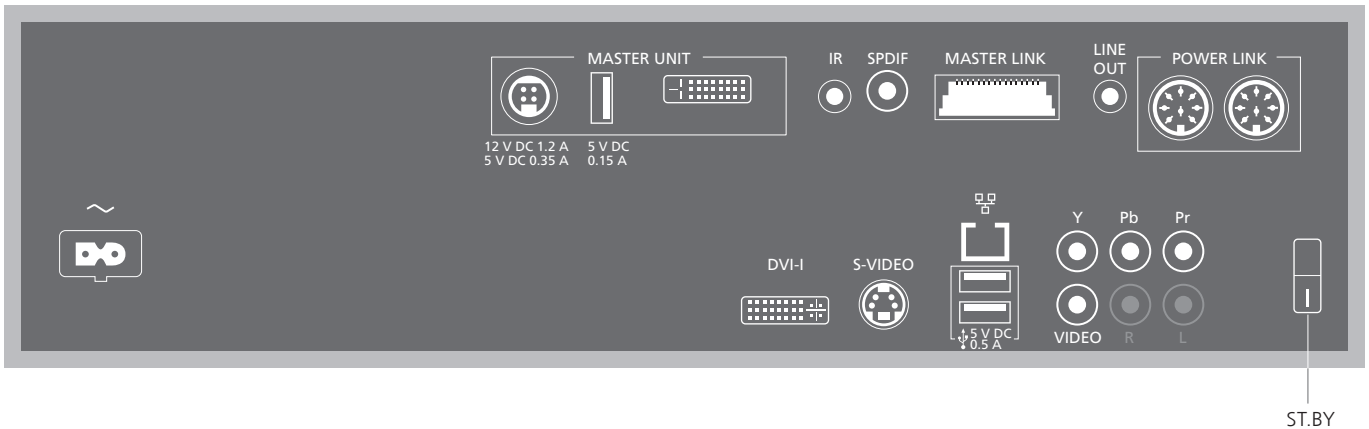

#### ~ – verkkovirta

Kytchentä verkkovirtalähteeseen.

#### MASTER UNIT

BeoSound 5 -liitännät (POWER, USB ja VIDEO).

#### IR

Ulkoinen infrapunavastaanotin.

#### SPDIF

Kaiuttimille, joissa on digitaalinen tuloliitäntä.

#### MASTER LINK

Liitäntä BeoLink-signaalin jakamiseksi eri puolille taloa.

#### LINE OUT

Vasen ja oikea äänikanavalähtö televisioon.

#### POWER LINK

Kaiutinliitännät.

#### DVI-I

Televioliitännät.

#### Ethernet

Ethernet-liitäntä.\*<sup>1</sup>

#### → USB-ääniliitäntä

Liitäntä langattomalle USB-verkkokortille.

#### S-VIDEO

Televioliitännät.

#### Y-Pb-Pr

Vaihtoehtoiset televioliitännät.

#### VIDEO

Vaihtoehtoiset televioliitännät.

#### ST.BY (standby)

Valmiustilan kytkin.

**Ohjelmistopäivitykset** Ohjelmistopäivitysten vastaanotto ja N.RADIO:n käyttö edellyttävät, että BeoMaster 5 on yhteydessä Internetiin.

<sup>1</sup>\*HUOMAA! Kytke vain lähiverkkoon (LAN), joka ei ulotu asuntoosi, talosi tai rakennukseksi ulkopuolelle.

# Loppukäyttäjän lisenssisopimus – EULA

BeoMasteriin on asennettu Windows XP®:n rajoitettu versio. Lue alla olevat EULA-ehdot, jotta voit käyttää versiota.

*Huomaa, että loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot ovat vain englanniksi. Lainsäädännöllisesti oikeaa käännöstä ei tällä hetkellä ole saatavilla.*

## EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Ota tiedoistasi aina varmuuskopiot, jotta valokuvat, musiikkitiedostot jne. eivät katoa järjestelmä- tai ohjelmahäiriön sattuessa. BeoMaster 5:ssä on virustentorjuntaohjelma, joka estää yleisimpien tietokonevirusten toiminnan.

## **Varmuuskopiointi**

Käyttäjä vastaa tietojen säännöllisestä varmuuskopiinnista sisältäen, mutta ei näihin rajoittuen, asiakirjojen, valokuvien ja musiikkitiedostojen kopioinnin. Käyttäjän on varmistettava, että tiedot ovat saatavilla tallennusvälineellä, josta ne voidaan heti siirtää takaisin BeoMasteriin tai vaihdettaessa BeoMaster uuteen BeoMasteriin. Lisäksi käyttäjä vastaa varmuuskopioiden asentamisesta uudelleen tarvittaessa.

Varmuuskopio voidaan sijoittaa toimiston tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen laitteeseen, kuten kannettavalle kiintolevyille. Tiedot voidaan myös kopioida CD-ROM-levyille tai DVD-levyille.

Tiedoista on oltava varmuuskopiot, jos BeoMaster toimitetaan huoltoon. Tietovälinettä joudutaan usein muokkaamaan osana korjausta ilman, että muokkauksesta ja sen aiheuttamasta tietojen menetyksestä ilmoitetaan ennakoon. Bang & Olufsen ei vastaa tietojen menetyksestä.

## **Tietojen uudelleenasetus**

Jos joudut asentamaan mediavalikoimasi uudelleen BeoMasteriin, sinun on käytettävä tähän tarkoitukseen BeoPlayer-, BeoPort- tai (Macin käyttäjät) BeoConnect-ohjelmistoa. Siten varmistetaan, ettet menetä tunnistetietoja.

## **Virustentorjuntaohjelma**

Virushyökkäys voi johtaa järjestelmän kaatumiseen ja tärkeiden tietojen menettämiseen. Vakavissa tapauksissa voi olla tarpeen toimittaa BeoMaster huoltoon. Takuu ei kata virushyökkäyksen aiheuttamien vahinkojen korjausta. BeoMasterissa on virustentorjuntaohjelma. Ohjelmaa suojaa yleisimmiltä hakkeriohjelmilta. Ohjelmaa päivitetään automaattisesti ainakin viiden vuoden ajan Internetin kautta, jos BeoMaster on jatkuvasti kytkettynä Internetiin. Ohjelma poistaa kaikki viruksen sisältävät tiedostot heti ilman ennakoilmoitusta. Sen seurauksena BeoMasteriin siirrettyjä tiedostoja saatetaan poistaa.

Bang & Olufsen ei vastaa virushyökkäyksistä aiheutuvasta tietojen menetyksestä.



Tämä tuote on direktiivien 2004/108/  
EY ja 2006/95/EY määräysten  
mukainen.

Lisätietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen  
käytöstä Bang & Olufsen -tuotteissa saat  
osoitteesta [http://www.bang-olufsen.com/  
contact-us](http://www.bang-olufsen.com/contact-us) täyttämällä tarvittavat tiedot.

This product incorporates copyright protection  
technology that is protected by U.S. patents and  
other intellectual property rights. Use of this  
copyright protection technology must be  
authorized by Rovi, and is intended for home and  
other limited viewing uses only unless otherwise  
authorized by Rovi. Reverse engineering or  
disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition  
Multimedia Interface are trademarks or registered  
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Bang & Olufsen ei voi taata Internet-radioasemien  
laatua.

### Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) – ympäristönsuojelu



Tällä symbolilla merkityjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen.

Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun sekä akkujen ja paristojen keräämisellä varmistetaan, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti

olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

*Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.*

---

*Kaikki Bang & Olufsen -tuotteet noudattavat soveltuvia kansainvälisiä ympäristösäädöksiä.*

### Acknowledgements and liability



Product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks of other companies.

Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

*Please note that Bang & Olufsen will, in no event, be liable for any consequential, incidental or indirect damages arising out of the use or inability to use the software.*









3510641110400002



