

お客様へ

このガイドでは、お買い求めいただいた Bang & Olufsen 製品の、基本的な使い方を説明していきます。製品の配達と設置、セットアップは、通常 Bang & Olufsen 販売店が担当いたします。

BeoMaster 5 は、BeoSound 5 ないしテレビと接続して使用できます。このガイドでは、テレビと接続された BeoMaster 5 の使い方を説明していきます。BeoSound 5 のみと接続した場合の使い方は、BeoSound 5 に付属するガイドを参照してください。

BeoMaster 5 の機能を使うには、インターネットに接続した上で音楽ファイルを転送しておく必要があります。そのための専用ソフトウェア、BeoConnect と BeoPlayer を準備しました。これらのソフトウェアの使い方は、それぞれのソフトに付属するガイドで説明されています。

各ガイドは、www.bang-olufsen.com/guides から入手できます。

www.bang-olufsen.com には、この製品に関するより詳しい情報と、よく聞かれる質問が掲載されています。

修理等に関するお問い合わせは、まず Bang & Olufsen 販売店へお願いします。

お近くの販売店の所在地も、こちらのウェブサイトで見つけていただけます…
www.bang-olufsen.com

警告:火災や感電の原因となりますので、水がかかる場所や極端に湿度の高い場所で、この機器を使わないでください。また、花瓶など液体が入った容器は、この機器の上に置かないでください。

この機器と電源を完全に切り離すためには、電源コードをコンセントから抜いてください。接続する時は、抜き差しがしやすい場所にあるコンセントを選んでください。



正三角形の中に稲妻が入った左のマークは、この製品の内部で、感電の危険をもつ絶縁されていない高電圧が、発生する可能性を示しています。



正三角形の中に感嘆符が入った左のマークは、この製品の取扱説明書の中に、操作と保守に関する重要な情報が含まれていることを示します。

警告

- 直射日光、またはスポットライトなどの強い光が当たる場所に、この製品を設置することは避けてください。
- この製品が、本ガイドに従って正しく設置され、接続されていることを確認してください。
- この製品は、頑丈で安定した水平面、またはスタンドに設置してください。スタンドや壁掛ブラケットは、Bang & Olufsen が承認した物のみを使ってください。
- この製品の上には、絶対に物を置かないでください。
- この製品は、雨のあたる場所や極端に湿度の高い場所、または熱源のそばに置かないでください。
- この製品は、通常の湿度をもつ室内で使うことを前提に設計されています。室温を摂氏10-40度の範囲内に保てる環境でご使用ください。
- この製品の周囲には、放熱のための十分な空間を確保してください。
- すべてのケーブルの接続を終えるまで、お使いのシステムに含まれる全製品を、電源から切り離しておいてください。
- この製品は、絶対に分解しないでください。点検や修理は、必ず専門のサービス員にご依頼ください。
- この製品を完全にオフにするには、電源ケーブルをコンセントから抜く必要があります。
- 説明書の指示に従って、マルチメディアシステムの各機器を安全に設置し、正しく接続してください。
- 付属の電源コードとプラグは、この製品専用設計されています。プラグを交換したり電源コードを傷つけてしまったら、Bang & Olufsen 販売店から新しい物を購入しなければなりません。

目次







- 6 各メニュー名と記号
- 7 音楽を聴く
- 8 リモコンの使い方
- 10 ソースを操作する
- 12 N.MUSIC
- 13 N.RADIO
- 14 PHOTO
- 15 WEB
- 16 リンクルームから使用する
- 18 システムをセットアップする

各メニュー名と記号

N.MUSIC とそのビュー

このメニューは、BeoMaster 5 がスタンダアローンモード(BeoSound 5 なし)の時にのみ表示されます。

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders

N.RADIO とそのビュー

このメニューは、BeoMaster 5 がスタンダアローンモード(BeoSound 5 なし)の時にのみ表示されます。

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename









	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles




PHOTO とそのビュー

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

WEB とそのビュー

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

BeoMaster 5は、お手持ちのBang & Olufsen 製品を通して、各種ソースを楽しむための製品です。デジタルミュージックとインターネットラジオが聴けますし、デジタル写真、ビデオクリップが見られ、ウェブサイトを読覧できます。

ご使用前に


詳しい情報については、お使いのコンピュータにインストールしたBeoConnectのガイドを参照してください。^{*1}

お手持ちのデジタルコンテンツを、コンピュータからBeoMaster 5に転送してください。

WindowsまたはMac用のBeoConnectは、www.bang-olufsen.com/software/downloadsからダウンロードできます。

BeoMaster 5のソース

	PC	▼	PLAY	または	1-4
BeoMaster 5が立ち上がったら、ソース選択メニューが各ソースをオンにします。	押す ^{*2}	ソースを選ぶ	ソースをオンにする	または	ソースを選んでオンにする

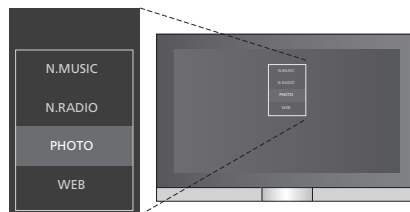

重要:

- BeoPlayer/BeoPort** BeoPlayerまたはBeoPortソフトウェアをコンピュータにインストールしている場合は、これらを使っても音楽ファイルが転送できます。
- ¹**BeoConnect** BeoConnectは、iTunes等のメディアプレーヤーとBeoMaster 5の仲介役として機能します。接続したパソコンまたはMacから音楽ファイルをBeoMaster 5へ転送するには、このための専用ソフトであるBeoConnectが使えます。
- ²**Beo4のPC** Beo4のディスプレイにPCを表示させるためには、この機能をBeo4の機能リストに追加しておく必要があります。詳しくはBeo4のガイドをご覧ください。

リモコンの使い方

Beo6 による操作



BeoMaster 5はBeo6 リモコンで操作できますが、Beo5を使っても、Beo6を使った場合と同様のBeoMaster 5操作が行なえます。



PC

BeoMaster 5をオンにする



前のBeo6ディスプレイに戻っていく

Zones や Speaker などの、Scene ボタンを呼び出す
もう1度押すと前の画面に戻る曲または局を選ぶための番号ボタンを呼び出す
もう1度押すと前の画面に戻る

STOP

再生の一時停止および停止

PLAY

再生を始める

BACK

補助メニューを非表示にする
もう一度押すと再表示される特定のカラーが振り分けられた機能を選ぶ
音量ホイール上の、そのカラーに隣接した部分を押す回して音量を調節する
左方向に素早く回すと、ミュートされる強調表示された曲、局などを演奏する。
センターボタンは、選択と承認を行なうナビゲーションボタン左、右、上、下
各方向へ押すことで、メニューの中を移動していく

グループやアルバムを閲覧する

曲、または局を送っていく
押し続けると連続して送られていく

スタンバイ

重要 – より詳しい情報は: www.bang-olufsen.com をご覧ください

リモコン Beo6のソフトボタン

リモコン操作に関する全般的な情報は、お使いのリモコンに付属するガイドをご覧ください。
スクリーン表示されるソフトボタンの内容は、オンになっているソースによって異なります。機能名に触れると、その機能がオンになります。

Beo4 による操作

BeoMaster 5は、このガイドで説明する方法によって、Beo4 リモコンでも操作できます。



PC

LIST を押してPCを表示させる
ソースをオンにするには、センターボタンを押す

0-9

曲、局、オプションなどを番号で選ぶ

LIST

Beo4 ディスプレイに、機能またはソースを選ぶための補助的'ボタン'を表示させる。
△ または ▽ で、リスト内の次の項目を呼び出す。

MENU

補助メニューを呼び出す



曲、または局を送っていく
押し続けると連続して送られていく



グループやアルバムを閲覧する



ナビゲーションボタンとセンターボタン: ◀, ▶, △ および ▽
各方向へ押すことで、メニューの中を移動していく



センターボタン; 中央を押して、選択と設定の承認を行なう



カラーリスト内のコンテンツを再生する
押し続けると、カラーリストにコンテンツが追加または削除される



押して、音量を調節する
ボタン中央を押すと、スピーカーからの音が消える

STOP

再生のポーズ

PLAY

再生を始める

BACK


補助メニューを非表示にする



スタンバイ

ソースを呼び出し、操作します。どのソースも、操作の基本は同じです。二次的な機能は、補助メニューから選んでいきます。

このガイドで説明する N.MUSIC と N.RADIO の操作は、BeoMaster 5 が BeoSound 5 に接続されていないことを前提としており、写真とウェブの操作は、BeoMaster 5 がテレビに接続されている場合のみ有効です。

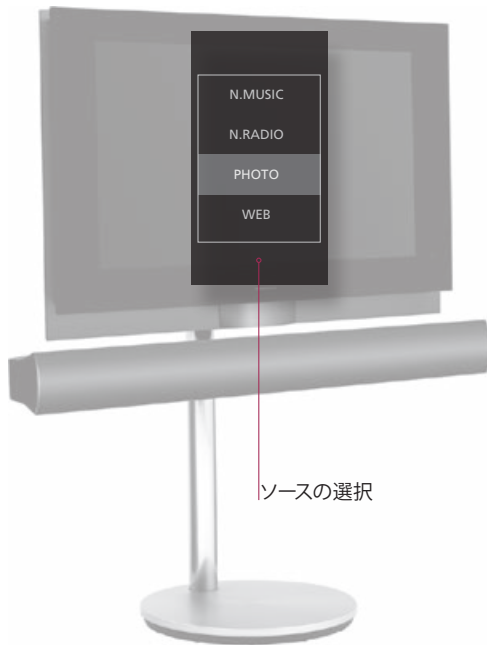

ソースの選択

Beo6 による操作



ソースを選ぶ

BeoMaster 5 のスイッチを入れソースを選ぶ。

ソースを切り替える

ソースの選択メニューを呼び出し、ソースを切り替える。^{*1}

補助メニューを呼び出し、ビューを切り替える

グループ間を移動する。

グループ/リストを閲覧する

それぞれの中から、特定の曲や局、写真またはウェブサイトを選ぶ。^{*2}

リストに加える

リストから消去する^{*3}

カラーリストへの追加/消去

すでに何かが入っているカラーリストにアイテムを追加すると、古いアイテムが消去される。プレイリストビュー以外の全ビューで機能する。

情報

- N.MUSIC** デジタル音楽ファイル。
- N.RADIO** インターネットから受信できるラジオ局。
- PHOTO** お使いのテレビ画面に表示されるデジタル写真とビデオクリップ。
- WEB** テレビ画面に表示されるお気に入りのウェブサイト。
- アイテム** 1つの曲や写真、局、リスト、またはアルバムを、アイテムと総称する。
- グループ** 最低1つのアイテムが入っていれば、グループと呼ばれる。
- リスト** プレイリストとカラーリストの双方を意味する。

Beo4による操作

PC 押す ソースを選び、承認

MENU 補助メニューを呼び出す ソースの選択メニューを呼び出す ソースを選び、承認

MENU + 5 補助メニューを呼び出す 押す ビューを選び、承認

グループ/リスト間を移動する または グループ/リストを広げる 1つのグループ/リストに入る グループ/リストを畳む

押し続ける リストを選び、承認

MENU + 8 補助メニューを呼び出す 押す スクリーン表示される指示に従う

押し続ける

LIST PCを選んで、承認 ソースを選び、承認

MENU 補助メニューを呼び出す ソースを選び、承認

MENU 5 補助メニューを呼び出す ビューを選び、承認

グループ/リスト間を移動する または グループ/リストを広げる 1つのグループ/リストに入る、または畳む

押し続ける リストを選び、承認

MENU 8 補助メニューを呼び出す 押す スクリーン表示される指示に従う

押し続ける

¹*ソースを選ぶ ソースの選択には、1-4の番号ボタンも使えます。

²*グループ/リスト間を移動する リモコンの左/右ボタンを押し、別のグループ/リストに移れます。

³*リストまたはグループから、コンテンツを消去する リストおよびカラーリストから、コンテンツを消去できます。どのビューでも、この機能はコンテンツを消去します。

注意！ BeoMaster 5のスイッチを入れた後は、製品が起動するまで少し時間がかかります。

N.MUSIC を選ぶと、CDをセットしなくても、BeoMaster 5を通して、音楽が楽しめるようになります。音楽ファイルを BeoMaster 5 にコピーすると、ジャンル、アーティスト名、アルバム名、曲名、またはフォルダによる閲覧が可能になります。ここで説明する操作は、BeoMaster 5 がテレビに接続され、BeoSound 5 には接続されていない場合のみ有効です。

演奏中の曲に、カーソルを重ねるには

現在演奏中の曲に、カーソルを重ねる。

補助メニューを呼び出す

→ 1 を押すと、'Home/Return' が選ばれる

ランダム演奏のオン/オフ

選んだグループの各曲を、順不同で再生する。

補助メニューを呼び出す

→ 3 を押すと、'Random on/off' が選ばれる

情報の表示/非表示を切り替えるには

曲に付帯する情報を呼び出す。

補助メニューを呼び出す

→ 4 を押すと、'Show info/Hide info' が選ばれる

ビューを表示させるには

N.MUSIC 関連のビューを表示させる。

補助メニューを呼び出す

→ 5 を押すと、'List root' が選ばれる

全曲演奏/グループ演奏

ミュージックシステムに、音楽コレクションの全曲、またはグループリスト内の曲を演奏させる。

補助メニューを呼び出す

→ 6 を押すと、'Play all/Play group' が選ばれる

カバー/曲の付帯情報を見るには

スクリーンにカバーをフルサイズで表示させる、または曲情報を表示させる。

補助メニューを呼び出す

→ 7 を押すと、'Full Size cover/Track info view' が選ばれる

コンテンツを消去するには

消去したいコンテンツを選ぶ。

曲/アルバム/グループ/リストを選ぶ

→ 補助メニューを呼び出す

→ 8 を押すと、'Delete' が選ばれる

→ スクリーン表示される指示に従う

情報

グループ たとえば、CD1 枚分の音楽や写真アルバムを集めた、リストなどを意味します。

ガイド この専用ソフトと BeoMaster 5 について、さらに詳しく知りたい場合は、コンピュータに保存した BeoConnect のガイドをご覧ください。

リストの編集 リストの作成と編集は、コンピュータ上で行なうようお勧めします。

バックアップ BeoMaster 5 に保存した音楽ファイルや写真ファイルのバックアップを、忘れないでください。コンピュータのネットワークドライブに接続した BeoMaster 5 のコンテンツを、そのままポータブルハードディスクや CD にコピーします。

注意! もし BeoSound 5 が接続されていると、N.MUSIC と N.RADIO の全操作は、BeoSound 5 上で実行されます。アルバムカバーは、テレビの画面にも表示されます。

全世界のインターネットラジオ局に、簡単にアクセスできます。各ラジオ局は、国別、言語別、局名別に分類できますし、お気に入りの局だけを集めたリストを作成することもできます。ここで説明する操作は、BeoMaster 5がテレビに接続され、BeoSound 5には接続されていない場合のみ有効です。

演奏中の局に、カーソルを重ねるには

現在演奏中の局に、カーソルを重ねる。

補助メニューを呼び出す

→ 1 を押すと、'Home/Return' が選ばれる

ビューを表示させるには

N.RADIO 関連のビューを表示させる。

補助メニューを呼び出す

→ 5 を押すと、'List root' が選ばれる

コンテンツを消去するには

お気に入りのカラーリストから、消去したいコンテンツを選ぶ。

局/グループリストを選ぶ

→ 補助メニューを呼び出す → 8 を押すと、'Delete' が選ばれる → スクリーン表示される指示に従う

N.RADIO の設定を変更するには

N.RADIO の設定を変更する。

補助メニューを呼び出す

→ 9 を押すと、'Configuration' が選ばれる

→  設定を変更する

 BACK

新しい設定を保存し、メニューを終了する

リストの編集 リストの作成と編集は、コンピュータ上で行なうようお勧めします。
カラーリスト N.MUSIC 用の各カラーリストには最大9アイテムまで、N.RADIO 用の各カラーリストには最大 99 局までが入れます。この設定の変え方については、BeoConnectのガイドをご覧ください。

注意! すべてのソースで、Menu を押した後すぐに番号ボタンを押すと、補助メニューからその番号の項目が選ばれます。

コンピュータの専用ソフトウェアを使い、写真やビデオクリップを整理してください。その後は、テレビ画面上でデジタル写真やビデオクリップが楽しめます。ここで説明する操作は、BeoMaster 5がテレビに接続されている場合のみ有効です。

写真/クリップに、カーソルを重ねるには

表示されている写真/ビデオクリップに、カーソルを重ねる。

補助メニューを呼び出す

→ 1 を押すと、'Home/Return' が選ばれる

スライドショーを上映するには

選んだグループ内、または全グループ内の写真/クリップを連続して見る。^{*1}

補助メニューを呼び出す

→ 3 を押すと、'Slideshow' が選ばれる

→ STOP を押すと、一時停止する

情報の表示/非表示を切り替えるには

写真/クリップの付帯情報を表示させる。

補助メニューを呼び出す

→ 4 を押すと、'Show info/Hide info' が選ばれる

ビデオクリップを見るには

ビデオクリップを見ているあいだ、スクリーンにはリストが表示されない。

補助メニューを隠す

→  早戻し、または早送り フレームを飛ばしていく 再生のポーズ

写真を回転/ズームするには

スクリーン上の写真を回転させたり、ズームする。

補助メニューを呼び出す

→ 6 を押すと 'Rotate right' が、7 を押すと 'Zoom/Zoom off' が選ばれる

→ センターボタン/STOP を押すと、ズームイン/ズームアウトする

→ 左/右ボタンを押すと、パンする

コンテンツを消去するには

消去したいコンテンツを選ぶ。

写真/クリップ/グループ/リストを選ぶ

→ 補助メニューを呼び出す

→ 8 を押すと、'Delete' が選ばれる

→ スクリーン表示される指示に従う


PHOTOの設定を変更するには

PHOTOの設定を変更する。

補助メニューを呼び出す

→ 9 を押すと、'Configuration' が選ばれる

→  設定を変更する

→  新しい設定を保存し、メニューを終了する

情報

リストの編集 ^{*1}Slideshow

リストの作成と編集は、コンピュータ上で行なうようお勧めします。

写真とビデオクリップは、'Configuration'メニュー内の設定に従って表示されます。スライドショーを見ながら、N.RADIOやN.MUSICが楽しめます。補助メニューを使い、N.RADIOまたはN.MUSICを選んでください。

テレビを経由して、お気に入りのウェブサイトにはアクセスできます。テレビ画面上でのウェブサイトの切り替えやナビゲーションには、リモコンを使用します。ここで説明する操作は、BeoMaster 5がテレビに接続されている場合のみ有効です。

スクロールするには

リストが表示されていないとき、ウェブサイト内をスクロールする。



ウェブサイト内のスクロール

ナビゲートするには

リンクに移動したり、新しいウェブサイトを呼び出す。



リストを隠す



カーソルに換える



カーソルをリンクまで移動させる



新しいページを呼び出す



スクロールモードに戻る

ブックマークを動かすには

あるグループに、強調表示されるブックマークを付ける

ブックマークを選ぶ



押し続ける



メニューが現われたらボタンを離す



グループを選ぶ



承認

ウェブサイトに、カーソルを置くには

表示されているウェブサイトに、カーソルを置く。

補助メニューを呼び出す

→ 1 を押すと、'Home/Return' が選ばれる

ポップアップを表示させるには

補助メニューから、ポップアップリストを見る。^{*2}

補助メニューを呼び出す

→ 3 を押すと、'Popup list' が選ばれる

1つ前/1つ後の表示へ移るには

ウェブサイト間を移動する。

補助メニューを呼び出す

→ 4 を押すと 'Previous' が、6 を押すと 'Next' のウェブサイトが選ばれる

WEBの設定を変更するには

WEBの設定を変更する。

補助メニューを呼び出す

→ 9 を押すと、'Configuration' が選ばれる



設定を変更する



新しい設定を保存し、メニューを終了する

ブックマークとフォルダを整理するには

コンピュータ上の Internet Explorer に、テレビ画面で見たいウェブサイトを追加できます。この設定の変更方については、BeoConnect のガイドをご覧ください。

ブックマークを消去するには

^{*2}Popups

補助メニューを呼び出し、8 を押して、画面に表示される指示に従ってください。4 と 6 を使えば、テレビ画面上でポップアップが見られます。

リンクルームからの使い方

家の中に BeoLink を設置していれば、リンクルームから以下の機能が使えます。オーディオリンクルームでは、もちろんスピーカーからサウンドが聴けます。写真とウェブソースは使用できません。

Beo4 による操作

リンクルームのTVでコンテンツを見るには



N.MUSICのスイッチを入れるには

リンクルームから N.MUSIC をオンにする。サウンドはテレビのスピーカーから出て、画面はオフになる。



N.RADIOのスイッチを入れるには

リンクルームから N.RADIO をオンにする。サウンドはテレビのスピーカーから出て、画面はオフになる。



カラーリストを再生するには

リンクルームからカラーリストを再生する。



特定の曲/局を演奏するには

2秒以内に、ひとつ以上の番号ボタンを押す。



カラーリストへ追加するには

曲または局を、即座にカラーリストへ追加できる。その曲または局が、すでにリスト内にある場合は、追加されない。




情報

- ¹*モード1のBeo4 リンクルームの補助メニュー
 - ²*N.MUSIC/N.RADIO
 - Play Timer
- もし Beo4 がモード1に設定されていると、センターボタンと BACK の長押し代わりに、PLAY を押す必要があります。一部のリンクルームテレビでは、補助メニューを呼び出すのに 0 を押す必要があります。一部のボタンが N.MUSIC/N.RADIO をオンにするかは、BeoSound 5 が接続されている時はこの製品の設定に依存します
- リンクシステム内でメインとなるビジュアルまたはオーディオ製品に、Play Timer 機能がある場合、BeoMaster 5 を PlayTimer のソースとして選択することができます。赤いリストの中のアイテムが、Play Timer のオンと同時に演奏を開始されます。Play Timer 機能を使って聴きたいアイテムは、この赤いリストに入れなければいけません。

Master Linkシステム内で、全機能をフルに活用するためには、BeoMaster 5を、メインルームに置かれたテレビに接続しなければいけません。選べるオプションは、セットアップによって異なります。下の図は、セットアップの一例です。

BeoMaster 5/BeoSound 5 セットアップ

メインルームのテレビと同じBeoMaster 5からのコンテンツを、リンクルームのテレビでも見られます。例えば、演奏中の曲のアルバム名、アーティスト名、カバーアート、ネットラジオ局の局名、写真コレクションの閲覧、お気に入りのウェブの閲覧ができます。

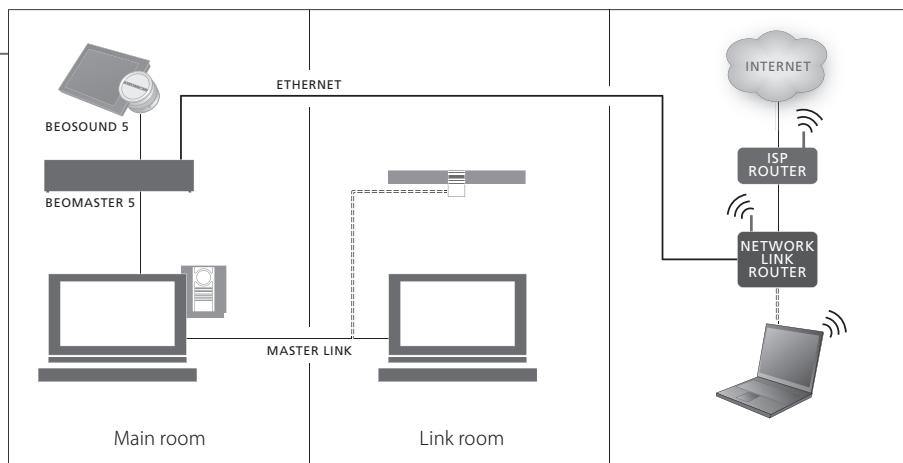

BeoMaster 5 セットアップ

メインルームのテレビと同じオプションを、リンクルームのテレビでも選べます。BeoSound 5が接続されていない時は、N.MUSICとN.RADIOがナビゲートできます。カバーアートも見られ、写真コレクションの閲覧、お気に入りのウェブの閲覧ができます。


- リンク ルームでの操作** メインルームのテレビと同じBeoMaster 5からのコンテンツを、リンクルームのテレビでも見られます。この間、両方のテレビのコンテンツは標準解像力で表示されます。
- CVBS 信号** リンクルームへのデータ転送を行なうには、BeoMaster 5とメインルームのテレビを1本のケーブルでつなぐ必要があります。詳しくは、Bang & Olufsen販売店にお問い合わせください。

システムをセットアップする

BeoMaser 5は、Bang & Olufsen 製品の組み合わせによって、数種類のセットアップが可能です。セットアップを変更する際は、販売店にご連絡ください。

BeoSound 5 セットアップ


BeoMaster 5を BeoSound 5に組み合わせると、音楽ファイルとラジオの操作はBeoSound 5側で行なわれます。

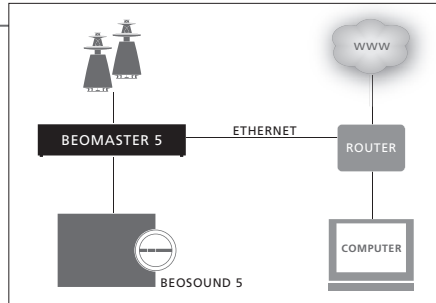

BeoSound 5の操作については、BeoSound 5のガイドをご覧ください。

オーディオ/ビジュアルシステム用の設定

BeoMaster 5を、すでにお持ちのオーディオビジュアルシステムと組み合わせます。


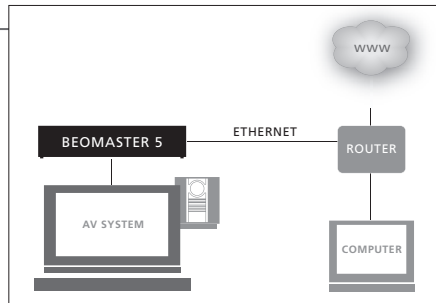


各製品の接続方法については、それぞれの製品に付属するガイドをご覧ください。

重要:

充分な放熱が行なえるよう、この製品の左右には最低5 cmの空間を、上部には10 cmの空間を確保してください。BeoMaster5を、通気を欠いたキャビネット内に密閉することは絶対にやめてください。


安全のため、壁のコンセントに接続した電源コードは、スピーカー側で固定しなければいけません。固定には、付属のクランプとネジを使ってください。

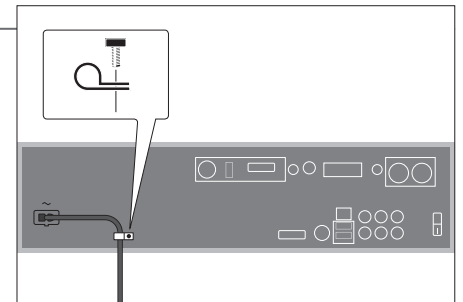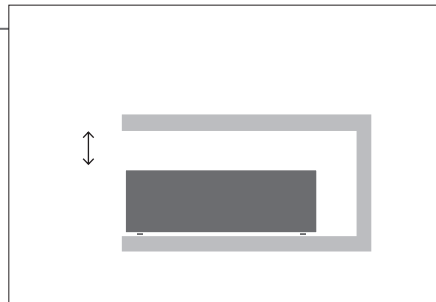

情報

クリーニング ホコリなどは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。油汚れやしつこい汚れなどは、台所用等のマイルドな洗剤を薄く溶いた水と、柔らかい布を使い拭き取ってください。

すべてのケーブルの接続を終えるまで、お使いのシステムに含まれる全製品を、電源から切り離しておいてください。

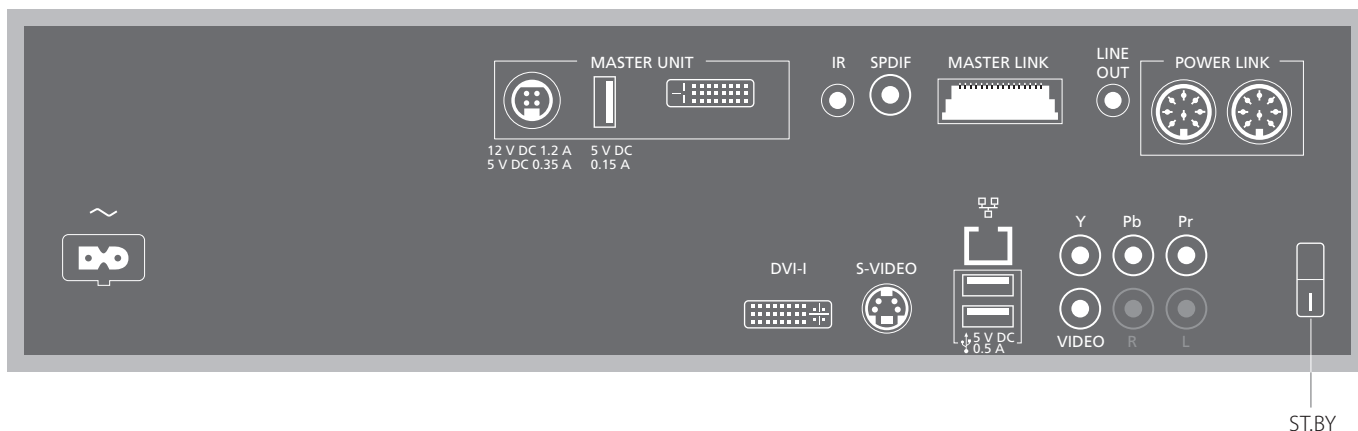

～電源
電源コードを接続します。

MASTER UNIT
BeoSound 5用接続端子 (POWER, USB および VIDEO)。

IR
外部IR受信器

SPDIF
デジタル入力をもつスピーカー用

MASTER LINK
家の中に設置済のBeoLink 供給システムの接続用

LINE OUT
テレビへのステレオ音声出力端子

POWER LINK
スピーカーを接続

DVI-I
テレビとの接続端子

Ethernet
イーサネット接続。^{*1}

→ USBオーディオインターフェース
USBワイヤレスネットワークカードの接続用

S-VIDEO
テレビとの接続端子

Y - Pb - Pr
テレビとの代替用接続端子

VIDEO
テレビとの代替用接続端子

ST.BY (スタンバイ)
スタンバイスイッチ

ソフトウェアアップデート ソフトウェアアップデートとN.RADIOを受信するためには、BeoMaster 5はインターネットに接続されている必要があります。

¹*注意! 接続できるのは、ご使用になる部屋や家、または建物から外に出ないローカルエリアネットワーク(LAN)のみに限定されます。

エンドユーザー ライセンス アグリーメント – EULA

このBeoMasterには、Windows XP®の限定版が埋め込まれています。この限定版を使用するにあたって、すべてのユーザーは、右のEULAを読まなければなりません。

Note that the EULA terms are in English only. No legally correct translation is currently available.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

システムまたはソフトウェアの障害により、大切な写真や音楽ファイルなどが失われるのを防ぐため、常にバックアップコピーを取っておいてください。BeoMaster 5には、最も一般的なコンピュータウイルスの侵入を防ぐ、ウイルス防止プログラムも搭載されています。

データのバックアップ

これらバックアップコピーを、BeoMaster への直接的な転送が可能なメディアの中に保存しておく、BeoMaster へ戻す際やBeoMaster を交換した際など、必要に応じてそのコピーを転送/再インストールするのも、お客様の責任で行なわなければいけません。

バックアップコピーは、パソコンに保存しておくだけでなく、外付けハードディスク等の周辺機器、あるいはCD-ROMやDVD ディスクにも保存できます。

BeoMaster を修理に出す場合も、バックアップコピーは必ずとらなければなりません。修理中、データメディアを改めて初期化する必要が生じることは珍しくありませんし、このような初期化は、予告なしのデータの喪失につながることもあるからです。Bang & Olufsen は、いかなるデータの喪失に関しても、法的責任を負うものではありません。

データの再インストール

BeoMaster に、メディアコレクションを再インストールする必要が生じた時は、BeoPlayer か BeoPort、または BeoConnect (Mac ユーザーのみ対象) ソフトウェアを使って、BeoMaster に転送してください。これは、タグとして付帯している各種の情報を失わないためです。

ウイルス防止プログラム

ウイルスに攻撃されると、システムが壊れたり重要なデータが消滅したりします。最悪の場合、BeoMaster は修理が必要となるでしょう。ウイルス攻撃を原因とする修理は、保証の対象とはなりません。BeoMaster には、ウイルス防止プログラムが搭載されています。このプログラムは、最も一般的に使用される不正侵入ソフトウェアを撃退します。このプログラムは、BeoMaster を常にインターネット接続している限り、最低5年間は自動的にアップデートされ続けます。このプログラムは、ウイルスを含むすべてのファイルを、予告なしで即座に削除するようインストールされています。その結果、BeoMaster に転送したファイルが削除されることも、起こり得ます。

ウイルス攻撃の結果として発生した損害に関し、Bang & Olufsen は法的責任を負うものではありません。

CE 本製品は、指令 2004/108/EC および 2006/95/EC に規定されたすべての条件を満たしています。

Bang & Olufsen 製品における Open Source Software の使用に関するより詳しい情報は、<http://www.bang-olufsen.com/contact-us> へアクセスした後、適切な情報を入力してください。

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

各プロバイダが発信するネットラジオ局の電波の質を、Bang & Olufsen は保証しません。

電気・電子機器の廃棄(WEEE) - 環境保護対策



左に示したマークが付けられている電子機器や電子部品、および電池を、通常の家ごみと一緒に処分してはいけません。すべての電子機器や電子部品、および電池は、別個に収集され、処分される必要があります。

お客様の国で採用されている回収システムに従い、電気器具や電子機器を処分することは、環境と人類の健康を保護し、自然資源の有効活用に貢献することを意味します。電気器具や電子機器、および電池の廃棄回収により、機器に含まれる有害物質による汚染を未然に防ぐことができます。

各地域での正しい処理方法については、Bang & Olufsen販売店にご相談ください。

左のマークが付けられないほど小さな製品については、ユーザーガイド、保証書、あるいはパッケージに、このマークが付けられています。

すべてのBang & Olufsen製品は、世界各国で定められた環境保護関連の法令に準拠しています。

Acknowledgements and liability



Product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks of other companies.
Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Please note that Bang & Olufsen will, in no event, be liable for any consequential, incidental or indirect damages arising out of the use or inability to use the software.



3510652110400008

