


# BeoMaster 5

## Vadovas

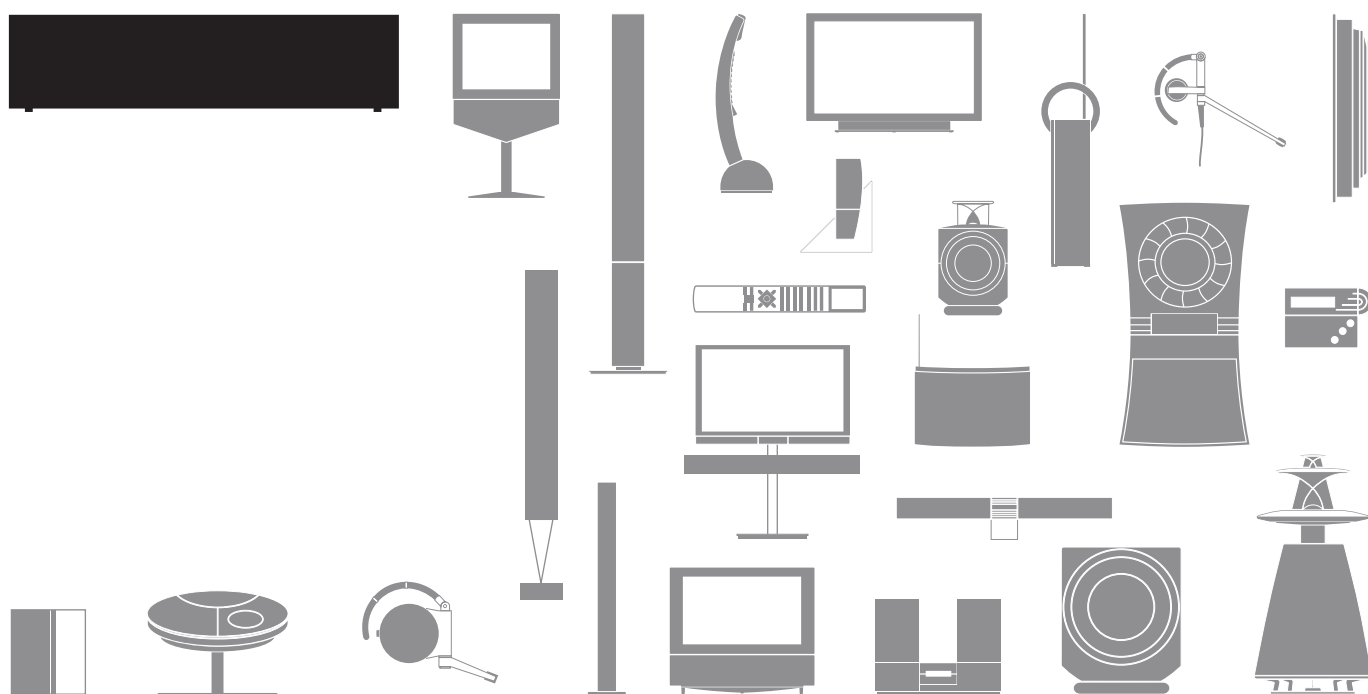



**ĮSPĖJIMAS:** kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Stenkitės, kad ant šios įrangos nelašėtų ar kad ji nebūtų aptaškyta, taip pat įsitikinkite, kad ant jos nebūtų padėta jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų. Norėdami visiškai išjungti šios įrangos maitinimą, ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Atjungtas prietaisas bus veikiantis.



Žaibo simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad prietaiso viduje yra neizoliuotų laidų su „pavojinga įtampa“, kuri gali sukelti elektros smūgį.



Šauktuko simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad su šia dalimi susijusioje literatūroje, pateiktoje su gaminiu, yra svarbių naudojimo ir priežiūros nurodymų.

#### **Tik JAV rinkai!**

DĖMESIO: ši įranga patikrinta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka reikalavimus, keliamus B klasės skaitmeniniams prietaisams ir taikomus remiantis FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, kad galėtumėte tinkamai apsaugoti nuo kenksmingų trikdžių, kai prietaisas veikia gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama nesilaikant instrukcijų, gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau nėra garantijos, kad trikdžių neatsiras konkrečioje įdiegtyje. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą ir tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant įrangą, vartotojui patariama pabandyti išvengti trikdžių vienu iš šių būdų:

- Nukreipkite anteną kitur ar perkeltite ją į kitą vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį nėra įjungtas imtuvas.
- Pasitarkite su pardavėju arba kvalifikuotu radijo ar televizijos įrangos specialistu.

#### **Tik Kanados rinkai!**

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų reikalavimus.

#### **Svarbu!**

- Nedėkite gaminio ten, kur jis bus apšviestas tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės šviesos, pvz., prožektoriaus.
- Įsitikinkite, ar gaminys sumontuotas, pastatytas ir prijungtas laikantis instrukcijų.
- Paviršius arba stovas, ant kurio visada laikysite gaminį, turi būti tvirtas. Naudokite tik Bang & Olufsen patvirtintus stovus ir sieninius laikiklius!
- Ant gaminio nedėkite jokių daiktų.
- Užtikrinkite, kad gaminio neveiktų didelė drėgmė, lietus ar šilumos šaltiniai.
- Gaminys skirtas naudoti tik patalpose, sausoje buitinėje aplinkoje. Naudokite 10–40°C (50–105°F) temperatūroje.
- Aplink gaminį palikite pakankamai erdvės, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija.
- Jokių sistemos gaminių nejunkite prie maitinimo šaltinio, kol neprijungsite visų kabelių.
- Nebandykite ardyti gaminio. Tokius darbus gali atlikti tik techninės priežiūros tarnybos specialistai.
- Jei gaminys skleidžia pašalinį triukšmą, nedelsdami pateikite jį techninės priežiūros tarnybai.
- Gaminį visiškai išjungti galima tik ištraukus kištuką iš elektros lizdo.



## Gerb. Kliente

Šiame vadove yra visa reikalinga informacija apie kasdienį Bang & Olufsen gaminio naudojimą. Jūsų pardavėjas turi pristatyti, sumontuoti ir nustatyti jūsų gaminį.

Norint naudoti BeoMaster 5, reikia prijungti jį prie kompiuterio. Kaip naudoti specialiąją programinę įrangą, rašoma PDF formatu pateiktame vadove, kurį gavote kartu su BeoPlayer programine įranga, skirta kompiuteriui.

Kuriant ir tobulinant Bang & Olufsen gaminius, atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Todėl skirkite šiek tiek laiko ir informuokite mus, ar patogu naudoti mūsų gaminius.

Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite mūsų svetainėje ...  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

arba rašykite adresu:

Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

arba siųskite faksogramą:

Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (faksas)

Techniniai duomenys, funkcijos ir jų naudojimas gali būti keičiamas be įspėjimo

3509917 0807

## Įžanga


BeoMaster suteikia galimybę mėgautis skaitmeniniais šaltiniais, naudojant Bang & Olufsen gaminius, jau esančius jūsų namuose. Klausykite skaitmeninės muzikos ir interneto radijo, peržiūrėkite skaitmenines nuotraukas bei vaizdo įrašus ir lankykite svetainėse.

### Prieš pradėdant naudoti

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite vadovą, kuris kartu su BeoPlayer įdiegiamas jūsų kompiuteryje.\*1

Naudodami kompiuterį perkeltite kompaktinių diskų informaciją, kurkite grupes, lankykite mėgstamiausiose svetainėse


Perkelkite skaitmeninį turinį iš kompiuterio į BeoMaster

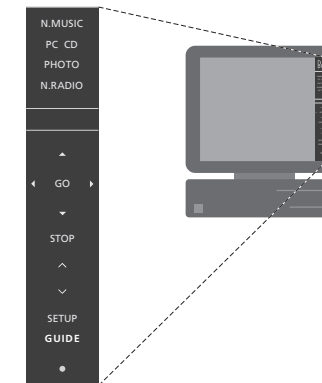

### BeoMaster šaltiniai

Įjungę BeoMaster, galite suaktyvinti šaltinius, esančius šaltinių pasirinkimo meniu.

PC Paspauskite Pasirinkite šaltinį Suaktyvinkite šaltinį GO

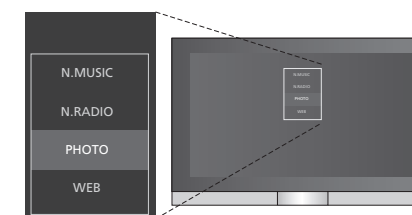


## Svarbu

\*1 **BeoPlayer arba BeoPort** Jei turite BeoPort priedėlį, BeoPlayer programinė įranga vadinama BeoPort. Šiame vadove specialiąją programinę įrangą vadiname BeoPlayer.

# Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Čia aprašomos pagrindinės BeoMaster funkcijos, naudojant Beo5 ir Beo4.

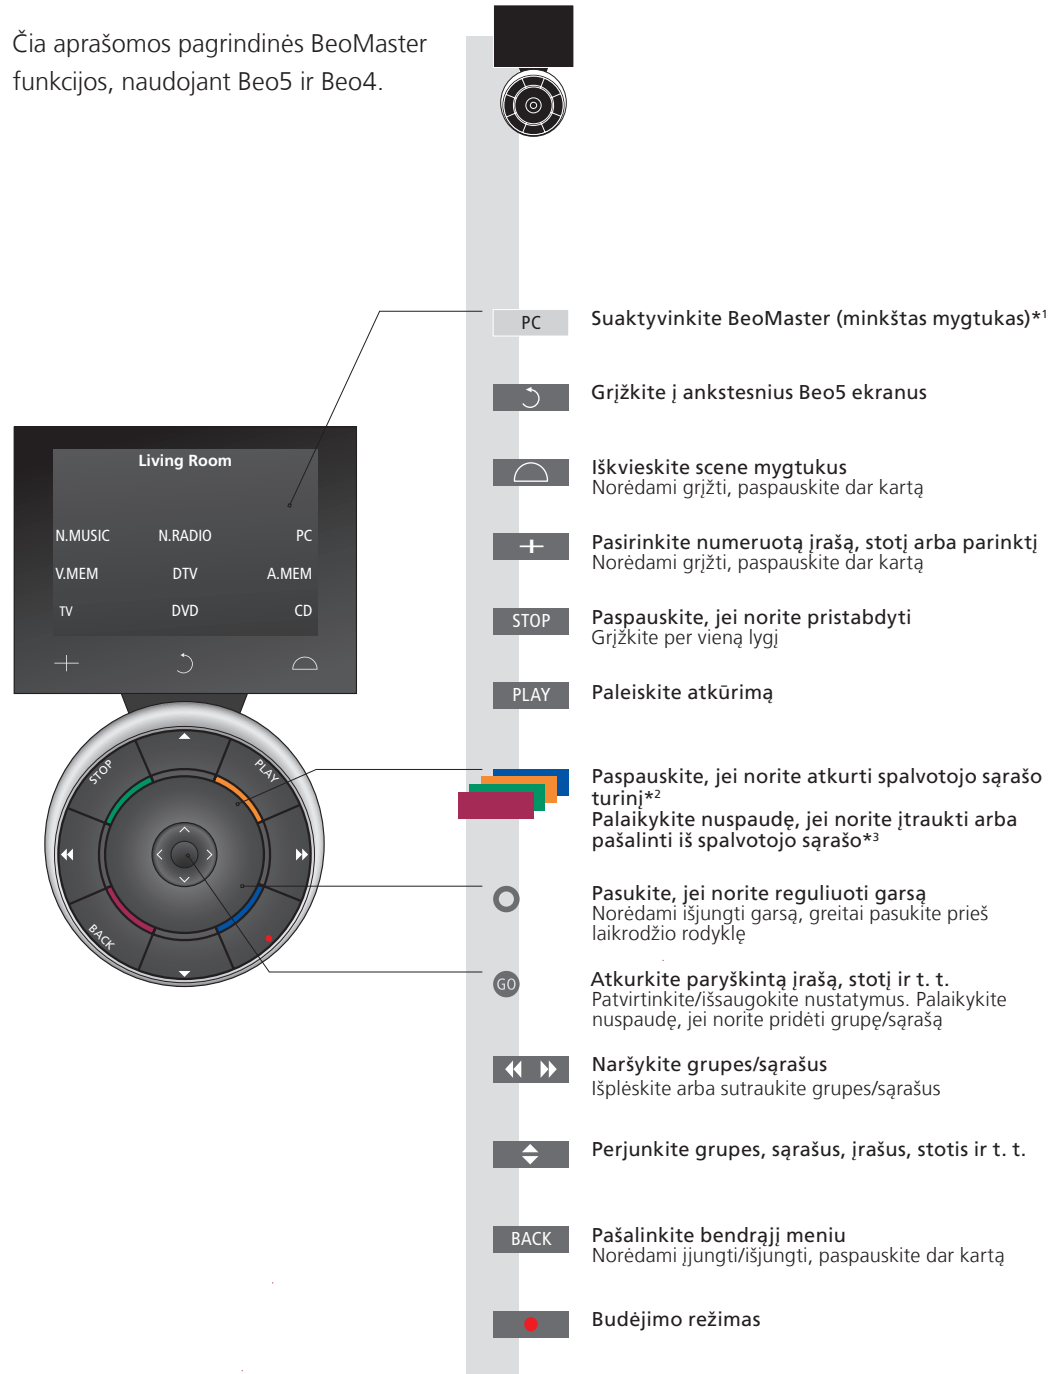

**PC** Suaktyvinkite BeoMaster (minkštas mygtukas)\*1

**↶** Grįžkite į ankstesnius Beo5 ekranus

**●** Iškviškite scene mygtukus  
Norėdami grįžti, paspauskite dar kartą

**+** Pasirinkite numeruotą įrašą, stotį arba parinktį  
Norėdami grįžti, paspauskite dar kartą

**STOP** Paspauskite, jei norite pristabdyti  
Grįžkite per vieną lygį

**PLAY** Paleiskite atkūrimą

**GO** Paspauskite, jei norite atkurti spalvotojo sąrašo turinį\*2  
Palaikykite nuspaudę, jei norite įtraukti arba pašalinti iš spalvotojo sąrašo\*3

**◂** Pasukite, jei norite reguliuoti garsą  
Norėdami išjungti garsą, greitai pasukite prieš laikrodžio rodyklę


**GO** Atkurkite paryškintą įrašą, stotį ir t. t.  
Patvirtinkite/išsaugokite nustatymus. Palaikykite nuspaudę, jei norite pridėti grupę/sąrašą

**◀▶** Naršykite grupes/sąrašus  
Išplėskite arba sutraukite grupes/sąrašus

**◄►** Perjunkite grupes, sąrašus, įrašus, stotis ir t. t.

**BACK** Pašalinkite bendrąjį meniu  
Norėdami įjungti/išjungti, paspauskite dar kartą

**●** Budėjimo režimas

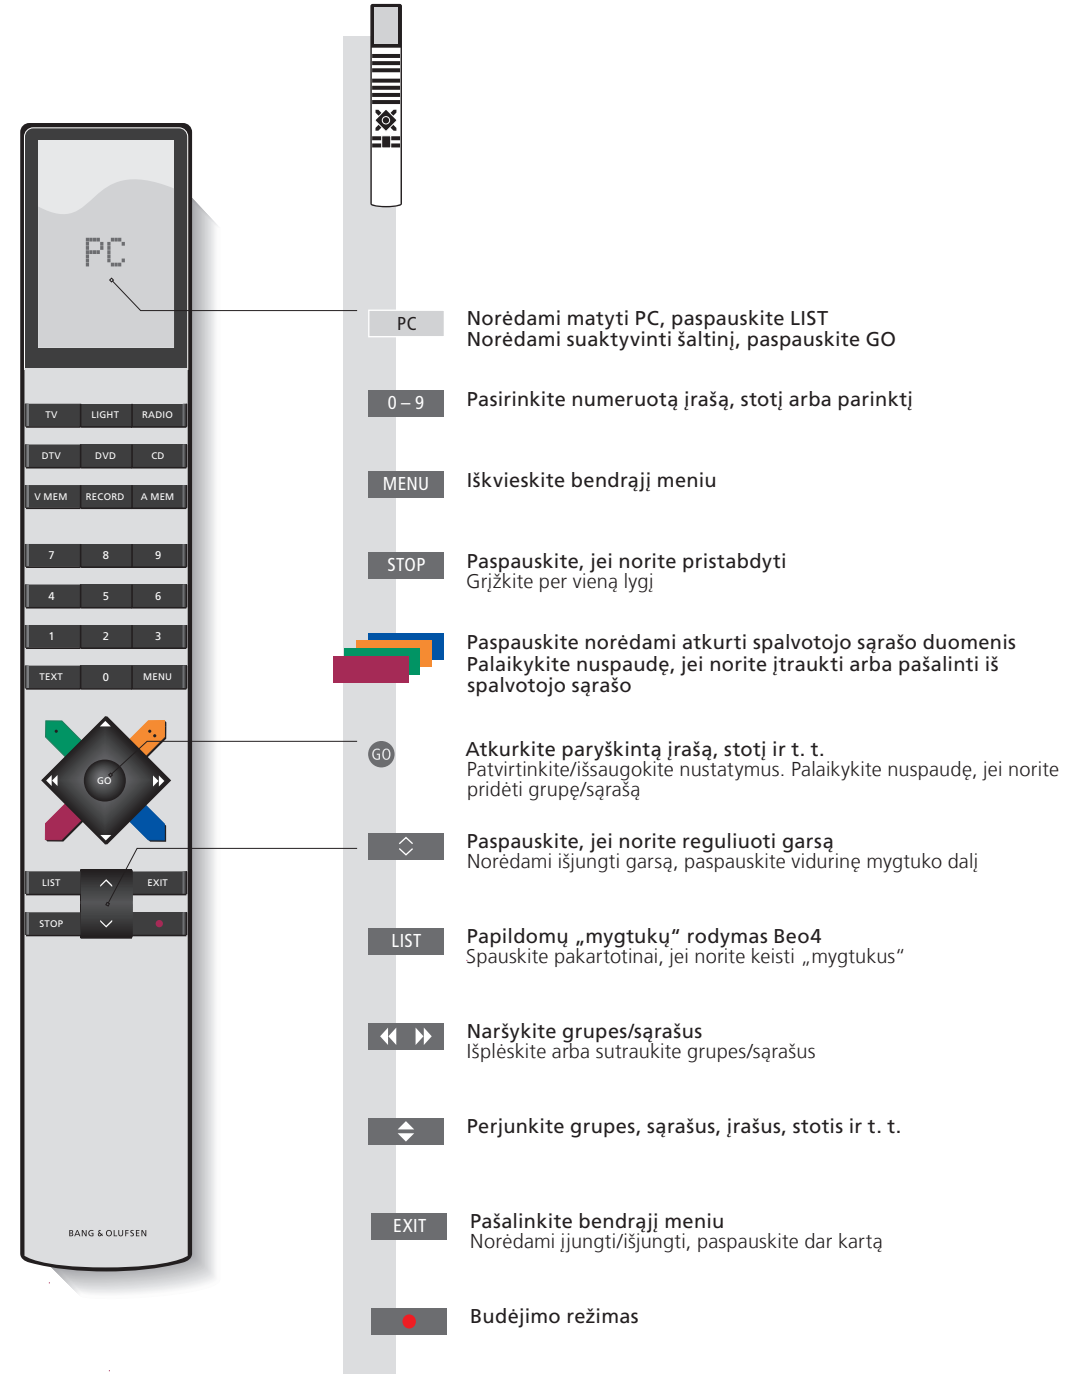

**PC** Norėdami matyti PC, paspauskite LIST  
Norėdami suaktyvinti šaltinį, paspauskite GO

**0-9** Pasirinkite numeruotą įrašą, stotį arba parinktį

**MENU** Iškviškite bendrąjį meniu

**STOP** Paspauskite, jei norite pristabdyti  
Grįžkite per vieną lygį

**GO** Paspauskite norėdami atkurti spalvotojo sąrašo duomenis  
Palaikykite nuspaudę, jei norite įtraukti arba pašalinti iš spalvotojo sąrašo

**GO** Atkurkite paryškintą įrašą, stotį ir t. t.  
Patvirtinkite/išsaugokite nustatymus. Palaikykite nuspaudę, jei norite pridėti grupę/sąrašą

**◂** Paspauskite, jei norite reguliuoti garsą  
Norėdami išjungti garsą, paspauskite vidurinę mygtuko dalį

**LIST** Papildomų „mygtukų“ rodymas Beo4  
Spauskite pakartotinai, jei norite keisti „mygtukus“

**◀▶** Naršykite grupes/sąrašus  
Išplėskite arba sutraukite grupes/sąrašus

**◄►** Perjunkite grupes, sąrašus, įrašus, stotis ir t. t.

**EXIT** Pašalinkite bendrąjį meniu  
Norėdami įjungti/išjungti, paspauskite dar kartą

**●** Budėjimo režimas

## Naudingi patarimai

\*1 **Apie mygtukus** Šviesiai žali mygtukai reiškia, kad turite paspausti ekrane rodomą tekstą. Tamsiai pilki mygtukai rodo, kad turite paspausti kietą mygtuką.

\*2 **Spalvoti mygtukai** Norėdami suaktyvinti spalvotą mygtuką, paspauskite šalia jo esančią ratuko dalį.


\*3 **PASTABA!** Visi rodiniai, išskyrus grojaraštį.

4	Šaltinių valdymas
4	Bendrojo meniu naudojimas
4	Sąrašų naudojimas
8	N.MUSIC
9	N.RADIO
10	PHOTO
11	WEB
12	Naudojimas iš susietos patalpos
16	Sistemos nustatymas
20	Meniu ir simboliai

# Šaltinių valdymas

Iškvieskite ir valdykite šaltinius. Visų šaltinių pagrindiniai valdymo principai yra vienodi. Papildomos funkcijos yra bendrajame meniu.

Norėdami naudotis šaltiniu, suaktyvinkite šias funkcijas

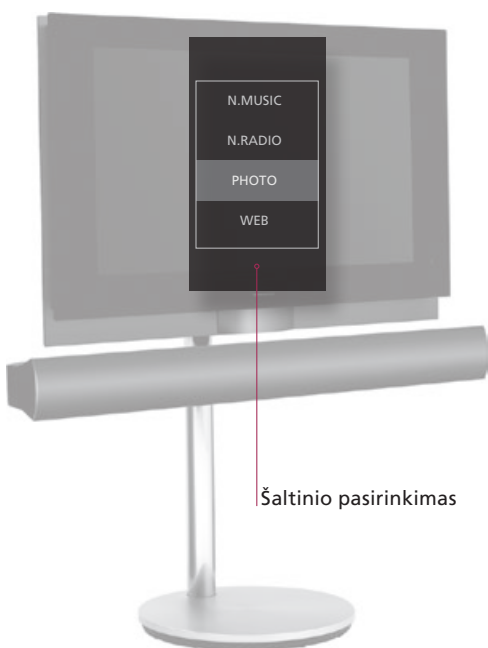

Šaltinio pasirinkimas



## Beo5 valdymas

### Šaltinio paleidimas

Suaktyvinkite BeoMaster ir pasirinkite šaltinį.

### Šaltinio keitimas

Iškvieskite šaltinio pasirinkimo meniu, kad pakeistumėte šaltinį.\*1

### Bendrojo meniu iškvietimas ir rodinio keitimas

Perjunkite grupes.

### Grupių/sąrašų naršymas

Peržiūrėkite grupes, pasirinkite konkretų įrašą, stotį, nuotrauką arba svetainę.\*2

### Įtraukimas į sąrašą

Įtraukite elementą į sąrašą.

### Pašalinimas iš sąrašo

Pašalinkite turinį iš sąrašo.\*3

### Įtraukimas/pašalinimas iš spalvotojo sąrašo

Jei elementas jau yra, jis bus pašalintas iš spalvotojo sąrašo.

## Žodynėlis

- N.MUSIC** Skaitmeninės muzikos failai pasiekiami iš Bang & Olufsen sistemos.
- N.RADIO** Radijo stotys, pasiekiamos iš interneto.
- PHOTO** Skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo įrašai, rodomi televizoriaus ekrane.
- WEB** Pasirinktos svetainės, rodomos televizoriaus ekrane.
- Elementas** Elementas yra įrašas, nuotrauka, stotis, sąrašas arba albumas.
- Grupė** Grupę sudaro mažiausiai vienas elementas.
- Sąrašas** Grojaraštis arba spalvotasis sąrašas.

<b>PC</b>		<b>GO</b>	
Paspauskite	Pasirinkite šaltinį ir patvirtinkite		
<b>MENU</b>	<b>GO</b>		<b>GO</b>
Iškvieskite bendrąjį meniu	Iškvieskite šaltinio pasirinkimo meniu	Pasirinkite šaltinį ir patvirtinkite	
<b>MENU</b> <b>+</b>	<b>5</b> <i>tada</i>		<b>GO</b>
Iškvieskite bendrąjį meniu	Paspauskite	Pasirinkite rodinį ir patvirtinkite	
	<i>arba</i>	<b>GO</b>	
Perjunkite grupes/sąrašus	Išplėskite grupę/sąrašą	Jeikite į grupę/sąrašą	Sutraukite grupę/sąrašą
<b>GO</b> <i>tada</i>		<b>GO</b>	
Palaikykite nuspaudę	Pasirinkite sąrašą ir patvirtinkite		
<b>MENU</b> <b>+</b>	<b>8</b>		
Iškvieskite bendrąjį meniu	Paspauskite	Vykdysite ekrane pateikiamas instrukcijas	
Palaikykite nuspaudę Visi rodiniai, išskyrus grojaraštį			

## Beo4 valdymas

<b>PC</b>	<b>GO</b>		<b>GO</b>
Pasirinkite ir patvirtinkite		Pasirinkite šaltinį ir patvirtinkite	
<b>MENU</b>	<b>GO</b>		<b>GO</b>
Iškvieskite bendrąjį meniu		Pasirinkite šaltinį ir patvirtinkite	
<b>MENU</b> <b>5</b>		<b>GO</b>	
Iškvieskite bendrąjį meniu		Pasirinkite rodinį ir patvirtinkite	
	<i>arba</i>	<b>GO</b>	
Perjunkite grupes/sąrašus	Išplėskite grupę/sąrašą	Jeikite arba sutraukite grupę/sąrašą	
<b>GO</b> <i>tada</i>		<b>GO</b>	
Palaikykite nuspaudę		Pasirinkite sąrašą ir patvirtinkite	
<b>MENU</b>	<b>8</b>		
Iškvieskite bendrąjį meniu	Paspauskite	Vykdysite ekrane pateikiamas instrukcijas	
Palaikykite nuspaudę			

## Naudingi patarimai

- \*1 **Šaltinio suaktyvinimas** Norėdami pasirinkti šaltinį, galite naudoti 1–4 skaitmenų mygtukus.
- \*2 **Grupės arba sąrašo praleidimas** Norėdami praleisti grupę arba sąrašą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite dešinįjį arba kairįjį mygtuką.
- \*3 **Turinio pašalinimas iš sąrašo arba grupės** Galite pašalinti turinį iš sąrašų arba spalvotųjų sąrašų. Visuose kituose rodinuose funkcija panaikina turinį. Funkcija taip pat panaikina sąrašus.

PASTABA! Įjungus BeoMaster, pradžios laikas gali užtrukti iki 30 sekundžių.





- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Naudojimas iš susietos patalpos

Naudodami BeoMaster galite paslėpti visus kompaktinius diskus ir vis tiek turėti prieigą prie muzikos. Nukopijavę muziką į BeoMaster galite naršyti pagal žanrą, atlikėją, albumą, pavadinimą arba aplanką.

### Žymeklio perkėlimas į esamą įrašą

Perkelkite žymeklį į atkuriamą įrašą.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Home/Return“, paspauskite 1

### Atsitiktinės tvarkos įjungimas/ išjungimas

Atkurkite pasirinktos grupės įrašus atsitiktine tvarka.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Random on/off“, paspauskite 3

### Informacijos rodymas/slėpimas

Iškvieskite įrašo informaciją.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Show info/Hide info“, paspauskite 4

### Rodiniai

Peržiūrėkite pasiekiamus N.MUSIC rodinius.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „List root“, paspauskite 5

### Visos muzikos/grupės atkūrimas

Nustatykite muzikos sistemą, kad ji atkurtų visą muzikos kolekciją arba grupę/sąrašą.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Play all/Play group“, paspauskite 6

### Viršelio/įrašo informacija

Peržiūrėkite viršelio arba nuotraukos informaciją ekrane visu dydžiu.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Full Size cover/Track info view“, paspauskite 7

### Turinio panaikinimas

Pasirinkite norimą panaikinti turinį.

→ Pasirinkite įrašą/ albumą/grupę/sąrašą

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Delete“, paspauskite 8

→ Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas

## Naudingi patarimai

- Grupė** Grupė yra, pavyzdžiui, sąrašas, kompaktinis diskas arba nuotraukų albumas.
- Vadovas** Norėdami daugiau sužinoti apie specialiąją programinę įrangą ir BeoMaster, žiūrėkite BeoPlayer vadovą.
- Sąrašo redagavimas** Rekomenduojame kompiuteryje kurti ir redaguoti sąrašus. Žiūrėkite BeoPlayer vadovą.

PASTABA! Norėdami pasirinkti bendrojo meniu funkciją, paspauskite MENU ir skaitmens mygtuką (galioja visiems šaltiniams).

Pasiekite pasaulines interneto radijo stotis. Rūšiuokite radijo stotis pagal šalį, kalbą, žanrą ar pavadinimą ir kurkite mėgstamiausių stočių grojaraščius.

### Žymeklio perkėlimas prie esamos stoties

Perkelkite žymeklį prie atkuriamos stoties.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Home/Return“, paspauskite 1

### Rodiniai

Peržiūrėkite pasiekiamus N.RADIO rodinius.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „List root“, paspauskite 5

### Turinio panaikinimas

Pasirinkite norimą panaikinti turinį.

→ Pasirinkite stotį/ grupę/sąrašą

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Delete“, paspauskite 8

→ Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas

### N.RADIO konfigūravimas

Pakeiskite N.RADIO nustatymus.

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Configuration“, paspauskite 9

 Pakeiskite nustatymus

 Išsaugokite nustatymus ir išeikite iš meniu

**Sąrašo redagavimas** Rekomenduojame kompiuteryje kurti ir redaguoti sąrašus. Žiūrėkite BeoPlayer vadovą.

**Spalvotieji sąrašai** Kiekviename spalvotajame N.MUSIC sąrašė gali būti iki 9 elementų. Kiekviename spalvotajame N.RADIO sąrašė gali būti iki 99 stočių. Norėdami pakeisti šiuos nustatymus, žiūrėkite BeoPlayer vadovą.

Naudokite specialią programinę įrangą nuotraukoms ir vaizdo įrašams kompiuteryje tvarkyti. Mėgaukitės skaitmeninėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais televizoriaus ekrane.

### Žymeklio perkėlimas prie nuotraukos/vaizdo įrašo

Perkelkite žymeklį prie peržiūros nuotraukos/vaizdo įrašo.

Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Home/Return“, paspauskite 1

### Skaidrių demonstracijos paleidimas

Peržiūrėkite pasirinktos arba visų grupių nuotraukas/vaizdo įrašus.\*<sup>1</sup>

Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Slideshow“, paspauskite 3

→ Norėdami pristabdyti, paspauskite STOP.

### Informacijos rodymas/slėpimas

Iškvieskite nuotraukos/vaizdo įrašo informaciją.

Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Show info/Hide info“, paspauskite 4

### Vaizdo įrašo žiūrėjimas

Žiūrint vaizdo įrašą ekrane nerodomas joks sąrašas.

Paslėpkite bendrąjį meniu


  
 Sukite pirmyn arba atgal      Praleiskite kadrus      Pristabdykite atkūrimą

### Nuotraukos pasukimas/padidinimas

Pasukite ir padidinkite ekrane esančią nuotrauką.

Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Rotate right“, paspauskite 6, o „Zoom/Zoom off“ – 7

→ Norėdami padidinti arba sumažinti paspauskite GO arba STOP.

→ Norėdami apžvelgti, paspauskite kairįjį arba dešinįjį mygtuką

### Turinio panaikinimas

Pasirinkite norimą panaikinti turinį.

Pasirinkite nuotrauką/vaizdo įrašą/gruopę/sąrašą

→ Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Delete“, paspauskite 8

→ Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas

### PHOTO konfigūravimas

Pakeiskite PHOTO nustatymus.

Iškvieskite bendrąjį meniu

→ Norėdami pasirinkti „Configuration“, paspauskite 9


  
 Pakeiskite nustatymus

Išsaugokite nustatymus ir išeikite iš meniu

## Naudingi patarimai

**Sąrašo redagavimas** Rekomenduojame kompiuteryje kurti ir redaguoti sąrašus. Žiūrėkite BeoPlayer vadovą.

\*<sup>1</sup> Pagal nustatymus, esančius meniu „Configuration“.

Aplankykite mėgstamiausias svetaines televizoriaus ekrane. Perjunkite svetaines ir naudodami nuotolinį pultelį judėkite televizoriaus ekrane.

### Slinktis

Jei ekrane nerodomas joks sąrašas, slinkite svetainės lange.



Slinkite svetainės lange

### Judėjimas

Pereikite prie saito ir iškvieskite naują svetainę.

Paslėpkite sąrašą



Pasirinkite žymeklį



Perkelkite žymeklį prie saito



Iškvieskite naują puslapį



Pasirinkite slinkties režimą

### Tinklalapio adreso įtraukimas

Įtraukite paryškintą tinklalapio adresą į grupę.

Pasirinkite tinklalapio adresą



Palaikykite nuspaužę



Pasirinkite grupę



Patvirtinkite

### Žymeklio perkėlimas prie svetainės

Perkelkite žymeklį prie peržiūros svetainės.

Iškvieskite bendrąjį meniu

Norėdami pasirinkti „Home/Return“, paspauskite 1

### Iškylančiųjų langų peržvalga

Bendrajame meniu peržiūrėkite iškylančiųjų langų sąrašą.

Iškvieskite bendrąjį meniu

Norėdami pasirinkti „Popup list“, paspauskite 3

### Paskesnio/ankstesnio peržvalga

Perjunkite svetaines.\*2

Iškvieskite bendrąjį meniu

Norėdami pasirinkti „Previous“, paspauskite 4, o „Next“ – 6

### WEB konfigūravimas

Pakeiskite WEB nustatymus.

Iškvieskite bendrąjį meniu

Norėdami pasirinkti „Configuration“, paspauskite 9



Pakeiskite nustatymus



Išsaugokite nustatymus ir išeikite iš meniu

**Tinklalapių adresų ir aplankų tvarkymas** Naudodami kompiuteryje esančią programą Internet Explorer įtraukite svetaines, kurias norite peržiūrėti televizoriaus ekrane. Žiūrėkite BeoPlayer vadovą.

**Tinklalapių adresų panaikinimas** Iškvieskite bendrąjį meniu, paspauskite 8 ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

**\*2 Išskylančieji langai** Norėdami televizoriaus ekrane peržiūrėti iškylančiuosius langus, naudokite mygtukus 4 ir 6.

Jei jūsų namuose įdiegta BeoLink, galite iš susietos patalpos naudotis šiomis funkcijomis.

## N.MUSIC įjungimas

Įjunkite N.MUSIC iš susietos patalpos.



Paspauskite

## N.RADIO įjungimas

Įjunkite N.RADIO iš susietos patalpos.



Paspauskite

## Spalvotųjų sąrašų atkūrimas

Atkurkite spalvotuosius sąrašus iš susietos patalpos.



Paspauskite, jei norite atkurti spalvotąjį sąrašą



Įeikite į spalvotąjį sąrašą

## Konkretaus įrašo/stoties atkūrimas

Palaikykite nuspaudę skaitmens mygtuką iki dviejų sekundžių.



Paspauskite, jei norite atkurti konkretų įrašą arba stotį



0-9

## Įtraukimas į spalvotąjį sąrašą

Greitai įtraukite įrašą arba stotį į spalvotąjį sąrašą. Jei įrašas arba stotis jau yra spalvotajame sąraše, įtraukti negalima.



Palaikykite nuspaudę








16 Sistemos nustatymas

20 Meniu ir simboliai

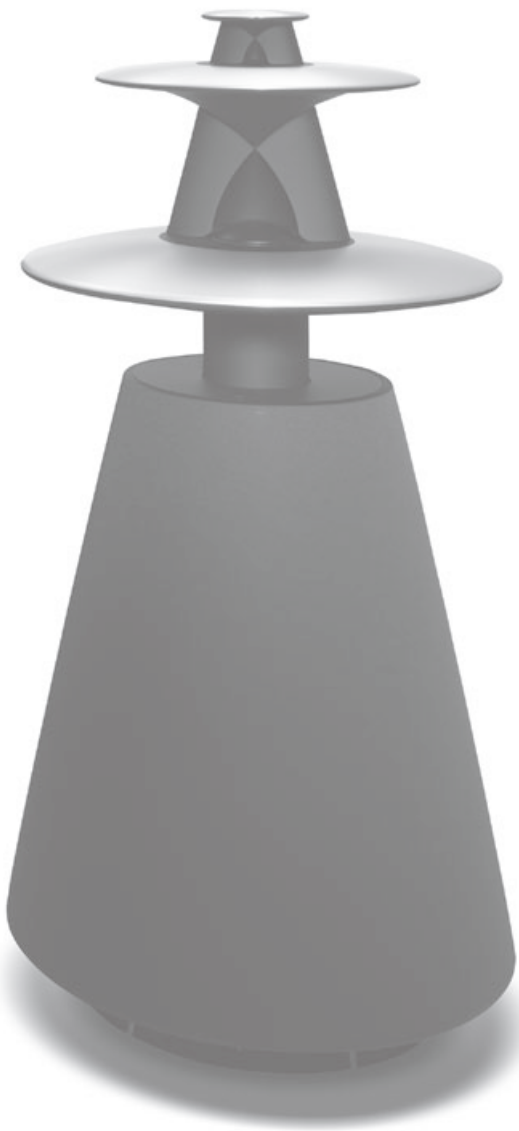


# Sistemos nustatymas

BeoMaster galima nustatyti skirtingais būdais – jie priklauso nuo jūsų turimų Bang & Olufsen gaminių. Jei norite atlikti keitimus savo sistemoje, kreipkitės į pardavėją.

## BeoSound 5 nustatymas


Jei BeoMaster sistemoje yra BeoSound 5, muzikos ir radijo valdymas vykdomas BeoSound 5.

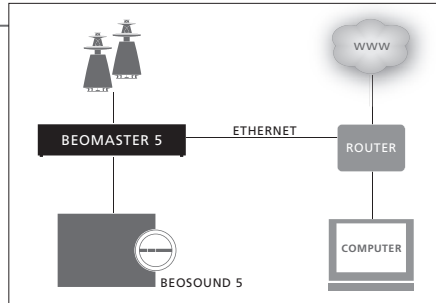

BeoSound 5 valdymo informaciją rasite BeoSound 5 vadove.

## Garso/vaizdo sistemos nustatymas



BeoMaster yra sujungtas su jūsų namuose esančia garso/vaizdo sistema.

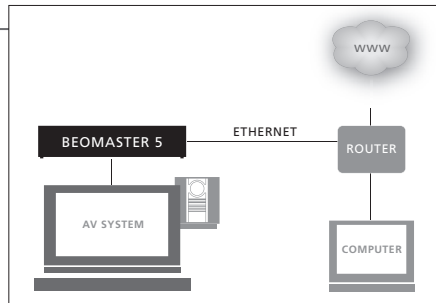

Norėdami sužinoti, kaip nustatyti sujungtus gaminius, žiūrėkite vadovus, pateikiamus su tais gaminiais.

## Svarbu

Norėdami užtikrinti tinkamą ventiliavimą, palikite bent po 5 cm (2") laisvos vietos iš kiekvienos televizoriaus pusės ir 10 cm (4") virš jo. Dėl saugos priežasčių, elektros tinklo laidas *turi būti* pritvirtintas prie gaminio. Naudokite pridėtą kabelio spaustuką ir varžtą.

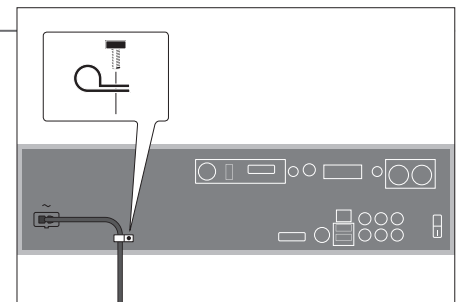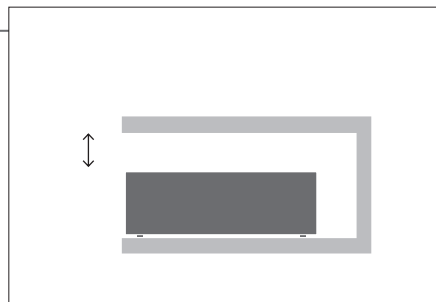


## Informacija

**Valymas** Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. Jei norite pašalinti dėmes ar purvą, naudokite minkštą, drėgną audinį ir vandens bei švelnaus valiklio, pvz., plovimo skysčio, tirpalą.

BeoMaster visiškai išjungti galima tik ištraukus kištuką iš elektros lizdo.

Nesujungę sistemos gaminių, nejunkite nė vieno iš jų prie maitinimo lizdo.

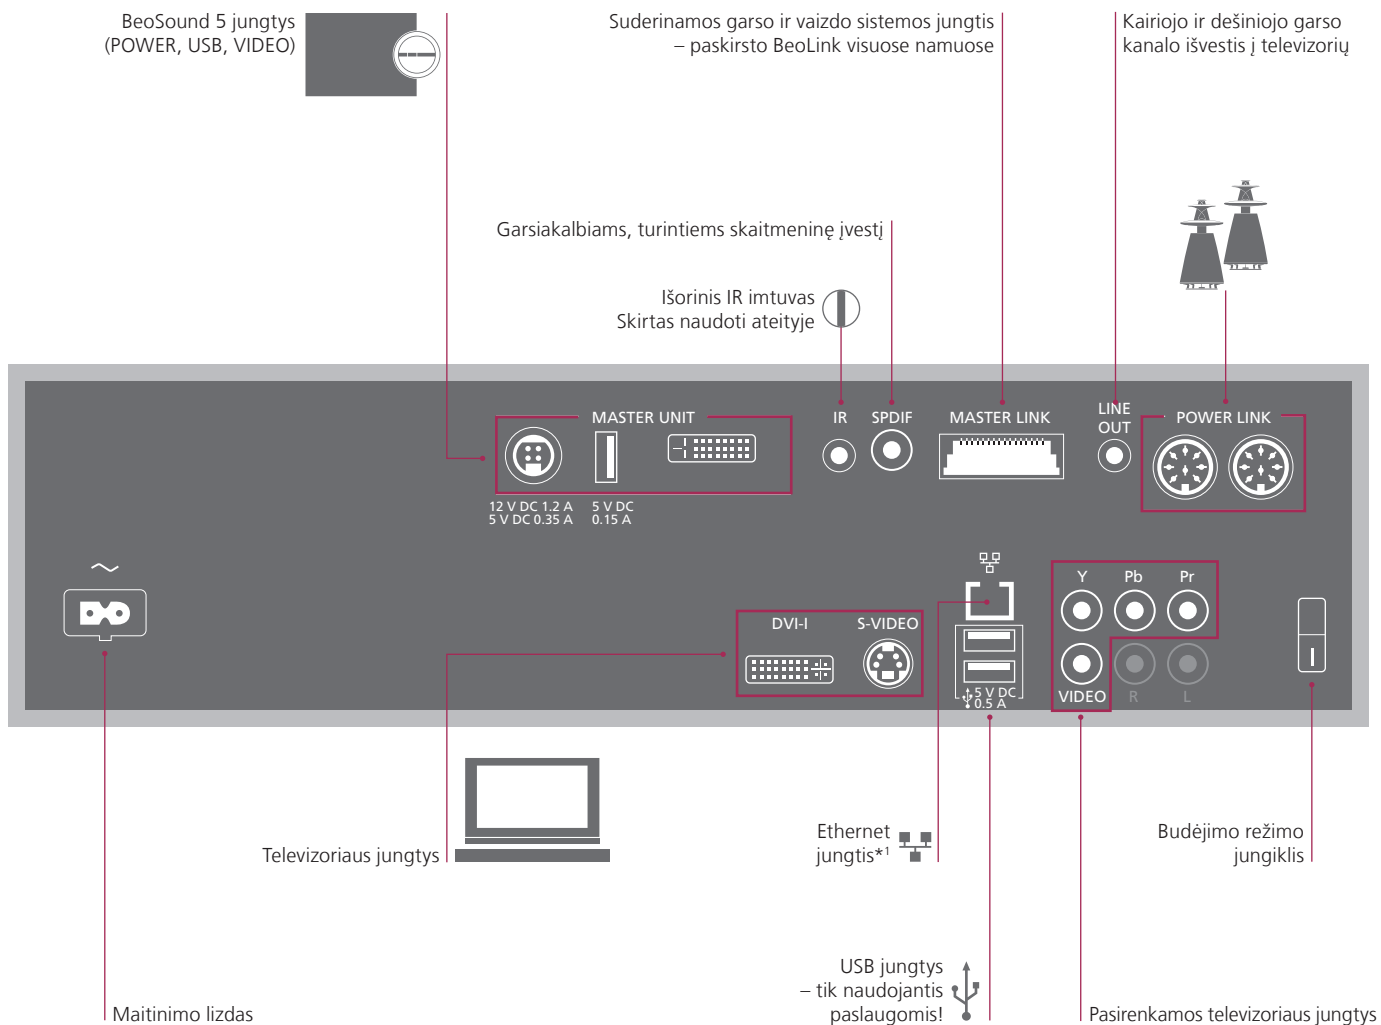

**Garsiakalbiai** Power Link jungtys naudojamos tik BeoSound 5 sistemose. Garso/vaizdo sistemose garsiakalbiai prijungiami prie garso arba vaizdo sistemos.

\*<sup>1</sup> PASTABA! Junkite tik prie vietinio tinklo (LAN), kuris neišeina už jūsų buto, namo arba pastato ribų.

## Galutinio vartotojo licencijos sutartis (GVLS)

BeoMaster turi įdėtą ribotą Windows XP® leidimą. Jei norite naudoti šį leidimą, turite perskaityti žemiau išvardytas GVLS sąlygas.

*Atkreipkite dėmesį, kad GVLS sąlygos yra tik anglų k. Kol kas nėra įstatymu patvirtinto teisingo vertimo.*

### EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Norėdami būti tikri, kad neprarasite nuotraukų, muzikinių failų ir t. t. įvykus sistemos arba programos klaidai, visuomet turėkite atsargines duomenų kopijas. BeoMaster 5 turi antivirusinę programą, kuri užblokuoja dažniausiai pasitaikančius kompiuterio virusus.

## **Atsarginė kopija**

Vartotojas atsakingas už reguliarių duomenų, pvz., failų, nuotraukų, muzikos, t. t., kopijų darymą. Vartotojas atsakingas už tai, kad šie duomenys būtų prieinami laikmenose, kurios gali būti nedelsiant perkeltos atgal į BeoMaster arba, BeoMaster pakeitus, į naująją BeoMaster. Vartotojas atsakingas už atsarginių kopijų diegimą iš naujo.

Atsarginę kopiją galite laikyti savo biuro kompiuteryje, bet kuriame išoriniame prietaise, pvz., nešiojamame kietajame diske, arba duomenys gali būti nukopijuoti į kompaktinius ar DVD diskus.

Atsargines duomenų kopijas reikia pasidaryti ir prieš atiduodant BeoMaster taisyti. Dažnai dėl taisymo gali prireikti duomenų laikmeną suformatuoti, todėl gali būti prarasti kai kurie duomenys. Bang & Olufsen neatsako už duomenų praradimą.

## **Duomenų diegimas iš naujo**

Prireikus perkelti muzikos kolekciją į BeoMaster, turite naudoti BeoPlayer, BeoPort arba BeoConnect (tik MAC vartotojams) programinę įrangą. Tai užtikrina, kad neprarasite susijusios žymių informacijos.

## **Antivirusinė programa**







Virsinė ataka gali sąlygoti sistemos gedimą arba svarbių duomenų praradimą. Jei atvejis rimtas, BeoMaster gali tekti atiduoti taisyti. Sistemos gedimo dėl viruso atakos taisymo išlaidų garantija NEPADENGIJA. BeoMaster turi antivirusinę programą. Programa apsaugo nuo dažniausiai pasitaikančių programišių atakų. Programa automatiškai atnaujinama internetu mažiausiai penkeriems metams, nes BeoMaster turi nuolatinį interneto ryšį. Programa diegiama tam, kad nedelsiant ir be perspėjimo būtų pašalinti visi failai, kuriuose yra virusų. Todėl failai, perkelti į BeoMaster, gali būti panaikinti.

Bang & Olufsen neatsako už duomenų nuostolius, patirtus dėl virusų atakų.

# Menu ir simboliai






## N.MUSIC ir rodiniai

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders




## N.RADIO ir rodiniai

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles




## PHOTO ir rodiniai

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

## WEB ir rodiniai

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

## Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA) – aplinkosauga



Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba išleido elektros ir elektroninės įrangos direktyvą. Šios direktyvos tikslas – elektros ir elektroninės įrangos atliekų prevencija bei antrinio panaudojimo ir perdirbimo skatinimas. Tokiu būdu direktyva sieja gamintojus, platintojus ir vartotojus. EEJA direktyva reikalauja, kad ir gamintojai, ir galutiniai vartotojai atsikratytų elektros, elektroninės įrangos ir dalių, nedarydami žalos gamtai, ir kad ši įranga ir jos atliekos būtų perdirbamos arba naudojamos žaliavai ir energijai.

Elektros ir elektroninė įranga ir jos detalės negali būti išmetamos kartu su buitinėmis šiukšlėmis; elektros ir elektroninė įranga ir jos detalės turi būti surinktos ir išmestos atskirai.

Gaminiai ir įranga, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, pažymėti šiuo ženklu.

Jei atiduodate savo elektros ir elektroninę įrangą specialiosioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo gamtos išteklių naudojimo. Surenkant elektros ir elektroninę įrangą bei jos atliekas gamta saugoma nuo užteršimo pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko elektros ir elektroniniuose gaminiuose bei įrangoje. Bang & Olufsen pardavėjas jums patars, kaip teisingai išmesti įrangą jūsų šalyje.



Šis gaminys atitinka 1999/5/EB ir 2006/95/EB direktyvų sąlygas.

## Patvirtinimai ir įsipareigojimai



Gaminių pavadinimai, paminėti šiame vadove, gali būti registruotieji kitų įmonių prekės ženklai. Dalys veikia naudojamos Microsoft Windows Media technologijas. Autoriaus teisės © 1999-2002 Microsoft Corporation. Visos teisės ginamos. Microsoft, Windows Media ir Windows logotipas yra registruotieji Microsoft Corporation prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

*Atkreipkite dėmesį, kad Bang & Olufsen jokiu būdu nebus atsakingi už priežastinę, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl nemokėjimo naudotis programine įranga.*

