



# BeoMaster 5

## Instrukcja obsługi

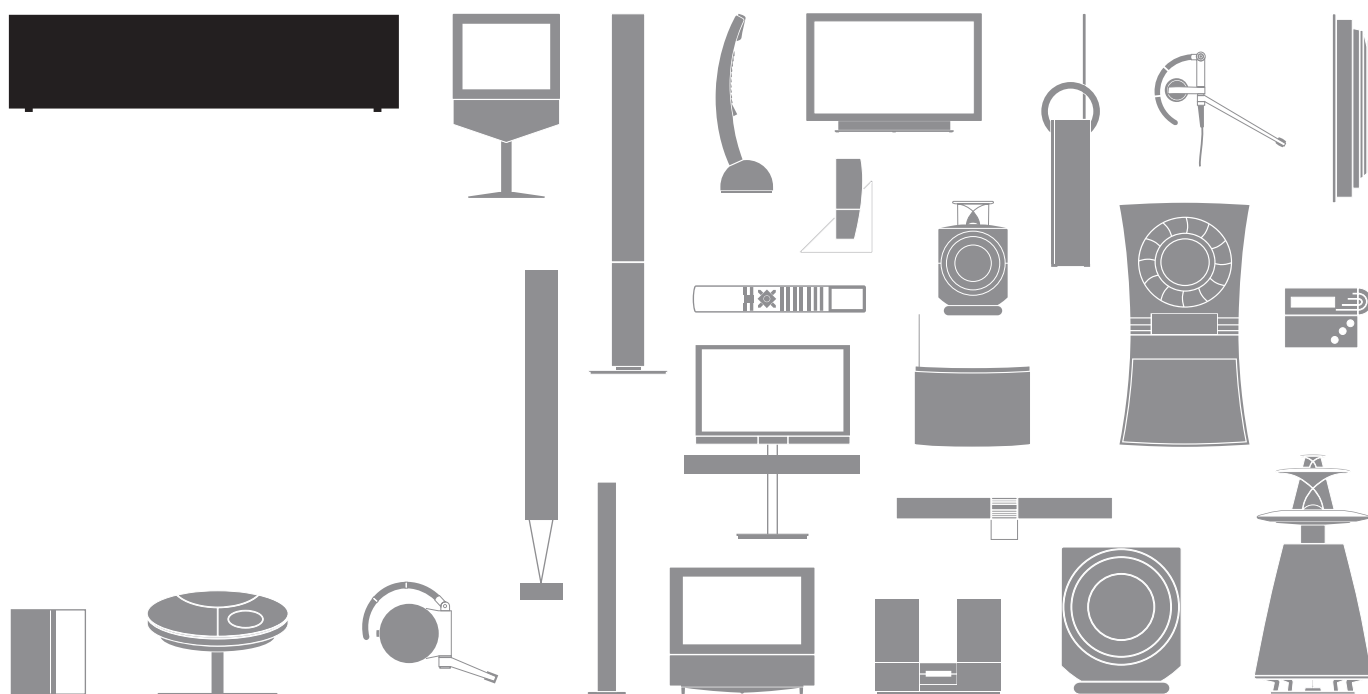

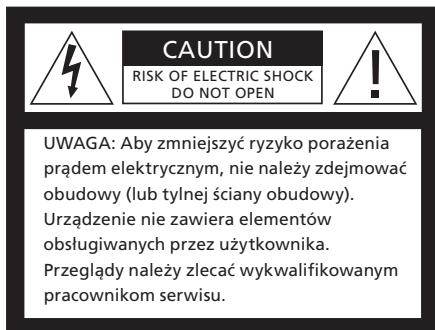

**OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia na działanie ciekącej lub kapiącej wody oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem zmiennym, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda elektrycznego. Rozłączone urządzenie powinno znajdować się w stanie gotowości do użycia.



Symbol błyskawicy w równobocznym trójkącie ma ostrzec użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym napięciem” wewnątrz urządzenia, które może być na tyle wysokie, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w równobocznym trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące działania i konserwacji (naprawy) zawarte w literaturze dostarczonej wraz z produktem.

#### **Tylko dla rynku w USA!**

Uwaga: Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia on ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Wymogi te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może spowodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnym przypadku zakłócenia nie pojawią się. Jeżeli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia, należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z jednej lub kilku poniższych metod:

- Zmień kierunek lub zmień miejsce anteny odbiorczej.
- Zwiększ odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.

#### **Tylko dla rynku kanadyjskiego!**

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi kanadyjskich przepisów o sprzęcie powodującym zakłócenia.

#### **Ważne!**

- Należy unikać ustawiania produktu w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych ani skupionego światła sztucznego, jak reflektor punktowy.
- Należy pamiętać, aby produkt został skonfigurowany, ustawiony oraz podłączony zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Produkt należy ustawić na stabilnej powierzchni lub stelażu, gdzie będzie stać przez cały czas. Należy korzystać wyłącznie ze stelaży i uchwytów ściennych zatwierdzonych przez firmę Bang & Olufsen!
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na obudowie produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci, deszczu lub ciepła.
- Produkt jest przystosowany wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach w warunkach domowych. Przystosowany jest do użytku w zakresie temperatur 10–40°C.
- Należy zapewnić wystarczający odstęp od ścian obudowy, który umożliwi odpowiednią wentylację urządzenia.
- Nie podłączać żadnego urządzenia w systemie do sieci przed podłączeniem wszystkich kabli.
- Nie próbować otwierać obudowy produktu. Czynności tego rodzaju powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy serwisowi.
- W sytuacji, gdy urządzenie zacznie pracować zbyt głośno, należy niezwłocznie oddać je do serwisu.
- Produkt można wyłączyć całkowicie jedynie przez odłączenie go od gniazdka sieciowego.



## Szanowny Kliencie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o sposobie użytkowania zakupionego produktu Bang & Olufsen. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia, instalacji i konfiguracji zakupionego produktu.

W celu używania urządzenia BeoMaster 5, należy je podłączyć do komputera. Obsługa dedykowanego oprogramowania została opisana w instrukcji w formacie PDF, dołączonej do oprogramowania komputerowego BeoPlayer.

Podczas projektowania i wytwarzania swoich produktów, firma Bang & Olufsen kieruje się potrzebami ich użytkowników. Dlatego też prosimy o poświęcenie chwili czasu i wyrażenia opinii o zakupionym produkcie.

*Aby się z nami skontaktować, odwiedź stronę internetową:*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*lub napisz na adres:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*lub wyślij faks:* Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji.

3509912 0807

## Wprowadzenie


Urządzenie BeoMaster umożliwia korzystanie ze źródeł cyfrowych za pośrednictwem posiadanych produktów Bang & Olufsen. Słuchaj muzyki w formacie cyfrowym lub internetowych stacji radiowych, oglądaj zdjęcia i klipy wideo oraz odwiedzaj strony internetowe.

### Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia

Więcej informacji znaleźć można w Instrukcji obsługi programu BeoPlayer znajdującej się w komputerze.\*1


Kopiuj muzykę z płyt CD, twórz grupy i odwiedzaj ulubione strony internetowe za pośrednictwem komputera

Przeń treść w formacie cyfrowym z komputera do urządzenia BeoMaster

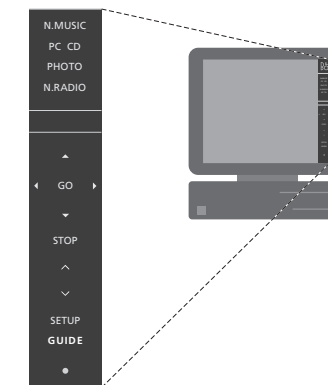

### Źródła BeoMaster

Po uruchomieniu urządzenia BeoMaster możesz aktywować poszczególne źródła za pomocą menu wyboru źródeł.

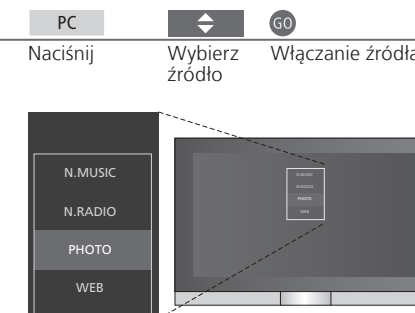

## Ważne!

\*1 **BeoPlayer lub BeoPort** Jeśli posiadasz przystawkę BeoPort, oprogramowanie BeoPlayer nazywane jest BeoPort. W niniejszej Instrukcji oprogramowanie dedykowane nazywane jest BeoPlayer.

# Jak używać pilota zdalnego sterowania

W tej sekcji opisano sposób obsługi podstawowych funkcji urządzenia BeoMaster za pomocą pilota Beo5 i Beo4.

**PC** Włączanie urządzenia BeoMaster (miękki przycisk)\*<sup>1</sup>

**↶** Cofanie ekranów wyświetlacza na pilocie Beo5

**◒** Przywoływanie przycisków scene  
Naciśnij ponownie, by wrócić

**+** Wybór numerowanego utworu, stacji lub opcji  
Naciśnij ponownie, by wrócić

**STOP** Naciśnij raz, aby wstrzymać  
Cofanie o jeden poziom

**PLAY** Uruchamianie odtwarzania

**GO** Naciśnij, by odtworzyć zawartość kolorowej listy\*<sup>2</sup>  
Naciśnij i przytrzymaj, by dodać treści do kolorowej listy lub usunąć je\*<sup>3</sup>

**◌** Przekreść, aby dostosować głośność  
Aby wyłączyć dźwięk, przekreść szybko w lewo

**GO** Odtwarzanie podświetlonego utworu, stacji, itp.  
Akceptowanie/zapis ustawień. Przytrzymaj, aby dodać element do grupy/listy

**◀▶** Przeglądanie grup/list  
Rozwijanie lub zwijanie grupy/listy

**◄►** Przechodzenie między grupami, listami, utworami, stacjami, itp.

**BACK** Usuwanie nakładki menu  
Naciśnij ponownie, by przełączyć

**●** Tryb oczekiwania

**PC** Naciśnij przycisk LIST, aby wyświetlić źródło PC  
Naciśnij przycisk GO, aby aktywować źródło

**0-9** Wybór numerowanego utworu, stacji lub opcji

**MENU** Wyświetl nakładkę menu

**STOP** Naciśnij raz, aby wstrzymać  
Cofanie o jeden poziom

**GO** Naciśnij, by odtworzyć zawartość kolorowej listy  
Naciśnij i przytrzymaj, by dodać treści do kolorowej listy lub usunąć je

**GO** Odtwarzanie podświetlonego utworu, stacji, itp.  
Akceptowanie/zapis ustawień. Przytrzymaj, aby dodać element do grupy/listy

**◌** Naciśnij, aby dostosować głośność  
Aby wyciszyć, naciśnij środek przycisku

**LIST** Wyświetlenie dodatkowych „przycisków” na pilocie Beo4  
Naciśnij kilkakrotnie, aby zmieniać „przyciski”

**◀▶** Przeglądanie grup/list  
Rozwijanie lub zwijanie grupy/listy

**◄►** Przechodzenie między grupami, listami, utworami, stacjami, itp.

**EXIT** Usuwanie nakładki menu  
Naciśnij ponownie, by przełączyć

**●** Tryb oczekiwania

## Przydatne wskazówki


- \*1 Informacje o przyciskach** Jasnoszare przyciski informują o konieczności naciśnięcia tekstu na ekranie.  
Ciemnoszare przyciski informują o konieczności naciśnięcia zwykłego przycisku.
- \*2 Przyciski kolorowe** Naciśnij pobliskie kółko, aby aktywować kolorowy przycisk.

**\*3 UWAGA!** Wszystkie widoki z wyjątkiem widoku listy odtwarzania.

4	Obsługa źródeł
4	Używanie nakładek menu
4	Używanie list
8	N.MUSIC
9	N.RADIO
10	PHOTO
11	WEB
12	Używanie sprzętu z pomieszczenia dodatkowego
16	Konfiguracja systemu
20	Menu i symbole

Wyświetlanie i obsługa źródeł. Podstawowe zasady obsługi są takie same dla każdego ze źródeł. Dodatkowe funkcje znaleźć można w nakładkach menu.

Włącz źródło, aby użyć tych funkcji

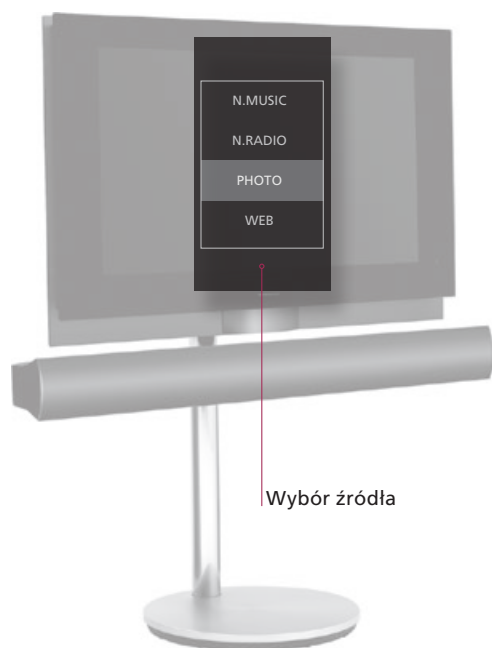

Wybór źródła

## Obsługa Beo5



### Włączanie źródła

Włączanie urządzenia BeoMaster i wybór źródła.

### Zmiana źródła

Aby zmienić źródło, wywołaj menu wyboru źródła.\*<sup>1</sup>

### Wyświetlanie nakładki menu i zmiana widoku

Przechodzenie między grupami.

### Przeglądanie grup/list

Przeglądanie grup, wybieranie określonego utworu, stacji, zdjęcia lub strony internetowej.\*<sup>2</sup>

### Dodawanie do listy

Dodawanie elementu do listy

### Usuwanie z listy

Usuwanie zawartości z listy.\*<sup>3</sup>

### Dodawanie/usuwanie z kolorowej listy

Jeśli element już istnieje, nastąpi jego usunięcie z kolorowej listy.

## Słowniczek

- N.MUSIC** Cyfrowe pliki muzyczne dostępne w systemie Bang & Olufsen.
- N.RADIO** Stacje radiowe dostępne w Internecie.
- PHOTO** Zdjęcia cyfrowe oraz klipy wideo wyświetlane na ekranie telewizora.
- WEB** Wybrane strony internetowe wyświetlane na ekranie telewizora.
- Element** Elementem może być utwór, zdjęcie, stacja radiowa, lista lub album.
- Grupa** Grupa składa się z co najmniej jednego elementu.
- Lista** Odnosi się zarówno do listy odtwarzania, jak i kolorowej listy.

PC		GO	Naciśnij	Wybierz źródło i zatwierdź				
MENU	GO		GO	Wyświetl nakładkę menu Wywołaj menu wyboru źródła Wybierz źródło i zatwierdź				
MENU		5	następnie		GO	Wyświetl nakładkę menu Naciśnij Wybierz widok i zatwierdź		
	lub	GO						Przejdź pomiędzy grupami/listami Rozwiń grupę/listę Przejdź wewnątrz grupy/listy Zwiń grupę/listę
GO	następnie		GO	Naciśnij i przytrzymaj Wybierz listę i zatwierdź				
MENU		8	Wyświetl nakładkę menu Naciśnij	Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie				
	Naciśnij i przytrzymaj	Wszystkie widoki z wyjątkiem widoku listy odtwarzania						

## Obsługa Beo4

PC	GO		GO	Wybierz i zatwierdź	Wybierz źródło i zatwierdź		
MENU	GO		GO	Wyświetl nakładkę menu	Wybierz źródło i zatwierdź		
MENU	5		GO	Wyświetl nakładkę menu	Wybierz widok i zatwierdź		
	lub	GO					Przejdź pomiędzy grupami/listami Rozwiń grupę/listę Przejdź wewnątrz grupy/listy lub zwiń grupę/listę
GO	następnie		GO	Naciśnij i przytrzymaj	Wybierz listę i zatwierdź		
MENU	8	Wyświetl nakładkę menu Naciśnij	Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie				
	Naciśnij i przytrzymaj						

## Przydatne wskazówki

- \*1 **Włączanie źródła** Aby wybrać źródło, należy użyć przycisków numerycznych 1-4.
- \*2 **Pomijanie grup/list** Naciśnij przycisk lewo/prawo na pilocie, aby pominąć grupę/listę.
- \*3 **Usuwanie zawartości listy lub grupy** Możesz usuwać zawartość list lub kolorowych list. We wszystkich pozostałych widokach funkcja ta usuwa zawartość. Funkcja ta usuwa też listy.

**UWAGA!** Po włączeniu urządzenia BeoMaster jego rozruch może potrwać do 30 sekund.





- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Używanie sprzętu z pomieszczenia dodatkowego

Możesz schować wszystkie płyty CD i nadal mieć dostęp do muzyki za pośrednictwem urządzenia BeoMaster. Po skopiowaniu muzyki do urządzenia BeoMaster możesz przeglądać ją według gatunku, wykonawcy, albumu, tytułu lub folderu.

### Przesuwanie kursora na bieżący utwór

Przesuwanie kursora na aktualnie odtwarzany utwór.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 'Home/Return'

### Włączanie i wyłączanie odtwarzania losowego

Odtwarzanie utworów w wybranej grupie w losowej kolejności.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 3, aby skorzystać z funkcji 'Random on/off'

### Wyświetlanie/ukrywanie informacji

Wyświetlanie informacji o utworze.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 4, aby skorzystać z funkcji 'Show info/Hide info'

### Wyświetlanie widoków

Wyświetlanie widoków dostępnych dla źródła N.MUSIC.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 5, aby skorzystać z funkcji 'List root'

### Odtwarzanie wszystkiego/ odtwarzanie grupy

Ustawianie systemu muzycznego do odtwarzania całej kolekcji lub grupy/listy.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 6, aby skorzystać z funkcji 'Play all/Play group'

### Informacje o okładce/utworze

Wyświetlanie okładki lub informacji o utworze na ekranie.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 7, aby skorzystać z funkcji 'Full Size cover/Track info view'

### Usuwanie zawartości

Wybór zawartości, która ma być usunięta.

Wybierz utwór/ album/grupę/listę

→ Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 8, aby skorzystać z funkcji 'Delete'

→ Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie

## Przydatne wskazówki

- Grupa** Grupa jest np. lista, płyta CD lub album zdjęć.
- Instrukcja obsługi** Aby dowiedzieć się więcej o dedykowanym oprogramowaniu i urządzeniu BeoMaster, zajrzyj do Instrukcji obsługi w programie BeoPlayer w komputerze.
- Edytowanie list** Zalecamy tworzenie i edytowanie list na komputerze. Zajrzyj do Instrukcji obsługi programu BeoPlayer.

**UWAGA!** Dla wszystkich źródeł, aby wybrać opcję w nakładce menu, możesz nacisnąć przycisk MENU, a następnie odpowiedni przycisk numeryczny.

Dostęp do internetowych stacji radiowych na całym świecie. Stacje radiowe można sortować według kraju, języka, gatunku i tytułu, jak również tworzyć własne listy z ulubionymi stacjami radiowymi.

### Przesuwanie kursora na bieżącą stację

Przesuwanie kursora na aktualnie odbieraną stację.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 'Home/Return'

### Wyświetlanie widoków

Wyświetlanie widoków dostępnych dla źródła N.RADIO.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 5, aby skorzystać z funkcji 'List root'

### Usuwanie zawartości

Wybór zawartości, która ma być usunięta.

Wybierz stację/grupę/ listę

→ Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 8, aby skorzystać z funkcji 'Delete'

→ Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie

### Konfigurowanie N.RADIO

Zmiana ustawień dla źródła N.RADIO.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 9, aby skorzystać z funkcji 'Configuration'

 Zmień ustawienie

 Zapisz ustawienie i opuść menu

**Edytowanie list** Zalecamy tworzenie i edytowanie list na komputerze. Zajrzyj do Instrukcji obsługi programu BeoPlayer.

**Kolorowe listy** Każda kolorowa lista dla źródła N.MUSIC może zawierać maksymalnie 9 elementów. Każda kolorowa lista dla źródła N.RADIO może zawierać maksymalnie 99 stacji. Aby zmienić te ustawienia, zajrzyj do Instrukcji obsługi programu BeoPlayer.

Używanie dedykowanego oprogramowania komputerowego do porządkowania zdjęć i klipów wideo. Oglądanie zdjęć i klipów wideo na ekranie telewizora.

### Przesuwanie kursora na zdjęcie/klip

Przesuwanie kursora na aktualnie oglądane zdjęcie/klip wideo.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 'Home/Return'

### Uruchamianie pokazu slajdów

Oglądanie zdjęć/klipów z wybranej grupy lub wszystkich grup.\*1

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 3, aby skorzystać z funkcji 'Slideshow'

→ Naciśnij przycisk STOP, aby wstrzymać

### Wyświetlanie/ukrywanie informacji

Wyświetlanie informacji o zdjęciu/klipie.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 4, aby skorzystać z funkcji 'Show info/Hide info'

### Oglądanie klipu wideo

Podczas oglądania klipu wideo na ekranie nie jest wyświetlana żadna lista.

Ukryj nakładkę menu

  Przewijanie do tyłu lub do przodu

 Pomijanie klatek

 STOP

Wstrzymywanie odtwarzania

### Obracanie/powiększanie zdjęcia

Obracanie i powiększanie zdjęcia na ekranie.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 6, aby skorzystać z funkcji 'Rotate right' lub przycisk 7, aby skorzystać z funkcji 'Zoom/Zoom off'

→ Naciśnij przycisk GO/STOP, aby powiększyć lub zmniejszyć

→ Naciśnij przycisk lewo/prawo, aby oglądać zdjęcie po kawałku

### Usuwanie zawartości

Wybór zawartości, która ma być usunięta.

Wybierz zdjęcie/klip/grupę/listę

→ Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 8, aby skorzystać z funkcji 'Delete'

→ Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie

### Konfigurowanie PHOTO

Zmiana ustawień dla źródła PHOTO.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 9, aby skorzystać z funkcji 'Configuration'

  Zmień ustawienia

 EXIT

Zapisz ustawienie i opuść menu

## Przydatne wskazówki

**Edytowanie list** Zalecamy tworzenie i edytowanie list na komputerze. Zajrzyj do Instrukcji obsługi programu BeoPlayer.

\*1 Zgodnie z ustawieniami w menu 'Configuration'.

Odwiedzanie ulubionych stron internetowych na ekranie telewizora.  
Przełączanie między stronami i nawigowanie na ekranie telewizora za pomocą pilota zdalnego sterowania.

### Przewijanie

Przewijanie strony internetowej, kiedy nie jest wyświetlana żadna lista.




Przewijanie strony internetowej

### Nawigowanie

Przechodzenie do łącza i wyświetlanie nowej strony internetowej.

Ukrywanie listy



### Dodawanie zakładek

Dodawanie podświetlonej zakładki do grupy.

Zaznacz zakładkę



### Przesuwanie kursora do strony internetowej

Przesuwanie kursora na aktualnie wyświetlaną stronę internetową.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 1, aby skorzystać z funkcji 'Home/Return'

### Oglądanie wyskakujących okienek

Wyświetlanie listy wyskakujących okienek z nakładki menu.

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 3, aby skorzystać z funkcji 'Popup list'

### Wyświetlanie następnej/ poprzedniej

Przechodzenie pomiędzy stronami internetowymi.\*<sup>2</sup>

Wyświetl nakładkę menu

→ Naciśnij przycisk 4, aby skorzystać z funkcji 'Previous' lub przycisk 6, aby skorzystać z funkcji 'Next'

### Konfigurowanie WEB

Zmiana ustawień dla źródła WEB.

Wyświetl nakładkę menu



**Organizowanie zakładek i folderów** Dodawanie stron, które mają być wyświetlane na ekranie telewizora, w programie Internet Explorer w komputerze. Zajrzyj do Instrukcji obsługi programu BeoPlayer.

**Usuwanie zakładek** Wyświetl nakładkę menu, a następnie naciśnij przycisk 8 i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

**\*<sup>2</sup> Wyskakujące okienka** Używaj przycisków 4 i 6, aby oglądać wyskakujące okienka wyświetlane na ekranie telewizora.

Jeżeli posiadasz zainstalowany system BeoLink, możesz korzystać z poniższych funkcji z pomieszczenia dodatkowego.

## Włączenie N.MUSIC

Włączanie źródła N.MUSIC z pomieszczenia dodatkowego.

N.MUSIC

Naciśnij

## Włączenie N.RADIO

Włączanie źródła N.RADIO z pomieszczenia dodatkowego.

N.RADIO

Naciśnij

## Odtwarzanie kolorowych list

Odtwarzanie kolorowych list z pomieszczenia dodatkowego.



Naciśnij, aby odtworzyć kolorową listę



Przejdź wewnątrz kolorowej listy

## Odtwarzanie konkretnego utworu/stacji

Naciśnij cyfrę w ciągu dwóch sekund.



Naciśnij, aby odtworzyć konkretny utwór lub stację



0-9

## Dodawanie do kolorowej listy

Szybkie dodawanie utworu lub stacji do kolorowej listy. Jeśli utwór lub stacja znajdują się już na liście, nie mogą zostać dodane.




Naciśnij i przytrzymaj








- 16 Konfiguracja systemu
- 20 Menu i symbole

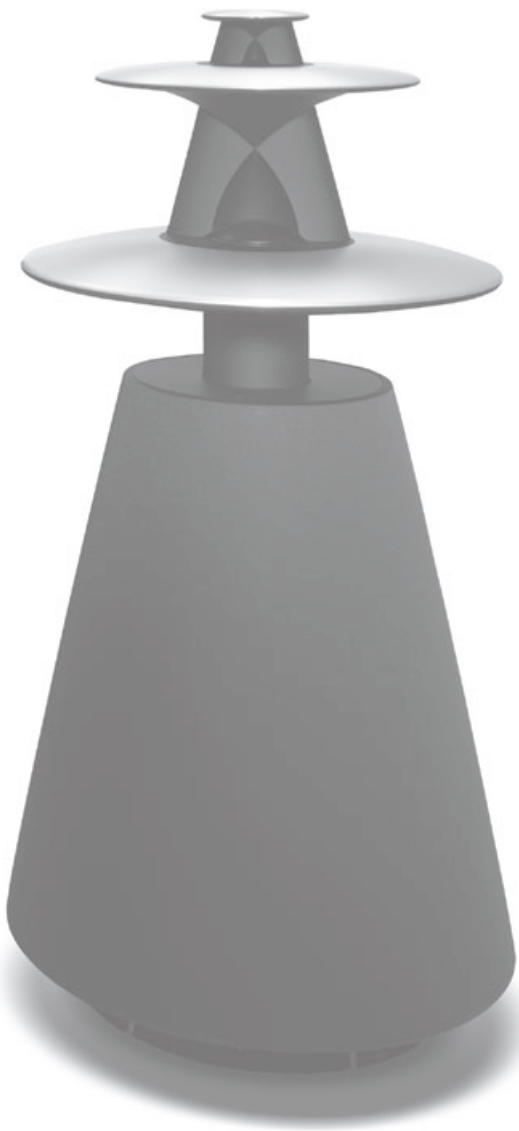

Urządzenie BeoMaster może zostać skonfigurowane na wiele sposobów – w zależności od innych posiadanych produktów Bang & Olufsen. Jeśli chcesz dokonać zmian w konfiguracji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

### Konfiguracja BeoSound 5


W przypadku, gdy urządzenie BeoMaster jest skonfigurowane z BeoSound 5, obsługa źródeł Muzyka i Radio odbywa się z poziomu BeoSound 5.

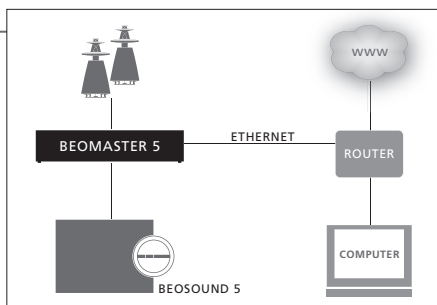

Informacje na temat obsługi urządzenia BeoSound 5 znaleźć można w Instrukcji obsługi urządzenia BeoSound 5.

### Konfiguracja systemu audio/wideo

Urządzenie BeoMaster jest skonfigurowane z domowym systemem audio/wideo.


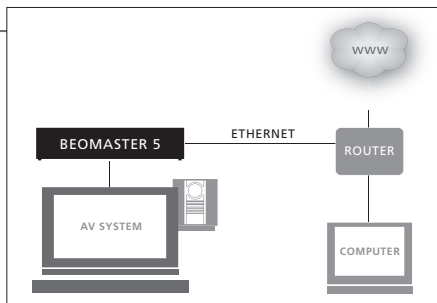


Więcej informacji na temat konfiguracji podłączonych urządzeń znaleźć można w Instrukcjach obsługi dołączonych do tych urządzeń.

### Ważne!

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, ścianki zabudowy powinny znajdować się w odległości przynajmniej 5 cm po bokach i 10 cm powyżej urządzenia.

Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający podłączony do gniazda elektrycznego *musi być* przymocowany do urządzenia. Należy użyć załączonego zacisku do przewodu i śruby.

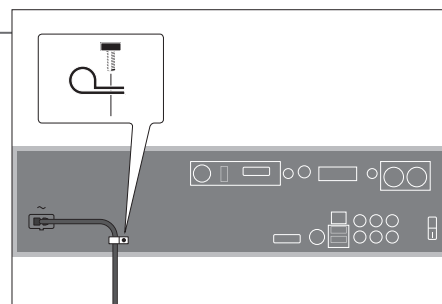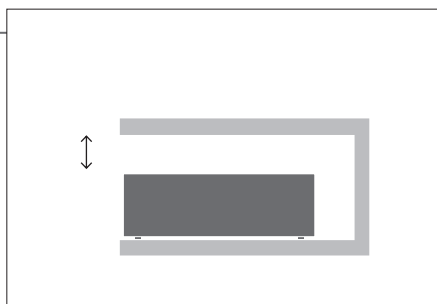


## Informacja

**Czyszczenie** Kurz należy ścierać z powierzchni urządzenia suchą, miękką szmatką. Silniejsze zabrudzenia należy usuwać miękką, wilgotną ściereczką i wodą z domieszką łagodnego środka czyszczącego, np. płynu do mycia naczyń.

Urządzenie BeoMaster można wyłączyć całkowicie jedynie przez odłączenie go od gniazda sieciowego.

Nie należy podłączać żadnego urządzenia w systemie do sieci przed podłączeniem wszystkich kabli.

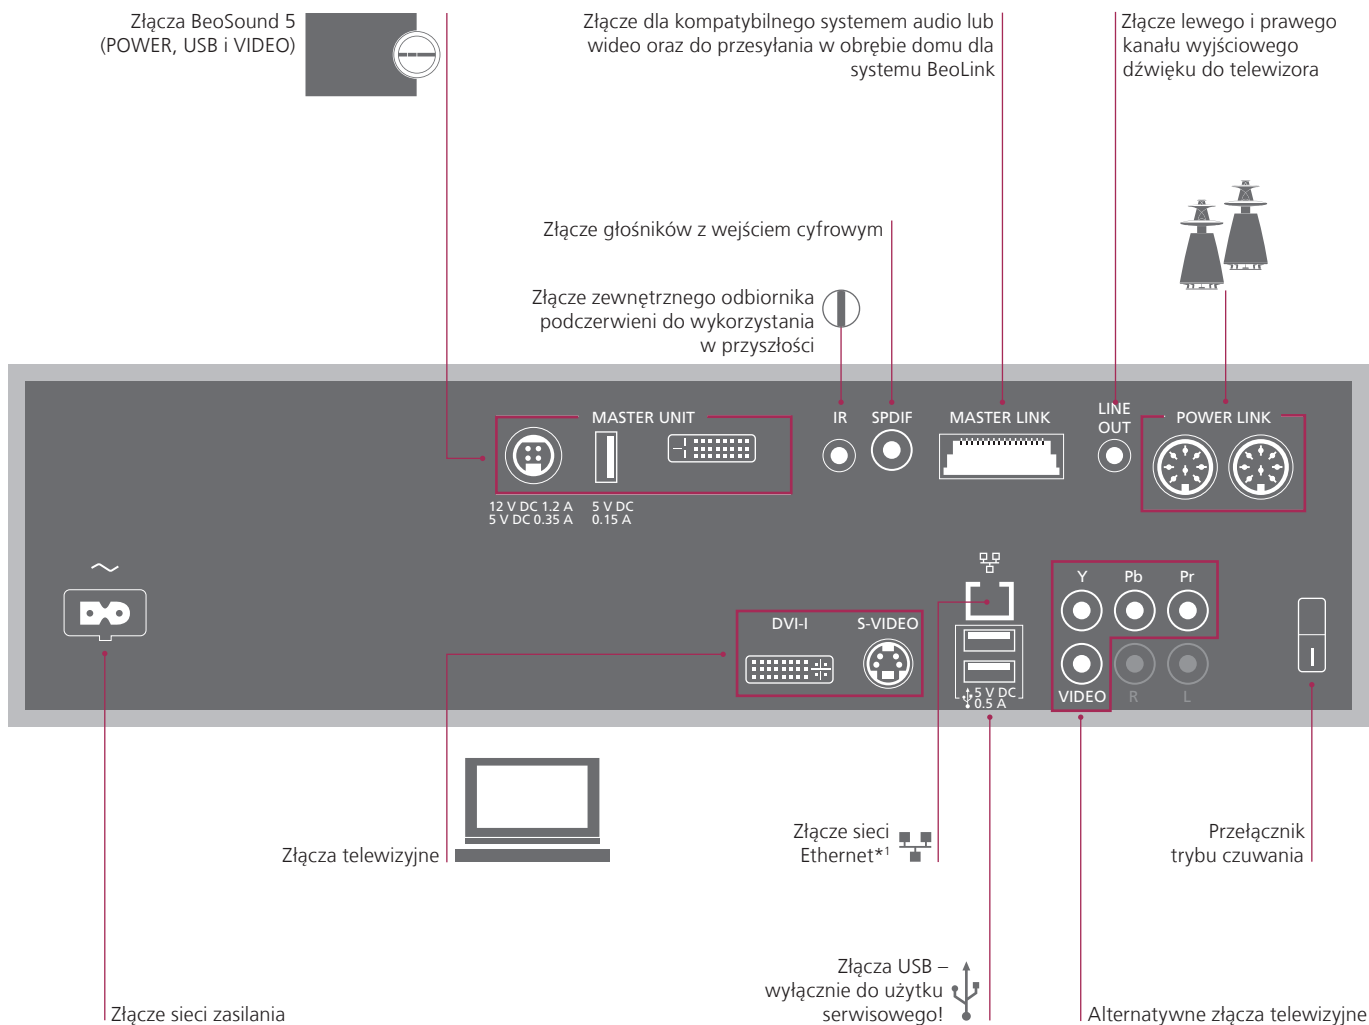

**Głośniki** Złącza Power Link są wykorzystywane wyłącznie w konfiguracjach BeoSound 5. W konfiguracjach audio/wideo głośniki są podłączone do systemu audio lub wideo.

\*1 UWAGA! Należy łączyć się wyłącznie z siecią lokalną (LAN), nie wychodzącą poza obręb mieszkania, domu lub budynku.

# Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania – EULA

Urządzenie BeoMaster zawiera wbudowaną ograniczoną wersję systemu operacyjnego Windows XP. Aby korzystać z tej wersji, należy zapoznać się z warunkami EULA poniżej.

*Warunki EULA są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Nie jest obecnie dostępne żadne tłumaczenie.*

## **EULA Terms**

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Należy zawsze przechowywać kopie zapasowe danych w celu upewnienia się, że zdjęcia, pliki muzyczne, itp. nie zostaną utracone w przypadku awarii systemu lub programu. Urządzenie BeoMaster 5 zawiera wbudowany program antywirusowy chroniący przed najbardziej powszechnymi typami wirusów komputerowych.

**Kopia bezpieczeństwa**

Obowiązek regularnego tworzenia kopii zapasowych danych, między innymi zdjęć, muzyki, itp., spoczywa na użytkowniku. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić dostępność danych na nośniku, który umożliwia niezwłoczne przeniesienie danych do urządzenia BeoMaster, lub w przypadku wymiany urządzenia, do nowego egzemplarza urządzenia BeoMaster. Użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić ponowną instalację kopii zapasowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kopie bezpieczeństwa można umieścić na biurowym komputerze lub na innym zewnętrznym urządzeniu, np. na przenośnym dysku twardym. Dane można również skopiować na płyty CD lub DVD.

Dane należy również skopiować przed oddaniem urządzenia BeoMaster do serwisu. W ramach naprawy może okazać się konieczne sformatowanie nośnika danych i takie formatowanie, którego wynikiem będzie utrata danych, jest wykonywane bez uprzedzenia. Bang & Olufsen nie jest odpowiedzialny za utratę danych.

**Ponowne instalowanie danych**

Jeśli zajdzie konieczność ponownego zainstalowania kolekcji multimediów w urządzeniu BeoMaster, należy w tym celu wykorzystać programy BeoPlayer, BeoPort lub BeoConnect (tylko użytkownicy komputerów Mac). Zapobiega to utracie informacji zapisanych w powiązanych tagach.

**Program antywirusowy**







Atak wirusa może spowodować awarię systemu i utratę ważnych danych. W najpoważniejszych przypadkach może zaistnieć potrzeba oddania urządzenia BeoMaster do serwisu. Naprawy spowodowane atakiem wirusa NIE są objęte gwarancją. Urządzenie BeoMaster jest wyposażone w program antywirusowy. Program ten chroni przed najbardziej powszechnymi typami programów używanych przez hakerów. Program jest automatycznie aktualizowany przez co najmniej 5 lat za pośrednictwem sieci Internet pod warunkiem, że urządzenie BeoMaster jest do niej podłączone na stałe. Program jest zainstalowany w taki sposób, aby natychmiastowo i bez powiadomienia usuwać wszystkie pliki, które zawierają wirusy. W związku z tym pliki przenoszone do urządzenia BeoMaster mogą zostać usunięte.

Bang & Olufsen nie jest odpowiedzialny za żadne straty spowodowane atakiem wirusa.

# Menu i symbole






## N.MUSIC i widoki

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders




## N.RADIO i widoki

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles




## PHOTO i widoki

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

## WEB i widoki

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

## Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska



Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem Dyrektywy jest zmniejszenie ilości odpadów z produktów elektrycznych i elektronicznych oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz innych form odzysku tego typu odpadów. Dyrektywa dotyczy producentów, dystrybutorów i konsumentów. Dyrektywa WEEE wymaga, aby zarówno producenci jak i końcowi odbiorcy pozbywali się sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części w sposób bezpieczny dla środowiska oraz, aby sprzęt i odpady były ponownie wykorzystywane lub, aby odzyskiwano z nich materiały lub energię. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych; sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części muszą być zbierane i wyrzucane oddzielnie.

Produkty i sprzęt, który należy zbierać do ponownego wykorzystania, recyklingu lub innych form odzysku, jest oznaczony pokazanym na ilustracji piktogramem.

Pozbywając się sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy wykorzystaniu systemów składowania dostępnych w Twoim kraju, chronisz środowisko, ludzkie zdrowie i przyczyniasz się do oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Składowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich odpadów zapobiega możliwemu skażeniu środowiska niebezpiecznymi substancjami, które mogą znajdować się w produktach i sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedstawiciel firmy Bang & Olufsen służy pomocą, w jaki sposób należy pozbywać się odpadów w Twoim kraju.



Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw 1999/5/EC i 2006/95/EC.

## Prawa autorskie i znaki towarowe



Nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji obsługi mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi innych producentów.

Częściowo wykorzystano technologię Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows Media oraz Logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

*Należy pamiętać, że Bang & Olufsen nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za wynikające, uboczne lub pośrednie szkody powstałe w wyniku używania lub nieumiejętności użytkownika tego oprogramowania.*

