



BeoMaster 5

Livro de consulta

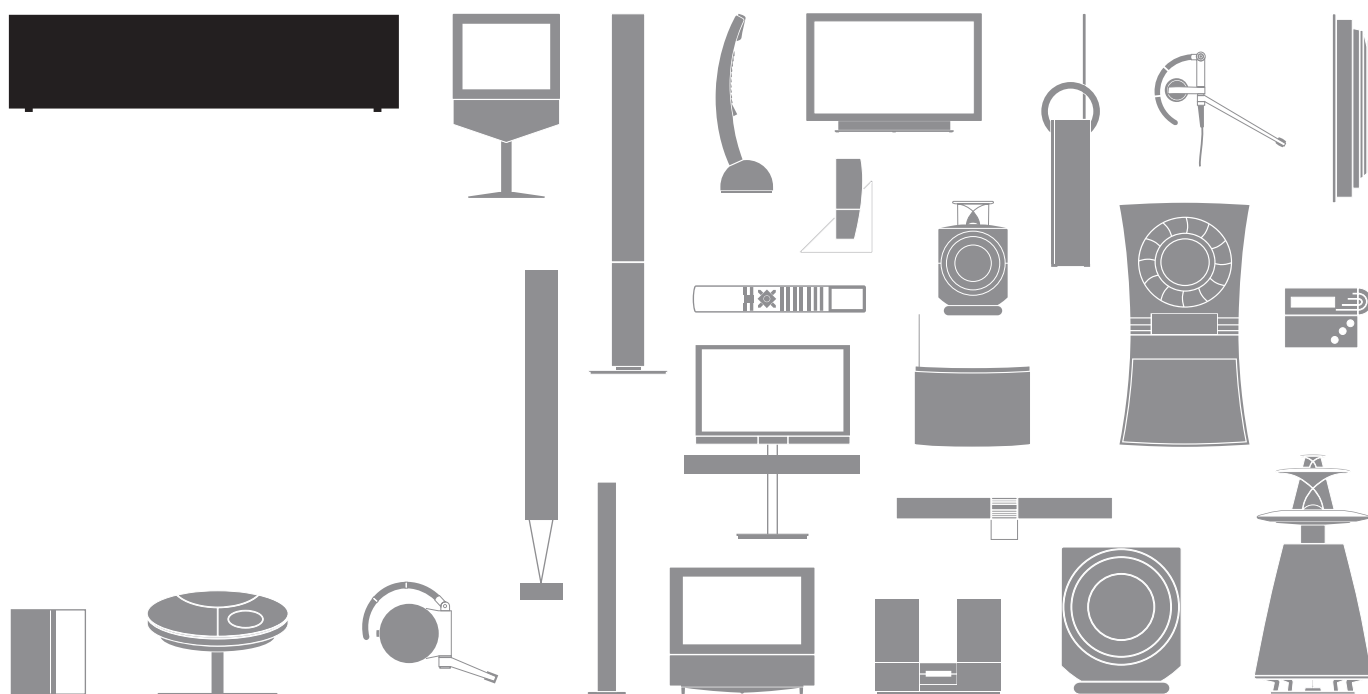

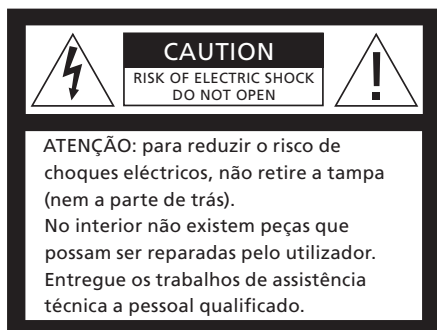

AVISO: para reduzir o risco de incêndios ou choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. Não exponha este equipamento a pingos ou salpicos e tenha o cuidado de nunca colocar objectos com líquidos como, por exemplo, jarras, em cima do equipamento. Para desligar completamente este equipamento da corrente contínua, desligue a ficha da tomada de parede. O dispositivo de desligar permanecerá operacional.



O relâmpago com um símbolo de seta no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de “tensão perigosa” não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes no folheto que acompanha o produto.

Apenas para o mercado dos EUA!

NOTA: este equipamento foi testado e constatou-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de categoria B, em conformidade com os termos da secção 15 das Regras da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferência nociva numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode gerar interferências nocivas às comunicações rádio. No entanto, não há qualquer garantia de que não ocorra uma interferência numa determinada instalação. Se este equipamento gerar uma interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar a localização da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Pedir auxílio ao revendedor ou a um técnico especializado em rádio/TV.

Apenas para o mercado Canadiano!

Este aparelho digital de classe B cumpre todos os requisitos dos Regulamentos para Equipamento Gerador de Interferências do Canadá.

Importante!

- Evite colocar o produto sob a incidência directa de luz solar ou artificial como, por exemplo, um foco.
- Certifique-se de que o produto é configurado, montado e ligado de acordo com as instruções.
- Coloque o produto numa superfície ou apoio firme onde deseja que este fique de forma permanente. Utilize apenas bases e suportes de parede aprovados pela Bang & Olufsen!
- Não coloque objectos em cima do produto.
- Não sujeite o produto a humidade elevada, chuva ou fontes de calor.
- O produto foi concebido para ser utilizado apenas no interior, em ambientes domésticos secos. Utilize dentro de uma gama de temperaturas de 10 a 40°C (50 a 105°F).
- Deixe espaço suficiente em redor do produto para que haja ventilação suficiente.
- Não ligue nenhum dos produtos do sistema à corrente eléctrica sem ter ligado primeiro todos os cabos.
- Não tente abrir o produto. Deixe estas operações para o pessoal de assistência qualificado.
- No caso de o aparelho começar a emitir ruído excessivo, entregue-o de imediato aos serviços de assistência.
- O produto só pode ser completamente desligado se a respectiva ficha for desligada da tomada de parede.



Caro cliente

Este Livro de consulta contém informações essenciais sobre a utilização diária do seu produto Bang & Olufsen. O seu revendedor tem de entregar, instalar e configurar o produto.

Para utilizar o BeoMaster 5, este tem de estar ligado ao seu computador. A forma de utilizar o software dedicado aparece descrita no Livro de consulta em formato PDF, fornecido com o software do BeoPlayer para o seu computador.

As necessidades do utilizador são cuidadosamente consideradas aquando da concepção dos produtos Bang & Olufsen. Por favor, despenda de alguns minutos para partilhar connosco a sua experiência com o seu produto.

Para nos contactar, visite o nosso site em...
www.bang-olufsen.com

ou escreva para:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ou envie um fax para:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

As especificações técnicas, as funcionalidades e a sua utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Introdução


O BeoMaster permite-lhe desfrutar de fontes digitais através dos produtos Bang & Olufsen já existentes na sua casa. Ouça música digital e rádio pela Internet, veja fotografias digitais e clipes de vídeo e visite websites.

Antes de começar

Para obter mais informações, consulte o Livro de consulta instalado com o BeoPlayer no seu computador.*1


Copie CDs para o seu computador, crie grupos, entre nos seus websites favoritos.

Transfira conteúdo digital do seu computador para o seu BeoMaster.

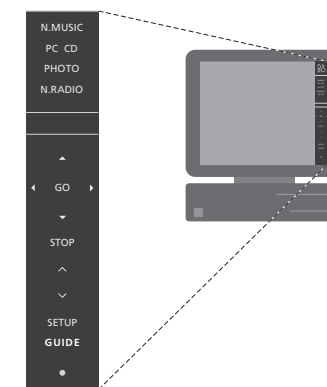

Fontes BeoMaster

Depois de o BeoMaster arrancar, pode activar as fontes a partir do menu de selecção de fonte.

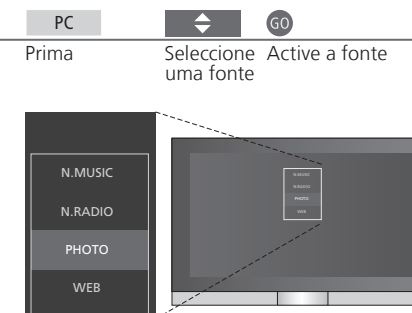

Importante

*1 **BeoPlayer ou BeoPort** Caso possua uma caixa BeoPort, o software BeoPlayer é chamado BeoPort. Neste Livro de consulta, referimo-nos ao software dedicado como BeoPlayer.

Como utilizar o comando à distância

Aqui é descrita a forma de utilização das funções básicas no BeoMaster com o Beo5 e o Beo4.

PC Activar o BeoMaster (tecla suave)*¹

↶ Recuar nos menus do Beo5

◐ Chamar os botões de scene
Premir novamente para voltar

+ Seleccionar faixa numerada, estação ou opção
Premir novamente para voltar

STOP Premir uma vez para colocar em pausa
Voltar ao nível anterior

PLAY Iniciar a reprodução

GO Premir para reproduzir o conteúdo de uma lista colorida*²
Premir longamente para adicionar ou remover de uma lista colorida*³

◌ Rodar para ajustar o volume
Para silenciar, rodar rapidamente no sentido oposto ao sentido horário

GO Reproduzir faixa, estação, etc. realçada
Aceitar/guardar definições. Premir longamente para adicionar um item a um grupo/lista

◀▶ Percorrer os grupos/listas
Expandir ou diminuir um grupo/uma lista

◄► Percorrer grupos, listas, faixas, estações, etc.

BACK Remover a sobreposição de menus
Premir novamente para alternar

● Standby

PC Premir LIST para apresentar o PC
Premir GO para activar a fonte

0-9 Seleccionar faixa numerada, estação ou opção

MENU Chamar a sobreposição de menu

STOP Premir uma vez para colocar em pausa
Voltar ao nível anterior

GO Premir para reproduzir o conteúdo de uma lista colorida
Premir longamente para adicionar ou remover de uma lista colorida

GO Reproduzir faixa, estação, etc. realçada
Aceitar/guardar definições. Premir longamente para adicionar um item a um grupo/lista

◌ Premir para ajustar o volume
Para silenciar, premir o meio do botão

LIST Apresentar "botões" adicionais no Beo4
Premir repetidamente para mudar "botões"

◀▶ Percorrer os grupos/listas
Expandir ou diminuir um grupo/uma lista

◄► Percorrer grupos, listas, faixas, estações, etc.

EXIT Remover a sobreposição de menus
Premir novamente para alternar

● Standby

Sugestões úteis

***¹ Acerca dos botões** Os botões cinzento-claro indicam que tem de premir num texto no visor.
Os botões cinzento-escuro indicam que tem de premir um botão rígido.

***² Botões coloridos** Prima a roda adjacente para activar um botão colorido.


***³ NOTA!** Todas as vistas menos a vista de lista de reprodução.

4	Utilizar fontes
4	Usar sobreposições de menus
4	Usar as listas
8	N.MUSIC
9	N.RADIO
10	PHOTO
11	WEB
12	Usar a partir de uma divisão de ligação
16	Configurar o sistema
20	Menus e símbolos

Utilizar fontes

Chame e utilize as suas fontes. Os princípios básicos de utilização são iguais para todas as fontes. Conheça as funções adicionais presentes nas sobreposições de menus.

Active uma fonte para usar estas funções

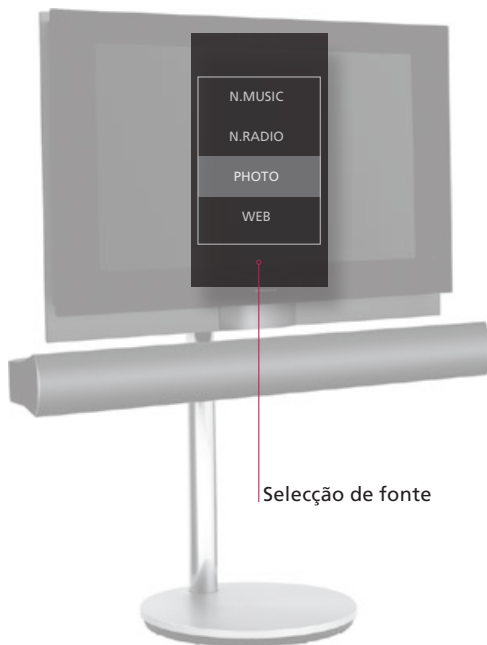

Seleção de fonte

Funcionamento do Beo5



Iniciar uma fonte

Activar o BeoMaster e seleccionar uma fonte.

Alterar a fonte

Chamar o menu de selecção de fonte para alterar a fonte.*1

Chamar a sobreposição de menu e mudar a vista

Alternar os grupos.

Percorrer os grupos/listas

Visualizar os grupos, seleccionar uma faixa, estação, fotografia ou website específicos.*2

Adicionar a uma lista

Adicionar um item a uma lista.

Remover de lista

Remover conteúdo da lista.*3

Adicionar a/remover de uma lista colorida

Se o item já se encontrar presente, esta acção remove o item da lista colorida.

Glossário

- N.MUSIC** Ficheiros de música digital disponibilizados através do seu sistema Bang & Olufsen.
N.RADIO Estações de rádio disponíveis a partir da Internet.
PHOTO Fotografias digitais e clipes de vídeo apresentados no ecrã do seu televisor.
WEB Websites específicos apresentados no seu televisor.
Item Um item refere-se a uma faixa, uma fotografia, uma estação, uma lista ou um álbum.
Grupo Cada grupo é constituído no mínimo por um item.
Lista Refere-se a uma lista de reprodução e a uma lista colorida.

PC			Premir	Seleccionar a fonte e confirmar		
MENU				Chamar a sobreposição de menu Chamar menu de selecção de fonte Seleccionar a fonte e confirmar		
MENU		5	<i>e depois</i>			Chamar a sobreposição de menu Premir Seleccionar a vista e confirmar
	<i>ou</i>					Percorrer os grupos/listas Expandir um grupo/uma lista Percorrer um grupo/uma lista Diminuir um grupo/uma lista
	<i>e depois</i>			Premir longamente	Seleccionar a lista e confirmar	
MENU		8	Premir	Seguir as instruções no ecrã	Chamar a sobreposição de menu	
	Premir longamente	Todas as vistas menos a vista de lista de reprodução				

Funcionamento do Beo4

PC				Seleccionar e confirmar	Seleccionar a fonte e confirmar	
MENU				Chamar a sobreposição de menu	Seleccionar a fonte e confirmar	
MENU	5			Chamar a sobreposição de menu	Seleccionar a vista e confirmar	
	<i>ou</i>					Percorrer os grupos/listas Expandir um grupo/uma lista Percorrer ou diminuir um grupo/uma lista
	<i>e depois</i>			Premir longamente	Seleccionar a lista e confirmar	
MENU	8	Premir	Seguir as instruções no ecrã	Chamar a sobreposição de menu	Premir	
	Premir longamente					


Sugestões úteis

- *1 **Activar uma fonte** Pode utilizar os botões numéricos 1-4 para seleccionar uma fonte.
- *2 **Saltar grupos/listas** Prima o botão para a esquerda ou direita no comando à distância para saltar grupos/listas.
- *3 **Remover conteúdo de uma lista ou grupo** Pode remover conteúdo das listas e das listas coloridas. Em todas as outras vistas, esta função elimina o conteúdo. Esta função também elimina listas.

NOTA! Quando liga o BeoMaster, o arranque poderá demorar até 30 segundos.



- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Usar a partir de uma divisão de ligação

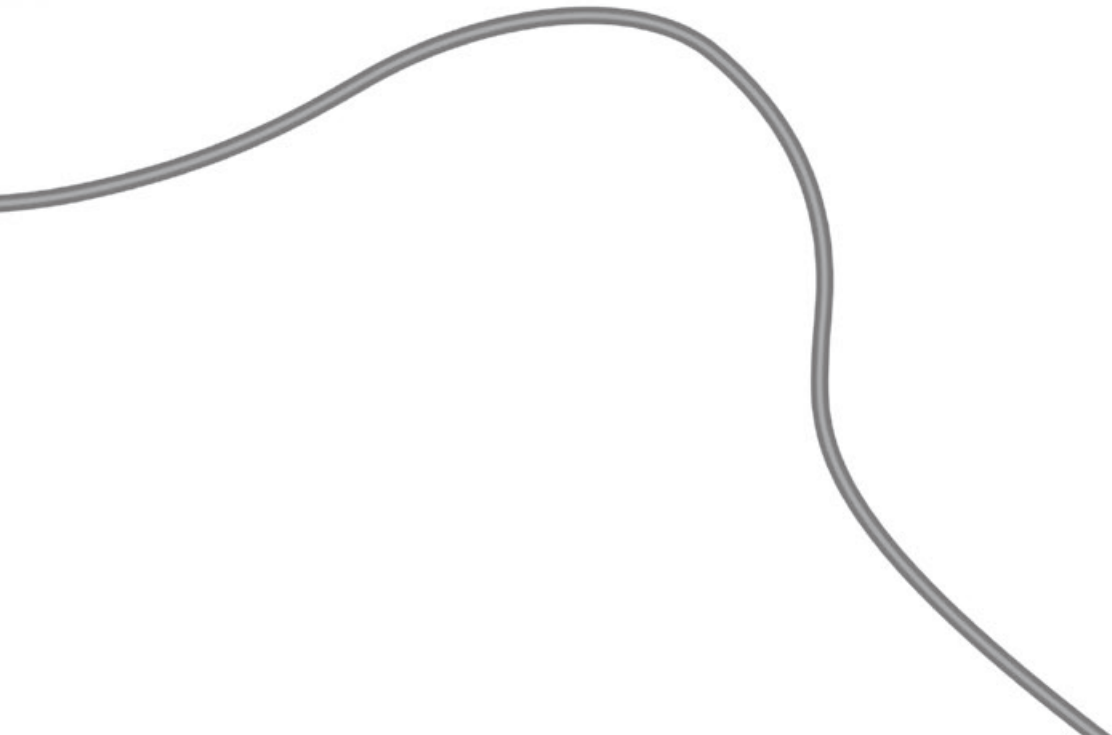

Pode ocultar todos os seus CDs e continuar a ter acesso às respectivas músicas através do BeoMaster. Depois de copiar toda as músicas para o BeoMaster, pode procurá-las por género, artista, álbum, título ou pasta.

Chamar o cursor para a faixa actual

Para mover o cursor para a faixa a ser reproduzida.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 1 para "Home/Return"

Ligar/desligar reprodução aleatória

Para reproduzir aleatoriamente as faixas do grupo seleccionado.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 3 para "Random on/off"

Apresentar/ocultar informações

Para chamar as informações da faixa.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 4 para "Show info/Hide info"

Apresentar vistas

Para apresentar as vistas disponíveis de N.MUSIC.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 5 para "List root"

Reproduzir tudo/reproduzir grupo

Para configurar o sistema de música para reproduzir toda a colecção de música ou grupo/lista.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 6 para "Play all/Play group"

Informações da capa/faixa

Para mostrar no ecrã a capa em tamanho real ou as informações da faixa.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 7 para "Full Size cover/Track info view"

Eliminar conteúdo

Para seleccionar o conteúdo a eliminar.

Seleccionar a faixa/álbum/grupo /lista

→ Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 8 para "Delete"

→ Seguir as instruções no ecrã

Sugestões úteis

- Grupo** Um grupo é, por exemplo, uma lista, um CD ou um álbum de fotografias.
- Livro de consulta** Para saber mais sobre o software dedicado e o BeoMaster, consulte o Livro de consulta no BeoPlayer no seu computador.
- Editar listas** Recomendamos que a criação e edição de listas seja efectuada no computador. Consulte o Livro de consulta do BeoPlayer.

NOTA! Para todas as fontes, pode premir MENU rapidamente seguido de um botão numérico para seleccionar uma opção da sobreposição de menu.

Aceda a estações de rádio de todo o mundo pela Internet. Ordene as estações de rádio por país, idioma, género e título e crie listas próprias com as suas estações favoritas.

Chamar o cursor para a estação actual

Para mover o cursor para a estação a ser reproduzida.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 1 para "Home/Return"

Apresentar vistas

Para conhecer as vistas disponíveis de N.RADIO.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 5 para "List root"

Eliminar conteúdo

Para seleccionar o conteúdo a eliminar.

Seleccionar a estação/grupo/lista

→ Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 8 para "Delete"

→ Seguir as instruções no ecrã


Configurar N.RADIO

Para mudar as definições de N.RADIO.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 9 para "Configuration"

 Alterar a definição

 Guardar a definição e sair do menu

Editar listas Recomendamos que a criação e edição de listas seja efectuada no computador. Consulte o Livro de consulta do BeoPlayer.

Listas coloridas Cada lista colorida de N.MUSIC pode conter até 9 itens. Cada lista colorida de N.RADIO pode conter até 99 estações. Para alterar estas definições, consulte o Livro de consulta do BeoPlayer.

Utilize o software específico no seu computador para organizar fotografias e cliques de vídeo. Desfrute de fotografias digitais e cliques de vídeo no seu televisor.

Chamar o cursor para uma fotografia/clipe

Para mover o cursor para a fotografia/clipe de vídeo a ser visualizado.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 1 para "Home/Return"

Iniciar uma apresentação de diapositivos

Para visualizar as fotografias/clipes do grupo seleccionado ou de todos os grupos.*1

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 3 para "Slideshow"

→ Premir STOP para colocar em pausa

Apresentar/ocultar informações

Para chamar as informações da fotografia/clipe.


Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 4 para "Show info/Hide info"

Ver um clipe de vídeo

Durante a visualização de um clipe de vídeo sem que haja listas no ecrã.

Ocultar a sobreposição de menus



Rodar/ampliar uma fotografia

Para rodar e ampliar uma fotografia no ecrã.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 6 para "Rotate right" e 7 para "Zoom/Zoom off"

→ Premir GO/STOP para aumentar/diminuir o zoom

→ Premir o botão para a esquerda/direita para se deslocar na imagem

Eliminar conteúdo

Para seleccionar o conteúdo a eliminar.

Seleccionar a fotografia/clipe/grupo/lista

→ Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 8 para "Delete"

→ Seguir as instruções no ecrã

Configurar PHOTO

Para mudar as definições de PHOTO.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 9 para "Configuration"



Sugestões úteis

Editar listas Recomendamos que a criação e edição de listas seja efectuada no computador. Consulte o Livro de consulta do BeoPlayer.

*1 Consoante as suas definições no menu "Configuration".

Visite os seus websites favoritos através do seu televisor. Percorra os websites e navegue no ecrã do televisor através do comando à distância.

Deslocar

Para se deslocar num website quando não é apresentada qualquer lista.




Deslocar no website

Navegar

Para ir para uma ligação e chamar o novo website.


Ocultar a lista



Adicionar favorito

Para adicionar o favorito realçado a um grupo.

Seleccionar o favorito



Chamar o cursor para um website

Para mover o cursor para o website a ser visualizado.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 1 para "Home/Return"

Ver popups

Para ver uma lista de popups a partir da sobreposição de menu.

Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 3 para "Popup list"

Ver seguinte/anterior

Para percorrer os websites.*2


Chamar a sobreposição de menu

→ Premir 4 para o website anterior ("Previous") e 6 para o website seguinte ("Next")

Configurar WEB

Para mudar as definições de WEB.

Chamar a sobreposição de menu



Organizar favoritos e pastas Adicione os websites que quer ver no ecrã do seu televisor ao Internet Explorer no seu computador. Consulte o Livro de consulta do BeoPlayer.

Eliminar favoritos Chamar a sobreposição de menus, depois premir 8 e seguir as instruções no ecrã.

***2 Popups** Use 4 e 6 para ver os popups apresentados no ecrã do televisor.

Usar a partir de uma divisão de ligação

Caso tenha o sistema BeoLink instalado em sua casa, poderá utilizar as seguintes funções a partir da divisão de ligação.

Ligar N.MUSIC

Para ligar N.MUSIC a partir de uma divisão de ligação.

N.MUSIC

Premir

Ligar N.RADIO

Para ligar N.RADIO a partir de uma divisão de ligação.

N.RADIO

Premir

Reproduzir listas coloridas

Para reproduzir listas coloridas a partir de uma divisão de ligação.



Premir para reproduzir uma lista colorida



Entrar numa lista colorida

Reproduzir faixa /estação específica

Premir um dígito dentro de 2 segundos.



Premir para reproduzir uma faixa ou estação específica



0-9

Adicionar a lista colorida

Para adicionar rapidamente uma faixa ou estação a uma lista colorida. As faixas ou estações já incluídas numa lista não podem ser adicionadas.



Premir longamente





- 16 Configurar o sistema
- 20 Menus e símbolos




Configurar o sistema

O BeoMaster pode ser configurado de diferentes formas – consoante os seus outros produtos Bang & Olufsen. Contacte o revendedor se quiser efectuar alterações à sua configuração.

Configuração do BeoSound 5


Quando o BeoMaster é configurado com o BeoSound 5, a emissão de Música e Rádio é efectuada através do BeoSound 5.

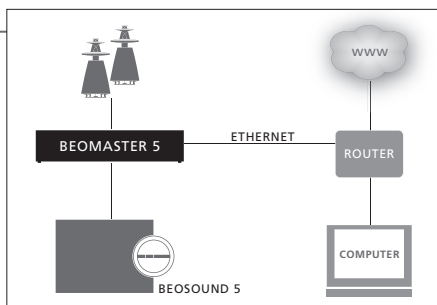

Para informações relativas ao funcionamento do BeoSound 5, consulte o Livro de consulta do BeoSound 5.

Configuração do sistema de áudio/vídeo



O BeoMaster é configurado com o sistema de áudio/vídeo existente em sua casa.

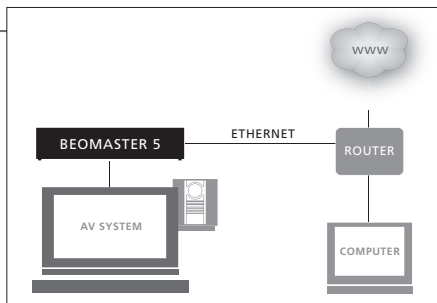

Para mais informações sobre como configurar os produtos ligados, consulte os Livros de consulta fornecidos com os produtos.

Important

Para assegurar uma ventilação adequada, deixe um espaço de pelo menos 5 cm (2") de cada lado do aparelho e 10 cm (4") em cima. Por razões de segurança, o cabo de alimentação da tomada de parede *tem* de ser fixado ao aparelho. Utilize a fixação de cabo e o parafuso fornecidos.

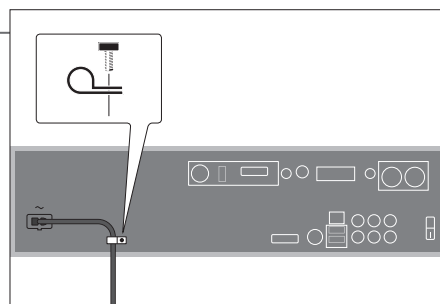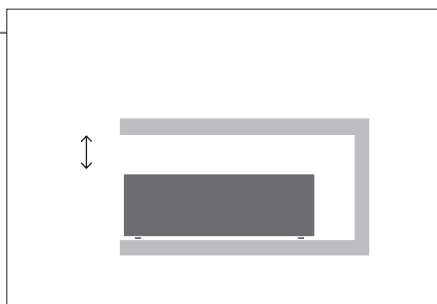


Informações

Limpeza Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Para remover manchas ou sujidade, utilize um pano suave e húmido e uma solução de água e um detergente suave, como detergente para a louça.

O BeoMaster só se desliga completamente depois de a respectiva ficha ser desligada da tomada de parede.

Não ligue nenhum dos produtos do sistema à corrente eléctrica sem ter ligado primeiro todos os cabos.

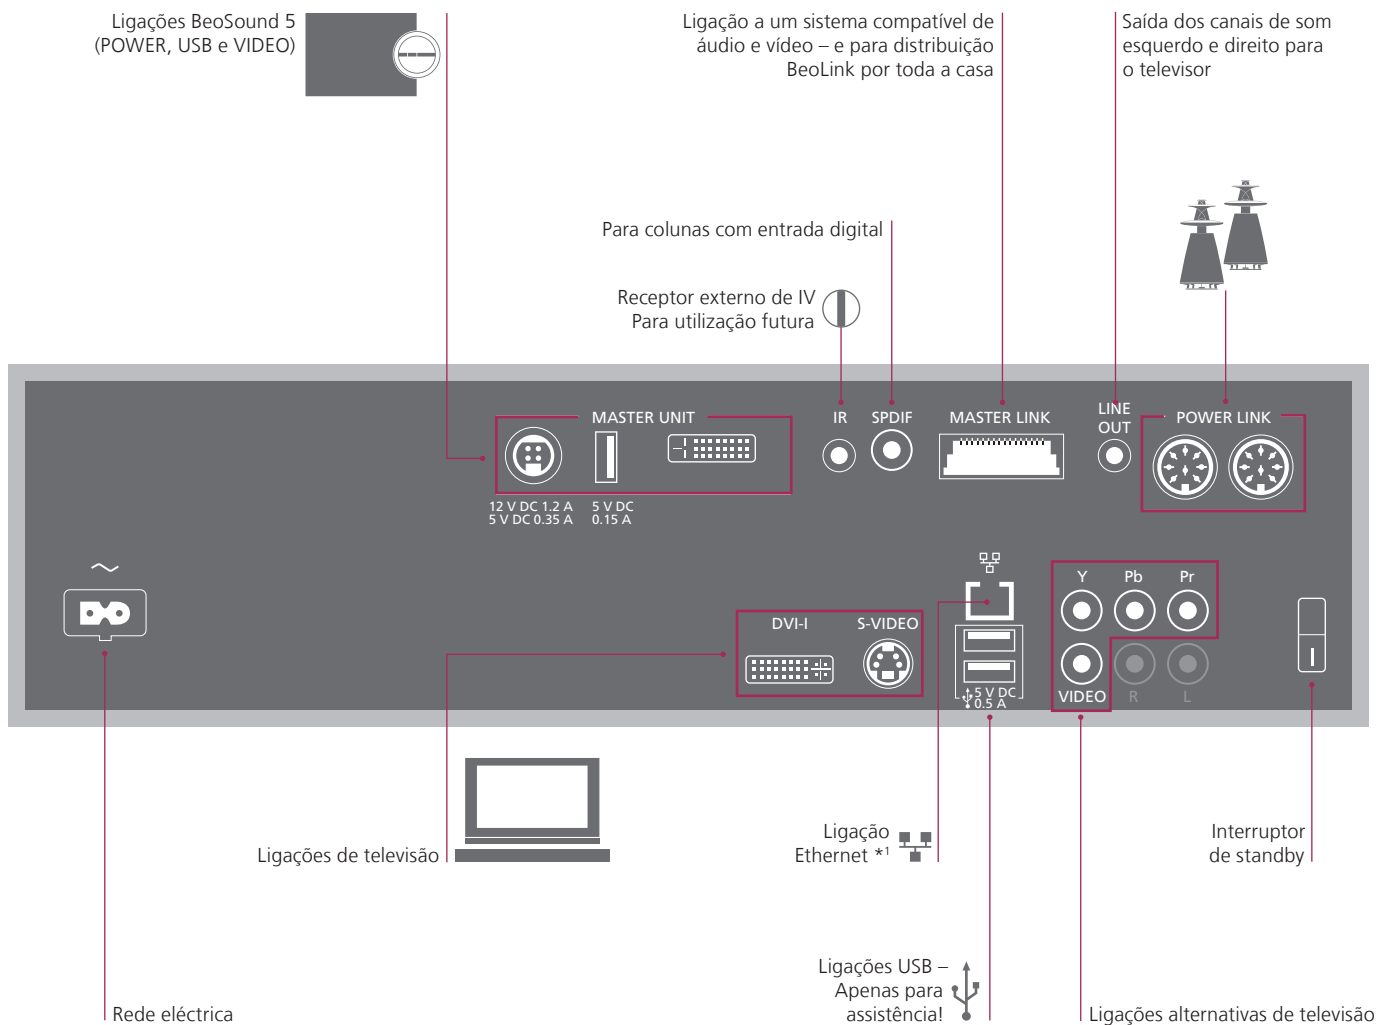

Colunas As ligações Power Link são usadas apenas nas configurações BeoSound 5. Em configurações áudio/vídeo, as colunas são ligadas ao sistema de áudio ou vídeo.

*1 NOTA! Ligar apenas a uma rede de área local (LAN) que não saia do seu apartamento, casa ou edifício.

End User Licence Agreement – EULA

(Acordo de Licença de Utilizador Final)

O BeoMaster tem integrada uma edição limitada do Windows XP®. Para utilizar esta edição, terá que ler os termos do Acordo de Licença de Utilizador Final que se segue.

Note que os termos do Acordo de Licença de Utilizador Final só são apresentados em inglês. Não está ainda disponível uma tradução legalmente válida.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Guarde sempre cópias dos seus dados para garantir que as suas fotografias, ficheiros de música, etc. não são perdidos no caso de ocorrer uma falha do sistema ou de programa. O BeoMaster 5 inclui um programa antivírus que bloqueia os vírus informáticos mais comuns.

Cópia de segurança

É da responsabilidade do utilizador fazer regularmente cópias de segurança dos dados, incluindo, embora sem carácter limitativo, ficheiros, fotos, música, etc. É da responsabilidade do utilizador assegurar que estes dados estão disponíveis em meios que possam ser transferidos imediatamente para o BeoMaster ou, no caso de o BeoMaster ser substituído, para o novo BeoMaster, e é ainda da responsabilidade do utilizador reinstalar estas cópias de segurança sempre que necessário.

Pode colocar uma cópia de segurança no computador do seu escritório ou noutro qualquer dispositivo externo como, por exemplo um disco rígido portátil, ou pode copiar os dados para CD-ROM ou discos de DVD.

É necessário também fazer uma cópia de segurança dos dados quando o BeoMaster é levado para assistência. É geralmente necessário formatar os elementos de armazenamento de dados como parte da reparação, e a referida formatação, com a consequente perda de dados, é realizada sem aviso prévio. A Bang & Olufsen não assume qualquer responsabilidade pela perda de quaisquer dados.

Reinstalação de dados

No caso de ser necessário reinstalar a sua colecção multimédia no BeoMaster, tem de usar software BeoPlayer, BeoPort ou BeoConnect (apenas para utilizadores de MAC) para transferir a sua colecção para o BeoMaster. Desta forma é garantida a salvaguarda das informações de etiqueta associadas.

Programa antivírus







Um ataque de vírus pode originar uma avaria do sistema e perda de dados importantes. No caso de o seu BeoMaster começar a fazer ruído excessivo, deve entregá-lo imediatamente aos serviços de assistência. A garantia NÃO cobre avarias causadas por ataques de vírus. O BeoMaster inclui um programa antivírus. O programa protege o sistema contra os programas de pirataria mais frequentemente utilizados. O programa é automaticamente actualizado durante, pelo menos, cinco anos através da Internet, desde que o BeoMaster esteja constantemente ligado à Internet. O programa é instalado para remover, instantaneamente e sem aviso, todos os ficheiros que contenham vírus. Os ficheiros transferidos para o BeoMaster podem em consequência ser eliminados.

A Bang & Olufsen não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas em consequência de um ataque de vírus.

Menus e símbolos

N.MUSIC e vistas

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders

N.RADIO e vistas

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename









	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles




PHOTO e vistas

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

WEB e vistas

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) – Protecção ambiental



O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia publicaram a Directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. O objectivo da Directiva é evitar a criação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e promover a reutilização e reciclagem e outras formas de recuperação deste tipo de resíduos. Como tal, a Directiva diz respeito a fabricantes, distribuidores e consumidores. A Directiva REEE determina que tanto os fabricantes como os consumidores finais devem eliminar equipamento e componentes eléctricos e electrónicos de forma segura para o ambiente, e que o equipamento e os resíduos sejam reutilizados ou recuperados para os seus respectivos materiais ou energia.

Equipamento e peças eléctricas e electrónicas não podem ser eliminados com o lixo doméstico normal; todo o equipamento e peças eléctricas e electrónicas têm que ser recolhidos e eliminados separadamente.

Produtos e equipamentos que tenham que ser recolhidos para reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação estão identificados com o pictograma apresentado.

Sempre que elimina equipamento eléctrico e electrónico utilizando os sistemas de recolha disponíveis no seu país, está a proteger o ambiente, a saúde humana e a contribuir para uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. A recolha de equipamento e resíduos eléctricos e electrónicos impede a potencial contaminação da natureza por substâncias nocivas que possam estar presentes nos produtos e equipamentos eléctricos e electrónicos. O seu revendedor Bang & Olufsen poderá ajudá-lo e aconselhá-lo sobre a forma correcta de eliminação no seu país.



Este produto encontra-se em conformidade com as disposições das Directivas 1999/5/CE e 2006/95/CE.

Reconhecimentos e responsabilidade



Os nomes dos produtos mencionados neste livro de consulta podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas de outras empresas. Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows Media e o logótipo Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Tenha em atenção que a Bang & Olufsen não será responsável, em caso algum, por quaisquer danos acidentais ou indirectos que resultem da utilização ou incapacidade de utilização do software.

