



BeoMaster 5

Príručka

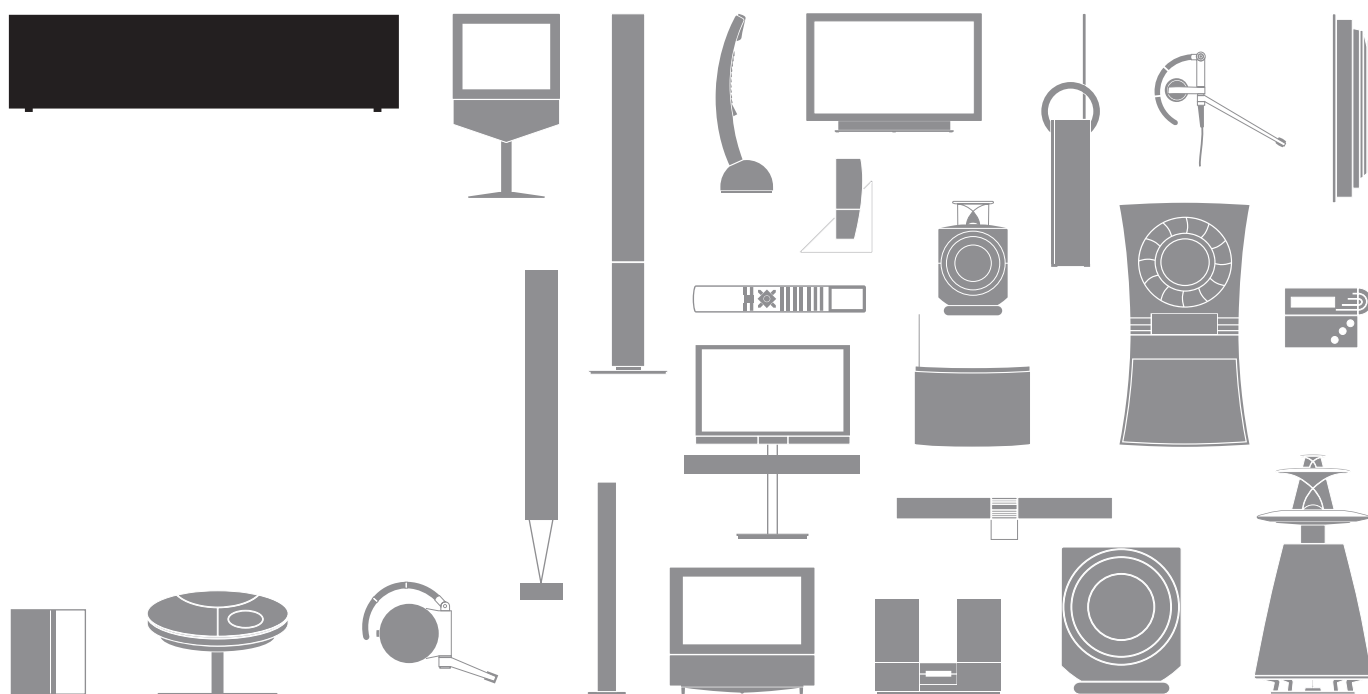

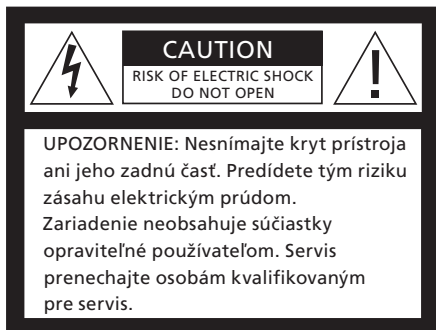

VÝSTRAHA: Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Predídete tým riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, naplnené tekutinami, ako napr. vázy. Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené zariadenie zostane pripravené na prevádzku.



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na prítomnosť neizolovaných elektrických častí pod krytom prístroja, ktorých napätie môže byť dostatočne silné na vznik nebezpečenstva zásahu osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na obzvlášť dôležité informácie o ovládacích prvkoch alebo informácie týkajúce sa údržby prístroja.

Len pre zákazníkov z USA!

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce požiadavkám na digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel Americkej federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC). Tieto obmedzenia sú navrhnuté pre poskytnutie rozumnej ochrany proti škodlivej interferencii v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je inštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu rádiovému alebo televízному príjmu, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť interferenciu korigovať jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie antény zabezpečujúcej príjem vysielania.
- Zväčšíte vzájomnú vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo kvalifikovaného rozhlasového/televízneho technika.

Len pre zákazníkov z Kanady!

Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie spôsobujúce interferenciu.

Dôležité!

- Vyhnite sa umiestneniu výrobku na priamom slnečnom svetle, alebo na priamom umelom svetle, ako je napr. reflektor.
- Uistite sa, že je výrobok nainštalovaný, umiestnený a pripojený v súlade s inštrukciami.
- Výrobok umiestnite na pevný povrch alebo stojan, kde ho chcete mať umiestnený nastálo. Používajte iba stojany a nástenné držiaky schválené firmou Bang & Olufsen!
- Na vrch výrobku nekladte žiadne predmety.
- Nevystavujte výrobok pôsobeniu vysokej vlhkosti, dažďa alebo vysokým teplotám.
- Výrobok je vyvinutý výhradne pre použitie v suchom, domácom prostredí. Používajte v teplotnom rozsahu 10 - 40 °C.
- V okolí výrobku nechajte dostatok priestoru pre namerané vetranie.
- Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme do elektrickej siete, kým ste nepripojili všetky káble.
- Výrobok neskúšajte otvoriť. Takéto operácie prenechajte osobám kvalifikovaným pre servis.
- V prípade že váš produkt začne vydávať nadmerný hluk, mali by ste ho okamžite odovzdať do servisu.
- Výrobok môžete úplne vypnúť iba vtedy, ak ho odpojíte od napájacej siete.



Vážený zákazník

Táto Príručka obsahuje informácie, ktoré potrebujete vedieť o každodennom používaní vášho výrobku Bang & Olufsen. Váš predajca vám musí váš výrobok doručiť, nainštalovať a nastaviť.

Aby ste mohli BeoMaster 5 používať, musí byť pripojený k vášmu počítaču. Návod ako používať určený softvér je opísaný v Príručke v PDF formáte, ktorá sa dodáva so softvérom BeoPlayer k vášmu počítaču.

Pri navrhovaní a vývoji výrobkov spoločnosti Bang & Olufsen sa berú starostlivo do úvahy potreby užívateľa. Preto si prosím nájdite čas a napíšte nám o svojich skúsenostiach so zakúpeným produktom.

Ak nás chcete kontaktovať, navštívte našu webovú stránku na adrese ...
www.bang-olufsen.com

alebo napíšte na: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

Faxujte na číslo: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia môžu byť bez upozornenia zmenené

3509918 0807

Úvod


Systém BeoMaster vám umožní vychutnať si digitálne zdroje na produktoch Bang & Olufsen, ktoré už vo svojej domácnosti máte. Počúvajte digitálnu hudbu a internetové rádio, prezerajte si digitálne fotografie a video klipy a navštívte webové stránky.

Skôr než začnete

Viac informácií nájdete v Príručke nainštalovanej do vášho počítača spolu s BeoPlayer.*1


Nájdete tu informácie o tom, ako môžete na vašom počítači kopírovať CD disky, vytvárať skupiny, otvárať obľúbené internetové stránky

Ako prenášať digitálny obsah z počítača do BeoMaster

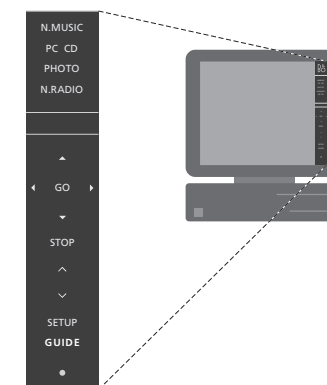

Zdroje BeoMaster 5

Keď spustíte BeoMaster, môžete aktivovať zdroje z ponuky voľby zdroja.

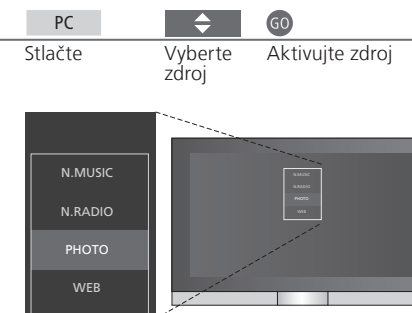


Dôležité


*1 **BeoPlayer alebo BeoPort** Ak máte BeoPort box, softvér BeoPlayer sa nazýva BeoPort. V tejto Príručke sa odvolávame na špecializovaný softvér v podobe BeoPlayer.

Používanie diaľkového ovládača

Táto časť popisuje používanie základných funkcií BeoMaster pomocou Beo5 a Beo4.

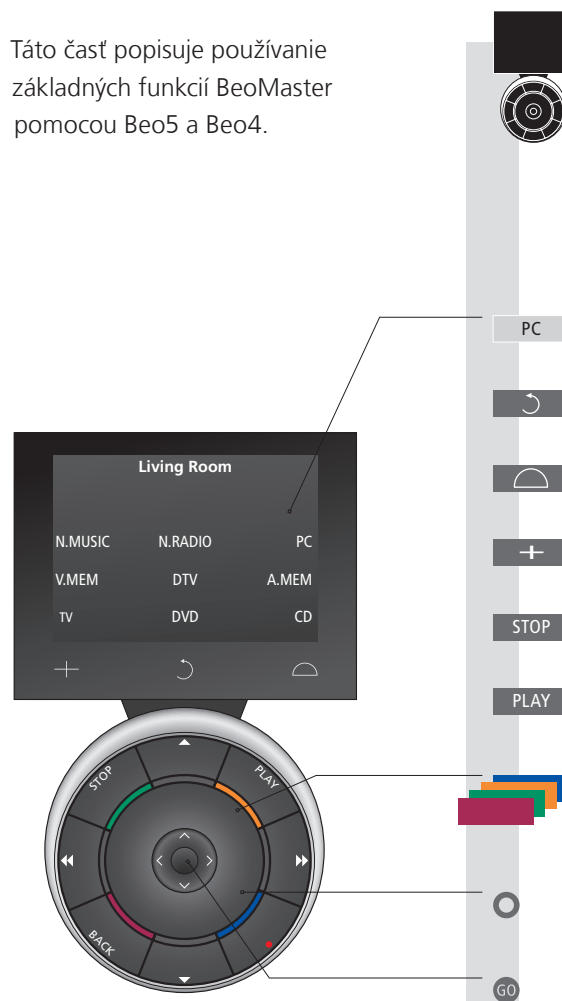

- PC** Aktivuje sa BeoMaster (mäkké tlačidlo)*1
- ↶** Prejdete späť cez zobrazenia Beo5
- ◐** Aktivovanie tlačidiel scene
Opätovným stlačením sa vrátite naspäť
- +** Vyberiete očíslovanú skladbu, stanicu alebo možnosť
Opätovným stlačením sa vrátite naspäť
- STOP** Stlačením prehrávanie prerušíte
Vrátite sa o jednu úroveň späť
- PLAY** Spustí sa prehrávanie
- Color buttons** Stlačením sa prehrá obsah farebného zoznamu*2
Ak chcete pridať alebo odstrániť položku z farebného zoznamu, stlačte a chvíľu podržte*3
- Volume knob** Úprava hlasitosti
Ak chcete vypnúť zvuk, rýchlo otočte proti smeru hodinových ručičiek
- GO** Prehrávanie označenej skladby, stanice atď.
Na potvrdenie/uloženie nastavenia. Podržaním pridáte položku do skupiny/zoznamu
- ◀▶** Prechádzanie cez skupiny/zoznamy
Rozbalíte alebo zabalíte skupinu/zoznam
- ◀▶** Môžete prechádzať medzi skupinami, zoznamami, skladbami, stanicami atď.
- BACK** Na odstránenie prekrývacej ponuky
Opätovným stlačením môžete prepínať
- Red dot** Pohotovostný režim

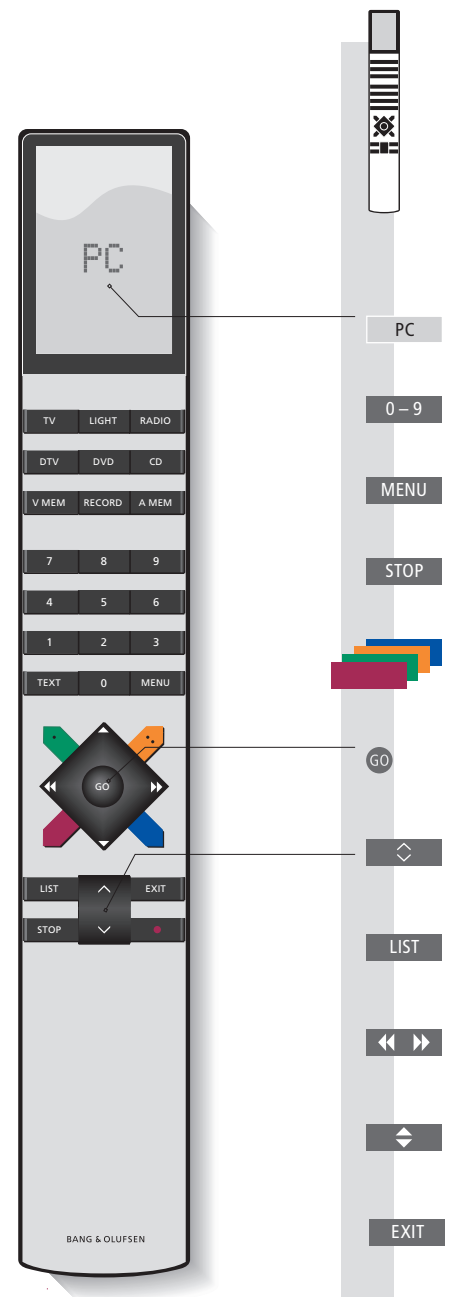

- PC** Stlačením tlačidla LIST zobrazíte PC
Stlačením GO aktivujete zdroj
- 0-9** Výber očíslovanej skladby, stanice alebo možnosti
- MENU** Zobrazenie prekrývacej ponuky
- STOP** Stlačením prehrávanie prerušíte
Vrátite sa o jednu úroveň späť
- Color buttons** Stlačením sa prehrá obsah farebného zoznamu
Ak chcete pridať alebo odstrániť položku z farebného zoznamu, stlačte a chvíľu podržte
- GO** Prehrávanie označenej skladby, stanice atď.
Na potvrdenie/uloženie nastavenia. Podržaním pridáte položku do skupiny/zoznamu
- Volume knob** Stlačením upravíte hlasitosť
Stlačením tlačidla v prostriedku umlčíte zvuk
- LIST** Zobrazenie ďalších „tlačidiel“ v Beo4
Opätovným stlačením zmeníte „tlačidlá“
- ◀▶** Prechádzanie cez skupiny/zoznamy
Rozbalíte alebo zabalíte skupinu/zoznam
- ◀▶** Na prechádzanie medzi skupinami, zoznamami, skladbami, stanicami atď.
- EXIT** Na odstránenie prekrývacej ponuky
Opätovným stlačením môžete prepínať
- Red dot** Pohotovostný režim

Užitočné tipy

*1 **O tlačidlách** Svetlosivé tlačidlá označujú, že musíte na displeji stlačiť text. Tmavosivé tlačidlá označujú, že musíte stlačiť tvrdé tlačidlo.

*2 **Farebné tlačidlá** Farebné tlačidlo aktivujete stlačením kolieska vedľa farby.


*3 **POZNÁMKA!** Všetky zobrazenia okrem zobrazenia zoznamu skladieb.

4	Ovládanie zdrojov
4	Používanie prekrývacích ponúk
4	Používanie zoznamov
8	N.MUSIC
9	N.RADIO
10	PHOTO
11	WEB
12	Používanie z pripojenej miestnosti
16	Inštalácia systému
20	Ponuky a symboly

Ovládanie zdrojov

Zobrazíte a ovládáte zdroje. Základné princípy ovládania sú rovnaké pre všetky zdroje. Ďalšie funkcie nájdete v prekryvacích ponukách.

Aby ste mohli použiť tieto funkcie, aktivujte zdroj

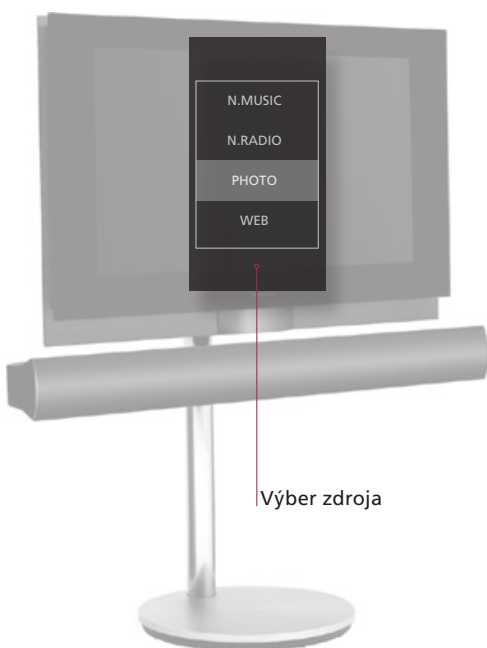

Výber zdroja



Obsluha Beo5

Spustenie zdroja

Aktivujete BeoMaster a vyberiete zdroj.

Zmena zdroja

Vyvolaním ponuky voľby zdroja môžete zmeniť zdroj.*1

Zobrazenie prekryvacej ponuky a zmena zobrazenia

Prechádzanie medzi skupinami.

Prechádzanie cez skupiny/zoznamy

Zobrazíte skupiny, vyberiete určitú skladbu, stanicu, fotografiu alebo webovú stránku.*2

Pridávanie do zoznamu

Pridáte položku do zoznamu.

Vymazanie zo zoznamu


Vymažete obsah zoznamu.*3

Pridávanie/vymazanie z farebného zoznamu


Ak sa položka už v zozname nachádza, takto ju z farebného zoznamu vymažete.

Slovník

- N.MUSIC** Digitálne hudobné súbory prístupné prostredníctvom systému Bang & Olufsen.
- N.RADIO** Rozhlasové stanice prístupné cez internet.
- PHOTO** Digitálne fotografie a video klipy zobrazené na vašej televíznej obrazovke.
- WEB** Vybrané webové stránky zobrazené vo vašom televízore.
- Položka** Položkou je skladba, fotografia, stanica, zoznam alebo album.
- Skupina** Skupina obsahuje minimálne jednu položku.
- List** Vztahuje sa na zoznam skladieb a farebný zoznam.

PC	↕	GO	Stlačíte	Vyberiete zdroj a potvrdíte		
MENU	GO	↕	GO	Zobrazíte prekrývaciú ponuku Vyvolajte ponuku voľby zdroja Vyberiete zdroj a potvrdíte		
MENU	+	5	potom	↕	GO	Zobrazíte prekrývaciú ponuku Stlačíte Vyberiete zobrazenie a potvrdíte
↕	alebo	GO	↕	↔	↔	Prechádzate medzi skupinami/zoznamami Rozšírite skupiny/zoznamy Vstúpite do skupiny/zoznamu Zabalíte skupinu/zoznam
GO	potom	↕	GO	Stlačíte a podržíte Vyberiete zoznam a potvrdíte		
MENU	+	8	Zobrazíte prekrývaciú ponuku Stlačíte Postupujte podľa informácií na obrazovke			
 Stlačíte a podržíte Všetky zobrazenia ale zobrazenia zoznamu skladieb						

Ovládanie Beo4

PC	GO	↕	GO	Vyberiete a potvrdíte Vyberiete zdroj a potvrdíte		
MENU	GO	↕	GO	Zobrazíte prekrývaciú ponuku Vyberiete zdroj a potvrdíte		
MENU	5	↕	GO	Zobrazíte prekrývaciú ponuku Vyberiete zobrazenie a potvrdíte		
↕	alebo	GO	↕	↔	↔	Prechádzate medzi skupinami/zoznamami Rozšírite skupiny/zoznamy Vstúpite alebo zabalíte skupinu/zoznam
GO	potom	↕	GO	Stlačíte a podržíte Vyberiete zoznam a potvrdíte		
MENU	8	Zobrazíte prekrývaciú ponuku Stlačíte Postupujte podľa informácií na obrazovke				
 Stlačíte a podržíte						

Užitočné tipy

*1 Aktivovanie zdroja

Zdroj vyberiete pomocou číselných tlačidiel 1 - 4.

*2 Preskakovanie skupín/zoznamov

Skupiny/zoznamy preskakujete stlačením ľavého/pravého tlačidla na diaľkovom ovládači.

*3 Odstránenie obsahu zo zoznamu alebo skupiny

Zo zoznamov a farebných zoznamov môžete odstrániť obsah. Táto funkcia vo všetkých ostatných zobrazeniach vymaže obsah. Funkcia taktiež zmaže zoznamy.

POZNÁMKA! Keď zapnete BeoMaster, spúšťanie môže trvať až 30 sekúnd.



- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Používanie z pripojenej miestnosti

Môžete ukryť všetky vaše CD a stále môžete mať prístup k hudbe prostredníctvom BeoMaster. Keď ste hudbu nakopírovali do BeoMaster, môžete si ju prezerat podľa žánru, interpreta, albumu, názvu alebo adresára.

Nastavenie kurzora na aktuálnu skladbu

Presuniete kurzor na aktuálne prehrávanú skladbu.

Zobrazíte prekrývaciu ponuku → Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Zapínanie/vypínanie náhodného prehrávania

Prehrávate skladby z vybranej skupiny v náhodnom poradí.

Zobrazíte prekrývaciu ponuku → Pre „Random on/off“ stlačíte tlačidlo 3

Zobrazenie/ukrytie informácií

Zobrazíte informácie o skladbe.

Zobrazíte prekrývaciu ponuku → Pre „Show info/Hide info“ stlačíte tlačidlo 4

Ukážky zobrazení

Ukážete zobrazenia dostupné pre N.MUSIC.

Zobrazíte prekrývaciu ponuku → Pre „List root“ stlačíte tlačidlo 5

Prehrávanie všetkého/prehrávanie skupiny

Hudobný systém sa nastavíte na prehratie celej hudobnej zbierky alebo skupiny/zoznamu.

Zobrazíte prekrývaciu ponuku → Pre „Play all/Play group“ stlačíte tlačidlo 6

Obálka/informácie o skladbe

Na obrazovke zobrazíte obálku v normálnej veľkosti alebo informácie o skladbe.

Zobrazíte prekrývaciu ponuku → Pre „Full Size cover/Track info view“ stlačíte tlačidlo 7

Vymazanie obsahu

Vyberiete obsah, ktorý si želáte vymazať.

Vyberiete skladbu/album/skupinu/zoznam → Zobrazíte prekrývaciu ponuku → Pre „Delete“ stlačíte tlačidlo 8 → Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke

Užitočné tipy

Skupina Príručka Skupina je napríklad zoznam, CD alebo fotoalbum. Viac informácií o softvéri BeoMaster sa dozviete v Príručke BeoPlayer vo vašom počítači.

Úprava zoznamov Odporúčame, aby ste si vo svojom počítači zoznamy vytvárali a upravovali. Pozrite si Príručku BeoPlayer

POZNÁMKA! Pri všetkých zdrojoch môžete pri výbere možnosti z prekrývacej ponuky stlačiť MENU a následne rýchlo príslušné číselné tlačidlo.

Prístup k internetovým rozhlasovým staniciam po celom svete. Rádiá môžete triediť na základe krajiny, jazyka, žánru a názvu alebo si vytvoriť zoznamy vašich obľúbených staníc.

Nastavenie kurzora na aktuálnu stanicu

Kurzor presuniete na aktuálne prehrávanú stanicu.

Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Ukážky zobrazení

Ukážete zobrazenia dostupné pre N.RADIO.

Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „List root“ stlačíte tlačidlo 5

Vymazanie obsahu

Vyberiete obsah, ktorý si želáte vymazať.

Vyberiete stanicu/ skupinu/zoznam

→ Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „Delete“ stlačíte tlačidlo 8

→ Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke

Konfigurácia N.RADIO

Zmeníte nastavenia pre N.RADIO.

Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „Configuration“ stlačíte tlačidlo 9

 Zmeníte nastavenie

 Nastavenie uložíte a z ponuky odídete

Úprava zoznamov Odporúčame, aby ste si vo svojom počítači zoznamy vytvárali a upravovali. Pozrite si Príručku BeoPlayer.

Farebné zoznamy Každý farebný zoznam v N.MUSIC môže obsahovať až 9 položiek. Každý farebný zoznam v N.RADIO môže obsahovať až 99 staníc. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, pozrite si Príručku BeoPlayer.

Pomocou špecializovaného softvéru si môžete vo svojom počítači organizovať fotografie a video klipy. Vychutnávajte si digitálne fotografie a video klipy na vašej televíznej obrazovke.

Nastavenie kurzora na fotografiu/klip

Kurzor presuniete na prezeranú fotografiu/video.

Zobrazíte prekryvaciu ponuku → Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Spustenie prezentácie

Prezeráte fotografie/klipy vo vybranej skupine alebo vo všetkých skupinách.*1

Zobrazíte prekryvaciu ponuku → Pre „Slideshow“ stlačíte tlačidlo 3 → Stlačením tlačidla STOP prezeranie prerušíte

Zobrazenie/ukrytie informácií

Zobrazíte informácie o fotografii/klipe.

Zobrazíte prekryvaciu ponuku → Pre „Show info/Hide info“ stlačíte tlačidlo 4

Sledovanie videoklipu

Počas sledovania videoklipu nie je na obrazovke zobrazený žiaden zoznam.

Ukrytie prekryvacej ponuky



Posúvanie sa späť alebo dopredu

Preskakovanie snímkov

Pozastavenie prehrávania

Otočenie/priblíženie fotografie

Otočíte alebo priblížite fotografiu na obrazovke.

Zobrazíte prekryvaciu ponuku

Pre „Rotate right“ stlačíte tlačidlo 6 a pre „Zoom/Zoom off“ stlačíte tlačidlo 7

Na zväčšenie/zmenšenie stlačíte tlačidlo GO/STOP

Na posúvanie stlačíte tlačidlo vľavo/vpravo.

Vymazanie obsahu

Vyberiete obsah, ktorý si želáte vymazať.

Vyberiete fotografiu/klip/skupinu/zoznam

Zobrazíte prekryvaciu ponuku

Pre „Delete“ stlačíte tlačidlo 8

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke

Konfigurácia PHOTO

Zmeníte nastavenia pre PHOTO.

Zobrazíte prekryvaciu ponuku

Pre „Configuration“ stlačíte tlačidlo 9



Zmeníte nastavenia

Nastavenie uložíte a z ponuky odídete

Užitočné tipy

Úprava zoznamov Odporúčame, aby ste si vo svojom počítači zoznamy vytvárali a upravovali. Pozrite si Príručku BeoPlayer.

*1 Podľa nastavení v ponuke „Configuration“.

Navštívte prostredníctvom televízora svoje obľúbené webové stránky. Na televíznej obrazovke môžete medzi obľúbenými stránkami prepínať a navigovať pomocou diaľkového ovládania.

Rolovanie

Keď nie je zobrazený žiaden zoznam, môžete sa na webovú stránku prerolovať.



Prerolovanie na internetovú stránku

Navigovanie

Prejdete k linku a zobrazíte novú webovú stránku.

Ukryjete zoznam



Zmeníte na kurzor



Presuniete kurzor na prepojenie



Zobrazíte novú stránku



Zmeníte na rolovací režim

Pridanie záložky

Pridáte zvýraznenú záložku do skupiny.

Vyberiete záložku



Stlačíte a podržíte



Vyberiete skupinu



Potvrdíte

Nastavenie kurzora na webovú stránku

Kurzor presuniete na aktuálne zobrazenú webovú stránku.

Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „Home/Return“ stlačíte tlačidlo 1

Prezeranie vyskakovacích okien

Zobrazíte zoznam vyskakovacích okien z prekrývacej ponuky.

Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „Popup list“ stlačíte tlačidlo 3

Zobrazenie nasledujúcej/ predchádzajúcej

Prechádzate medzi internetovými stránkami.*2

Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „Previous“ (predchádzajúcu) stlačíte tlačidlo 4 a pre „Next“ (nasledujúcu) webovú stránku stlačíte tlačidlo 6.

Konfigurácia WEB

Zmeníte nastavenia pre WEB.

Zobrazíte prekrývaciú ponuku

→ Pre „Configuration“ stlačíte tlačidlo 9



Zmeníte nastavenia



Nastavenie uložíte a z ponuky odídete

Organizovanie záložiek a adresárov Vymazanie záložiek

Pridáte webové stránky, ktoré si chcete prezeráť na televíznej obrazovke v programe Internet Explorer vo vašom počítači. Pozrite si Príručku BeoPlayer. Zobrazíte prekrývaciú ponuku, potom stlačíte tlačidlo 8 a postupujete podľa informácií na obrazovke.

*2 Vyskakovacie okná Pomocou tlačidiel 4 a 6 si prezriete vyskakovacie okná vyobrazené na televíznej obrazovke.

Ak máte doma nainštalovaný BeoLink, z pripojenej miestnosti môžete používať nasledujúce funkcie.

Zapnutie N.MUSIC

Zapnete N.MUSIC z pripojenej miestnosti.



Stlačíte

Zapnutie N.RADIO

Zapnete N.RADIO z pripojenej miestnosti.



Stlačíte

Prehrávanie farebných zoznamov

Prehrávate farebné zoznamy z pripojenej miestnosti.



Stlačením sa prehrá obsah farebného zoznamu



Vstúpíte do farebného zoznamu

Prehrávanie určitej skladby/stanice

V priebehu dvoch sekúnd stlačíte číslo.



Stlačením sa prehrá určitá skladba alebo stanica



0-9

Pridávanie do farebného zoznamu

Rýchlo pridáte skladby alebo stanice do farebného zoznamu. Skladba alebo stanica, ktorá sa už v zozname nachádza, sa nedá opäť pridať do tohto zoznamu.



Stlačíte a podržíte





- 16 Inštalácia systému
- 20 Ponuky a symboly




Inštalácia systému

BeoMaster môžete nainštalovať rôznymi spôsobmi - závisí to od ostatných produktov Bang & Olufsen, ktoré vlastníte. Ak potrebujete vykonať zmeny vo vašej inštalácii, obráťte sa na svojho predajcu.

Inštalácia BeoSound 5


Ak je BeoMaster nainštalovaný cez BeoSound 5, ovládanie hudby a rádia prebieha cez BeoSound 5.

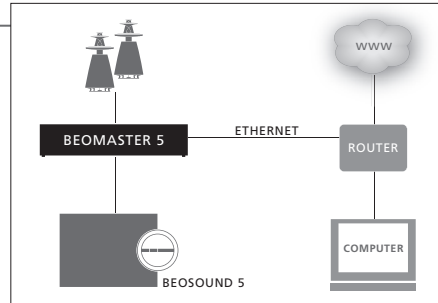

Informácie o obsluhu BeoSound 5 nájdete v Príručke BeoSound 5.

Inštalácia audio alebo video systému



BeoMaster je nainštalovaný vo vašom audio/video systéme.

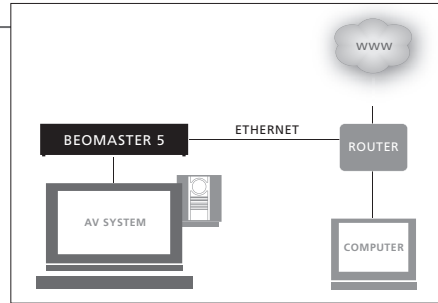

Informácie o inštalácii pripojených produktov nájdete v príručkách priložených k týmto produktom.

Dôležité

Aby sa zaistilo dostatočné vetranie, nechajte po bokoch produktu miesto aspoň 5 cm (2") a nad ním aspoň 10 cm (4").
Z bezpečnostných dôvodov *musí* byť sieťový kábel vedený zo zásuvky pripevnený k produktu. Použite priloženú káblovú svorku a skrutku.

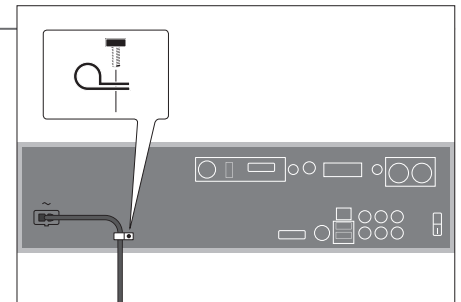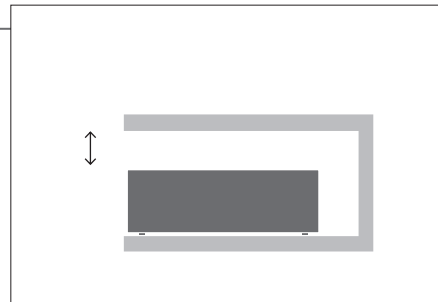


Informácie

Čistenie Prach z povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Na odstránenie škvŕn alebo špiny použite mäkkú, vlhkú látku a roztok vody a jemného saponátu, napríklad na umývanie riadu.

Systém BeoMaster je možné úplne vypnúť iba vtedy, ak ho odpojíte od napájacej siete.

Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme do elektrickej siete, kým ste nepripojili všetky káble.

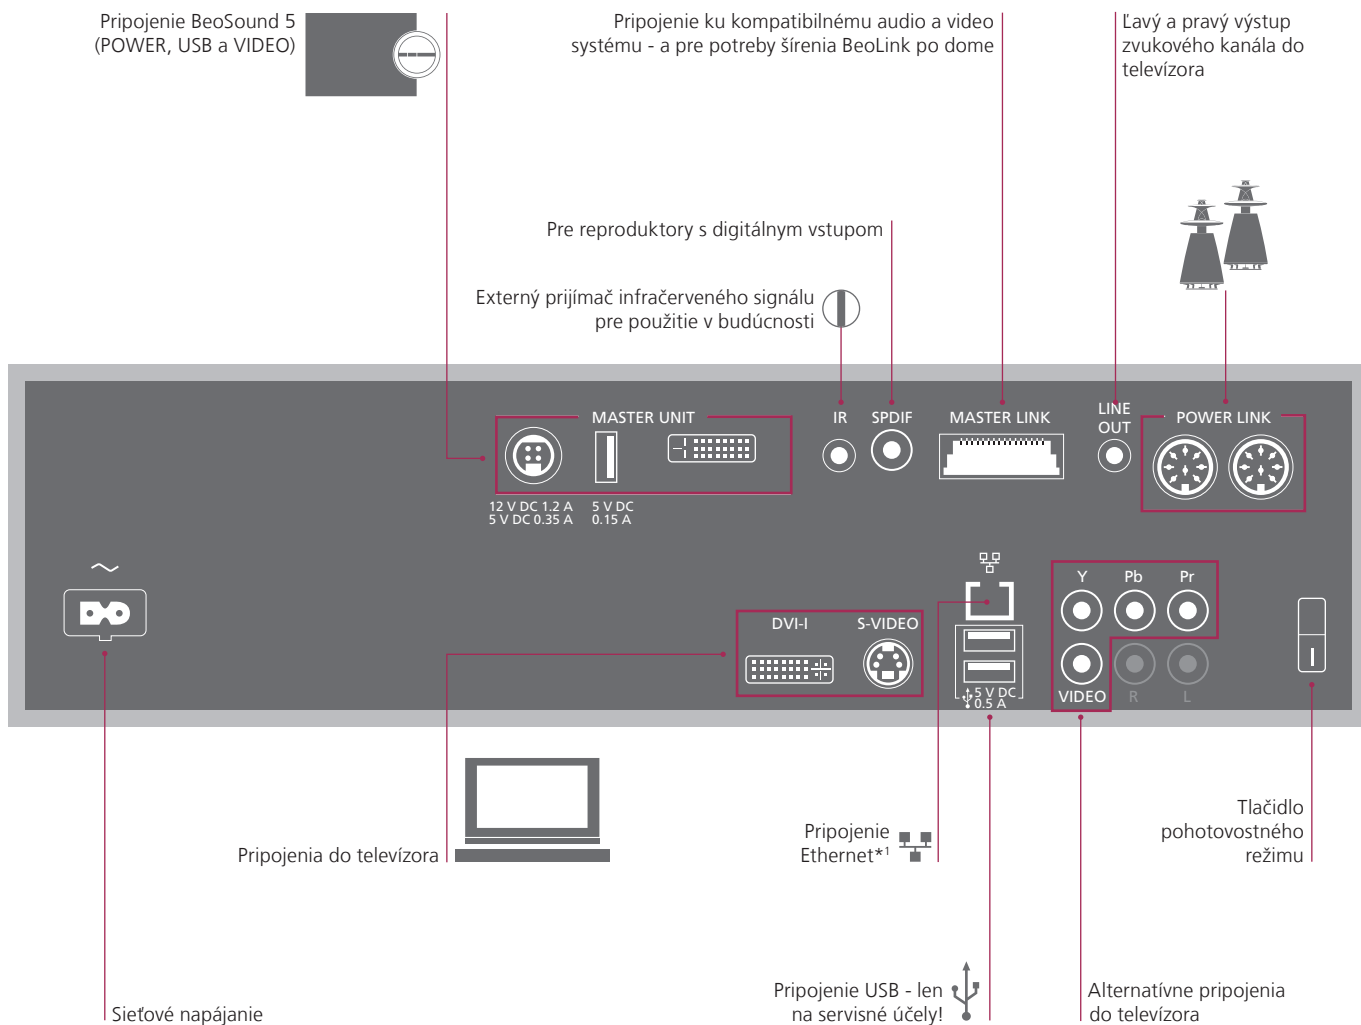

Reproduktory Pripojenia Power Link sa používajú iba pri inštalácii BeoSound 5. Pri inštalácii audio/video sú reproduktory pripojené na audio alebo video systém.

*¹ POZNÁMKA! Pripojte iba do miestnej siete (LAN), ktorá neopúšťa váš byt, dom alebo budovu.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa - EULA

Súčasťou zariadenia BeoMaster je limitovaná edícia operačného systému Windows XP®. Aby ste túto edíciu mohli používať, musíte si prečítať podmienky EULA uvedené nižšie.

Všimnite si, že podmienky EULA sú iba v angličtine. Momentálne nie je k dispozícii žiaden legálne správny preklad.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Aby ste zaistili, že vaše dáta (fotografie, hudobné súbory, atď.) sa nestratia v prípade zlyhania systému alebo programu, mali by ste si vždy robiť zálohu vašich dát. Systém BeoMaster 5 používa antivírusový program, ktorý blokuje najbežnejšie počítačové vírusy.

Bezpečnostná kópia údajov

Je zodpovednosťou používateľa, aby pre seba pravidelne vytváral bezpečnostné kópie údajov, vrátane, ale nie obmedzene na súbory, fotografie, hudbu, atď. Je zodpovednosťou používateľa zaistiť, aby tieto údaje boli dostupné na médiách, ktoré môžu byť okamžite prenesené naspäť na zariadenie BeoMaster, alebo v prípade, že zariadenie BeoMaster vymeníte, na nové zariadenie BeoMaster a je zodpovednosťou používateľa, aby tieto bezpečnostné kópie v prípade potreby nainštaloval.

Bezpečnostnú kópiu môžete umiestniť na váš pracovný počítač, alebo na akékoľvek externé zariadenie, ako napríklad prenosný pevný disk, alebo môžete údaje nakopírovať na médium CD-ROM, alebo disk DVD.

Z údajov musíte vytvoriť bezpečnostnú kópiu aj v prípade, keď dávate zariadenie BeoMaster do servisu. Často bude nutné sformátovať dátovú časť média, ako časť opravy a takéto formátovanie s následnou stratou dát bude prevedené bez upozornenia. Spoločnosť Bang & Olufsen nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov.

Preinštalovanie údajov

Ak je potrebné preinštalovať vašu hudobnú zbierku v BeoMaster, na prenos zbierky do BeoMaster musíte použiť BeoPlayer, BeoPort alebo BeoConnect (len pre užívateľov MAC). Vďaka tomu nestratíte s tým spojené informácie označujúce túto zbierku.

Antivírusový program







Vírusový útok môže mať za následok zrušenie systému a stratu dôležitých údajov. Vo vážnych prípadoch bude možno nutné odovzdať zariadenie BeoMaster do servisu. Na opravu poruchy spôsobenej vírusovým útokom sa NEvzťahuje záruka. Systém BeoMaster používa antivírusový program. Tento program chráni pred najbežnejšími hackerskými programami. Program sa automaticky aktualizuje cez internet počas najmenej piatich rokov za predpokladu, že systém BeoMaster je trvale pripojený k internetu. Program funguje tak, že okamžite a bez upozornenia odstraňuje všetky súbory, ktoré obsahujú vírusy. V dôsledku toho môžu byť vymazané súbory prenesené do systému BeoMaster.

Spoločnosť Bang & Olufsen nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorá je následkom vírusového útoku.

Ponuky a symboly

N.MUSIC a zobrazenia

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders

N.RADIO a zobrazenia

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename









	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles




PHOTO a zobrazenia

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

WEB a zobrazenia

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) - ochrana životného prostredia



Európsky parlament a Rada Európskej únie vydali smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Účelom tejto smernice je znižovanie objemu odpadu z elektrických a elektronických zariadení a podpora opätovného používania, recyklácie a iných foriem využívania takéhoto odpadu. Smernica sa vzťahuje na výrobcov, distribútorov aj užívateľov. Smernica WEEE obsahuje požiadavku, aby tak výrobcovia, ako aj koneční spotrebitelia likvidovali odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok ekologickým spôsobom a aby boli materiál a energia zo zariadení a odpadu opakovane použité alebo inak využité. Odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu je potrebné realizovať oddelene. Výrobky a zariadenia, ktoré je potrebné odovzdať do zberu za účelom ich opakovaného použitia, recyklácie a iných foriem ďalšieho využitia, sú označené uvedeným symbolom.

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom určených zberných systémov prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať. Váš predajca Bang & Olufsen vám pomôže a poradí so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.



Tento výrobok je v zhode s opatreniami smernice 1999/5/EC a 2006/95/EC.

Podakovanie a záruka



Názvy produktov zmienené v tejto príručke môžu byť obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami iných spoločností. Časti využívajú Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Windows Media a Windows Logo sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Veźmite, prosím, na vedomie, že Bang & Olufsen za žiadnych okolností nebude zodpovedať za žiadnu následnú, náhodnú ani nepriamu škodu, ktorá vznikne z používania alebo z nemožnosti používať software.

