


# BeoMaster 5

## Handbok

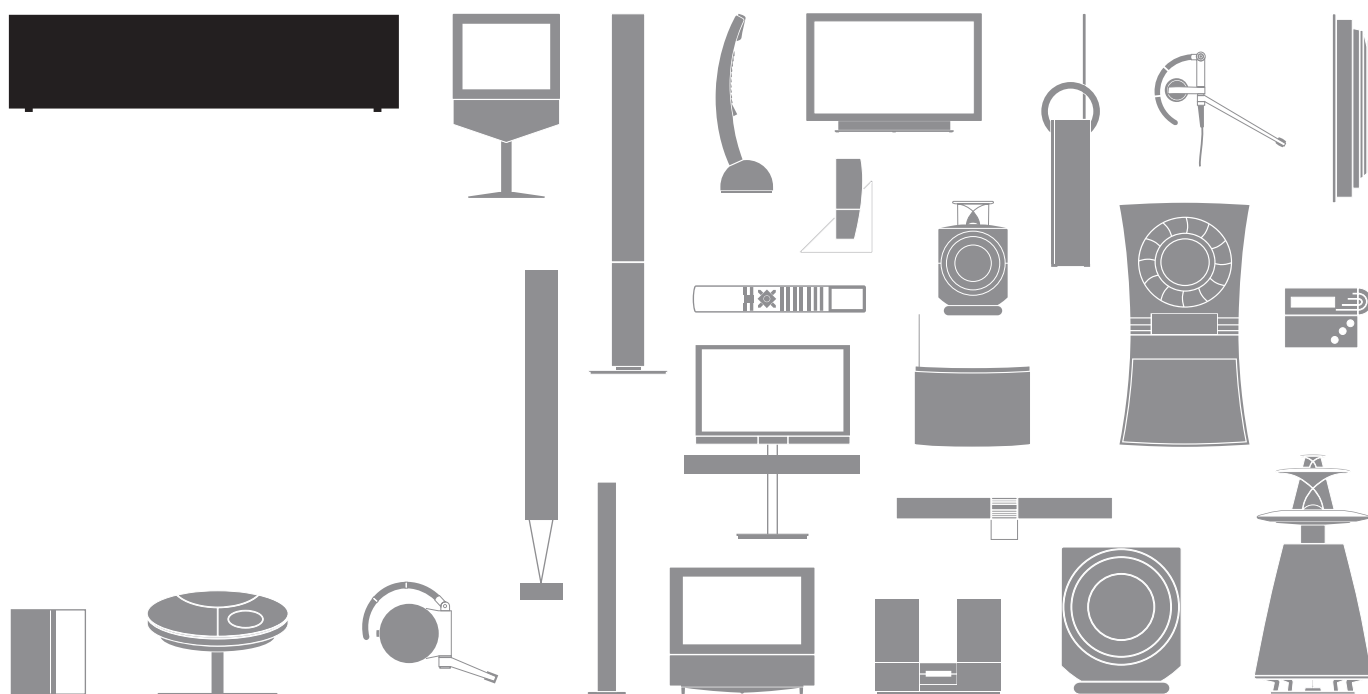



**WARNING:** Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen. För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.



Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns isolerad "farlig spänning" inuti produktens hölje som kan vara av tillräcklig styrka för att innebära en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner (service) i den dokumentation som medföljer produkten.

#### **Endast för USA!**

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits klara gränsvärdena för digital utrustning av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om enheten inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte uppkommer i en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att man stänger av och sätter på utrustningen, uppmanas användaren att försöka få bort störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett annat håll.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som ligger på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

#### **Endast för Kanada!**

Denna digitala enhet av klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska föreskrifterna för störande utrustning.

#### **Viktig information!**

- Placera inte produkten i direkt solljus eller direkt artificiellt ljus, t.ex. en spotlight.
- Se till att produkten installeras, placeras och ansluts enligt anvisningarna.
- Placera din produkt på ett stadigt underlag eller stativ där den ska stå permanent. Använd endast stativ och väggfästen som är godkända av Bang & Olufsen!
- Placera inga föremål ovanpå skärmen.
- Utsätt inte produkten för hög luftfuktighet, regn eller värmekällor.
- Produkten är endast avsedd att användas inomhus i torra bostadsutrymmen vid en temperatur på 10–40 °C.
- Lämna tillräckligt med utrymme runt produkten för ventilationens skull.
- Inga produkter i systemet får anslutas till vägguttaget förrän du har anslutit alla kablar.
- Försök inte öppna produkten. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder.
- Lämna genast in produkten för service, om den börjar avge bakgrunds ljud eller buller.
- Produkten kan stängas av helt endast genom att den kopplas bort från vägguttaget.



## Bästa kund

Den här handboken innehåller viktig information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. Din återförsäljare levererar, installerar och placerar din produkt.

BeoMaster 5 kan bara användas om den är ansluten till en dator. Hur den särskilda programvaran ska användas finns beskrivet i den handbok i PDF-format som medföljer BeoPlayer-programvaran för datorn.

När Bang & Olufsen-produkterna utformas och utvecklas tas särskild hänsyn till kundens behov. Därför skulle vi vilja att du tar dig tid att berätta för oss om hur du upplever din produkt.

Om du vill kontakta oss, besök vår webbplats på ...  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

eller skriv ett brev till: Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer  
Danmark

eller faxa: Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

Tekniska specifikationer, funktioner och användning av dessa kan ändras utan föregående meddelande

3509896 0807

## Inledning


Med BeoMaster kan du använda dina digitala källor via befintliga Bang & Olufsen-produkter i hemmet. Du kan lyssna på digital musik och Internetradio, visa digitala foton och videoklipp, och besöka webbplatser.

### Innan du börjar

Läs handboken som installeras med BeoPlayer på datorn. Den innehåller utförligare information.\*1

Överför ljud från CD-skivor, skapa grupper, ange favoritwebbplatser på datorn


Överför digitalt innehåll från datorn till BeoMaster

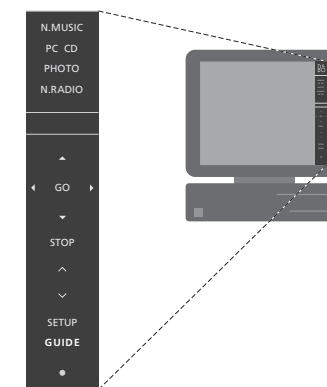

### BeoMaster-källor

När du har startat BeoMaster kan du aktivera källorna via källmenyn.

PC Tryck på Väll källa GO Aktivera källa

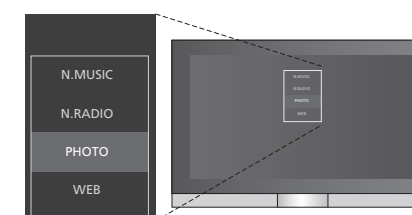

## Viktig information

\*1 **BeoPlayer eller BeoPort** Den programvara som installeras kallas BeoPort, om du har en BeoPort-box. I den här handboken används namnet BeoPlayer för den särskilda programvaran.

# Så använder du din fjärrkontroll

Nedan beskrivs hur du använder de grundläggande BeoMaster-funktionerna via Beo5 och Beo4.

The diagram illustrates the basic BeoMaster functions using the Beo5 display and the Beo4 remote control. It includes a list of functions and their corresponding button locations on both devices.

- PC** (knapp på display)\*<sup>1</sup>: Aktivera BeoMaster (knapp på display)\*<sup>1</sup>
- ↶**: Gå tillbaka i Beo5-displayer
- : Visa scenknappar  
Tryck igen för att återgå
- +**: Välj nummer som motsvarar spår, station eller alternativ  
Tryck igen för att återgå
- STOP**: Tryck en gång för att pausa  
Gå tillbaka en nivå
- PLAY**: Starta uppspelning
- Color buttons**: Tryck för att spela upp innehåll i färgad lista\*<sup>2</sup>  
Håll ned för att lägga till eller ta bort i färgad lista\*<sup>3</sup>
- Volume knob**: Vrid för att justera volym  
För att stänga av ljudet, vrid snabbt moturs
- GO**: Spela upp markerat spår, markerad station o.s.v.  
Godkänn/lagra inställningar. Håll ned för att lägga till objekt i grupp/lista
- ◀▶**: Navigera i grupper/listor  
Expandera eller dölj grupp/lista
- ◄►**: Stega genom grupper, listor, spår, stationer o.s.v.
- BACK**: Ta bort menyöverlägg  
Tryck en gång till för att visa igen
- Red dot**: Standbyläge

For the Beo4 remote control:

- PC**: Tryck på LIST för att visa PC  
Tryck på GO för att aktivera källa
- 0-9**: Välj nummer som motsvarar spår, station eller alternativ
- MENU**: Öppna menyöverlägg
- STOP**: Tryck en gång för att pausa  
Gå tillbaka en nivå
- Color buttons**: Tryck för att spela upp innehåll i färgad lista  
Håll ned för att lägga till eller ta bort i färgad lista
- GO**: Spela upp markerat spår, markerad station o.s.v.  
Godkänn/lagra inställningar. Håll ned för att lägga till objekt i grupp/lista
- Volume knob**: Tryck för att justera volym  
För att stänga av ljudet, tryck på mitten av knappen
- LIST**: Visa "extraknappar" på Beo4  
Tryck flera gånger för att ändra "knapparna"
- ◀▶**: Navigera i grupper/listor  
Expandera eller dölj grupp/lista
- ◄►**: Stega genom grupper, listor, spår, stationer o.s.v.
- EXIT**: Ta bort menyöverlägg  
Tryck en gång till för att visa igen
- Red dot**: Standbyläge

## Tips

\*<sup>1</sup> **Om knappar** Ljusgrå knappar betyder att du måste trycka på ett alternativ på displayen. Mörkgrå knappar betyder att du måste trycka på en fysisk knapp.

\*<sup>2</sup> **Färgade knappar** Tryck på hjulet för att aktivera en färgad knapp.


\*<sup>3</sup> **OBSERVERA!** Alla vyer utom spellistvyn.

4	Hantera källor
4	Använda menyöverlägg
4	Använda listor
8	N.MUSIC
9	N.RADIO
10	PHOTO
11	WEB
12	Använda från ett linkrum
16	Installera systemet
20	Menyer och symboler

# Hantera källor

Visa och hantera källorna. Alla källor har samma grundläggande hanteringsfunktioner. Fler funktioner finns i menyöverläggen.

Aktivera en källa för att använda de här funktionerna

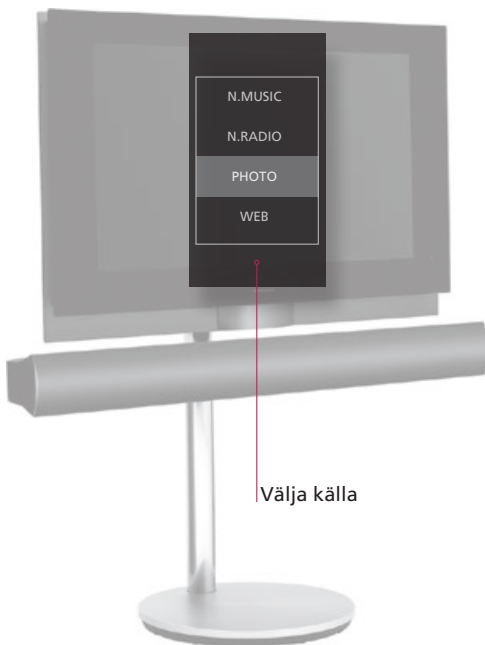

Välja källa

## Beo5-hantering



### Starta källa

Aktivera BeoMaster och välj källa.

### Byta källa

Ta fram menyn för val av källa för att byta källa.\*<sup>1</sup>

### Ta fram menyöverlägg och ändra vy

Växla mellan grupper.

### Navigera i grupper/listor

Visa grupper, välj spår, stationer, foton eller webbplatser.\*<sup>2</sup>

### Lägga till i lista

Lägg till objekt i en lista.

### Ta bort från lista

Ta bort innehåll från listor.\*<sup>3</sup>

### Lägga till eller ta bort objekt i färgad lista

Med den här funktionen tar du bort ett befintligt objekt från den färgade listan.

## Ordlista

- N.MUSIC** Digitala musikfiler som är tillgängliga via Bang & Olufsen-systemet.
- N.RADIO** Radiostationer som är tillgängliga via Internet.
- PHOTO** Digitala foton och videoklipp som visas på TV-skärmen.
- WEB** Utvalda webbplatser som visas på TV:n.
- Objekt** Ett objekt är ett spår, ett foto, en station, en lista eller ett album.
- Grupp** En grupp innehåller minst ett objekt.
- Lista** Avser en spellista eller en färgad lista.

## Beo4-hantering



PC Tryck på  
 ▼ GO Väj källa och bekräfta

MENU GO ▼ GO  
 Öppna menyöverlägg Ta fram menyn för val av källa Väj källa och bekräfta

MENU + 5 därefter ▼ GO  
 Öppna menyöverlägg Tryck på Väj vy och bekräfta

▼ eller GO ▼ ◀ ▶  
 Växla mellan grupper/ listor Expandera grupp/ lista Navigera i en grupp/ lista Stäng grupp/ lista

GO därefter ▼ GO  
 Håll ned Väj lista och bekräfta

MENU + 8  
 Öppna menyöverlägg Tryck på Följ instruktionerna på skärmen

  
 Håll ned Alla vyer utom spellistvyn

PC GO ▼ GO  
 Väj och bekräfta Väj källa och bekräfta

MENU GO ▼ GO  
 Öppna menyöverlägg Väj källa och bekräfta

MENU 5 ▼ GO  
 Öppna menyöverlägg Väj vy och bekräfta

▼ eller GO ▼ ◀ ▶  
 Växla mellan grupper/ listor Expandera grupp/ lista Navigera i eller stäng en grupp/ lista

GO därefter ▼ GO  
 Håll ned Väj lista och bekräfta

MENU 8  
 Öppna menyöverlägg Tryck på Följ instruktionerna på skärmen

  
 Håll ned

## Tips

**\*1 Aktivera en källa**

Du kan använda sifferknapparna 1–4 för att välja källa.

**\*2 Hoppa över grupper/ listor**

Tryck på höger-/vänsterknappen på fjärrkontrollen för att hoppa över grupper eller listor.

**\*3 Ta bort innehåll från lista eller grupp**

Du kan ta bort innehåll från listor och färgade listor. Om du använder funktionen i andra vyer raderas innehållet. Med funktionen raderas även listor.

OBS! Det kan ta upp till 30 sekunder innan BeoMaster aktiveras efter det att du har startat den.





- 8 N.MUSIC
- 9 N.RADIO
- 10 PHOTO
- 11 WEB
- 12 Använda från ett linkrum

Du kan ställa undan dina CD-skivor men fortfarande ha tillgång till musiken via BeoMaster. När du har kopierat musiken till BeoMaster kan du bläddra i kategorier för genre, artist, album, titel eller mapp.

### **Flytta markören till aktuellt spår**

Flytta markören till det spår som spelas.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 1 för att ange "Home/Return"

### **Aktivera/stänga av slumpmässig uppspelning**

Spela upp den valda gruppens spår i slumpmässig ordning.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 3 för att ange "Random on/off"

### **Visa/dölja information**

Ta fram spårinformation.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 4 för att ange "Show info/Hide info"

### **Visa vyer**

Visa de vyer som är tillgängliga för N.MUSIC.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 5 för att ange "List root"

### **Spela alla/spela grupp**

Ange att hela musiksamlingen eller en grupp/ lista ska spelas upp.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 6 för att ange "Play all/Play group"

### **Konvolut/spårinformation**

Visa konvolut eller spårinformation i fullformat på skärmen.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 7 för att ange "Full Size cover/Track info view"

### **Radera innehåll**

Markera det innehåll som ska raderas.

Markera ett spår/  
album eller en  
grupp/lista

→ Öppna  
menyöverlägg

→ Tryck på 8 för att  
ange "Delete"

→ Följ instruktionerna  
på skärmen.

## Tips

- Grupp** En grupp är t.ex. en lista, en CD-skiva eller ett fotoalbum.
- Handbok** Mer information om den tillhörande programvaran och om BeoMaster finns i handboken i BeoPlayer på datorn.
- Redigerade listor** Vi rekommenderar att du skapar och redigerar listor på datorn. Se handboken för BeoPlayer.

OBS! För varje källa kan du trycka på MENU direkt följt av en sifferknapp, för att välja ett alternativ på menyöverlägget.

Lyssna på Internetradio från stationer i hela världen. Sortera radiostationerna efter land, språk, genre eller titel, och skapa egna listor med dina favoritstationer.

### **Flytta markören till aktuell station**

Flytta markören till den station som du lyssnar på.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 1 för att ange "Home/Return"

### **Visa vyer**

Visa de vyer som är tillgängliga för N.RADIO.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 5 för att ange "List root"

### **Radera innehåll**

Markera det innehåll som ska raderas.

→ Välj station/grupp/lista → Öppna menyöverlägg → Tryck på 8 för att ange "Delete" → Följ instruktionerna på skärmen

### **Konfigurera N.RADIO**

Ändra inställningar för N.RADIO.

→ Öppna menyöverlägg → Tryck på 9 för att ange "Configuration"


  
 Ändra inställning      Lagra inställning och stäng meny

**Redigera listor** Vi rekommenderar att du skapar och redigerar listor på datorn. Se handboken för BeoPlayer.

**Färgade listor** Varje färgad lista för N.MUSIC kan innehålla högst 9 objekt. Varje färgad lista för N.RADIO kan innehålla högst 99 stationer. Information om hur du ändrar inställningarna finns i handboken för BeoPlayer.

Organisera foton och videoklipp genom att använda den särskilda programvaran på datorn. Visa digitala foton och videoklipp på TV:n.

### Flytta markören till foto/klipp

Flytta markören till det foto/videoklipp som visas.

Öppna menyöverlägg → Tryck på 1 för att ange "Home/Return"

### Starta bildspel

Visa foton/klipp i en vald grupp eller i alla grupper.\*1

Öppna menyöverlägg → Tryck på 3 för att ange "Slideshow" → Tryck på STOP för att pausa

### Visa/dölja information

Ta fram information om foto/klipp.

Öppna menyöverlägg → Tryck på 4 för att ange "Show info/Hide info"

### Spela upp ett videoklipp

Medan ett videoklipp spelas upp och ingen lista visas på skärmen.

Dölj menyöverlägg



### Rotera/zooma foto

Rotera och zooma in ett foto på skärmen.

Öppna menyöverlägg

Tryck på 6 för att ange "Rotate right" och på 7 för att ange "Zoom/Zoom off"

Tryck på GO/STOP för att zooma in eller ut

Tryck på vänster- eller högerknappen för att panorera

### Radera innehåll

Markera det innehåll som ska raderas.

Markera ett foto/klipp eller en grupp/lista

Öppna menyöverlägg

Tryck på 8 för att ange "Delete"

Följ instruktionerna på skärmen

### Konfigurera PHOTO

Ändra inställningar för PHOTO.

Öppna menyöverlägg

Tryck på 9 för att ange "Configuration"



## Tips

**Redigera listor** Vi rekommenderar att du skapar och redigerar listor på datorn. Se handboken för BeoPlayer.

\*1 Enligt inställningarna i menyn "Configuration".

Besök dina favoritwebbplatser via TV:n. Växla mellan webbplatser och navigera på TV-skärmen genom att använda fjärrkontrollen.

### Rulla sidan

Rulla en webbsida när ingen lista visas.



Rulla webbsidan

### Navigera

Flytta till en länk och öppna den nya webbplatsen.

Dölj lista



Ändra till markör

Flytta markören till en länk

Visa ny sida

Växla till rullningsläge

### Lägga till bokmärke

Lägg till det markerade bokmärket i en grupp.

Markera bokmärke



Håll ned

Markera grupp

Bekräfta

### Flytta markören till webbplats

Flytta markören till den webbplats som besöks.

Öppna menyöverlägg

Tryck på 1 för att ange "Home/Return"

### Visa popupfönster

Visa en lista med popupfönster från menyöverlägget.

Öppna menyöverlägg

Tryck på 3 för att ange "Popup list"

### Visa nästa/föregående

Växla mellan webbplatser.\*<sup>2</sup>

Öppna menyöverlägg

Tryck på 4 för att ange "Previous" (föregående webbplats) och på 6 för att ange "Next" (nästa webbplats)

### Konfigurera WEB

Ändra inställningar för WEB.

Öppna menyöverlägg

Tryck på 9 för att ange "Configuration"



Ändra inställningar

Lagra inställning och stäng meny

**Organisera bokmärken och mappar** Att i Internet Explorer på datorn lägga till de webbplatser som du vill besöka via TV-skärmen. Se handboken för BeoPlayer.

**Radera bokmärken** Öppna menyöverlägget, tryck på 8 och följ de instruktioner som visas på skärmen.

**\*<sup>2</sup> Popupfönster** Använd 4 och 6 för att öppna de popupfönster som visas på TV-skärmen.

Om du har installerat BeoLink hemma kan du använda följande funktioner från ett linkrum.

### Slå på N.MUSIC

Slå på N.MUSIC från ett linkrum.

A rectangular button with the text "N.MUSIC" in a light grey font on a dark grey background.

Tryck på

### Slå på N.RADIO

Slå på N.RADIO från ett linkrum.

A rectangular button with the text "N.RADIO" in a light grey font on a dark grey background.

Tryck på

### Spela upp färgade listor

Spela upp färgade listor från ett länkrum.



Tryck för att spela upp en färgad lista



Navigera i en färgad lista

### Spela ett spår/en station

Tryck på en siffra inom två sekunder.



Tryck för att spela ett visst spår eller en viss station



0-9

### Lägga till i färgad lista

Ett snabbt sätt att lägga till ett spår eller en station i en färgad lista. Det går inte att lägga till spår eller stationer som redan ingår i en lista.



Håll ned









- 16 Installera systemet
- 20 Menyerna och symboler




# Installera systemet

BeoMaster kan installeras i olika konfigurationer, beroende på övriga Bang & Olufsen-produkter. Kontakta återförsäljaren om du vill ändra installationen.

## Installation med BeoSound 5


Om BeoMaster installeras med BeoSound 5 hanteras musik och radio via BeoSound 5.

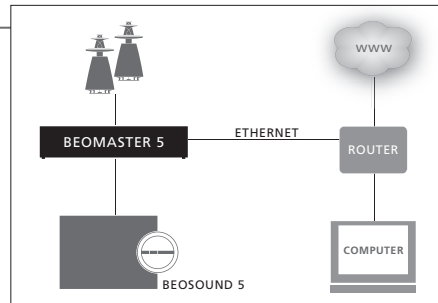

Information om hantering av BeoSound 5 finns i handboken för BeoSound 5.

## Installation med audio-/videosystem



BeoMaster installeras i ditt audio-/videosystem.

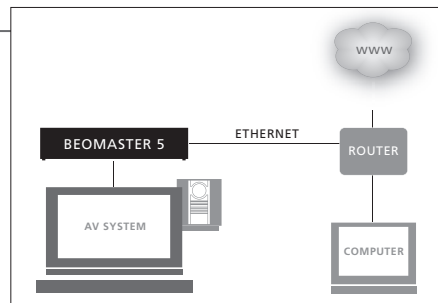

Information om hur du konfigurerar de anslutna produkterna finns i de handböcker som medföljer produkterna.

## Viktig information

För att säkerställa bra ventilation, se till att det finns minst 5 cm utrymme på varje sida av produkten, och 10 cm ovanför den.  
Av säkerhetsskäl måste elsladden från vägguttaget fästas i produkten. Använd den medföljande kabelklämman och skruven.

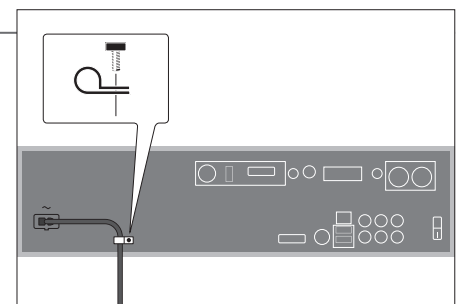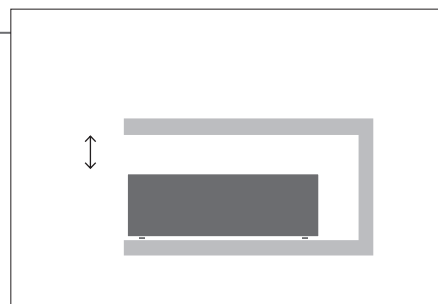


## Information

**Rengöring** Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. För att ta bort fläckar eller smuts, använd en mjuk och fuktig trasa och en vattenlösning med mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

BeoMaster stängs endast av helt genom att kopplas från vägguttaget.

Inga produkter i systemet får anslutas till vägguttaget förrän du har anslutit alla kablar.

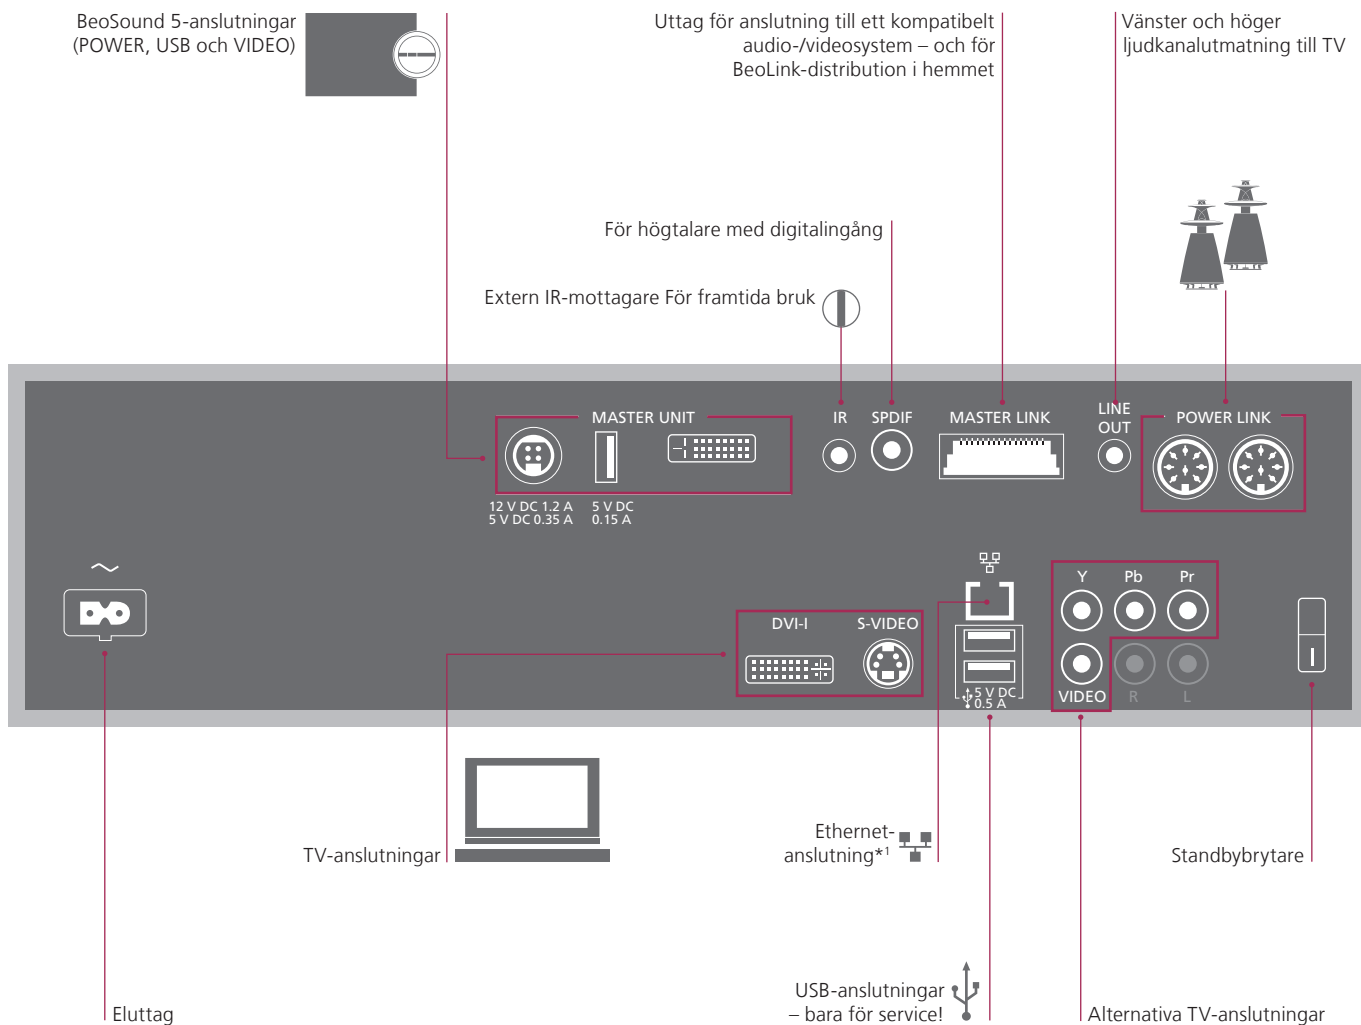

**Högtalare** Power Link-anslutningarna används bara i BeoSound 5-installationer. I audio-/videoinstallationer ansluts högtalarna till ljud- eller videosystemet.

\*1 OBSERVERA! Anslut bara till ett lokalt nätverk (LAN) inom lägenheten, huset eller byggnaden.

## Licensavtal för slutanvändare – EULA

I BeoMaster finns en inbäddad begränsad version av Windows XP®. För att få använda denna version måste du läsa EULA-villkoren nedan.

*EULA-villkoren finns bara på engelska. Ingen juridiskt granskad version av villkoren är tillgänglig.*

### **EULA Terms**

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

Säkerhetskopiera alla data för att säkerställa att dina foton, musikfiler o.s.v. inte går förlorade vid ett eventuellt system- eller programfel. BeoMaster 5 har ett antivirusprogram som blockerar de vanligaste datorvirusen.

## **Säkerhetskopiering**

Användaren ansvarar för att regelbundet göra säkerhetskopior av data, bl.a. filer, bilder, musik o.s.v. Användaren ska se till att dessa data finns tillgängliga på media som kan överföras direkt tillbaka till BeoMaster eller, om BeoMaster har bytts ut, till den nya BeoMaster-enheten. Användaren ska vidare ominstallera dessa säkerhetskopior om det behövs.

En säkerhetskopia kan placeras på datorn på kontoret eller på någon annan extern enhet, t.ex. en bärbar hårddisk. Data kan också kopieras till CD-ROM- eller DVD-skivor.

Data måste också säkerhetskopieras när BeoMaster ska lämnas in på service. Vid reparation är det ofta nödvändigt att formatera datamedierna och denna formatering, som kan leda till förlust av data, sker utan förvarning. Bang & Olufsen ansvarar inte för eventuella dataförluster.

## **Ominstallation av data**

Om din mediasamling måste installeras om på BeoMaster, måste programvaran för BeoPlayer, BeoPort eller BeoConnect (bara för MAC-användare) användas för överföring av samlingen till BeoMaster. På så sätt säkerställs att associerade informationstagggar behålls.

## **Antivirusprogram**







Virusangrepp kan ge upphov till systemfel och förlust av viktiga data. Vid allvarliga fel kanske BeoMaster måste lämnas in på service. Reparationer till följd av virusangrepp omfattas INTE av garantin. BeoMaster har ett antivirusprogram. Programmet skyddar mot de vanligaste virusangreppen. Programmet uppdateras automatiskt via Internet i minst fem år, under förutsättning att BeoMaster hela tiden är ansluten till Internet. Programmet är inställt på att omedelbart och utan föregående varning ta bort alla filer som innehåller virus. Därför kanske filer som har överförts till BeoMaster tas bort.

Bang & Olufsen ansvarar inte för dataförluster till följd av virusangrepp.

## Menyer och symboler






## N.MUSIC och vyer

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders




## N.RADIO och vyer

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles




## PHOTO och vyer

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

## WEB och vyer

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
GO	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

**Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd**



Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat direktivet för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Syftet med direktivet är att förhindra avfall från elektriska och elektroniska produkter och att främja återanvändning och materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall. Därmed berör direktivet producenter, distributörer och konsumenterna. WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och slutkonsumenterna ska behandla elektriska och elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt säkert sätt, och att produkterna och avfallet ska återanvändas eller återvinnas vad gäller deras material eller energi. Elektriska och elektroniska produkter och delar får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter och delar måste samlas in och slängas separat. Produkter och utrustning som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas.

Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter via de insamlingssystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till en klok och rationell användning av naturresurserna. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar eventuell nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning. Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig och ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land.



Produkten är förenlig med bestämmelserna i direktiven 1999/5/EC och 2006/95/EC.

**Tillkännagivanden och ansvar**



Produktnamn som nämns i denna handbok kan vara varumärken eller registrerade varumärken som ägs av andra företag. Vissa delar använder Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

*Observera att Bang & Olufsen inte under några omständigheter kan hållas ansvarigt för eventuella följdförluster, slumpmässiga eller indirekta skador som uppstått som ett resultat av användandet eller av oförmågan att använda programvaran.*

