

尊敬的客户

本《指南》包含有关您的 Bang & Olufsen 产品的日常使用信息。您的零售商应该负责将您所购的产品送上门，并且妥善为您安装并设置。

BeoMaster 5 可以与 BeoSound 5 共同使用或与电视连接。如果 BeoMaster 5 与电视连接，可以按照《指南》中的说明进行操作。如果仅与 BeoSound 5 连接，请参照 BeoSound 5 随附的指南。

在使用 BeoMaster 5 的各项功能时，必须将 BeoMaster 5 与互联网连接并将音乐传送至 BeoMaster 5。BeoConnect 和 BeoPlayer 是用来实现该目的的专用软件。软件随附的《指南》对如何使用该专用软件进行了说明。

用户可在 www.bang-olufsen.com/guides 上获取《指南》。

通过 www.bang-olufsen.com，您还可以查询有关您所购产品的更多信息和相关常见问题。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有需求的第一站。

如需查找最近的零售商，请访问我们的网站.....

www.bang-olufsen.com

警告：为了降低火灾或触电危险，请勿让本电器淋雨或受潮。请勿将液体滴溅在本设备上，并确保本设备上未放置任何装有液体的物品，例如花瓶。

要将本设备从交流电源上完全断开，必须将电源插头从电源插孔上拔下。应保持断开的设备随时可用。



等边三角形内带有箭头符号的闪电是要提醒用户注意，本产品的机壳内存在未绝缘的“危险电压”，可能会造成触电事故。



等边三角形内的感叹号是要提醒用户注意，本产品的随附资料中有重要的操作和维护（维修）说明。

注意

- 避免让产品暴露于直射阳光或人造灯光之下，例如聚光灯。
- 确保产品的安装、摆放和连接都依照本说明进行。
- 将产品放在您希望长期摆放的稳固表面上。务必只选用 Bang & Olufsen 核准使用的脚架和墙托架！
- 请勿在产品上摆放任何物品。
- 请勿使产品受到高湿度、雨水或热源影响。
- 此产品是只为在干燥的家用室内环境操作而制造。适用于 10–40°C (50–105°F) 的温度范围。
- 在产品四周保留足够的空间以保持良好的通风。
- 请勿在完成所有线缆的连接之前接通任何产品系统的电源。
- 请勿尝试拆开产品。请将此类工作交付合格的维修人员进行。
- 只有从墙插孔上断开产品电源后，才能将其完全关闭。
- 请遵守使用说明，以确保在多媒体系统中正确安全的安装和连接设备。
- 所提供的插头和电源线是专为本产品设计的。请勿更换插头，如果电源线受损，您必须从您的 Bang & Olufsen 零售商处购买新的电源线。

目录

6	菜单和符号
7	聆听音乐
8	如何使用遥控器
10	操作信号源
12	N.MUSIC
13	N.RADIO
14	PHOTO
15	WEB
16	从链接房间使用
18	设置您的系统

菜单和符号

N.MUSIC 和视图

只有当 BeoMaster 5 处于单一模式 (没有 BeoSound 5) 时可以使用该菜单。

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
<u>GO</u>	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Random on/off
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Play all/Play group
7	Full Size cover/Track info view
8	Delete
.	
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Artists
	Albums
	Titles
	Folders

N.RADIO 和视图

只有当 BeoMaster 5 处于单一模式 (没有 BeoSound 5) 时可以使用该菜单。

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
<u>GO</u>	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	.
4	.
5	List root
6	.
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Genre
	Language
	Country
	Titles

PHOTO 和视图

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
<u>GO</u>	Add to playlist
1	Home/Return
2	.
3	Slideshow
4	Show info/Hide info
5	List root
6	Rotate right
7	Zoom/Zoom off
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Playlists
	Dates
	Folders

WEB 和视图

GO	Source selection
EXIT	Leave mode
<u>GO</u>	Add to bookmark
1	Home/Return
2	.
3	Popup list
4	Previous
5	List root
6	Next
7	.
8	Delete
9	Configuration
0	Rename

	Bookmarks
	History
	Popups

BeoMaster 5 使您可以享受来自家中已有 Bang & Olufsen 各产品的信号源。欣赏数码音乐、收听网络广播、观看数码照片和视频剪辑、以及访问网站。

开始之前


欲了解更多信息，请参阅与 BeoConnect 一起安装在您计算机上的《指南》。¹

把数码内容从您的计算机上输入到您的 BeoMaster 5 上。

您可以从 www.bang-olufsen.com/software-downloads 上下载 BeoConnect 用于 Windows 或 Mac。

BeoMaster 5 信号源

一旦 BeoMaster 5 启动，您可以从信号源选择菜单上激活信号源。

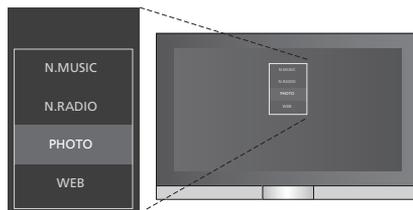

注意

BeoPlayer/BeoPort

¹*BeoConnect

²*Beo4 上的PC

如果您的电脑安装有 BeoPlayer 或 BeoPort 软件，也可以使用这些软件来传送音乐。

BeoConnect 是 iTunes 等媒体播放器与 BeoMaster 5 的链接。您可以使用专用的 BeoConnect 软件将音乐从已连接的 PC 或 Mac 上传送至 BeoMaster 5。

为了在 Beo4 上显示 PC，您必须事先将它添加到 Beo4 功能列表上。如需了解更多信息，请参阅 Beo4 附带的《指南》。

如何使用遥控器

Beo6 操作



可以使用 Beo6 遥控器对 BeoMaster 5 进行操作, 也可以使用与 Beo6 操作方法相似的 Beo5 对 BeoMaster 5 进行操作。



PC

激活 BeoMaster 5



返回到 Beo6 显示屏



调出各种 SCENE 按钮, 如 Zones 或 Speaker
重按此键返回



调出数字, 用于选择曲目或电台
重按此键返回

STOP

暂停并停止播放

PLAY

开始播放

BACK

删除层叠菜单
重按此键以切换

选择彩色特定功能
按颜色旁的音量滚轮



旋转调节音量
如需静音, 可快速逆时针旋转



播放突出显示的曲目, 电台等。
中心按钮用于选择和接受设置



导航按钮左右上下
通过向需要的方向按下按钮在菜单中移动



浏览组和专辑



浏览曲目或电台
长按可以持续浏览



Standby

注意: - 如需了解更多信息, 请访问: 网址: www.bang-olufsen.com

遥控器 Beo6 上的软按钮


如需了解有关遥控器操作的通用信息, 请参阅遥控器随附《指南》。
随着已激活信号源, 不同的软按钮将显示在屏幕上。触摸屏幕即可激活此功能。



操作信号源

调出和操作信号源对每个信号源的操作基本原则都是相同的。在层叠菜单中查找附加功能。

本指南中介绍的 N.MUSIC 和 N.RADIO 的操作仅适用于当 BeoMaster 5 没有与 BeoSound 5 连接时，照片和网络的操作仅适用于当 BeoMaster 5 与电视连接时。

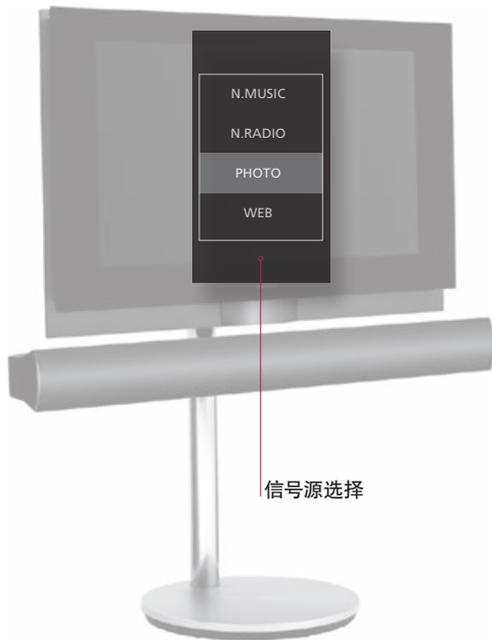

信号源选择

Beo6 操作



选择信号源

激活 BeoMaster 5 并选择信号源。

更改信号源

调出信号源选择菜单以更改信号源。*¹

调出层叠菜单并更改浏览模式

在组之间浏览。

浏览组/列表

查看组，选择特定曲目、电台、照片或网站。*²

添加到列表

从列表中删除*³


从彩色条目中添加/删除

如果项目已经出现，播放列表视图以外的所有视图下的操作。

信息

- N.MUSIC** 数字音乐文件。
- N.RADIO** 通过互联网可以收听电台广播。
- PHOTO** 数码相片和视频剪辑显示在电视屏幕上。
- WEB** 选择在电视屏幕上显示的网址。
- 项** 一个项就是指一首曲目、一张照片、一个电台或一张专辑。
- 分组** 一个组至少包含一个项。
- 列表** 是指一个播放列表或一个彩色条目。

Beo4 操作

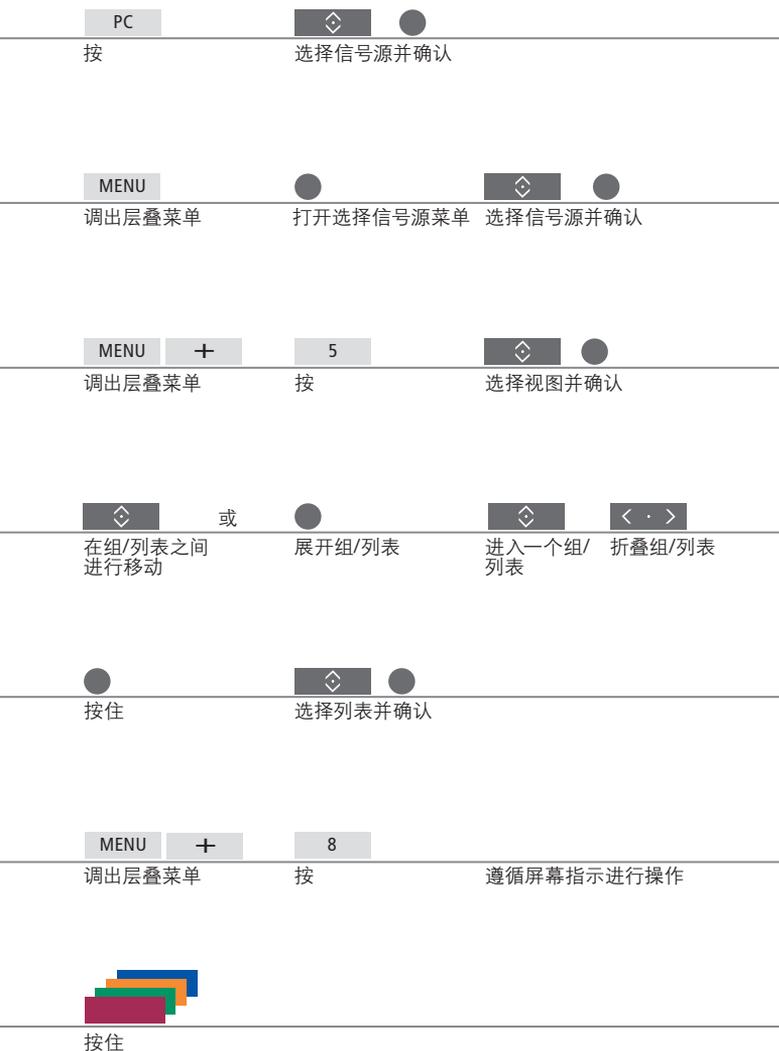

- ¹*选择信号源
²*跳过组/列表
³*删除组或列表内容

您可以使用数字键 1-4 来选择信号源。

在遥控器上按左/右键，跳过组/列表。

您可以从列表或彩色条目中删除内容。在所有其它的视图中，功能删除内容。

注意! 当您打开 BeoMaster 5 时, 产品可能需要一段时间才能启动。

您可以把所有的 CD 都隐藏起来，您仍然能通过 BeoMaster 5 收听音乐。当您把音乐复制到 BeoMaster 5 上时，您可以按曲目的流派、艺术家、专辑、标题或文件夹进行浏览。这里描述的操作仅适用于当 BeoMaster 5 与电视机连接而且未连接 BeoSound 5 时。

移动光标至当前曲目

把光标移动到正在播放的曲目上。

→ 调出层叠菜单

→ 按1选择“Home/Return”

开机/关机

在选定的组中按随机顺序播放曲目。

→ 调出层叠菜单

→ 按3选择“Random on/off”

显示/隐藏信息

调出曲目信息。

→ 调出层叠菜单

→ 按4选择“Show info/Hide info”

显示视图

显示可用于 N.MUSIC 的视图。

→ 调出层叠菜单

→ 按5选择“List root”

播放全部/播放组

把音乐系统设置成播放所有的音乐收藏或组/列表。

→ 调出层叠菜单

→ 按6选择“Play all/Play group”

封面/曲目信息

在屏幕上显示全屏的封面或曲目信息。

→ 调出层叠菜单

→ 按7选择“Full Size cover/Track info view”

删除内容

选择您希望删除的内容。

→ 选择曲目/专辑/组/列表 → 调出层叠菜单

→ 按8选择“Delete” → 遵循屏幕指示进行操作

信息

分组 一个组就是一个列表，一个 CD 或是一个专辑。

《指南》 欲了解更多有关专用软件和 BeoMaster 5 的信息，请参阅您计算机上的《BeoConnect 指南》。

编辑列表 我们建议在您的计算机上创建和编辑列表。

备份 务必对存储在 BeoMaster 5 上的音乐或图片文件进行备份。只需将电脑上 BeoMaster 5 网络驱动器上的内容复制到移动硬盘或 CD 上便可。

注意! 如果 BeoSound 5 被连接，N.MUSIC 和 N.RADIO 的所有操作均由 BeoSound 5 进行。专辑封面也显示在电视屏幕上。

访问全球的互联网广播电台。根据国家、语言、流派以及标题对电台进行分类，并将最喜爱的电台制作成列表。这里描述的操作仅适用于当 BeoMaster 5 与电视机连接而且未连接 BeoSound 5 时。

移动光标至当前曲目

把光标移动到正在播放的电台上。

→ 调出层叠菜单

→ 按1选择“Home/Return”

显示视图

显示可用于 N.RADIO 的视图。

→ 调出层叠菜单

→ 按5选择“List root”

删除内容

在收藏夹彩色列表中选择您想要删除的内容。

→ 选择电台/组/列表

→ 调出层叠菜单

→ 按8选择“Delete”

→ 遵循屏幕指示进行操作

配置 N.RADIO

更改 N.RADIO 的设置。

→ 调出层叠菜单

→ 按9选择“Configuration”

→  改变设置

 保存设置并退出菜单

编辑列表 我们建议在您的计算机上创建和编辑列表。
彩色列表 每个 N.MUSIC 的彩色条目可包括多达9个项目。每个 N.RADIO 的彩色列表可包括多达99个电台。欲了解更多信息请参考《BeoConnect 指南》。

注意! 对于所有的信号源, 您可以按下 **Menu**, 然后快速地按下一个数字钮, 从层叠菜单中选定一个选项。

使用电脑上的专用软件对相片和视频剪辑进行管理，通过电视机观赏数码相片和视频剪辑。此处的操作仅适用于当 BeoMaster 5 与电视连接时。

移动光标至照片/剪辑

把光标移动到正在观看的照片/视频剪辑上。

→ 调出层叠菜单

→ 按1选择“Home/Return”

开始幻灯片播放

在选择的组或所有的组中观看照片/剪辑。*1

→ 调出层叠菜单

→ 按3选择“Slideshow”

→ 按下STOP以暂停

显示/隐藏信息

调出照片/剪辑信息。

→ 调出层叠菜单

→ 按4选择“Show info/Hide info”

观看视频剪辑

在观看视频剪辑时，

→ 隐藏层叠菜单



旋转/缩放照片

旋转和放大屏幕上的照片。

→ 调出层叠菜单

→ 按6选择“Rotate right”，按7选择“Zoom/Zoom off”

→ 按中心按钮/STOP按钮来放大/缩小

→ 按左/右进行移动

删除内容

选择您希望删除的内容。

→ 选择照片/剪辑/组/列表

→ 调出层叠菜单

→ 按8选择“Delete”

→ 遵循屏幕指示进行操作

配置 PHOTO

更改PHOTO的设置。

→ 调出层叠菜单

→ 按9选择“Configuration”

→ 改变设置

→ 保存设置并退出菜单


信息

编辑列表 幻灯片

我们建议在您的计算机上创建和编辑列表。

相片和视频剪辑将根据您在“Configuration”菜单中的设置进行显示。您可以一边观看幻灯片一边收听 N.RADIO 和 N.MUSIC。使用层叠菜单选择 N.RADIO 或 N.MUSIC。

通过您的电视访问您最喜爱的网站。用遥控器在电视屏幕上进行网站间的切换和浏览。此处的操作仅适用于当 BeoMaster 5 与电视连接时。

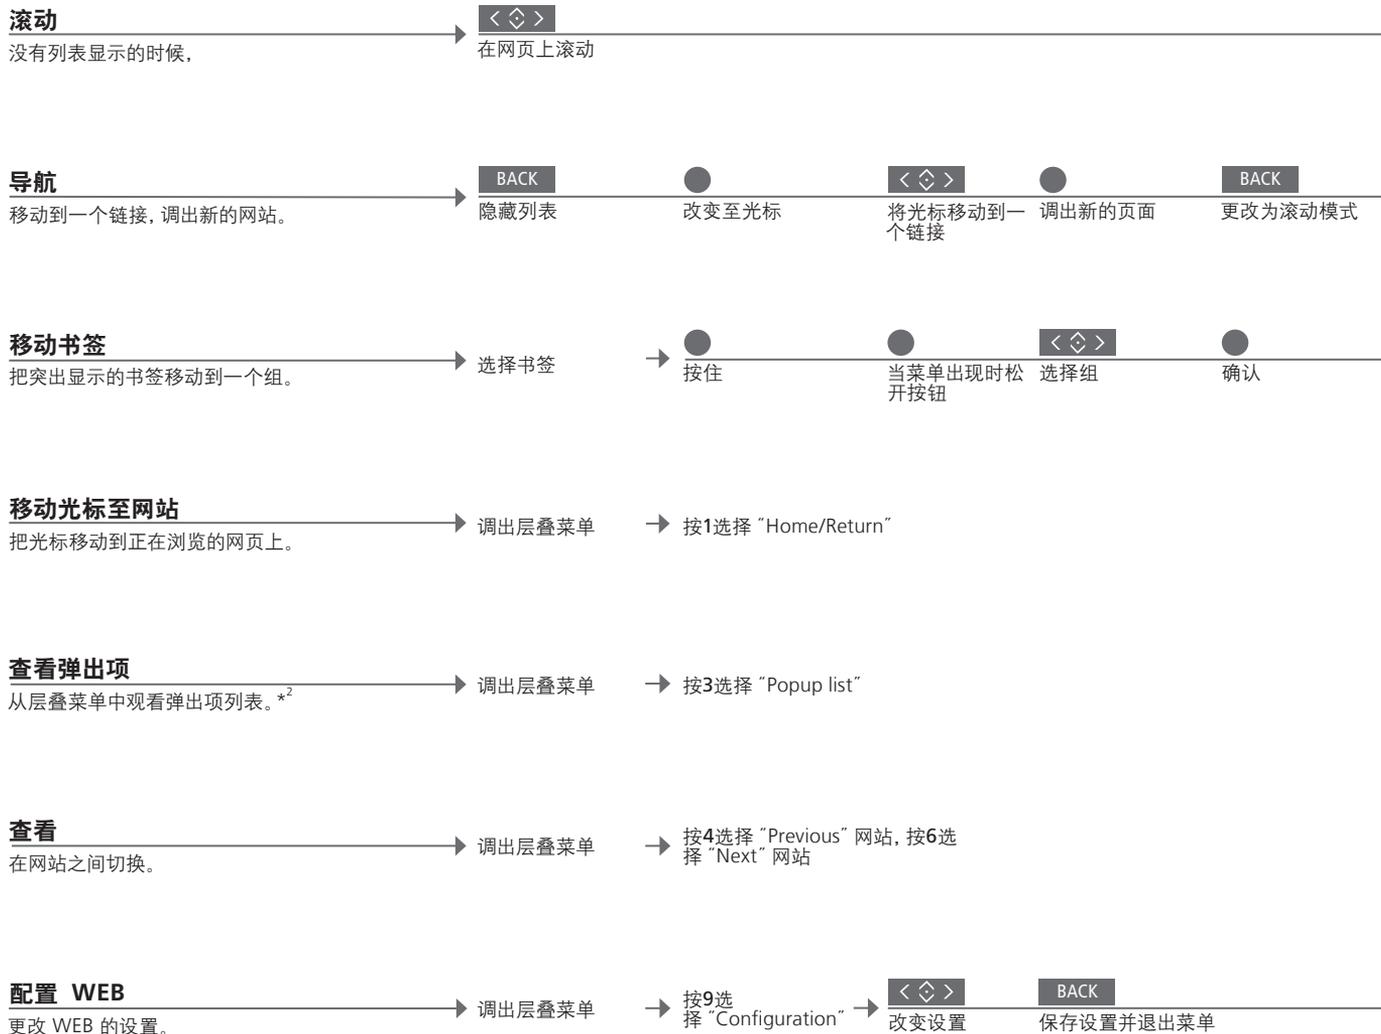

组织书签和文件夹
删除书签
*** 弹出项**

在您的计算机的 IE 浏览器上添加您要在电视屏幕上浏览的网站。欲了解更多信息请参考《BeoConnect 指南》。
调出层叠菜单，按8并按屏幕上的提示操作。
使用4和6查看电视屏幕上的弹出项。

从链接房间使用

如果您在家中安装了BeoLink, 您可以使用链接房中的下列功能。在音频链接房间内, 您只能使用扬声器收听。相片和网络资源不可用。

Beo4 操作

在链接房间的电视上查看并搜索内容。



打开 N.MUSIC

从一个链接房中打开.N.MUSIC。声音来自电视扬声器, 屏幕被关闭。



打开 N.RADIO

从一个链接房中打开.N.RADIO。声音来自电视扬声器, 屏幕被关闭。



播放彩色条目

从一个链接房中播放彩色条目的内容。



播放特定的曲目/电台

在两秒钟内按一个或多个数字。



添加到彩色条目

快速添加曲目或电台到彩色条目。如果曲目或电台已经在列表里, 则不能被添加。



信息

¹* Mode 1 上的 Beo4 链接房间内的层叠菜单
²*N.MUSIC/N.RADIO Play Timer

如果 Beo4 处于Mode 1, 您应该按PLAY按钮而不是中心按钮, 并长按BACK按钮。

在一些链接房间电视上, 您可能需要按0来调出层叠菜单。


如果连接了 BeoSound 5, 激活 N.MUSIC/N.RADIO 的按钮将取决于 BeoSound 5 上的设置。

如果链接系统中的主视频和音频产品具有 Play Timer 功能, 可将 BeoMaster 5 选作 Play Timer 的信号源。当 Play Timer 启动时, 将播放红色列表中的项目。这意味着希望收听的 Play Timer 功能中的内容必须放置在红色列表中。

为了使用 Master Link 设置中的全部功能, 必须将 BeoMaster 5 连接至主视听房电视。您的选项取决于您的设置。以下图示为设置范例。

BeoMaster 5/BeoSound 5 设置。

您可以通过链接房间的电视查看来自 BeoMaster 5 的与主视听房相同的内容。例如, 您可以查看封面和所播放音乐的艺术家姓名, 查看网络电台, 在相片收藏夹内导航并使用收藏夹浏览互联网。

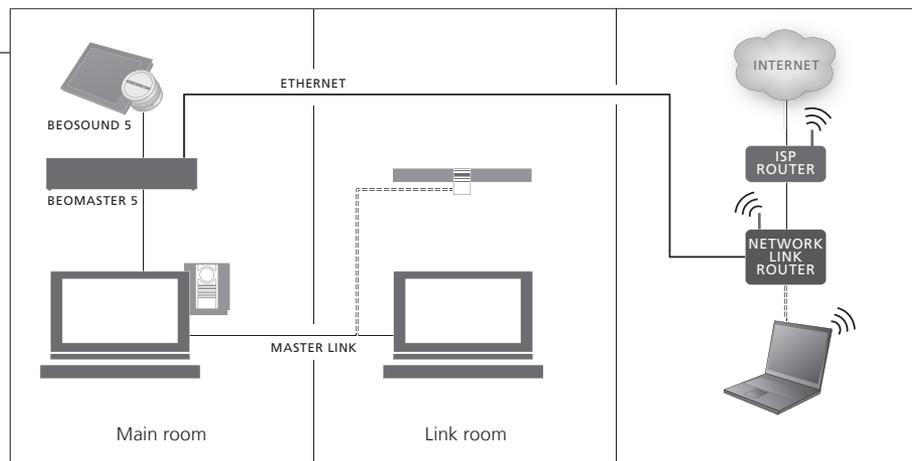

BeoMaster 5 设置

链接房间电视的选项与主视听房电视的选项相同。在没有连接 BeoSound 5 时, 您可以在 N.MUSIC 和 N.RADIO 内进行导航。您还可以查看封面, 在相片收藏夹内进行导航并浏览互联网。

链接房间的操作

您可以通过链接房间的电视查看来自 BeoMaster 5 的与主视听房相同的内容。在此期间, 两台电视上的内容都将以标准清晰度显示。

CVBS 信号


为了将数据分配至链接房间, 您需要使用线缆将 BeoMaster 5 与您的主视听房电视连接起来。如需了解更多信息, 请联系您的 Bang & Olufsen 零售商

设置您的系统

可以通过不同方法设置 BeoMaster 5, 这取决于您其它的 Bang & Olufsen 产品。如果您想更改设置, 请与零售商联系。

BeoSound 5 设置


当 BeoMaster 5 与 BeoSound 5 一起设置时, 音乐和广播的操作通过 BeoSound 5 进行。

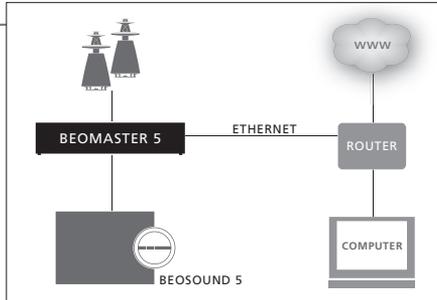

要想了解更多有关 BeoSound 5 操作方面的信息, 请参阅《BeoSound 5 指南》。

音频/视频系统的设置

BeoMaster 5 与您家中的音频/视频系统一起设置。


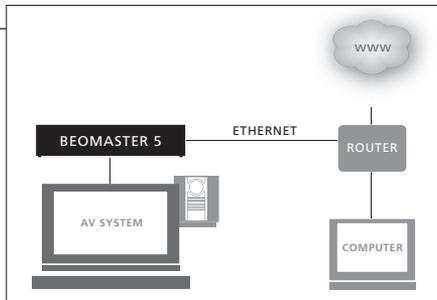


要了解如何设置已连接产品方面的信息, 请参阅随机附带的《指南》。

注意

为了确保良好的通风, 请在产品侧面留下至少 5 cm (2 英寸) 空间, 并在上方留下 10 cm (4 英寸) 空间。切勿将 BeoMaster 5 置于密不透风的橱柜内。


为了确保安全, 必须把来自墙上电源插座的电源线固定在产品上。请使用随机携带的电缆夹和螺丝刀。

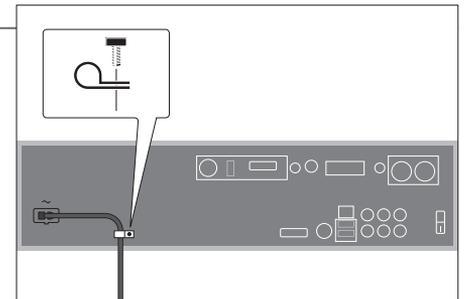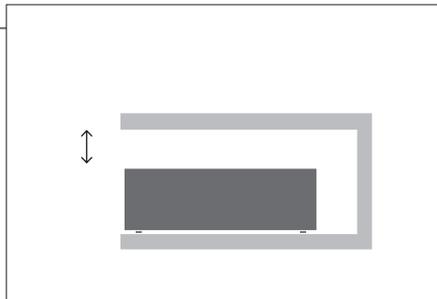

信息

清洁 用一块干软布抹掉表面的尘埃。如需清除印迹或污渍, 使用柔软的湿布和含温和清洁剂的水溶液即可。

系统中任何产品在全连接好之前都不能接通电源。

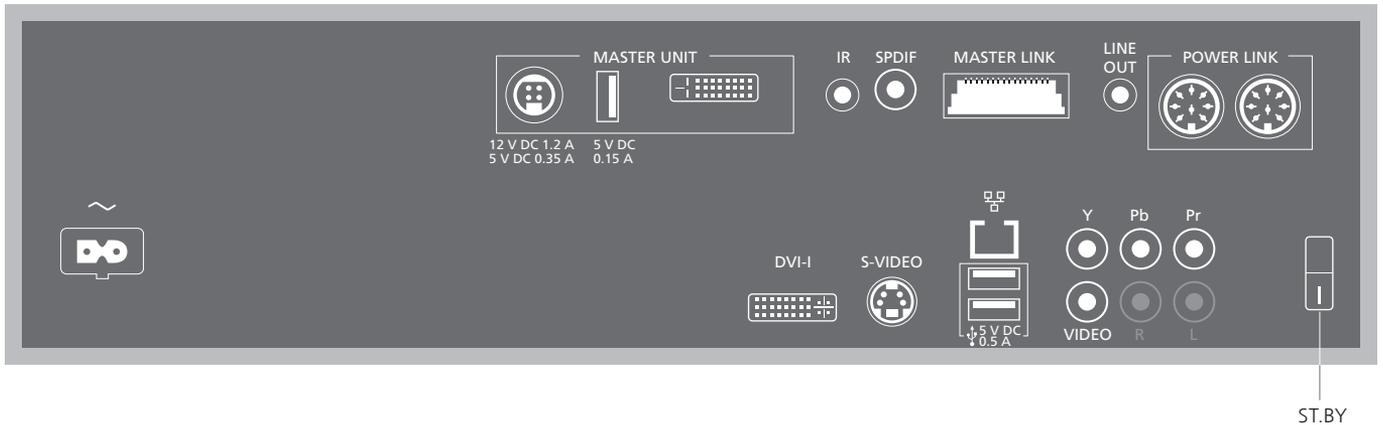

~ 电源
连接到电源。

MASTER UNIT
BeoSound 5 连接 (POWER, USB 和 VIDEO)

红外线
外部红外接收器

SPDIF
针对带数码输入的扬声器。

MASTER LINK
用于 BeoLink 在整个房屋内进行分配的连接。

LINE OUT
对电视的左右声道输出。

POWER LINK
扬声器连接。

DVI-I
电视连接。

以太网
以太网连接。^{*1}

USB
用于 USB 无线网卡的连接。

S-VIDEO
电视连接。

Y - Pb - Pr
备选电视连接。

VIDEO
备选电视连接。

ST.BY (待机)
待机开关。

软件升级 在接收软件更新和 N.RADIO 时, 必须将 BeoMaster 5 与互联网连接。

¹*注意! 只与不超出您所在的房屋或建筑范围的局域网 (LAN) 相连接。

End User Licence Agreement – EULA

On the BeoMaster is an embedded limited edition of Windows XP . To use this edition, you must read the EULA terms below.

Note that the EULA terms are in English only. No legally correct translation is currently available.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>

请经常保存数据的拷贝，BeoMaster 5 装有防病毒程序，可抵御多数常见计算机病毒。

安全备份

用户有责任定期对数据进行安全备份，包括但不限于文件、照片、音乐等；用户有责任确保这些数据可以从备份介质上获得，可以立即传送至 BeoMaster，或者如果 BeoMaster 已经更换，则可以立即传送到新的 BeoMaster；并且用户负责在必要情况下重新加载这些安全备份。

安全备份可以保存在您办公室的计算机上或其他任何外接装置上（如移动硬盘）；数据也可复制到 CD 或 DVD 光盘。

将 BeoMaster 送交维修时，也必须对数据进行安全备份。通常，在维修时，需要将数据媒体格式化，这种格式化会导致数据丢失。Bang & Olufsen 对任何数据丢失概不负责。

数据重新加载

如果您需要在 BeoMaster 上重新安装您收藏的媒体文件，BeoPlayer、BeoPort 或 BeoConnect（只适用于 MAC 机用户）软件来把您的收藏转移到 BeoMaster 上。这将确保您不会丢失相关的标签信息。

防病毒软件

病毒攻击会导致系统瘫痪以及重要数据丢失。在严重的情况下，还得将 BeoMaster 送交维修。病毒攻击引起的维修不在保修范围内。BeoMaster 装有防病毒程序。这个程序可以防范最常用的黑客程序。该软件可以通过因特网自动更新，时间至少持续五年，但前提是 BeoMaster 要连到因特网上。该软件一经安装，便会不经通知即时删除所有带病毒的文件。输送到 BeoMaster 上的文件可能会由此被删除。

Bang & Olufsen 对病毒攻击造成的损失不承担责任。



本产品符合欧盟电磁兼容指令
2004/108/EC 和 2006/95/EC
之条款规定。

关于使用 Bang & Olufsen 产品内开源软件的更多信息，
请登录 <http://www.bang-olufsen.com/contact-us>，
并填写相关信息。

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Bang & Olufsen 不能保证从节目供应商处获得的电台质量。

废弃电子电器设备 (WEEE) – 环境保护



标有此符号的电子电气设备、部件和电池不得与普通家庭垃圾一起丢弃；所有电子电气设备、部件和电池都必须单独收集和丢弃。

您若遵守贵国所设的收集体制来处置废弃电子电气设备，您的举动便是对保护环境、人类健康、节省和理智的使用自然资源的贡献。单独收集电子电气设备、电池和废弃物，可以防止这些物品中可能含有的有害物质污染自然环境。

Bang & Olufsen 零售商将告知您贵国规定的正确处理办法。

如果产品尺寸过小，无法进行标识，则将在用户指南中、担保证书上或者包装上做标识。

所有 Bang & Olufsen 产品均符合全球各地相关环保法规之规定。

电子信息产品污染控制管理方法



部件名称:	有毒有害物或元素					
	Pb	汞 (Hg)	(Cd)	铬[六价] (Cr[VI])	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电视机类产品	x	o	o	o	o	o
印刷电路板组件	x	o	o	o	o	o

图表符号

- o 表示有毒有害物在部件所有材料中的含量均在 ST/T 11363-2006 准定的限量要求以下。
- x 表示有毒有害物至少在部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 准定的限量要求。

Acknowledgements and liability



Product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks of other companies. Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Please note that Bang & Olufsen will, in no event, be liable for any consequential, incidental or indirect damages arising out of the use or inability to use the software.



3510651110400001

