


BeoMedia 1

تعليمات التشغيل

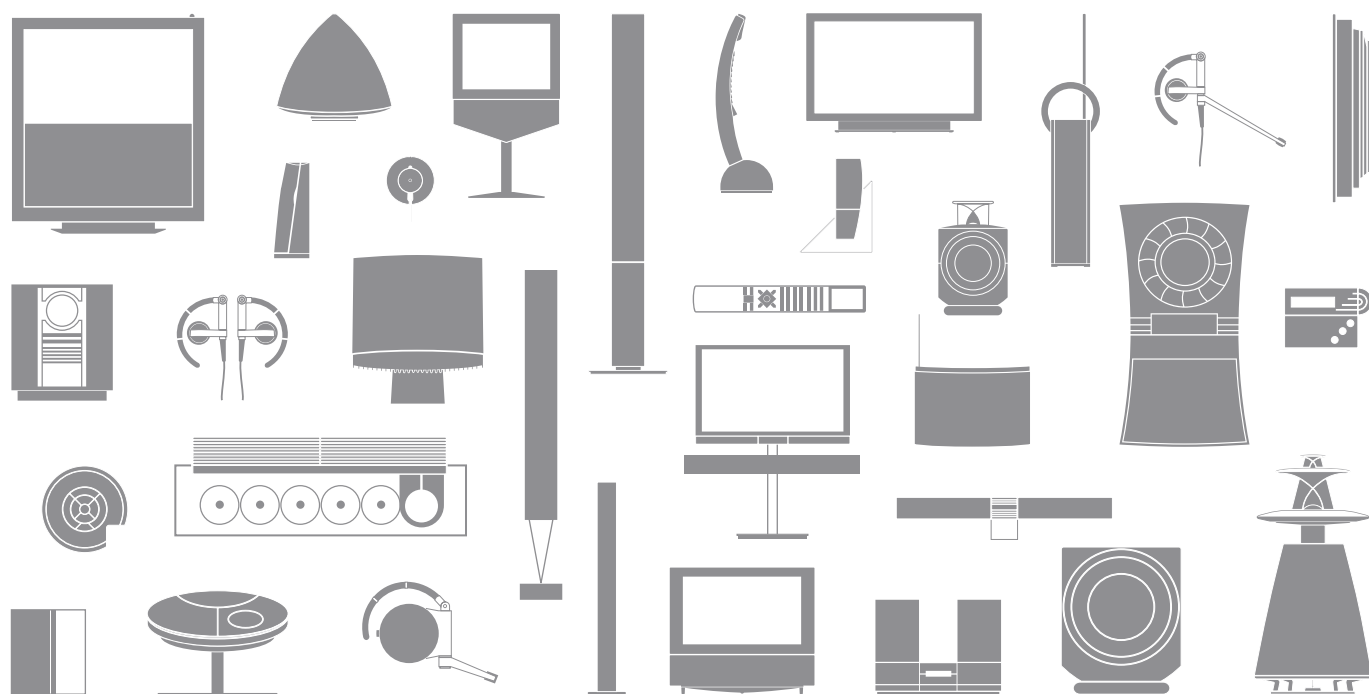

لسوق الولايات المتحدة الأمريكية فقط!

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد مطابقاً لشروط الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية FCC. الغرض من هذه الشروط هو توفير حماية مقبولة من التداخل الضار للترددات اللاسلكية للأجهزة المركبة في المنشآت السكنية.

هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وفي حال عدم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات، يمكن أن يسبب تداخلاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث التداخل في تركيب معين للجهاز. إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً لاستقبال الراديو أو التلفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده بغلق الجهاز ثم تشغيله، فإن المستخدم يمكنه بذل محاولة لتصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير مكان هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار في دائرة كهربائية بخلاف تلك الموصل بها المستقبل.
- استشارة بائع التجزئة أو فني تلفزيون/راديو خبير للمساعدة.

خاص بالسوق الكندية فقط!

هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب يفي بكافة متطلبات القوانين الكندية للأجهزة المسببة للتداخل اللاسلكي.



تحذير: لتقليل خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، ولا تجعله عرضة لتساقط قطرات أو رش سوائل عليه وتأكد من عدم وضع أية أشياء مملوءة بالسوائل، مثل الزهرجات، عليه

لفصل هذا الجهاز تماماً عن المأخذ الكهربائي للتيار المتردد، انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الجدار. وسيظل الجهاز بعد فصله جاهزاً للتشغيل.

الضوء الومض لرمز رأس السهم داخل المثلث ينبه المستخدم إلى وجود "فولطية خطيرة" غير معزولة داخل محتويات الجهاز قد تكون بالقدر الكافي الذي يشكل خطر إصابة الأشخاص بصدمة كهربائية.

علامة التعجب داخل المثلث تنبه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق بالمنتج.

حول هذا الدليل

هذا الدليل يهدف إلى تأكيد تعريفك بأسلوب مبسط بكيفية تشغيل

BeoMedia 1.

ويوضح الدليل أسس تشغيل BeoMedia 1 – على سبيل المثال كيفية تنشيط الجهاز، واختيار المصادر والتنقل خلال قوائم الشاشة بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4.

كما أنه يقدم لك نصائح مفيدة حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الجهاز.

لمزيد من المعلومات حول تشغيل BeoMedia 1، راجع دليل التشغيل على الشاشة الموضح في صفحة 7 في هذا الدليل.

المحتويات

6. تقديم BeoMedia

- قبل أن تبدأ
- دليل BeoMedia على الشاشة

8. بدء استخدام BeoMedia

- استخدام Beo4 مع BeoMedia
- كيفية استخدام شفافات القوائم

10. كيفية تشغيل مصادر BeoMedia

- N.MUSIC (موسيقى الإنترنت)
- N.RADIO (راديو الإنترنت)
- PHOTO (صورة)
- WEB (شبكة الويب)

14. توصيل BeoMedia 1

- التعامل مع BeoMedia 1
- الرسوم التوضيحية للتوصيلات

18. النسخة الاحتياطية للبيانات وبرنامج مكافحة الفيروسات

- النسخة الاحتياطية للبيانات
- إعادة تنصيب البيانات
- برنامج مكافحة الفيروسات
- اتفاقية رخصة المستخدم النهائي - EULA

نحن نتوقع أن يتولى بائع تجزئة Bang & Olufsen تسليم وتركيب وتوصيل BeoMedia 1. ومع ذلك، فإن هذا الدليل يحتوي على معلومات حول كيفية توصيل BeoMedia 1. وقد يكون ذلك مفيداً إذا أردت نقل جهازك دون مساعدة من بائع التجزئة ولكنه غير كاف لتمكينك من تركيب الجهاز بنفسك.


تقديم BeoMedia

قبل أن تبدأ

قبل أن تبدأ استخدام مصادر BeoMedia، يجب أن تنقل موسيقيك وصورك الرقمية من حاسبك إلى BeoMedia - وأن تقوم بإدخال مواقع الويب المفضلة لديك.

يمكنك أيضاً إنشاء قوائم تشغيل لمحطات راديو الإنترنت ومسارات الموسيقى المفضلة لديك. استخدم حاسبك لنقل البيانات الشخصية إلى BeoMedia ولإنشاء المفضلات وقوائم التشغيل.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل PC الذي كان منصّباً مع BeoMedia والذي يمكن أن تجده عن طريق نشرير التحكم بسطح مكتب PC.

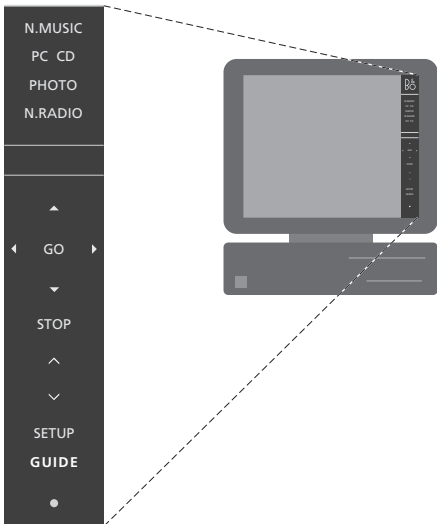

استخدم دليل PC بسطح مكتبك لتتعرف على كيفية نقل موسيقيك الرقمية وصورك الشخصية إلى BeoMedia - وكيفية إدخال مواقع الويب المفضلة وإنشاء قوائم التشغيل*.

يتيح لك BeoMedia الاستمتاع بكافة مصادر الوسائط الرقمية الجديدة عن طريق أنظمة الصوت والصورة Bang & Olufsen الموجودة في منزلك.

وهذه المصادر الجديدة هي:

- الموسيقى الرقمية
- راديو الإنترنت
- الصور الرقمية وقصاصات الفيديو
- مواقع ويب الإنترنت

من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصادر، يجب أن تنقل البيانات وتقوم بإدخال مواقع الويب المفضلة وعمل قوائم تشغيل قبل أن تبدأ.

وعندما تبدأ استخدام BeoMedia، يمكنك أن تجد أيضاً مساعدة إضافية في دليل BeoMedia على الشاشة.

دليل BeoMedia على الشاشة

يمكنك دائماً إظهار دليل BeoMedia على الشاشة على شاشة تلفزيونك لتحصل على معلومات مفصلة ونصائح مفيدة حول كيفية تشغيل BeoMedia.

لإظهار دليل BeoMedia على الشاشة ...

< اضغط LIST تكراراً حتى تظهر PC في شاشة Beo4، ثم اضغط .GO

< استخدم ▼ لتمرير الصفحة إلى أسفل لتظليل مصدر BeoMedia الذي تريده، ثم اضغط GO.

< اضغط الزر الأحمر لإظهار شفافة القائمة، ثم اضغط 2 لإظهار الدليل.


Titles Menu		Guide 1 / 8
■	Hide menu	The menu overlay to the left shows you what you can do when the BeoMedia source N.RADIO is activated.
■	Change view	
■	Add to playlist	
■	Show list	To bring up the overlay, press the red button.
1	Home/return	
2		To remove the overlay, press the red button again.
3		
4		You cannot operate BeoMedia while this on-screen Guide is activated.
5		
6		To change the Guide language, press STOP .
7		
8	Delete	
9	Configuration	
0	Rename	
		« EXIT »

بعد اختيار مصدر BeoMedia، يمكنك إظهار دليل تشغيل BeoMedia على شاشة التلفزيون.

بدء استخدام BeoMedia

استخدام Beo4 مع BeoMedia

استخدم وحدة التحكم عن بعد Beo4 لتنشيط BeoMedia واختيار المصادر.

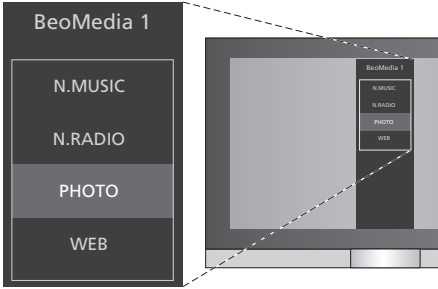

مع BeoMedia يمكنك الوصول بسهولة إلى موسيقاك الرقمية، وصورك الشخصية، ومواقع الويب المفضلة لديك وأكثر من 4000 محطة راديو إنترنت حول العالم.

LIST اضغط LIST تكراراً إلى أن يظهر PC. عندئذ
PC اضغط GO لتنشيط BeoMedia
GO وبعد تنشيط BeoMedia، تعرض قائمة المصادر على الشاشة، كما هو موضح في اليسار

▲ استخدم أزرار الأسهم لتظليل مصدر BeoMedia الذي تريد اختياره. ثم اضغط GO

GO اضغط الزر الأحمر لإظهار شفافة قائمة للمصدر المختار

بمجرد أن تنتهي من نقل بياناتك الشخصية إلى مصادر BeoMedia كل على حدة، فإنك تكون جاهزاً لتبدأ استخدام BeoMedia.

تستخدم وحدة التحكم عن بعد Beo4 لتشغيل BeoMedia، على سبيل المثال لتشغيل المصادر والتنقل خلال قوائم الشاشة وإظهار شفافات قوائم المصادر المختلفة.


كيفية استخدام شفافات القوائم

كل مصدر BeoMedia يكون له شفافة قائمة تبين لك الخيارات المتاحة مع المصدر المختار. اضغط الزر الأحمر في Beo4 لإظهار شفافة القائمة.

و بمجرد ظهور الشفافة، اضغط الزر الملون المناسب أو زر الرقم في Beo4 لتنشيط الوظيفة التي تريدها - مثلاً 3 لتبدأ عرض شرائح أو 5 للتكبير. كما هو موضح في شفافة Photo في اليسار.

وعندما تعرف وظائف الأزرار الملونة، يمكنك استخدامها دون الحاجة إلى إظهار الشفافة على الشاشة أولاً.

ولتنشيط زر رقم، يجب دائماً ضغط الزر الأحمر أولاً، ثم مباشرة الرقم.

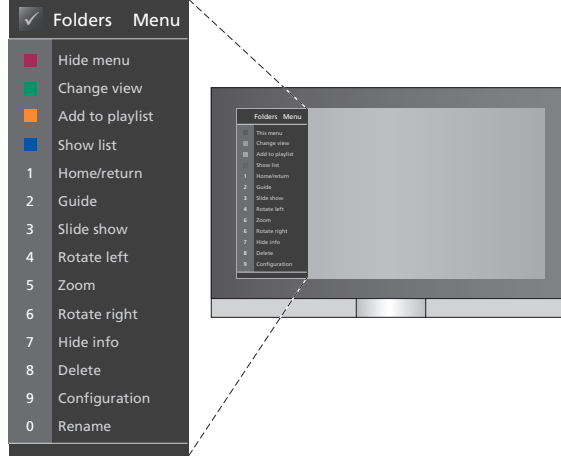

تبين شفافة القائمة الخيارات المتاحة لك مع كل مصدر BeoMedia -
- و بمجرد ظهور الشفافة، اضغط الزر المناسب لاختيار الوظيفة التي
تريد تنشيطها.

كيفية تشغيل مصادر BeoMedia

N.MUSIC

مع N.MUSIC يمكنك إخفاء جميع أسطوانات CD بعيداً بينما لا تزال يمكنك الوصول إلى جميع موسيقتك من خلال أنظمة الصوت والصورة Bang & Olufsen في منزلك.

بعدما تنسخ جميع موسيقتك إلى BeoMedia، يتم تنظيم الموسيقى تلقائياً حسب العنوان والألبوم والفنان والنوع - ومن ثم يسهل العثور عليها.

كما يمكنك عمل قوائم التشغيل الخاصة بك والوصول إليها في أي وقت تريده - ويمكنك عمل قائمة لكل مناسبة.

كيفية تنشيط N.MUSIC ...

< اضغط LIST تكراراً إلى أن يظهر PC ثم اضغط GO لاختيار BeoMedia كمصدر.

< استخدم ▼ لتنقل المؤشر إلى N.MUSIC، ثم اضغط GO.

كيفية تشغيل N.MUSIC ...

< بعدما تنشيط N.MUSIC، اضغط الزر الأخضر تكراراً لتتحول بين

العروض المختلفة، Artists (فنانون)، Genre (نوع)، Folders (مجلدات)، Titles (عناوين)، Playlists (قوائم تشغيل) و Albums (البومات).


< استخدم ▲ أو ▼ لتتنقل بين مسارات N.MUSIC المتاحة.

< ثم اضغط GO لاختيار مسار.

لاستدعاء مصادر BeoMedia وتشغيلها على تليفزيونك Bang & Olufsen، استخدم وحدة التحكم عن بعد Beo4.

تكون مبادئ التشغيل الرئيسية لمصادر BeoMedia واحدة في كل مصدر - مثلاً للتنقل خلال قوائم الشاشة أو الاختيار من قائمة أو تغيير العرض.

ومن ناحية أخرى، فإن شفافة القائمة التي تبين الوظائف الإضافية المتاحة لكل مصدر هي التي تختلف أكثر من مصدر لمصدر.

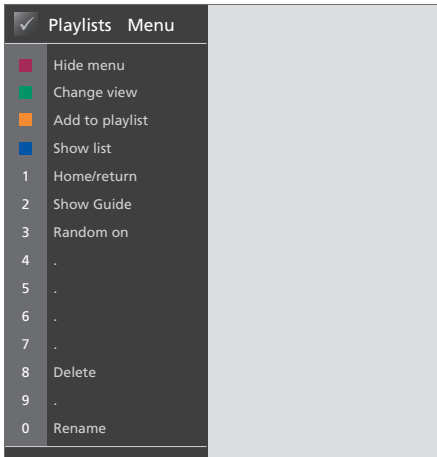


شفافة القائمة هذه تبين لك خياراتك بعد تنشيط N.MUSIC. اضغط الزر الأحمر لإظهار الشفافة.

نصائح مفيدة -

عندما تضغط الزر الأزرق لإخفاء القائمة، فإن فقط معلومات المسار الذي تستمع إليه الآن ستظهر على الشاشة. وفي هذا العرض، يمكنك استخدام ▲ و ▼ لتتنقل بين المسارات و ◀ و ▶ لتتنقل بين المجموعات.

اضغط الزر الأزرق لإظهار القائمة مرة أخرى. في هذا العرض، يمكنك استخدام ◀ لطي المجموعات و ▶ لتتنقل بين المجموعات - تكون المجموعة على سبيل المثال قائمة تشغيل أو أسطوانة CD أو ألبوم صور.

N.RADIO

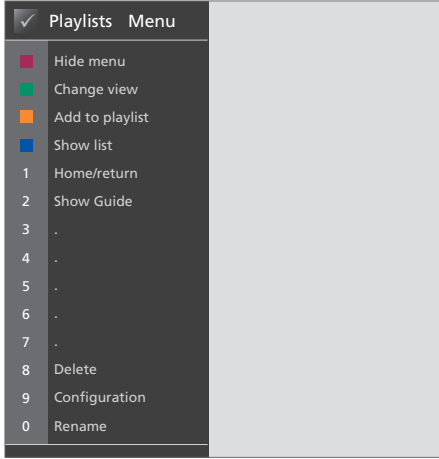

شفافة القائمة هذه تبين لك خياراتك بعد تنشيط N.RADIO. اضغط الزر الأحمر لإظهار الشفافة.

نصائح مفيدة ..

بينما تستمع إلى N.RADIO، يمكنك إضافة أو نقل محطات إلى قائمة تشغيل.

في عرض قائمة التشغيل، اضغط الزر الأصفر لنقل المحطة أو قائمة التشغيل المظلة.

وفي العروض الأخرى، اضغط الزر الأصفر لإضافة المحطة أو المجموعة المظلة إلى قائمة تشغيل.

هل تريد الاستماع إلى موسيقى الجاز من شيكاغو أو الأخبار من سنغافورة؟ مع N.RADIO، يمكنك الوصول بسهولة إلى أكثر من 4000 محطة راديو إنترنت عن طريق أنظمة الصوت والصورة Bang & Olufsen في منزلك.

كما يمكنك تخزين محطات الراديو حسب البلد واللغة والنوع والعنوان وعمل قوائم تشغيل خاصة بك بمحطاتك المفضلة.

... كيفية تنشيط N.RADIO

< اضغط LIST تكراراً إلى أن يظهر PC ثم اضغط GO لاختيار BeoMedia كمصدر.

< استخدم ▼ لتنقل المؤشر إلى N.RADIO، ثم اضغط GO.

... كيفية تشغيل N.RADIO

< بعدما تنشط N.RADIO، اضغط الزر الأخضر تكراراً لتتحول بين

العروض المختلفة، Titles (عناوين)، Genres (أنواع)، Language (لغة)، Country (بلد) و Playlists (قوائم تشغيل).

< استخدم ▲ أو ▼ لتتنقل بين محطات N.RADIO المتاحة.

< ثم اضغط GO لاختيار محطة راديو.

PHOTO

مع BeoMedia PHOTO يمكنك عرض الصور الرقمية وقصاصات الفيديو لأصدقائك وأسرتك على تليفزيون Bang & Olufsen.

ومن السهل تنظيم صورك - وبدلاً من مشاهدتها على حاسوبك المحمول. يمكنك مشاهدتها على شاشة التليفزيون في غرفة معيشتك.

... كيفية تنشيط PHOTO

< اضغط LIST تكراراً إلى أن يظهر PC. ثم اضغط GO لاختيار BeoMedia كمصدر.

< استخدم ▼ لتنقل المؤشر إلى PHOTO، ثم اضغط GO.


... كيفية تشغيل PHOTO

< بعدما تنشط PHOTO، اضغط الزر الأخضر تكراراً لتتحول بين العروض المختلفة، *Dates* (تواريخ)، *Folders* (مجلدات) و *Playlists* (قوائم تشغيل).

< استخدم ▲ أو ▼ لتنقل بين صورك وقصاصات الفيديو.

< ثم اضغط GO لتشاهد صورة أو قصاصة فيديو.

< اضغط الزر الأزرق لتعرض بكامل حجم الشاشة.

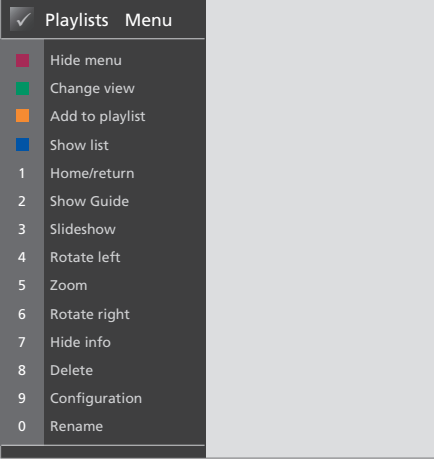


شفافة القائمة هذه تبين لك خياراتك بعد تنشيط PHOTO. اضغط الزر الأحمر لإظهار الشفافة.

نصائح مفيدة ..

لكي تبدأ عرض شرائح لصورك، اضغط الزر الأحمر، ثم مباشرة الرقم 3.

WEB

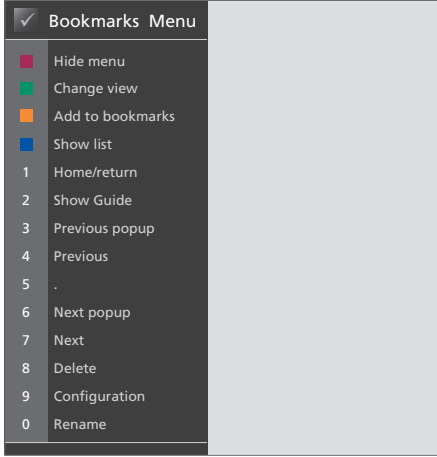

شفافة القائمة هذه تبين لك خياراتك بعد تنشيط WEB. اضغط الزر الأحمر لإظهار الشفافة.

نصائح مفيدة ..

للتنقل خلال موقع ويب باستخدام Beo4، يجب أولاً أن تخفي القائمة بضغط الزر الأزرق. وأيضاً اضغط الزر الأحمر لإخفاء قائمة الاختيارات، إذا كانت معروضة.

- < ثم استخدم ▲ و▼ و◀▶ لتمرير الصفحة.
- < اضغط GO للتغيير إلى "pointer mode" (وضع السهم) لتتنقل خلال الصفحة.
- < استخدم أزرار الأسهم ▲ و▼ و◀▶ لتحريك السهم إلى ارتباط ، واضغط GO لإظهار الصفحة الجديدة.
- < اضغط EXIT لإعادة السهم مرة أخرى إلى "scroll mode" (وضع التمرير).

مع BeoMedia WEB يمكنك زيارة مواقع الويب المفضلة عن طريق تليفزيون Bang & Olufsen television - بدون تشغيل حاسبك. ويمكنك أن تتحول بين مواقع الويب المفضلة والتنقل في قوائم شاشة التليفزيون بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4.

... كيفية تنشيط WEB

- < اضغط LIST تكراراً إلى أن يظهر PC. ثم اضغط GO لاختيار BeoMedia كمصدر.
- < استخدم ▼ لاختيار WEB، ثم اضغط GO.

... كيفية تشغيل WEB

- < بعدما تنشط WEB، اضغط الزر الأخضر تكراراً لتتحول بين العروض المختلفة، Bookmarks (مؤشرات تحديد الصفحات)، History (تاريخ) و Popups (نوافذ منبثقة).
- < استخدم ▲ و▼ لتتنقل بين مواقع الويب المتاحة.
- < ثم اضغط GO لإظهار مواقع الويب المختارة على الشاشة.
- < اضغط الزر الأزرق لتعرض بكامل حجم الشاشة.

توصيل BeoMedia 1

التعامل مع BeoMedia 1

- تجنب وضع BeoMedia في ضوء الشمس المباشر أو ضوء اصطناعي مباشر، مثل ضوء مصباح كشاف.
- تأكد من تركيب ووضع توصيل BeoMedia وفقاً للتعليمات.
- لا تعرض BeoMedia لرتطوبة عالية أو مطر أو مصادر حرارة.
- BeoMedia مصمم للاستخدام في الأماكن المغلقة في أجواء جافة داخلية فقط. استخدم الجهاز في نطاق درجة حرارة تتراوح بين 10-40 مئوية (50-105 فهرنهايت).
- اترك فراغاً كافياً حول BeoMedia من أجل تهوية كافية (5 سم).
- لا تحاول فتح BeoMedia، وارك مثل تلك العمليات لأفراد الصيانة المؤهلين!
- في حال أن بدأ BeoMedia في إصدار ضوضاء مفرطة، يجب أن تذهب به إلى الصيانة فوراً.
- يمكن إيقاف تشغيل BeoMedia تماماً فقط بفصله من مقبس الجدار.

يشمل BeoMedia 1 المنتجات التالية:


- BeoMedia 1
- كابلات
- مستقبل IR (يكون مطلوباً فقط في بعض التوصيلات)
- برنامج (سابق التنصيب)

ويشار إلى مجموعة المكونات هذه كاملة


بـ BeoMedia 1.

ويجب تركيب BeoMedia 1 وتوصيله بواسطة فني تركيب محترف. والتوصيلات المختلفة للجهاز موضحة بالصور في الصفحات 15-17.


المنظر العام للنظام

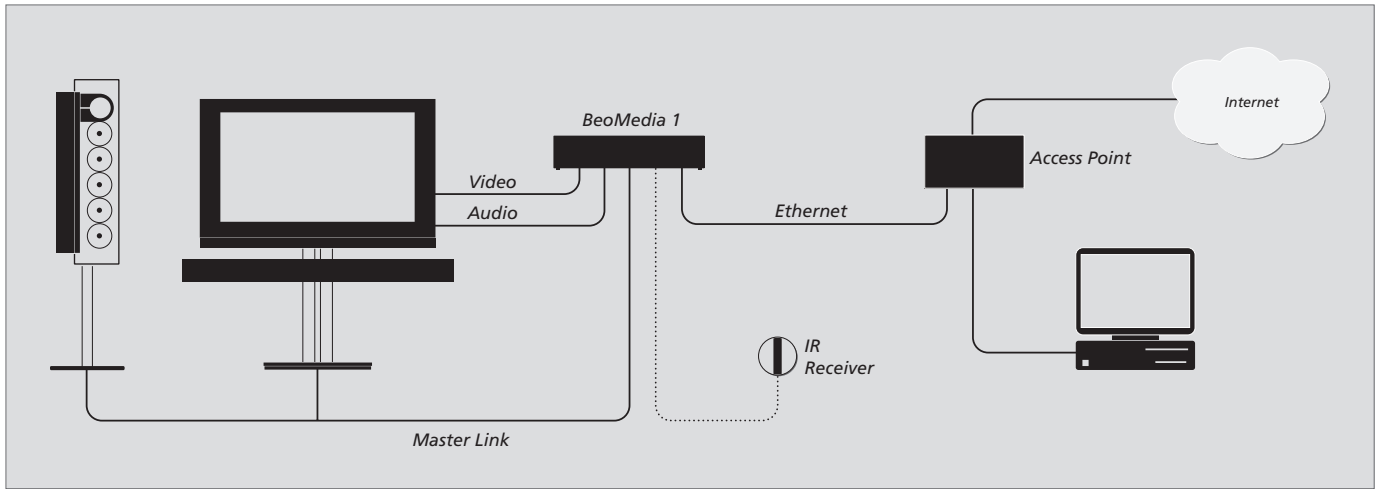


BeoMedia موصل بـ BeoVisions بواسطة مدخل توصيل DVI-I

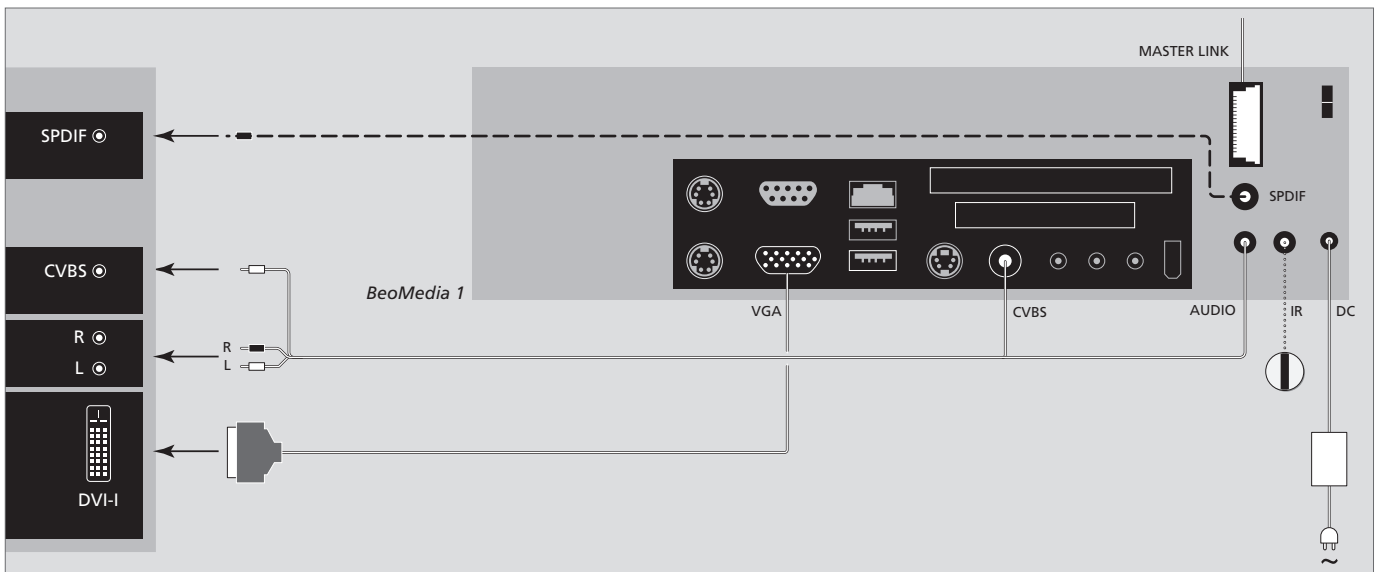


BeoMedia موصل بـ BeoVisions بدون مدخلي توصيل DVI-I أو VGA

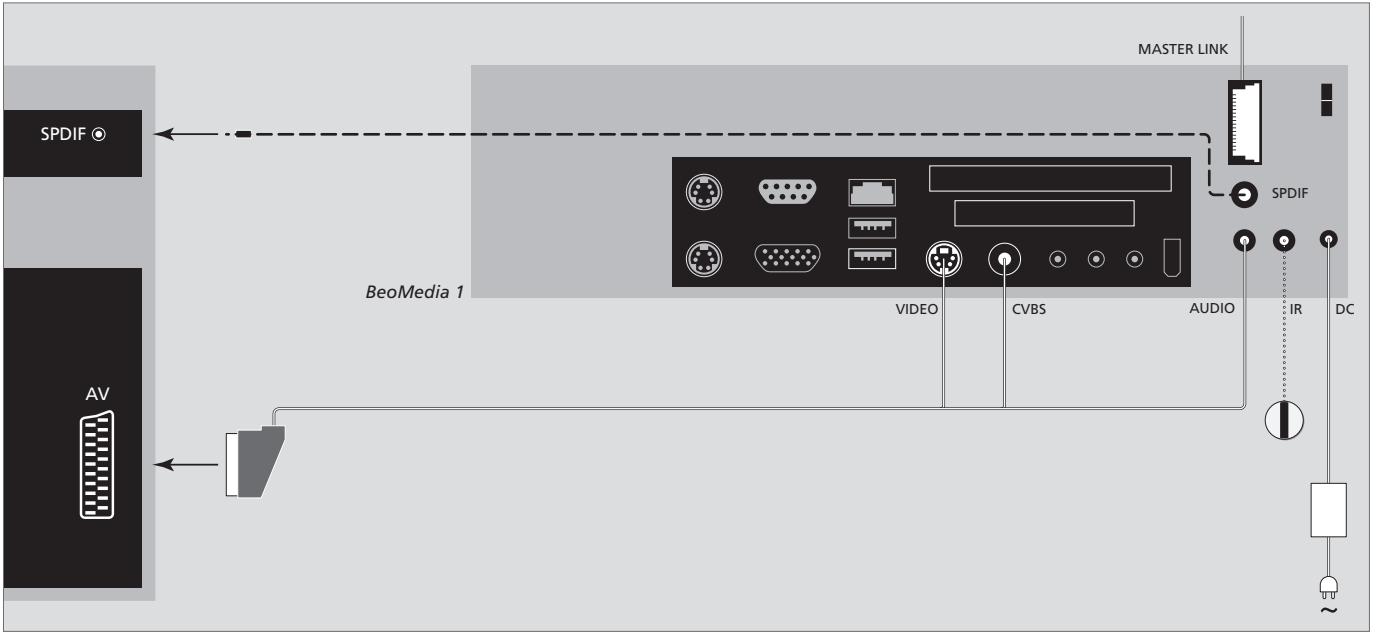

BeoMedia موصل بـ BeoVisions بواسطة مدخل توصيل VGA

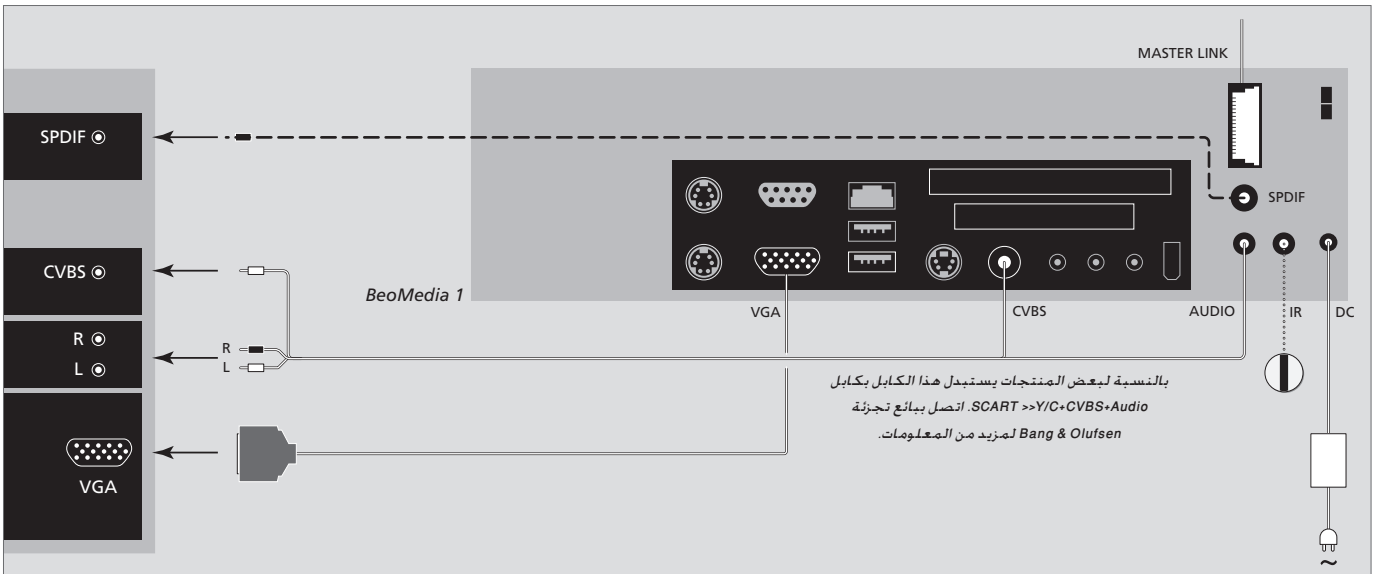

BeoMedia موصل بـ BeoVisions للمسوق الأمريكية

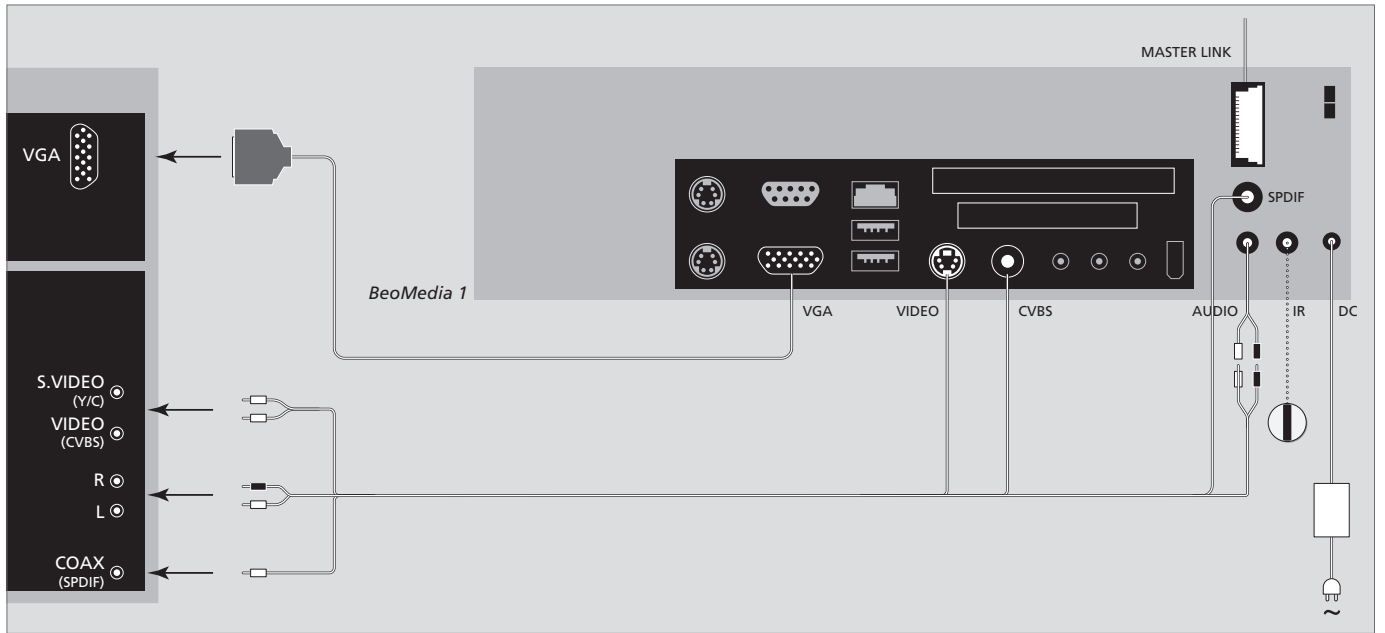

النسخة الاحتياطية للبيانات وبرنامج مكافحة الفيروسات

النسخة الاحتياطية للبيانات

يكون المستخدم مسؤولاً عن عمل نسخ احتياطية لبياناته بصفة منتظمة تشمل ولا تقتصر على الصور والموسيقى. إلى آخره. كما يكون مسؤولاً عن ضمان توفر تلك البيانات على وسائط بحيث يمكن نقلها مباشرة مرة أخرى إلى BeoMedia. أو في حالة استبدال BeoMedia، إلى BeoMedia الجديد. إضافة إلى ذلك، فإنه مسئول عن إعادة تنصيب تلك النسخ الاحتياطية عند اللزوم.

ويمكن وضع نسخة احتياطية على حاسب المكتب أو أية أجهزة خارجية أخرى؛ مثل قرص صلب محمول. أو يمكن نسخ البيانات على أسطوانات CD أو DVD.

يجب أيضاً عمل نسخة احتياطية للبيانات عند تسليم BeoMedia للصيانة. وغالباً سيكون من الضروري تنسيق وسائط البيانات كجزء من عملية الإصلاح. ومثل هذا التنسيق الذي ينتج عنه فقد البيانات سيحدث بدون إشعار.

ولا تتحمل Bang & Olufsen مسؤولية أي فقد للبيانات.

إعادة تنصيب البيانات

إن BeoMedia مهياً على أنه "قرص" في برنامج PC. وعندما تحتاج إلى إعادة تنصيب النسخة الاحتياطية، يجب أن تنسخ البيانات إلى هذا القرص. ويجب عمل ذلك من خلال BeoPlayer أو BeoPort أو BeoConnect بطريقة "السحب والإفلات" المعتادة.

برنامج مكافحة الفيروسات

قد يكون مهاجمة فيروس حاسبك بالأمر الخطير الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تعطل الحاسب وفقد بيانات هامة. وفي الحالات الخطيرة، قد تفتضي الضرورة تسليم BeoMedia للصيانة. ولا يغطي الضمان الإصلاحات الناجمة عن هجوم فيروس. ويحتوي BeoMedia على برنامج لمكافحة الفيروسات. ويحمي البرنامج النظام من الإصابة بالفيروسات ويكتشف برامج قرصنة الحاسب الأكثر شيوعاً. ويتم تحديث البرنامج تلقائياً لمدة 5 أعوام على الأقل عبر الإنترنت بشرط توصيل BeoMedia بالإنترنت بصفة دائمة. ويكون البرنامج منصباً لإزالة كافة الملفات التي تحتوي على فيروسات فوراً ودون إشعار. ولذلك، إذا نقلت ملفاً إلى BeoMedia ولا تستطيع أن تجده مرة أخرى، فقد يكون ذلك هو السبب.

ولا تتحمل Bang & Olufsen مسؤولية أي فقد للبيانات نتيجة هجوم الفيروس.

لضمان عدم فقد بياناتك (الصور، وملفات الموسيقى، الخ) في حالة عطل الجهاز أو البرنامج، يجب دائماً الاحتفاظ بنسخ لبياناتك.

BeoMedia مزود ببرنامج مكافحة فيروسات الذي سيعترض فيروسات الحاسب الأكثر شيوعاً.

حقوق الملكية وحدود المسؤولية القانونية
 أسماء المنتجات التي وردت في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو
 علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى.



أجزاء الفيديو (portions) تستخدم Microsoft Windows Media Technologies (تقنيات وسائط نوافذ مايكروسوفت). حقوق النسخ © 1999-2002 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Microsoft وWindows Media وشعار Windows هي علامات تجارية مسجلة تملكها Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلاد أخرى.

فضلاً لاحظ أن *Bang & Olufsen* غير مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن أية أضرار عرضية أو غير مباشرة أو مترتبة على استخدام البرنامج أو عدم التمكن من استخدامه.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي - EULA

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)


Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.

يحتوي BeoMedia على نسخة Windows XP محدودة كجزء لا يتجزأ منه. ولاستخدام هذه النسخة، لابد من قراءة شروط EULA في اليسار. ملاحظة! شروط EULA موجودة باللغة الإنجليزية، حيث أن النصوص القانونية تكون خاصة بكل بلد ولا يمكن ترجمتها بشكل مباشر. وحتى هذه اللحظة، لم يتم عمل ترجمة قضائية صحيحة لهذا النص.

لمعلوماتك...

هذا المنتج يفي بالشروط المحددة في توجيهي المجموعة الاقتصادية الأوربية 89/336/EEC و 73/23/EEC. 

نحن نولي احتياجاتك كمستخدم اهتماماً خاصاً أثناء عملية التصميم والتطوير لمنتج Bang & Olufsen. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتكون منتجاتنا سهلة ومريحة الاستخدام.

ولذا، فإننا نأمل أن تمنحنا بعضاً من وقتك لتخبرنا عن جربتك مع منتج Bang & Olufsen. وأي شيء تراه هاماً، إيجابياً كان أو سلبياً. قد يساعدنا في جهودنا لتحسين منتجاتنا.

شكراً لك!

للاتصال بنا، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت...
www.bang-olufsen.com

أو اكتب إلى: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

أو أرسل فاكساً: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (فاكس)

