



ACHTUNG: Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z.B. Vasen darauf.

Um dieses Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das vom Netz getrennte Gerät kann jederzeit wieder problemlos in Betrieb genommen werden.



Das Dreieck mit Blitzsymbol weist den Benutzer darauf hin, dass im Geräteinneren unisolierte gefährliche Spannung vorhanden ist, die zu elektrischen Schlägen führen kann.



Das Dreieck mit Ausrufezeichen weist den Benutzer darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen beiliegen.

Nur für den US-Markt!

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und hält alle Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz gegen Funkstörungen beim Betrieb des Gerätes in Wohnumgebungen. Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, verwendet und eventuell ausgestrahlt. Erfolgen Installation und Betrieb nicht gemäß den Anweisungen, können störende Interferenzen mit dem Funkverkehr verursacht werden. Allerdings wird nicht gewährleistet, dass es bei einzelnen Installationen keine Interferenzen geben wird.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht (feststellbar durch Ein- und Ausschalten des Geräts), sollte der Benutzer versuchen, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Empfängerantenne anders ausrichten oder an anderer Stelle installieren.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Nur für den kanadischen Markt!

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadischen Bestimmungen über störungsverursachende Geräte).

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine leichte Inbetriebnahme Ihres BeoMedia 1 ermöglichen.

In dieser Bedienungsanleitung wird die grundlegende Bedienung des BeoMedia 1 erläutert – beispielsweise die Aktivierung des Produkts, die Auswahl der Quellen sowie die Bildschirmnavigation mit Hilfe der Beo4-Fernbedienung.

Darüber hinaus erhalten Sie auch einige nützliche Hinweise, wie Sie den vollen Leistungsumfang des Produkts ausschöpfen können.

Weitere Informationen zum Betrieb des BeoMedia 1 finden Sie in der Bildschirmbedienungsanleitung, die auf Seite 7 beschrieben wird.

Wir gehen davon aus, dass Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner das BeoMedia 1 liefert, installiert und konfiguriert. Dennoch enthält diese Bedienungsanleitung Hinweise zum Anschließen des BeoMedia 1. Diese könnten sich als nützlich erweisen, falls Sie sich entscheiden sollten, Ihr Produkt ohne Hilfe Ihres Fachhandelspartners umzuplatzieren. Allerdings reichen diese Informationen nicht, um das Produkt selbst zu installieren.

Vorstellung des BeoMedia, 6

- Ganz zuerst
- Die BeoMedia-Bildschirmbedienungsanleitung

Inbetriebnahme des BeoMedia, 8

- Verwenden der Beo4 mit dem BeoMedia
- Menüfenster benutzen

BeoMedia-Quellen bedienen, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

BeoMedia 1 konfigurieren, 14

- Umgang mit Ihrem BeoMedia 1
- Anschlussschemata

Sicherungskopien und Virenschutzprogramm, 18

- Sicherungskopien
- Neuinstallation von Daten
- Virenschutzprogramm
- End User Licence Agreement – EULA

Vorstellung des BeoMedia

Das BeoMedia ermöglicht Ihnen den Genuss aller neuen digitalen Medienquellen mit Hilfe der bereits bei Ihnen zu Hause vorhandenen Bang & Olufsen Audio- und Videosysteme. Zu diesen neuen Quellen zählen:

- Digitale Musik
- Internet-Radio
- Digitale Fotos und Videoclips
- Internetwebsites

Um diese Quellen im vollen Umfang nutzen zu können, müssen Sie zunächst Daten übertragen, Ihre bevorzugten Websites eingeben und Wiedergabelisten erstellen.


Bei der Inbetriebnahme des BeoMedia erhalten Sie zusätzliche Hilfe in der BeoMedia-Bildschirmbedienungsanleitung.

Ganz zuerst

Bevor Sie die BeoMedia-Quellen verwenden können, müssen Sie zunächst Ihre digitalen Musikdateien und Fotos von Ihrem Computer an das BeoMedia übertragen und Ihre bevorzugten Websites eingeben.

Sie können auch Wiedergabelisten Ihrer bevorzugten Internetradiosender und Musiktitel erstellen. Benutzen Sie Ihren Computer, um die persönlichen Daten an das BeoMedia zu übertragen und um Favoriten und Wiedergabelisten zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie in der PC-Bedienungsanleitung, die zusammen mit Ihrem BeoMedia installiert wurde und über die Bedienfläche auf Ihrem PC-Desktop aufgerufen werden kann.

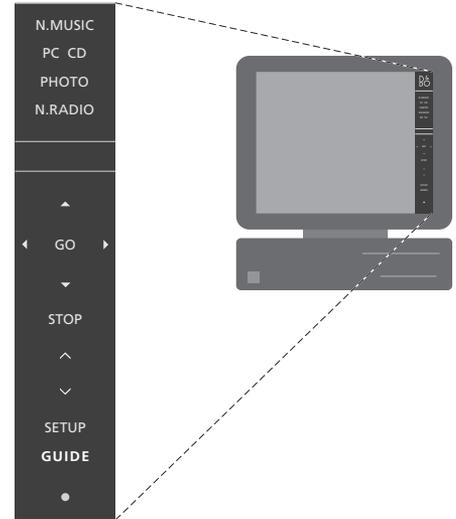

In der PC-Bedienungsanleitung auf Ihrem Desktop erfahren Sie auch, wie Sie Ihre digitale Musik und Ihre persönlichen Fotos an das BeoMedia übertragen und wie Sie Ihre bevorzugten Websites aufrufen und Wiedergabelisten erstellen.

*HINWEIS! In der Abbildung auf dieser Seite ist die BeoPlayer-Oberfläche dargestellt. Für die MAC-Plattform wird die BeoConnect-Software verwendet. Aus diesem Grund sieht die PC-Bedienungsanleitung anders aus.

Die BeoMedia-Bildschirmbedienungsanleitung

Sie können die BeoMedia-Bildschirmbedienungsanleitung auch immer auf Ihrem TV-Bildschirm aufrufen, um detaillierte Informationen und nützliche Hinweise zur Bedienung des BeoMedia 1 zu erhalten.

Aufrufen der BeoMedia-Bildschirmbedienungsanleitung ...

- > Drücken Sie wiederholt LIST, bis PC im Display der Beo4 angezeigt wird, und drücken Sie dann GO.
- > Mit ▼ markieren Sie die gewünschte BeoMedia-Quelle und drücken dann GO.
- > Drücken Sie die rote Taste, um das Menüfenster zu öffnen, und drücken Sie dann 2, um die Bedienungsanleitung aufzurufen.

| Titles Menu | | Guide 1 / 8 |
|-------------|-----------------|---|
| ■ | Hide menu | The menu overlay to the left shows you what you can do when the BeoMedia source N.RADIO is activated. |
| ■ | Change view | |
| ■ | Add to playlist | |
| ■ | Show list | To bring up the overlay, press the red button. |
| 1 | Home/return | |
| 2 | | To remove the overlay, press the red button again. |
| 3 | | |
| 4 | | You cannot operate BeoMedia while this on-screen Guide is activated. |
| 5 | | |
| 6 | | To change the Guide language, press STOP . |
| 7 | | |
| 8 | Delete | |
| 9 | Configuration | |
| 0 | Rename | |
| | | ◀ EXIT ▶ |

Nachdem Sie eine BeoMedia-Quelle ausgewählt haben, können Sie die BeoMedia-Bedienungsanleitung auf dem TV-Bildschirm anzeigen.

Inbetriebnahme des BeoMedia

Nach der Übertragung Ihrer persönlichen Daten an die einzelnen BeoMedia-Quellen können Sie das BeoMedia benutzen.

Die Bedienung des BeoMedia erfolgt mit Hilfe der Beo4-Fernbedienung, zum Beispiel das Einschalten der Quellen, die Navigation auf dem Bildschirm und das Öffnen der Menüfenster der unterschiedlichen Quellen.

Verwenden der Beo4 mit dem BeoMedia

Mit der Beo4-Fernbedienung können Sie das BeoMedia aktivieren und Quellen auswählen.

Wiederholt LIST drücken, bis PC angezeigt wird. Dann GO drücken, um das BeoMedia zu aktivieren.

LIST

PC

GO

Nach der Aktivierung des BeoMedia wird die Liste der Quellen auf dem Bildschirm angezeigt, wie rechts dargestellt ist.

Die Pfeiltasten verwenden, um die gewünschte BeoMedia-Quelle zu markieren. Anschließend GO drücken.


▲

▼

GO

Mit der roten Taste können Sie ein Menüfenster für die ausgewählte Quelle aufrufen

■

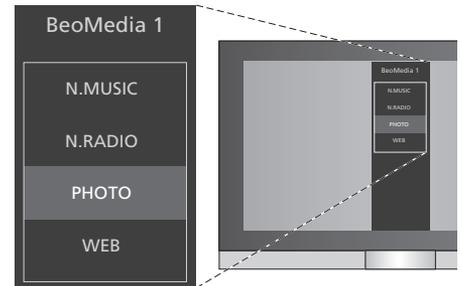

Dank des BeoMedia erhalten Sie bequemen Zugriff auf Ihre digitale Musik, Ihre persönlichen Fotos, Ihre bevorzugten Websites sowie auf die weltweit mehr als 4000 Internet-Radiosender.


Menüfenster benutzen

Jede BeoMedia-Quelle verfügt über ein Menüfenster, in dem die jeweils verfügbaren Optionen angezeigt werden. Drücken Sie die rote Taste auf der Beo4, um das Menüfenster aufzurufen.

Sobald das Menüfenster geöffnet ist, drücken Sie die entsprechende farbige Taste bzw. Zifferntaste auf der Beo4, um die gewünschte Funktion zu aktivieren. Drücken Sie beispielsweise die 3, um eine Diashow zu starten, oder die 5 zum Aktivieren des Zooms, wie in dem Photo-Fenster rechts dargestellt ist.

Wenn Sie die Funktionen der farbigen Tasten kennen, können Sie diese benutzen, ohne vorher das Menüfenster auf dem Bildschirm aufzurufen.

Zum Aktivieren einer Zifferntaste müssen Sie immer zunächst die rote Taste drücken und unmittelbar danach die Ziffer.

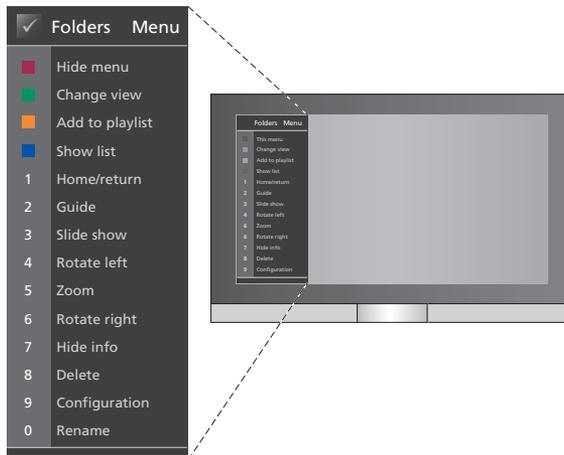

Das Menüfenster enthält die bei der jeweiligen BeoMedia-Quelle verfügbaren Optionen. Sobald das Fenster geöffnet ist, können Sie die entsprechende Taste drücken, um die zu aktivierende Funktion auszuwählen.

Verwenden Sie die Beo4-Fernbedienung, um Ihre BeoMedia-Quellen an Ihrem Bang & Olufsen TV-Gerät aufzurufen und zu steuern.

Die grundlegende Bedienung Ihrer BeoMedia-Quellen ist für alle Quellen gleich, so zum Beispiel die Navigation auf dem Bildschirm, die Auswahl aus der Liste oder das Ändern der Ansicht.

Ansonsten unterscheiden sich die Menüfenster der einzelnen Quellen hauptsächlich durch die jeweils zusätzlich verfügbaren Funktionen.

N.MUSIC

Dank N.MUSIC können Sie Ihre ganze CD-Sammlung wegräumen und Ihre Musik dennoch über das Bang & Olufsen Video- und Audiosystem überall in Ihrem Zuhause genießen.

Wenn Sie all Ihre Musik in das BeoMedia kopiert haben, wird die Musik automatisch nach Titel, Album, Künstler und Genre organisiert, sodass die einzelnen Stücke ganz leicht zu finden sind.


Sie können auch Ihre eigenen Wiedergabelisten für jede nur denkbare Gelegenheit erstellen und dann jederzeit nach Belieben auf sie zugreifen.

N.MUSIC aktivieren ...

- > Drücken Sie wiederholt LIST, bis PC angezeigt wird. Drücken Sie anschließend GO, um BeoMedia als Quelle auszuwählen.
- > Verschieben Sie den Cursor mit ▼ auf N.MUSIC und drücken Sie dann GO.

N.MUSIC bedienen ...

- > Drücken Sie nach Aktivierung von N.MUSIC wiederholt die grüne Taste, um zwischen den unterschiedlichen Ansichten zu wechseln: *Artists (Künstler)*, *Genre*, *Folders (Ordner)*, *Titles (Titel)*, *Playlists (Wiedergabelisten)* und *Albums (Alben)*.
- > Wechseln Sie mit ▲ oder ▼ zwischen den verfügbaren N.MUSIC-Titeln.
- > Drücken Sie anschließend GO, um einen Titel auszuwählen.

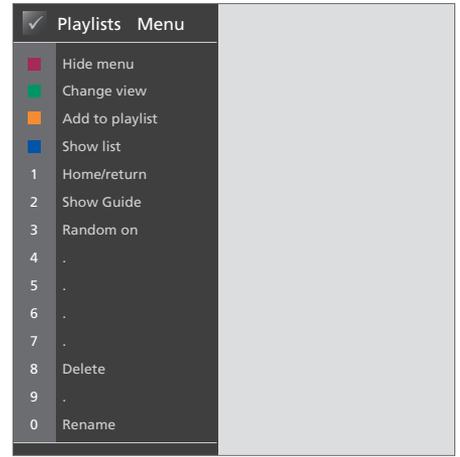

In diesem Menüfenster werden Ihre Optionen angezeigt, wenn N.MUSIC aktiviert ist. Drücken Sie die rote Taste, um das Menüfenster aufzurufen.

Nützliche Hinweise ...

Wenn Sie die blaue Taste drücken, um die Liste auszublenden, werden auf dem Bildschirm nur Informationen zum aktuell laufenden Titel angezeigt. In dieser Ansicht können Sie mit ▲ und ▼ zwischen den einzelnen Titeln und mit ◀ und ▶ zwischen den Gruppen wechseln.

Drücken Sie erneut die blaue Taste, um die Liste wieder einzublenden. In dieser Ansicht können Sie die Gruppen mit ◀ minimieren und mit ▶ zwischen den Gruppen wechseln. Eine „Gruppe“ kann beispielsweise eine Wiedergabeliste, eine CD oder ein Fotoalbum sein.

N.RADIO

Möchten Sie Jazz aus Chicago oder Nachrichten aus Singapur hören? N.RADIO verschafft Ihnen über die Bang & Olufsen Video- und Audiosysteme in Ihrem Zuhause problemlos Zugang zu mehr als 4000 Internet-Radiosendern.

Sie können die Radiosender nach Herkunftsland, Sprache, Genre, und Name sortieren und eigene Wiedergabelisten Ihrer bevorzugten Sender erstellen.

N.RADIO aktivieren ...

- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis **PC** angezeigt wird. Drücken Sie anschließend **GO**, um BeoMedia als Quelle auszuwählen.
- > Verschieben Sie den Cursor mit **▼** auf N.RADIO und drücken Sie dann **GO**.

N.RADIO bedienen ...


- > Drücken Sie nach Aktivierung von N.RADIO wiederholt die **grüne** Taste, um zwischen den unterschiedlichen Ansichten zu wechseln: *Titles (Titel)*, *Genres*, *Language (Sprache)*, *Country (Land)* und *Playlists (Wiedergabelisten)*.
- > Wechseln Sie mit **▲** oder **▼** zwischen den verfügbaren N.RADIO-Sendern.
- > Drücken Sie anschließend **GO**, um einen Radiosender auszuwählen.

Nützliche Hinweise ...

Während Sie N.RADIO hören, können Sie Sender zu einer Wiedergabeliste hinzufügen oder verschieben.

In der Abspiellisten-Ansicht können Sie mit der gelben Taste den markierten Sender oder die markierte Wiedergabeliste verschieben.

In anderen Ansichten können Sie mit einem Druck auf die gelbe Taste den markierten Sender oder die markierte Gruppe zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

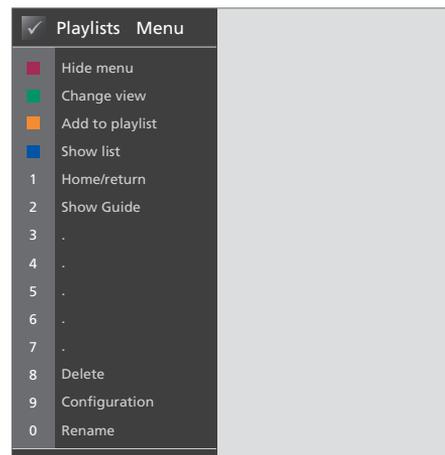

In diesem Menüfenster werden Ihre Optionen angezeigt, wenn N.RADIO aktiviert ist. Drücken Sie die rote Taste, um das Menüfenster aufzurufen.

PHOTO

Mit BeoMedia PHOTO können Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie digitale Fotos und Videoclips auf Ihrem Bang & Olufsen TV-Gerät zeigen.


Ihre Fotos lassen sich ganz leicht organisieren. Anstatt sie am Laptop anzusehen, können Sie sie am TV-Bildschirm in Ihrem Wohnzimmer genießen.

PHOTO aktivieren ...

- > Wiederholt **LIST** drücken, bis **PC** angezeigt wird.
Dann **GO** drücken, um BeoMedia als Ihre Quelle auszuwählen
- > Verschieben Sie den Cursor mit **▼** auf **PHOTO** und drücken Sie dann **GO**.

PHOTO bedienen ...

- > Drücken Sie nach Aktivierung von PHOTO wiederholt die **grüne** Taste, um zwischen den unterschiedlichen Ansichten zu wechseln: *Dates (Daten)*, *Folders (Ordner)* und *Playlists (Wiedergabelisten)*.
- > Mit **▲** oder **▼** können Sie zwischen Ihren Fotos und Videoclips wechseln.
- > Drücken Sie anschließend **GO**, um ein Foto oder einen Videoclip anzusehen.
- > Drücken Sie die **blaue** Taste, um den Vollbildmodus zu aktivieren.

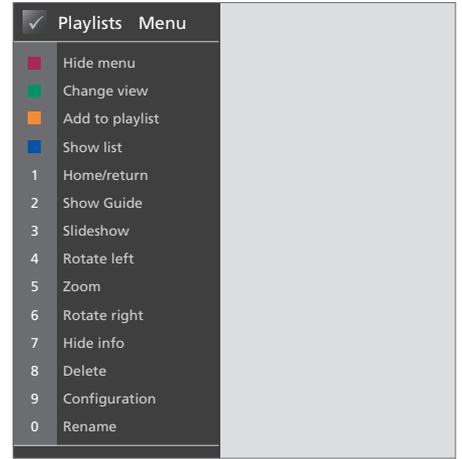

In diesem Menüfenster werden Ihre Optionen angezeigt, wenn PHOTO aktiviert ist. Drücken Sie die rote Taste, um das Menüfenster aufzurufen.

Nützliche Hinweise ...

Drücken Sie die rote Taste und unmittelbar danach die Ziffer 3, um eine Diashow Ihrer Fotos zu starten.

WEB

Mit BeoMedia WEB können Sie Ihre bevorzugten Websites an Ihrem Bang & Olufsen TV-Gerät besuchen – ohne Ihren Computer einzuschalten. Mit Hilfe der Beo4-Fernbedienung können Sie zwischen Ihren Lieblingswebsites wechseln und auf dem TV-Bildschirm navigieren.

WEB aktivieren ...

- > Wiederholt LIST drücken, bis PC angezeigt wird. Dann GO drücken, um BeoMedia als Ihre Quelle auszuwählen
- > Mit ▼ die Option WEB auswählen und dann GO drücken.


WEB bedienen ...

- > Drücken Sie nach Aktivierung von WEB wiederholt die **grüne** Taste, um zwischen den unterschiedlichen Ansichten zu wechseln: *Bookmarks (Lesezeichen), History (Verlauf) und Popups*.
- > Wechseln Sie mit ▲ und ▼ zwischen den verfügbaren Websites.
- > Drücken Sie anschließend GO, um die ausgewählte Website auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- > Drücken Sie die **blaue** Taste, um den Vollbildmodus zu aktivieren.

Nützliche Hinweise ...

Um mit der Beo4 auf einer Website zu navigieren, müssen Sie zunächst die Liste durch Drücken der blauen Taste ausblenden. Falls auch ein Menü angezeigt wird, blenden Sie dieses mit der roten Taste aus.

- > Mit ▲▼ und ◀▶ können Sie dann auf der Seite scrollen.
- > Mit GO wechseln Sie in den „Mauszeiger-Modus“, um auf der Seite zu navigieren.
- > Mit den Pfeiltasten ▲▼ und ◀▶ können Sie den Mauszeiger auf einen Hyperlink verschieben. Drücken Sie GO, um die neue Seite aufzurufen.
- > Mit EXIT gelangen Sie zurück in den „Scroll-Modus“.

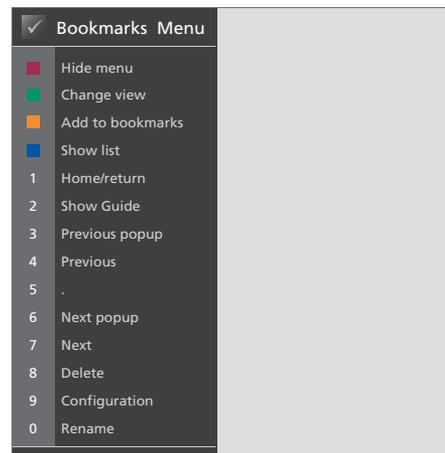

In diesem Menüfenster werden Ihre Optionen angezeigt, wenn WEB aktiviert ist. Drücken Sie die rote Taste, um das Menüfenster aufzurufen.

BeoMedia 1 konfigurieren

BeoMedia 1 schließt die folgenden Produkte ein:

- BeoMedia 1
- Kabel
- IR-Empfänger (nur bei bestimmten Konfigurationen erforderlich)
- Software (vorinstalliert)


Die Gesamtheit wird als BeoMedia 1 bezeichnet.

BeoMedia 1 muss von geschultem Fachpersonal installiert und konfiguriert werden. Die Seiten 15–17 zeigen verschiedene Konfigurationen.


Umgang mit Ihrem BeoMedia 1

- Stellen Sie das BeoMedia 1 nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen wie Spots auf.
- Achten Sie darauf, dass das BeoMedia entsprechend der Anleitung aufgestellt, angeschlossen und konfiguriert wird.
- Setzen Sie das BeoMedia weder hoher Feuchtigkeit und Regen noch Wärmequellen aus.
- Das BeoMedia wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen entwickelt. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt zwischen 10 und 40 °C.
- Lassen Sie um das BeoMedia herum genügend Platz (5 cm) für ausreichende Belüftung.
- Versuchen Sie nicht, das BeoMedia zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Falls das BeoMedia übermäßig laut läuft, sollten Sie es sofort zur Reparatur geben.
- Das BeoMedia lässt sich nur durch Trennung von der Netzdose vollkommen ausschalten.


Systemübersicht

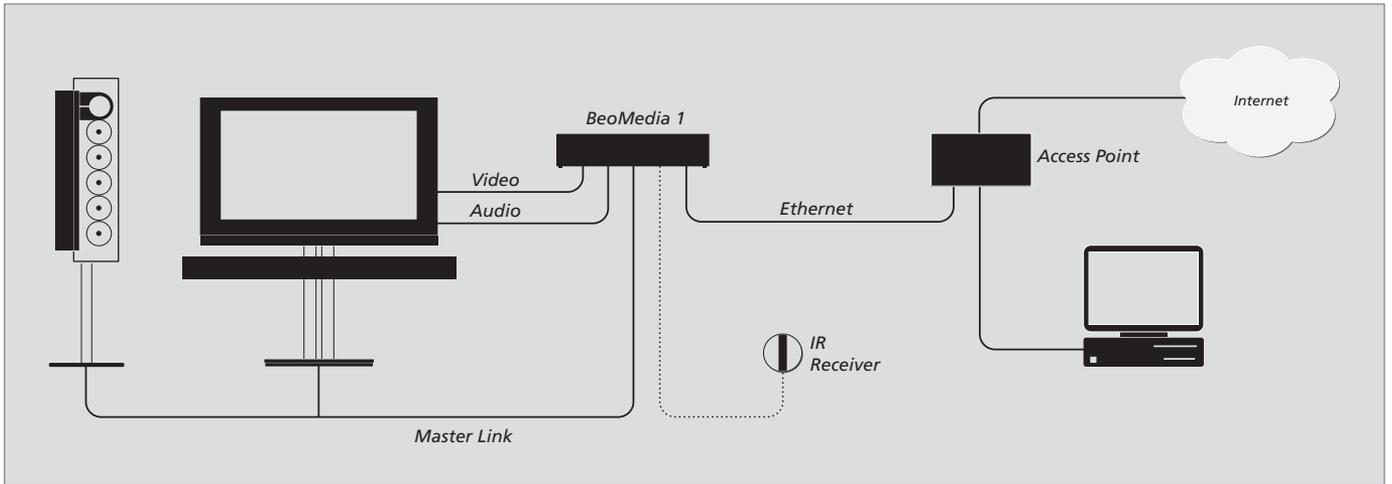


BeoMedia angeschlossen an BeoVision-TV-Geräte mit DVI-I-Eingang

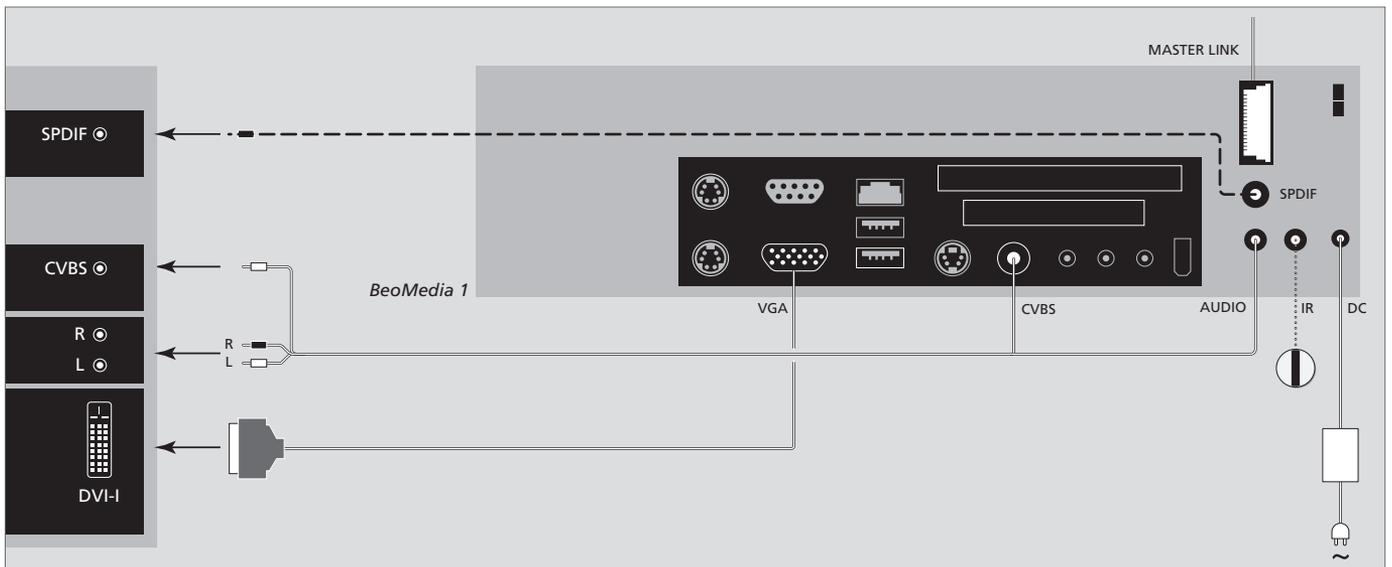


BeoMedia angeschlossen an BeoVision-TV-Geräte ohne DVI-I- und/oder VGA-Eingänge

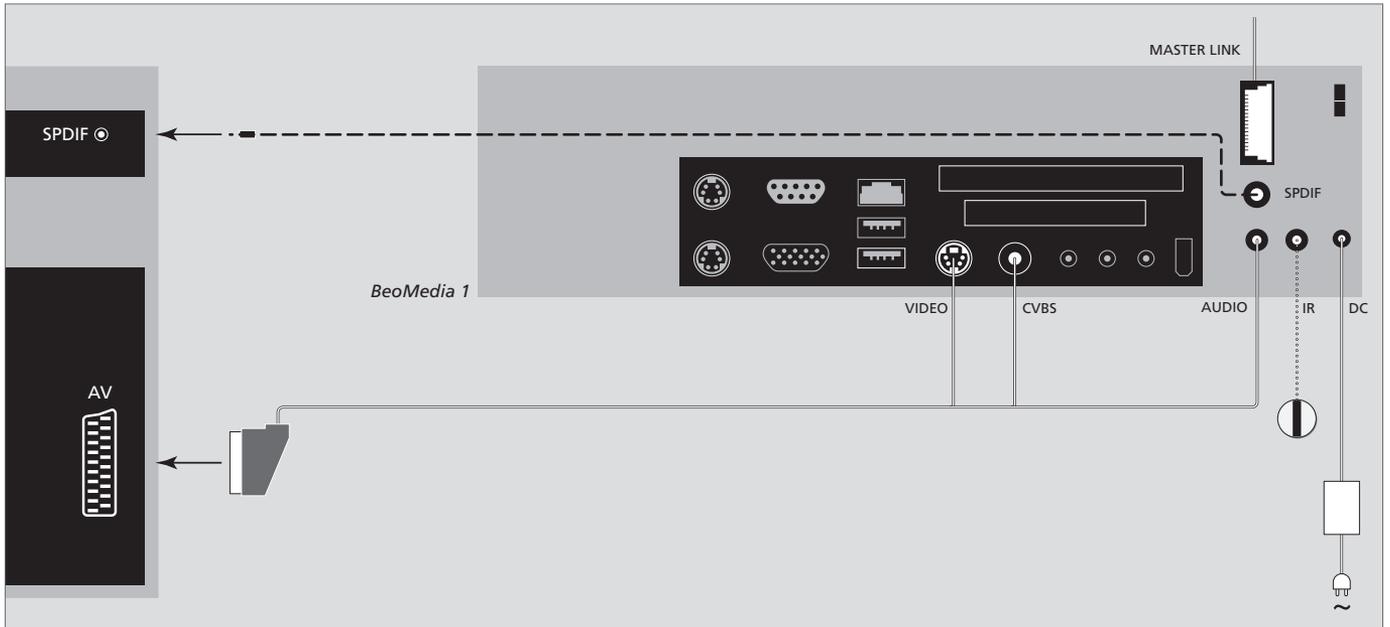

BeoMedia angeschlossen an BeoVision-TV-Geräte mit VGA-Eingang

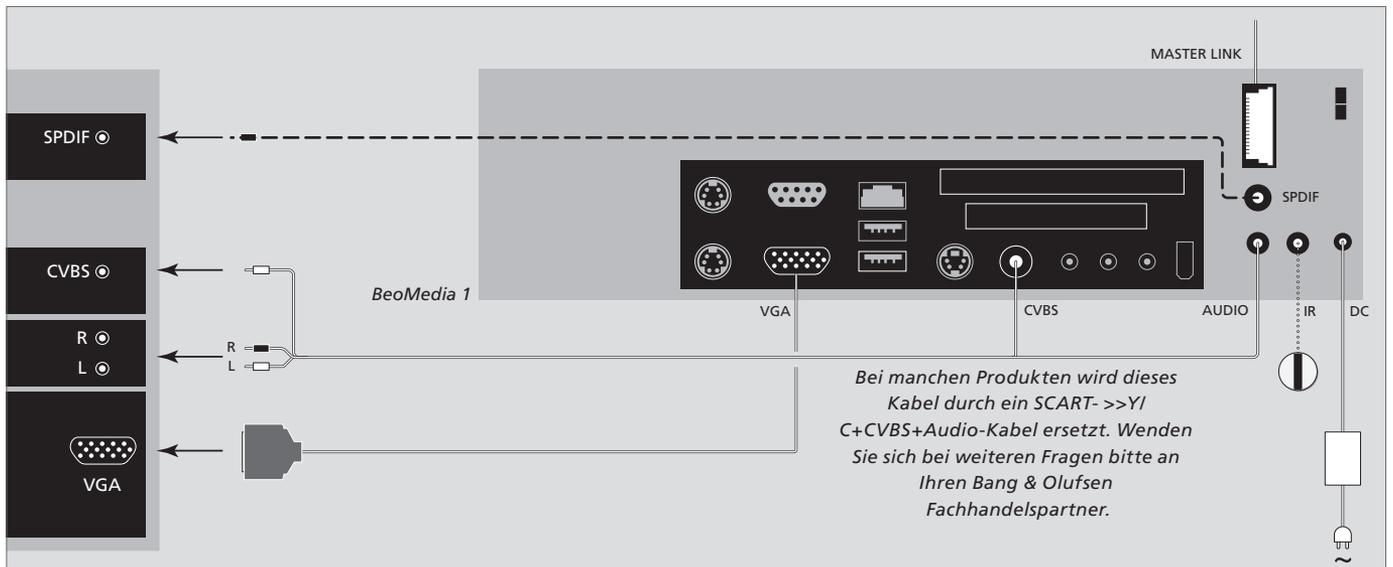

BeoMedia angeschlossen an BeoVision-TV-Geräte für den US-Markt

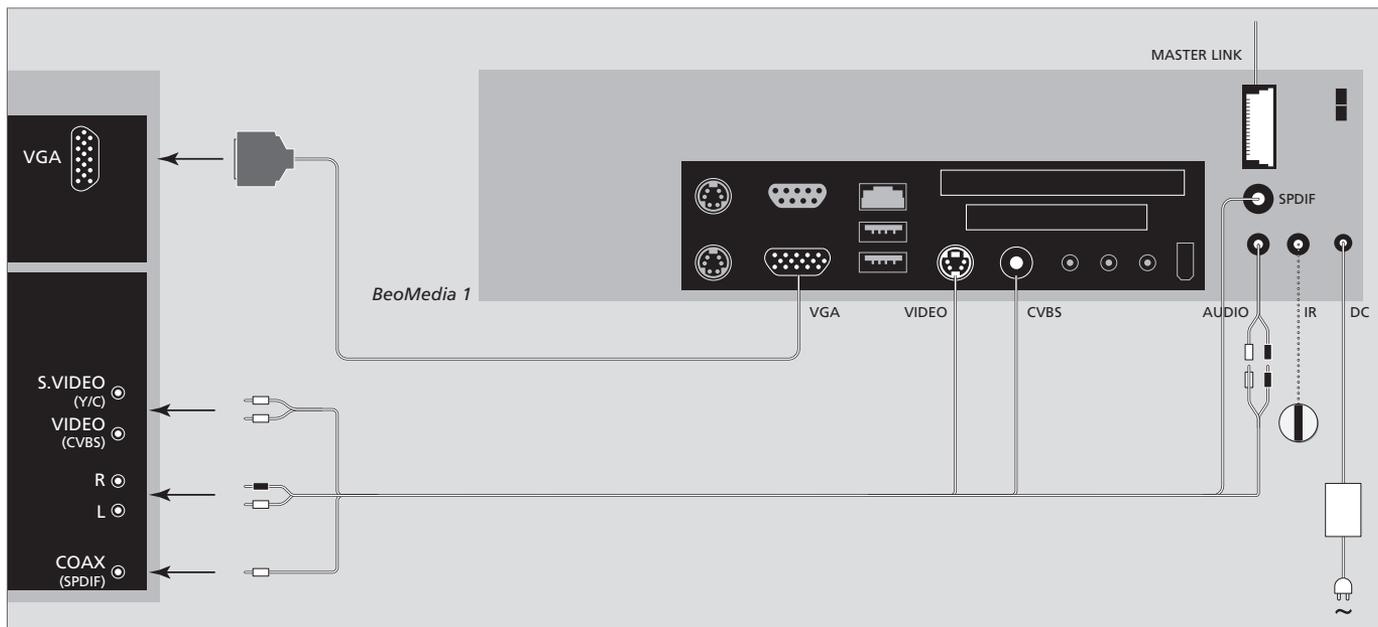

Sorgen Sie stets für Kopien Ihrer Daten (Fotos, Musikdateien usw.), damit diese bei einem System- oder Softwarefehler nicht verloren gehen.

Ihr BeoMedia verfügt über ein Virenschutzprogramm, das die häufigsten Computerviren abwehrt.

Sicherungskopien

Zum Verantwortungsbereich des Benutzers gehören regelmäßige Sicherungskopien von Daten wie Fotos, Musik usw. Der Benutzer muss ebenfalls sicherstellen, dass diese Daten auf Medien verfügbar sind, von denen sie wieder unmittelbar in das BeoMedia bzw. bei dessen Austausch in das neue BeoMedia übertragen werden können. Außerdem ist es die Aufgabe des Benutzers, diese Sicherungskopien bei Bedarf wieder zu installieren.

Sie können Sicherungskopien auf Ihrem Bürocomputer oder anderen externen Medien wie einer mobilen Festplatte speichern bzw. auf CD oder DVD brennen.

Sie müssen auch Sicherungskopien Ihrer Daten anfertigen, bevor das BeoMedia repariert wird. Bei einer Reparatur ist häufig die Formatierung von Datenträgern erforderlich, bei der die gespeicherten Daten gelöscht werden.

Bang & Olufsen ist für keinerlei Datenverluste haftbar.

Neuinstallation von Daten

Ihr BeoMedia ist in Ihrer PC-Software als „Laufwerk“ konfiguriert. Zur Neuinstallation müssen Sie die Daten also auf dieses Laufwerk kopieren. Dies muss per „Drag-&-Drop“-Verfahren in BeoPlayer, BeoPort oder BeoConnect erfolgen.

Virenschutzprogramm

Ein Virenangriff kann ernsthafte Konsequenzen wie einen Systemausfall und den Verlust wichtiger Daten nach sich ziehen. Bei schweren Fällen muss das BeoMedia in Reparatur gegeben werden. Durch Virenbefall erforderliche Reparaturen sind NICHT von der Garantie gedeckt. Das BeoMedia enthält ein Virenschutzprogramm. Diese Software schützt gegen Virenbefall und erkennt die gebräuchlichsten Hackertools. Das Programm wird mindestens fünf Jahre lang automatisch über das Internet aktualisiert, wenn das BeoMedia über eine dauerhafte Internetverbindung verfügt. Die Software ist so konfiguriert, dass sie alle mit Viren befallenen Dateien sofort und ohne Benachrichtigung löscht. Dies kann der Grund dafür sein, dass Sie evtl. eine in das BeoMedia übertragene Datei nicht wiederfinden können.

Bang & Olufsen ist für keinerlei Datenverluste durch einen Virenangriff haftbar.

Warenzeichen und Haftung

Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Produktnamen können Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen anderer Unternehmen sein.



Teile davon nutzen Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Beachten Sie bitte, dass Bang & Olufsen in keinem Fall für jegliche indirekten, Folge- oder Unfallschäden haftet, die aus der Benutzung der Software bzw. aus der Unfähigkeit, diese Software zu benutzen, resultieren.

End User Licence Agreement – EULA

Im BeoMedia ist eine limitierte Ausgabe von Windows XP enthalten. Zur Verwendung dieser Ausgabe müssen Sie die EULA-Bedingungen rechts lesen.

Hinweis! Die EULA-Bedingungen sind in englischer Sprache verfasst, da rechtliche Texte länderspezifisch sind und sich nicht ohne weiteres eins zu eins übersetzen lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt keine rechtsverbindliche Übersetzung dieses Textes vor.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.



Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) – Umweltschutz

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie („Elektroschrottverordnung“) verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher.

Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller als auch Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen, und dass Geräte oder Abfälle wieder verwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Produkte und Geräte, die für Wiederverwendung, Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung eingesammelt werden müssen, sind mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten und Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner unterstützt und berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

Zu Ihrer Information ...

Ihren Ansprüchen als Anwender wird während des Entwicklungsprozesses eines Bang & Olufsen Produkts besondere Beachtung geschenkt. Wir unternehmen alles, um die Bedienung unserer Produkte leicht und komfortabel zu gestalten.



Wir hoffen daher, dass Sie sich die Zeit nehmen können, uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Bang & Olufsen Produkt mitzuteilen. Alles, was Sie als wichtig erachten – in positiver wie negativer Hinsicht – kann uns bei der weiteren Verbesserung unserer Produkte helfen.

Vielen Dank!

Besuchen Sie uns auf unserer Website:

www.bang-olufsen.com

oder schreiben Sie an:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

oder schicken Sie ein Fax an:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (Fax)

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

