

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No exponga este equipo a gotas ni salpicaduras y no deje ningún objeto con líquido, como un vaso, encima de él.

Para desconectar completamente este equipo de la red eléctrica de corriente alterna, desconecte la clavija del cable de alimentación de la pared. El dispositivo de desconexión seguirá estando listo para su uso.



El símbolo de un rayo con punta de flecha en un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de una "tensión peligrosa" no aislada dentro del producto, que podría ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la documentación que se suministra con el producto.

Sólo para el mercado estadounidense

NOTA: Este equipo se ha probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de la clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que no vaya a haber interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a las recepciones de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un enchufe de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio o televisión para obtener ayuda.

Sólo para el mercado canadiense

Este aparato digital de clase B cumple con todos los requisitos de las Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Esta Guía está pensada para ayudarle a utilizar BeoMedia 1 de un modo sencillo.

La Guía explica el funcionamiento básico de BeoMedia 1; por ejemplo, cómo activar el producto, cómo seleccionar fuentes y cómo navegar por la pantalla con el terminal a distancia Beo4.

También incluye consejos útiles sobre cómo sacar el máximo partido del producto.

Para más información acerca del funcionamiento de BeoMedia 1, consulte la Guía de funcionamiento en pantalla como se describe en la página 7 de esta Guía.

Esperamos que su distribuidor local de Bang & Olufsen le suministre, instale y configure sus productos. No obstante, esta Guía contiene información acerca de cómo conectar su BeoMedia 1. Esta información puede resultarle útil para trasladar el equipo sin la ayuda del distribuidor, pero no es adecuada para que instale el producto usted mismo.

Presentación de BeoMedia, 6

- Antes de empezar
- La Guía por pantalla de BeoMedia

Comenzar a usar BeoMedia, 8

- Uso de Beo4 con BeoMedia
- Cómo usar los menús superpuestos

Cómo manejar las fuentes BeoMedia, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

Configuración de BeoMedia 1, 14

- Manejo de su BeoMedia 1
- Diagramas de conexiones

Copia de seguridad y programa antivirus, 18

- Copia de seguridad
- Reinstalación de los datos
- Programa antivirus
- Acuerdo de licencia de usuario final (EULA)

Presentación de BeoMedia

BeoMedia le permite disfrutar de todas las nuevas fuentes con soportes digitales a través de los equipos de audio y vídeo Bang & Olufsen que ya tiene en su hogar. Estas nuevas fuentes son:

- Música digital
- Radio por Internet
- Fotografías digitales y vídeos
- Sitios web

Para sacar el máximo partido de estas fuentes deberá transferir datos, acceder a sus sitios web favoritos y crear listas de reproducción antes de comenzar.


Cuando empiece a usar su BeoMedia, encontrará además ayuda adicional en la Guía por pantalla de BeoMedia.

Antes de empezar

Antes de empezar a usar las fuentes BeoMedia deberá transferir su música y sus fotografías digitales al ordenador a través de BeoMedia, además de acceder a sus sitios web favoritos.

También puede crear listas de reproducción de sus emisoras de radio por Internet y de sus pistas de música favoritas. Use el ordenador para transferir sus datos personales a BeoMedia y crear grupos de favoritos y listas de reproducción.

Para más información, consulte la Guía de PC que se instaló con su BeoMedia y a la que puede acceder desde la barra de control en el escritorio del PC.

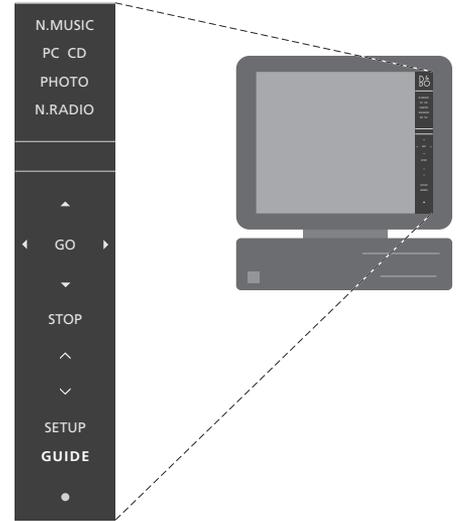

Use la Guía de PC del escritorio para aprender a transferir su música y sus fotografías digitales a BeoMedia, y para acceder a sus sitios web favoritos y crear listas de reproducción.*

*NOTA: La ilustración de esta página muestra la interfaz de BeoPlayer. En cuanto a la plataforma MAC, se usa el software BeoConnect y, por tanto, la Guía de PC tendrá un aspecto diferente.

La Guía por pantalla de BeoMedia

Siempre puede mostrar la Guía por pantalla de BeoMedia en la pantalla del televisor para obtener información detallada y consejos útiles sobre cómo manejar su BeoMedia 1.

Para mostrar la Guía por pantalla de BeoMedia ...

- > Pulse **LIST** varias veces hasta que aparezca PC en Beo4 y pulse **GO**.
- > Use ▼ para desplazarse y resaltar la fuente BeoMedia que desee y después pulse **GO**.
- > Pulse el botón **rojo** para mostrar el menú superpuesto y después pulse **2** para mostrar la Guía.

Titles Menu		Guide 1 / 8
■	Hide menu	<p>The menu overlay to the left shows you what you can do when the BeoMedia source N.RADIO is activated.</p> <p>To bring up the overlay, press the red button.</p> <p>To remove the overlay, press the red button again.</p> <p>You cannot operate BeoMedia while this on-screen Guide is activated.</p> <p>To change the Guide language, press STOP.</p>
■	Change view	
■	Add to playlist	
■	Show list	
1	Home/return	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	Delete	
9	Configuration	
0	Rename	

Una vez seleccionada una fuente de BeoMedia, podrá mostrar la Guía de funcionamiento BeoMedia en la pantalla del televisor.

Comenzar a usar BeoMedia

Una vez que haya transferido sus datos personales a las fuentes BeoMedia individuales, estará preparado para empezar a usar su BeoMedia.

El terminal a distancia Beo4 sirve para manejar BeoMedia, por ejemplo para encender las fuentes, navegar por la pantalla y mostrar los menús superpuestos de las distintas fuentes.

Uso de Beo4 con BeoMedia

Use el terminal a distancia Beo4 para activar su BeoMedia y seleccionar las fuentes.

Pulse LIST varias veces hasta que aparezca PC. Después pulse GO para activar BeoMedia

LIST

PC

GO

Cuando BeoMedia esté activado, se mostrará un listado de fuentes por pantalla, como se ilustra a la derecha

Use las flechas para resaltar la fuente BeoMedia deseada. Después pulse GO


▲

▼

GO

Pulse el botón rojo para mostrar un menú superpuesto para la fuente seleccionada

■

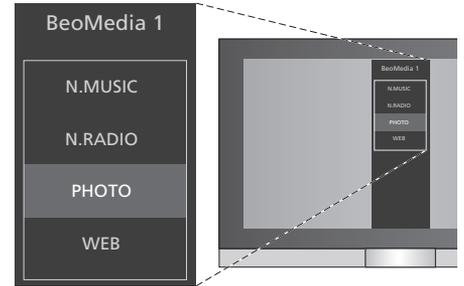

Con BeoMedia puede acceder fácilmente a su música digital, sus fotografías personales, sus sitios web favoritos y más de 4000 emisoras de radio por Internet de todo el mundo.


Cómo usar los menús superpuestos

Cada fuente BeoMedia tiene un menú superpuesto que muestra las opciones disponibles para la fuente seleccionada. Pulse el botón rojo en Beo4 para abrir el menú superpuesto.

Cuando aparezca el menú superpuesto, pulse la tecla coloreada o numérica correspondiente en Beo4 para activar la función que desee; por ejemplo, pulse 3 para iniciar la reproducción automática o 5 para acercar la imagen, como se ilustra en la superposición de la fotografía de la derecha.

Cuando conozca las funciones de las teclas coloreadas, podrá usarlas sin abrir primero la imagen del menú en la pantalla.

Para activar una tecla numérica, deberá pulsar primero el botón rojo, seguido inmediatamente del número.

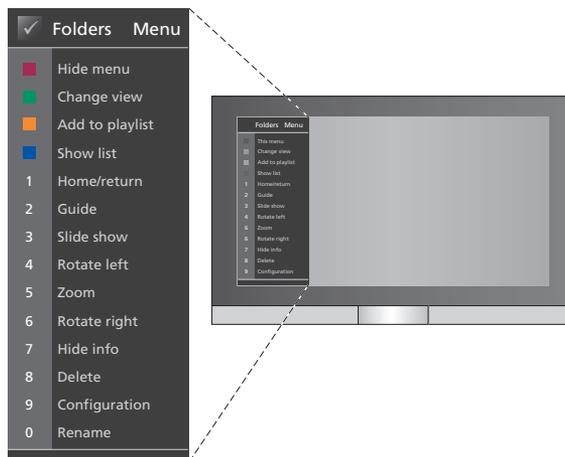

El menú superpuesto muestra las opciones disponibles para cada fuente BeoMedia. Cuando aparezca el menú, pulse la tecla correspondiente para seleccionar la función que desea activar.

Cómo manejar las fuentes BeoMedia

Use el terminal a distancia Beo4 para mostrar sus fuentes BeoMedia y manejarlas desde su televisor Bang & Olufsen.

Los principios básicos de funcionamiento de las fuentes BeoMedia son las mismas en cada fuente; por ejemplo, para navegar por la pantalla seleccione una opción de la lista o cambie de vista.

De lo contrario, el menú superpuesto mostrará principalmente las funciones adicionales disponibles para cada fuente, que varían de una a otra.

N.MUSIC

Con N.MUSIC puede ocultar todos sus CD y aún así acceder a toda su música a través de los equipos audiovisuales Bang & Olufsen de su hogar.

Cuando haya copiado toda su música en BeoMedia, ésta se organizará automáticamente por título, álbum, artista y género, para que resulte más fácil de localizar.


También puede crear sus propias listas de reproducción y acceder a ellas cuando lo desee. Cree una lista para cada ocasión.

Cómo activar N.MUSIC ...

- > Pulse **LIST** varias veces hasta que aparezca **PC**, después pulse **GO** para seleccionar BeoMedia como fuente.
- > Use **▼** para desplazar el cursor hasta N.MUSIC y después pulse **GO**.

Cómo manejar N.MUSIC ...

- > Una vez activado N.MUSIC, pulse la tecla **verde** varias veces para alternar entre las diferentes vistas: *Artists (artistas)*, *Genre (género)*, *Folders (carpetas)*, *Titles (títulos)*, *Playlists (listas de reproducción)* y *Albums (álbumes)*.
- > Use **▲** o **▼** para desplazarse por las pistas N.MUSIC disponibles.
- > Después pulse **GO** para seleccionar una pista.

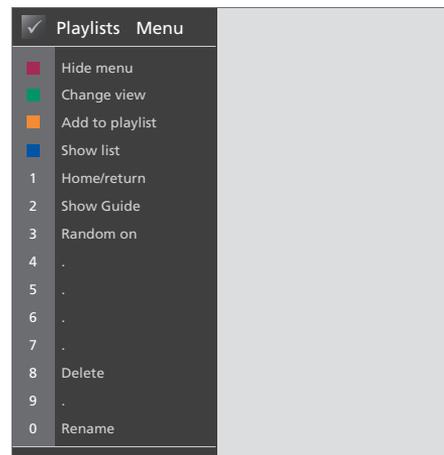

Este menú superpuesto muestra sus opciones al activar N.MUSIC. Pulse el botón rojo para mostrar el menú superpuesto.

Consejos útiles ...

Cuando pulse el botón azul para ocultar la lista, la pantalla sólo mostrará información sobre la pista que está escuchando en ese momento. En esta vista puede usar **▲** y **▼** para desplazarse por las pistas y **◀** y **▶** para desplazarse por los grupos.

Pulse el botón azul para mostrar la lista de nuevo. En esta vista puede usar **◀◀** para comprimir los grupos y **▶▶** para desplazarse por los grupos. Un "grupo" es, por ejemplo, una lista de reproducción, un CD o un álbum de fotografías.

N.RADIO

¿Desea escuchar jazz desde Chicago o las noticias de Singapur? Con N.RADIO acceda a más de 4000 emisoras de radio por Internet desde los equipos audiovisuales Bang & Olufsen de su hogar.

Puede clasificar las emisoras de radio por país, idioma, género y título y crear sus propias listas de reproducción con sus emisoras favoritas.

Cómo activar N.RADIO ...

- > Pulse **LIST** varias veces hasta que aparezca **PC**, después pulse **GO** para seleccionar BeoMedia como fuente.
- > Use ▼ para desplazar el cursor hasta N.RADIO y después pulse **GO**.

Cómo manejar N.RADIO ...


- > Una vez activado N.RADIO, pulse la tecla **verde** varias veces para alternar entre las diferentes vistas: *Titles (títulos)*, *Genres (géneros)*, *Language (idioma)*, *Country (país)* y *Playlists (listas de reproducción)*.
- > Use ▲ o ▼ para desplazarse por las pistas N.RADIO disponibles.
- > Después pulse **GO** para seleccionar una emisora de radio.

Consejos útiles ...

Mientras escucha N.RADIO, puede añadir o trasladar las emisoras a una lista de reproducción.

En la vista de la lista de reproducción, pulse el botón amarillo para trasladar la emisora o lista de reproducción resaltadas.

En otras vistas, pulse el botón amarillo para añadir la emisora o grupo resaltados a una lista de reproducción.

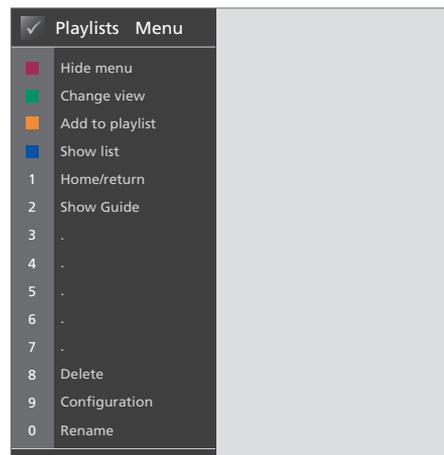

Este menú superpuesto muestra sus opciones al activar N.RADIO. Pulse el botón rojo para mostrar el menú superpuesto.

PHOTO

Con PHOTO de BeoMedia puede mostrar fotografías digitales y vídeos a sus amigos y familiares en su televisor Bang & Olufsen.


Organizar sus fotografías es muy sencillo, y en lugar de verlas en el portátil, puede verlas en el televisor del salón.

Cómo activar PHOTO ...

- > Pulse **LIST** varias veces hasta que aparezca **PC**. Después pulse **GO** para seleccionar BeoMedia como fuente.
- > Use **▼** para desplazar el cursor hasta PHOTO y después pulse **GO**.

Cómo manejar PHOTO ...

- > Una vez activado PHOTO, pulse la tecla **verde** varias veces para alternar entre las diferentes vistas: *Dates (fechas)*, *Folders (carpetas)* y *Playlists (listas de reproducción)*.
- > Use **▲** o **▼** para desplazarse por sus fotografías y vídeos.
- > Después pulse **GO** para ver una fotografía o un vídeo.
- > Pulse el botón **azul** para mostrar la pantalla completa.

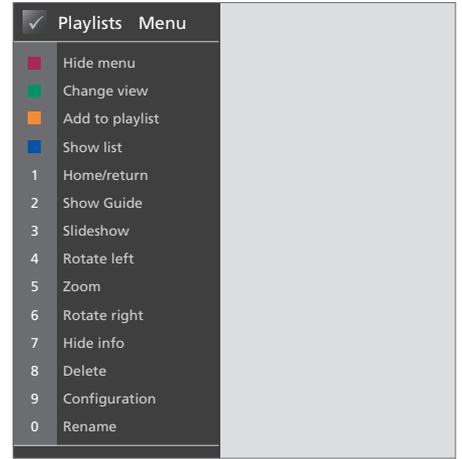

Este menú superpuesto muestra sus opciones al activar PHOTO. Pulse el botón rojo para mostrar el menú superpuesto.

Consejos útiles ...

Para iniciar una reproducción automática de sus fotografías, pulse el botón rojo e inmediatamente pulse el número 3.

WEB

Con WEB de BeoMedia puede visitar sus sitios web favoritos desde su televisor Bang & Olufsen, sin necesidad de encender el ordenador.

Puede alternar entre sus sitios web favoritos y navegar por la pantalla del televisor con el terminal a distancia Beo4.

Cómo activar WEB ...

- > Pulse LIST varias veces hasta que aparezca PC. Después pulse GO para seleccionar BeoMedia como fuente.
- > Use ▼ para seleccionar WEB y después pulse GO.

Cómo manejar WEB ...


- > Una vez activado WEB, pulse la tecla verde varias veces para alternar entre las diferentes vistas: *Bookmarks (marcadores)*, *History (historial)* y *Popups (ventanas emergentes)*.
- > Use ▲ y ▼ para desplazarse por los sitios web disponibles.
- > Después pulse GO para mostrar el sitio web seleccionado en la pantalla.
- > Pulse el botón azul para mostrar la pantalla completa.

Consejos útiles ...

Para navegar por un sitio web con Beo4, debe ocultar primero la lista pulsando el botón azul.

Pulse además el botón rojo para ocultar el menú, si es que aparece.

- > Después use ▲▼ y ◀▶ para desplazarse por la página.
- > Pulse GO para cambiar a "modo puntero" para navegar por la página.
- > Use las flechas ▲▼ y ◀▶ para desplazar el puntero hasta un enlace y después pulse GO para mostrar la página nueva.
- > Pulse EXIT para devolver el puntero al "modo desplazamiento".

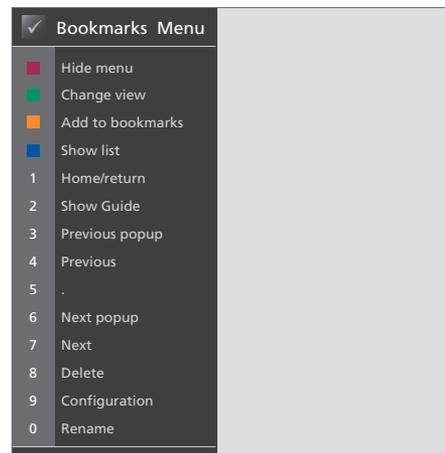

Este menú superpuesto muestra sus opciones al activar WEB. Pulse el botón rojo para mostrar el menú superpuesto.

Configuración de BeoMedia 1

BeoMedia 1 incluye los siguientes productos:

- BeoMedia 1
- Cables
- Receptor de infrarrojos (necesario sólo en algunas instalaciones)
- Software (preinstalado)


La instalación en su totalidad se conoce como BeoMedia 1.

BeoMedia 1 debe instalarlo y configurarlo un instalador profesional. En las páginas 15–17 se muestran imágenes de varias instalaciones.


Manejo de su BeoMedia 1

- Evite exponer su BeoMedia a la luz solar o artificial directa, como puede ser un foco halógeno.
- Asegúrese de que su BeoMedia se configura, coloca y conecta según las instrucciones.
- No someta su BeoMedia a altos grados de humedad, lluvia o fuentes de calor.
- BeoMedia ha sido diseñado exclusivamente para su uso en entornos domésticos interiores secos. La temperatura de uso recomendada es de 10–40 °C (50–105 °F).
- Deje suficiente espacio alrededor de BeoMedia para una ventilación adecuada (5 cm).
- No trate de abrir su BeoMedia. Deje estas operaciones al personal cualificado.
- Si su BeoMedia comenzase a hacer un ruido excesivo, debe llevarlo a reparar inmediatamente.
- BeoMedia sólo puede apagarse del todo desconectándolo del enchufe de pared.


Descripción general del sistema

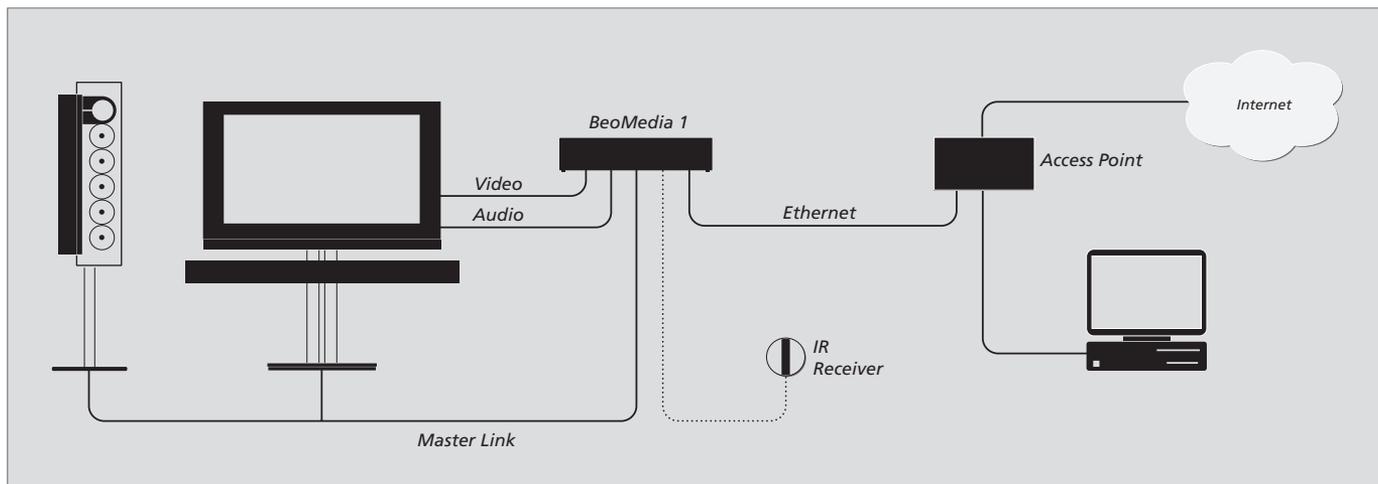


BeoMedia conectado a BeoVision con entrada DVI-I

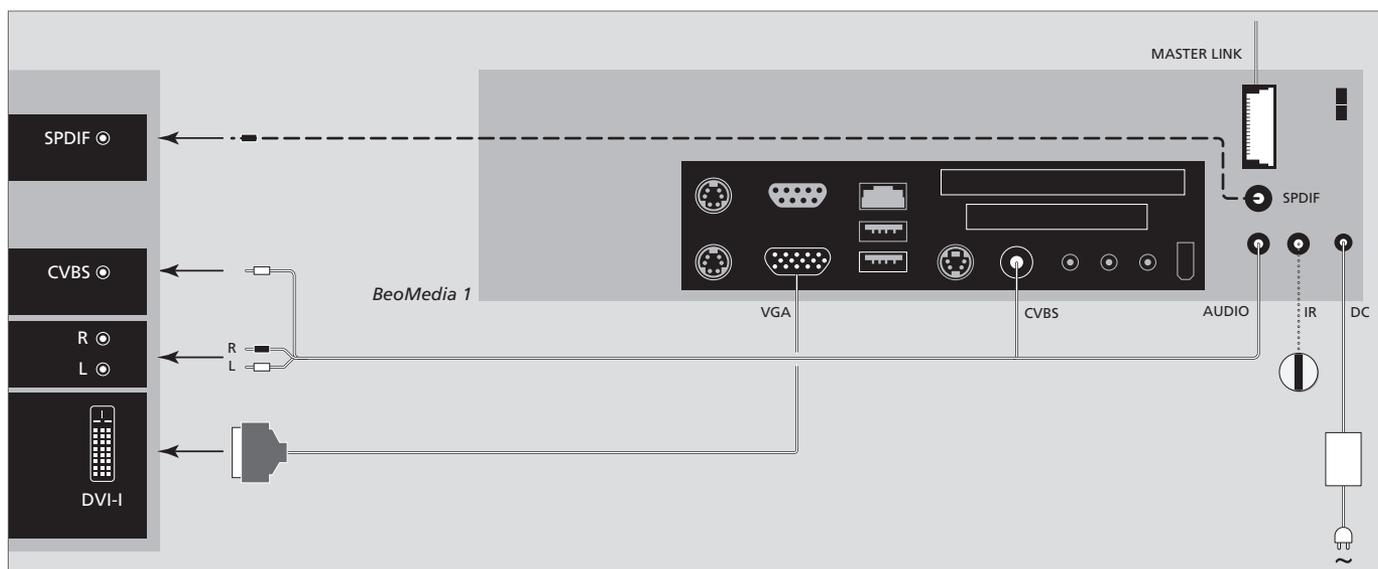


BeoMedia conectado a BeoVision sin entradas DVI-I o VGA

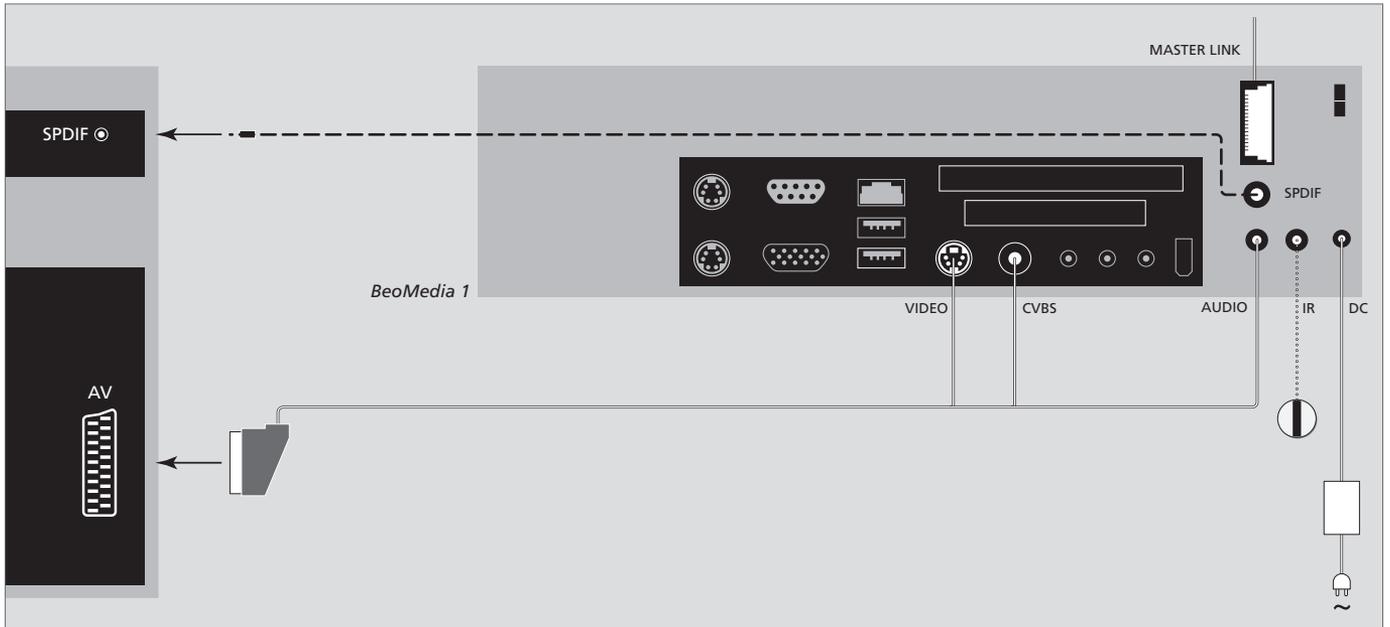

BeoMedia conectado a BeoVision con entrada VGA

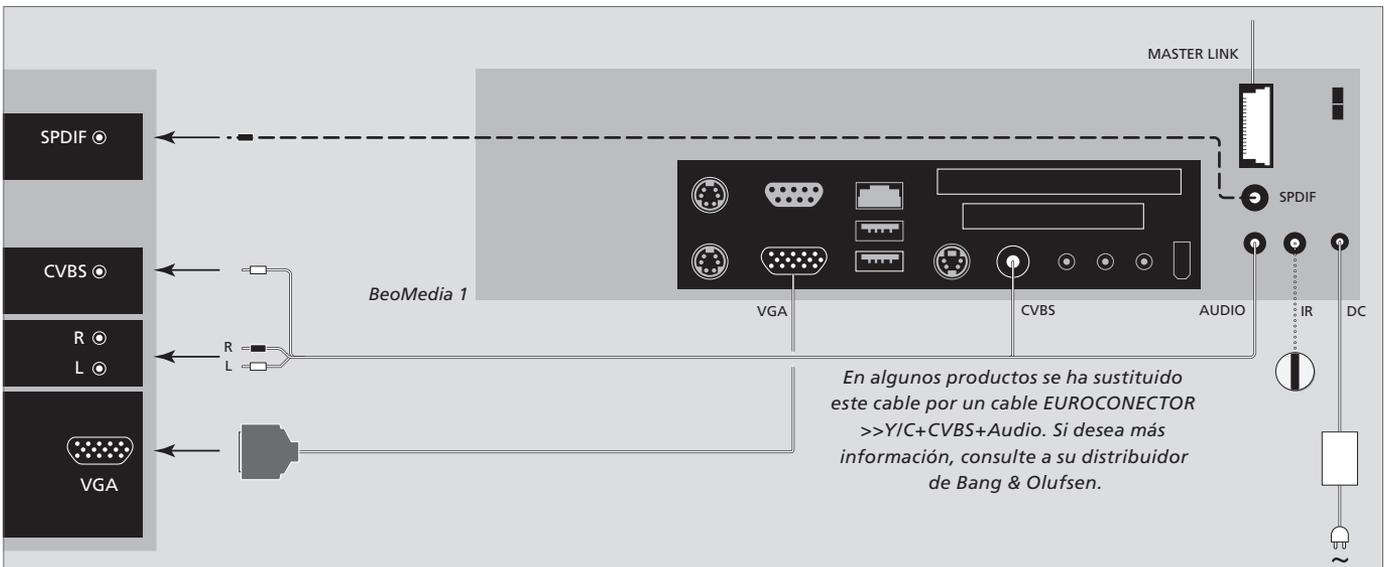

BeoMedia conectado a BeoVision para el mercado estadounidense

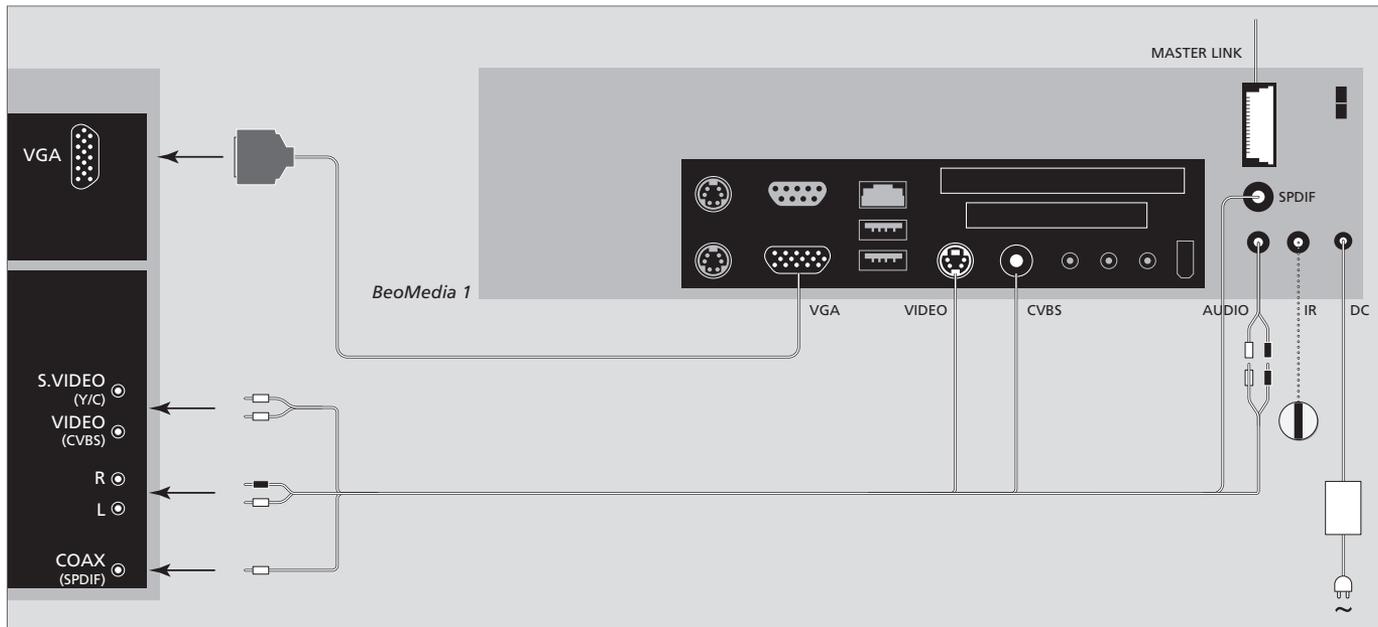

Copia de seguridad y programa antivirus

Para garantizar que sus datos (fotografías, archivos de música, etc.) no se pierden en caso de que se produzca un fallo en el programa, deberá hacer siempre copias de sus datos.

Su BeoMedia incluye un programa antivirus que bloqueará los virus informáticos más comunes.

Copia de seguridad

Será responsabilidad del usuario realizar copias de seguridad de los datos regularmente, incluyendo aunque sin limitarse a fotografías, música, etc. Será responsabilidad del usuario asegurarse de que estos datos están disponibles en un soporte que permita transferirlos inmediatamente a BeoMedia o, en el caso de que BeoMedia deba ser sustituido, al nuevo BeoMedia, y será responsabilidad del usuario volver a instalar estas copias de seguridad cuando sea necesario.

Puede guardar una copia de seguridad en su ordenador de trabajo o en cualquier otro dispositivo externo, como un disco duro portátil, o puede copiar los datos en CD-Rom o DVD.

Los datos deberán copiarse también cuando se envíe BeoMedia a reparar. A menudo será necesario formatear el soporte de datos como parte del proceso de reparación, con la consecuente pérdida de datos sin previo aviso.

Bang & Olufsen no será responsable de ninguna pérdida de datos.

Reinstalación de los datos

Su BeoMedia está configurado como "unidad" en el software de su PC. Cuando necesite reinstalar su copia de seguridad, deberá por lo tanto copiar los datos a esta unidad. Para hacerlo debe usar BeoPlayer, BeoPort o BeoConnect con el método habitual de "arrastrar y soltar".

Programa antivirus

La presencia de un virus puede ser un asunto serio que puede hacer que el sistema falle con la consiguiente pérdida de datos importantes. En los casos más graves tal vez haya que mandar a reparar BeoMedia. La garantía NO cubrirá ninguna reparación causada por un virus. BeoMedia contiene un programa antivirus. El programa protege frente a infecciones de virus y detectará los programas de pirateo informático más utilizados. El programa se actualiza automáticamente durante al menos cinco años a través de Internet, siempre que BeoMedia esté conectado de manera constante a Internet. El programa está preparado para eliminar todos los archivos que contengan virus sin notificación previa. Por lo tanto, si ha transferido un archivo a BeoMedia y no logra encontrarlo, ése puede ser el motivo.

Bang & Olufsen no será responsable de ninguna pérdida producida como consecuencia de un virus.

Reconocimientos y responsabilidad

Los nombres de los productos mencionados en esta Guía son marcas registradas de otras compañías.



Las partes utilizan tecnologías Microsoft Windows Media. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Recuerde que Bang & Olufsen no será responsable, bajo ningún concepto, de daños emergentes, accidentales o indirectos producidos por el uso o incapacidad de usar el software.

Acuerdo de licencia de usuario final (EULA)

BeoMedia incorpora una edición limitada de Windows XP. Para utilizar esta edición, debe leer los términos del Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) a la derecha.

¡Nota! Los términos de este acuerdo están en inglés, ya que son textos legales específicos del país y no se pueden traducir directamente. Hasta el momento no se ha realizado una traducción jurada de este texto.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.



Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) – Protección medioambiental

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han publicado la Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). El objetivo de la Directiva es la prevención de residuos de equipos eléctricos y electrónicos así como promover la reutilización y el reciclaje y otras formas de recuperación de tales residuos. Como tal, la Directiva afecta a fabricantes, distribuidores y consumidores.

La directiva WEEE requiere que tanto los fabricantes como los consumidores finales se deshagan de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos de un modo seguro desde el punto de vista medioambiental, y que los residuos se reutilicen o recuperen en forma de materiales o de energía. Las piezas y equipos eléctricos y electrónicos no se deben tratar como residuos domésticos comunes; todas las piezas y equipos eléctricos y electrónicos deben recogerse y tratarse por separado.

Los productos y equipos que deban recogerse para su reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación llevan una marca con el pictograma que se muestra aquí.

Al deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos utilizando los sistemas disponibles en su país, usted protege el medio ambiente, la salud humana y contribuye a una utilización prudente y racional de los recursos naturales. La recogida de equipos y residuos eléctricos y electrónicos evita la contaminación potencial de la naturaleza con sustancias peligrosas que pueden estar presentes en los productos y equipos de este tipo. Su distribuidor de Bang & Olufsen le ayudará y aconsejará sobre los pasos a seguir en su país.

Para su información ...

Prestamos una cuidadosa atención a sus necesidades como usuario durante el proceso de diseño y desarrollo del producto Bang & Olufsen y nos esforzamos para que nuestros productos tengan un manejo cómodo y fácil.

Por tanto, le agradeceremos que tenga la amabilidad de transmitirnos sus experiencias con su producto Bang & Olufsen. Toda la información que considere de importancia, tanto si es positiva como negativa, puede ayudarnos a perfeccionar nuestros productos.

¡Muchas gracias!

Para contactar con nosotros, visite nuestro sitio web en ...

www.bang-olufsen.com

o escriba a:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

o envíe un fax a:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)

 Este producto cumple las normas establecidas en las directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE.

Las especificaciones técnicas, las características y la utilización del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

