



ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Stenkitės, kad ant šios įrangos nelašėtų ar kad ji nebūtų aptaškyta, taip pat įsitinkite, kad ant jos nebūtų padėta jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Norėdami visiškai išjungti šios įrangos maitinimą, ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Atjungimo prietaisas bus veikiantis.



Žaibo simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad prietaiso viduje yra neizoliuotų laidų su „pavojinga įtampa“, kuri gali sukelti elektros smūgį.



Šauktuko simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad su šia dalimi susijusioje literatūroje, pateiktoje su produktu, yra svarbių naudojimo ir priežiūros nurodymų.

Tik JAV rinkai!

PASTABA: Ši įranga patikrinta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka reikalavimus, keliamus B klasės skaitmeniniams prietaisams ir taikomus remiantis FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, kad galėtumėte tinkamai apsaugoti nuo kenksmingų trikdžių, kai prietaisas veikia gyvenamojoje aplinkoje.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama nesilaikant instrukcijų, ji gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau trikdžių gali atsirasti ir tinkamai pastačius įrangą. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą, o tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant įrangą, vartotojui patariama pabandyti išvengti trikdžių vienu iš šių būdų:

- Nukreipti anteną kitur ar perkelti ją į kitą vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjungti įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį nėra įjungtas imtuvas.
- Pasitarti su pardavimo atstovu arba kvalifikuotu radijo ar televizijos įrangos specialistu.

Tik Kanados rinkai!

B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų reikalavimus.

Ši instrukcija skirta padėti jums naudotis BeoMedia 1.

Instrukcijoje aiškinamas pagrindinis BeoMedia 1 veikimas, pavyzdžiui, kaip įjungti produktą, kaip pasirinkti šaltinius ir kaip naudojant Beo4 nuotolinio valdymo pultelį naršyti ekrane.

Instrukcijoje taip pat yra naudingų patarimų, kaip geriausiai panaudoti produktą.

Daugiau informacijos apie BeoMedia 1 veikimą ieškokite BeoMedia ekrano naudojimo instrukcijoje, kuri aprašyta šios instrukcijos 7 puslapyje.

Bang & Olufsen pardavimo atstovas turėtų pristatyti, įdiegti ir nustatyti jūsų BeoMedia 1. Vis dėlto, šioje instrukcijoje pateikiama informacija, kaip prijungti BeoMedia 1. Ji bus naudinga, jei norėsite perkelti produktą be pardavimo atstovo pagalbos, tačiau informacijos neužtenka, kad galėtumėte patys įdiegti produktą.

BeoMedia pristatymas, 6

- Prieš pradėdami naudoti
- BeoMedia ekrano instrukcijos

BeoMedia naudojimo pradžia, 8

- Beo4 naudojimas su BeoMedia
- Bendrojo meniu naudojimas

Kaip naudoti BeoMedia šaltinius, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

BeoMedia 1 nustatymas, 14

- Kaip elgtis su BeoMedia 1
- Jungčių diagramos

Atsarginė kopija ir antivirusinė programa, 18

- Atsarginė kopija
- Duomenų diegimas iš naujo
- Antivirusinė programa
- Galutinė vartotojo licencijos sutartis (GVLS)

BeoMedia pristatymas

BeoMedia leidžia mėgautis visais naujais skaitmeniniais daugialypės terpės šaltiniais naudojant Bang & Olufsen garso ir vaizdo sistemas, jau esančias jūsų namuose. Nauji šaltiniai:

- skaitmeninė muzika;
- internetinis radijas;
- skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo įrašai;
- interneto svetainės.

Norėdami geriausiai naudoti šaltinius, prieš pradėdami turite perkelti duomenis, įvesti parankines svetaines ir sudaryti grojaraščius.


Pradėję naudotis BeoMedia, papildomos informacijos galite rasti BeoMedia ekrano instrukcijose.

Prieš pradėdami naudoti

Prieš pradėdami naudoti BeoMedia šaltinius turite perkelti skaitmeninę muziką ir nuotraukas iš kompiuterio į BeoMedia, tada įvesti parankines svetaines.

Taip pat galite kurti mėgstamų radijo stočių ir kūrinių grojaraščius. Naudokite savo kompiuterį norėdami perkelti asmeninius duomenis į BeoMedia, kurti parankinius ir grojaraščius.

Daugiau informacijos pateikiama kompiuterinėje instrukcijoje, įdiegtoje kartu su BeoMedia, kurią galite rasti naudodami kompiuterio darbalaukio valdymo juostą.

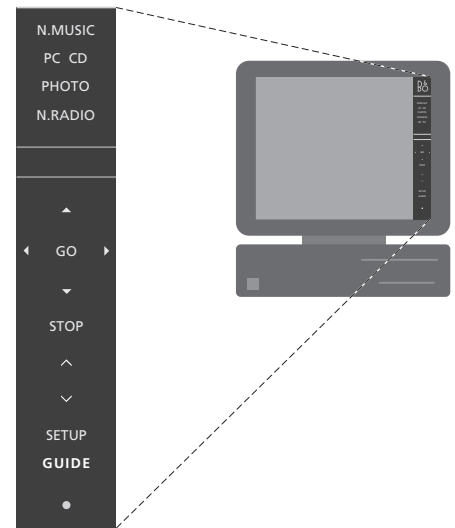

Naudokite darbalaukyje esančią kompiuterinę instrukciją norėdami sužinoti, kaip perkelti skaitmeninę muziką ir asmenines nuotraukas į BeoMedia bei kaip įvesti parankines svetaines ir kurti grojaraščius.*


*PASTABA! Šiame puslapyje esanti iliustracija parodo BeoPlayer vartotojo sąsają. MAC platformoms naudojama BeoConnect programinė įranga, todėl kompiuterinę instrukciją atrodo kitaip.

BeoMedia ekrano instrukcijos

Bet kada BeoMedia ekrano instrukcijas galite perkelti į televizoriaus ekraną, kad gautumėte išsamesnės informacijos ir naudingų patarimų, kaip naudoti BeoMedia 1.

Norėdami iškviešti BeoMedia ekrano instrukcijas ...

- > Spauskite **LIST** tol, kol Beo4 bus rodomas užrašas **PC**, tada paspauskite **GO**.
- > Naudokite ▼, kad paslinkę žemyn pažymėtumėte norimą BeoMedia šaltinį, tada paspauskite **GO**.
- > Paspauskite **raudoną** mygtuką, kad iškvieštumėte bendrąjį meniu, tada paspauskite **2**, kad iškvieštumėte instrukcijas.

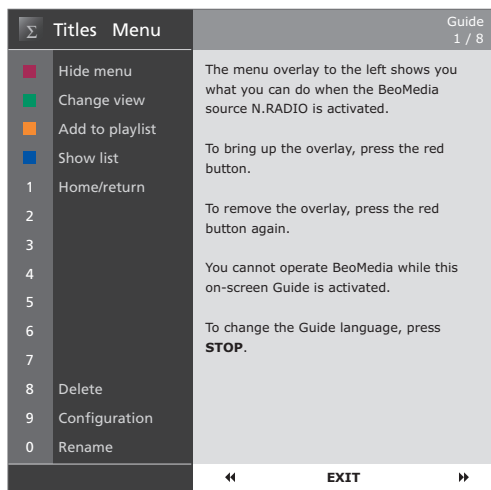

Pasirinkę BeoMedia galite iškviešti BeoMedia naudojimo instrukcijas televizoriaus ekrane.

BeoMedia naudojimo pradžia

Perkėlę asmeninius duomenis į atskirus BeoMedia šaltinius esate pasiruošę naudoti BeoMedia.

Nuotolinio valdymo pultelis Beo4 naudojamas valdyti BeoMedia, pavyzdžiui, norint keisti šaltinius, naršyti ekrane ir iškviešti skirtingų šaltinių bendruosius meniu.

Beo4 naudojimas su BeoMedia

Naudokite nuotolinio valdymo pultelį Beo4 norėdami aktyvinti BeoMedia ir pasirinkti šaltinius.

Spauskite LIST tol, kol bus rodomas užrašas PC. Tada paspauskite GO, kad suaktyvintumėte BeoMedia

LIST

PC

GO

Suaktyvinus BeoMedia, ekrane rodomas šaltinių sąrašas, kaip pavaizduota dešinėje

Naudokite mygtukus su rodyklėmis, kad pažymėtumėte norimą BeoMedia šaltinį. Tada paspauskite GO


▲

▼

GO

Paspauskite raudoną mygtuką, kad iškvieštumėte pasirinkto šaltinio bendrąjį meniu

■

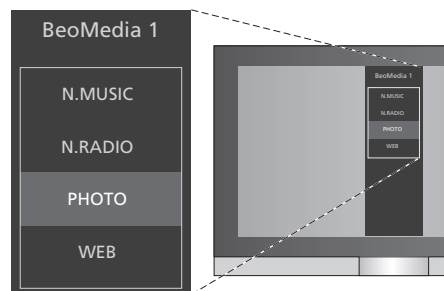

Naudodami BeoMedia lengvai pasieksite savo skaitmeninę muziką, asmenines nuotraukas, parankines svetaines ir daugiau nei 4000 internetinių radijo stočių visame pasaulyje.


Bendrojo meniu naudojimas

Kiekvienas BeoMedia šaltinis turi bendrąjį meniu, kuriame rodomos pasirinktys, galimos pasirinktame šaltinyje. Paspauskite raudoną mygtuką, esantį Beo4, kad iškvietumėte bendrąjį meniu.

Pasirodžius bendrajam meniu, paspauskite atitinkamos spalvos ar numerio Beo4 mygtuką, kad suaktyvintumėte norimą funkciją, pavyzdžiui, paspauskite 3, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą, arba 5, kad pakeistumėte mastelį, kaip pavaizduota nuotraukų bendrajame meniu dešinėje.

Sužinoję spalvotų mygtukų funkcijas, galite naudoti jas neiškviesdami į ekraną bendrojo meniu.

Norėdami aktyvinti skaičiaus mygtuką, visada pirmiausia turite paspausti raudoną mygtuką, o iškart po to – skaičių.

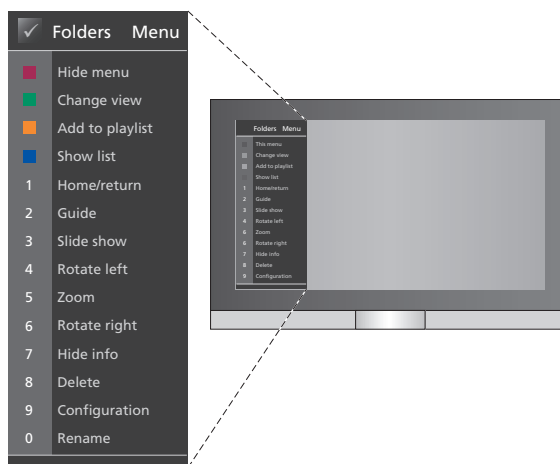

Bendrasis meniu rodo kiekvieno BeoMedia šaltinio pasirinktis. Pasirodžius bendrajam meniu, paspauskite atitinkamą mygtuką, kad pasirinktumėte norimą aktyvinti funkciją.

Kaip naudoti BeoMedia šaltinius

Norėdami iškviešti BeoMedia šaltinius ir naudoti juos Bang & Olufsen televizoriuje, naudokite Beo4 nuotolinio valdymo pultelį.

Pagrindiniai BeoMedia šaltinių naudojimo principai yra vienodi, pavyzdžiui, norėdami naršyti ekrane, pasirinkite iš sąrašo arba pakeiskite rodinį.

Kitu atveju bendrasis meniu rodo papildomas kiekvieno šaltinio galimas funkcijas, kurios skiriasi skirtinguose šaltiniuose.

N.MUSIC

Naudodami N.MUSIC galite paslėpti visus kompaktinius diskus ir turėti prieigą prie visos muzikos per jūsų namuose esančias Bang & Olufsen vaizdo ir garso sistemas.

Nukopijavus visą muziką į BeoMedia, ji automatiškai surūšiuojama pagal pavadinimą, albumą, atlikėją ir žanrą, todėl ją paprasta rasti.


Taip pat galite sudaryti savo grojaraščius ir pasiekti juos kada tik norite (galite turėti atskirą kiekvienai progai).

Kaip aktyvinti N.MUSIC ...

- > Spauskite **LIST** tol, kol bus rodomas užrašas **PC**, tada paspauskite **GO**, kad pasirinktumėte BeoMedia kaip šaltinį.
- > Naudokite ▼ norėdami perkelti žymeklį ant N.MUSIC, tada paspauskite **GO**.

Kaip naudoti N.MUSIC ...

- > Suaktyvinę N.MUSIC, spauskite **žalią** mygtuką kelis kartus, kad perjungtumėte skirtingus rodinius: *Artists (atlikėjai)*, *Genre (žanras)*, *Folders (aplankai)*, *Titles (pavadinimai)*, *Playlists (grojaraščiai)* ir *Albums (albumai)*.
- > Naudokite ▲ arba ▼ norėdami perjungti skirtingus galimus N.MUSIC kūrinius.
- > Tada paspauskite **GO**, kad pasirinktumėte kūrinį.

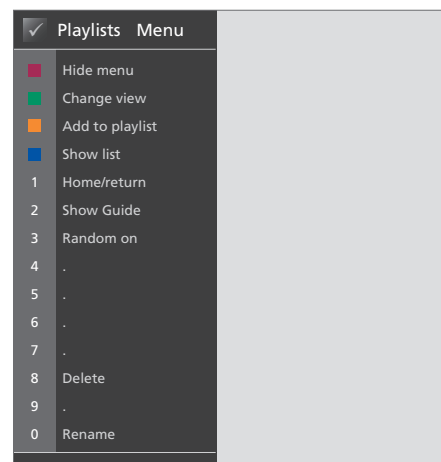

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai šaltinis N.MUSIC suaktyvintas. Paspauskite raudoną mygtuką, kad iškviestumėte bendrąjį meniu.

Naudingi patarimai ...

Paspaudus mėlyną mygtuką, kuris paslepia sąrašą, ekrane rodoma tik informacija apie šiuo metu klausomą kūrinį. Šiame rodinyje galite naudoti ▲ ir ▼, kad pereitumėte prie kitų kūrinių, arba ◀ ir ▶, kad pereitumėte prie kitų grupių.

Paspauskite mėlyną mygtuką, kad vėl būtų rodomas sąrašas. Šiame rodinyje galite naudoti ◀, kad sutrauktumėte grupes, ir ▶, kad pereitumėte prie kitų („grupė“ gali būti, pvz., grojaraštis, kompaktinis diskas arba nuotraukų albumas).

N.RADIO

Ar norėtumėte klausytis džiazio iš Čikagos arba naujienų iš Singapūro? N.RADIO suteikia lengvą prieigą prie daugiau nei 4000 internetinių radijo stočių naudojant Bang & Olufsen vaizdo ir garso sistemas, esančias jūsų namuose.

Galite rūšiuoti radijo stotis pagal šalį, kalbą, žanrą ir pavadinimą bei kurti savo grojaraščius su parankinėmis stotimis.

Kaip aktyvinti N.RADIO ...

- > Spauskite **LIST** tol, kol bus rodomas užrašas **PC**, tada paspauskite **GO**, kad pasirinktumėte BeoMedia kaip šaltinį.
- > Naudokite ▼ norėdami perkelti žymeklį ant N.RADIO, tada paspauskite **GO**.

Kaip naudoti N.RADIO ...


- > Suaktyvinę N.RADIO, paspauskite žalią mygtuką kelis kartus, kad perjungtumėte skirtingus rodinius: *Titles (pavadinimai)*, *Genres (žanrai)*, *Language (kalba)*, *Country (šalis)* ir *Playlists (grojaraščiai)*.
- > Naudokite ▲ arba ▼ norėdami perjungti skirtingas galimas N.RADIO stotis.
- > Tada paspauskite **GO**, kad pasirinktumėte radijo stotį.

Naudingi patarimai ...

Klausydamiesi N.RADIO galite prie grojaraščio pridėti arba perkelti kitas stotis.

Grojaraščio rodinyje paspauskite geltoną mygtuką, kad perkeltumėte pažymėtą stotį ar grojaraštį.

Kituose roduose paspauskite geltoną mygtuką, kad pridėtumėte pažymėtą stotį ar grupę prie grojaraščio.

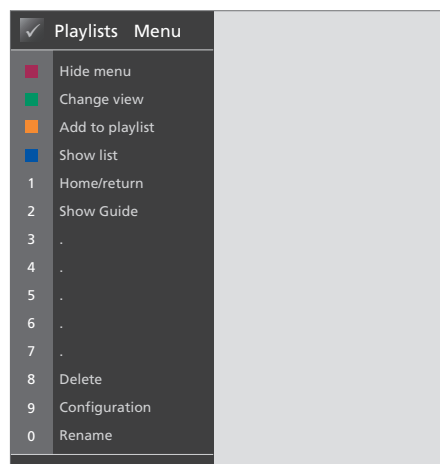

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai šaltinis N.RADIO suaktyvintas. Paspauskite raudoną mygtuką, kad iškvistumėte bendrąjį meniu.

PHOTO

Naudodami BeoMedia PHOTO galite rodyti skaitmenines nuotraukas ir vaizdo įrašus draugams ir šeimai per Bang & Olufsen televizorių.


Nuotraukas tvarkyti lengva, o užuot peržiūrėję jas nešiojamajame kompiuteryje, galite jas peržiūrėti per televizorių svetainėje.

Kaip aktyvinti PHOTO ...

- > Spauskite **LIST** tol, kol bus rodomas užrašas **PC**. Tada paspauskite **GO**, kad pasirinktumėte BeoMedia kaip šaltinį.
- > Naudokite ▼ norėdami perkelti žymeklį ant PHOTO, tada paspauskite **GO**.

Kaip naudoti PHOTO ...

- > Suaktyvinę PHOTO, paspauskite **žalią** mygtuką kelis kartus, kad perjungtumėte skirtingus rodinius: *Dates (datos)*, *Folders (aplankai)* ir *Playlists (grojaraščiai)*.
- > Naudokite ▲ arba ▼ norėdami perjungti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- > Tada paspauskite **GO**, kad peržiūrėtumėte nuotrauką ar vaizdo įrašą.
- > Paspauskite **mėlyną** mygtuką, kad būtų rodoma per visą ekraną.

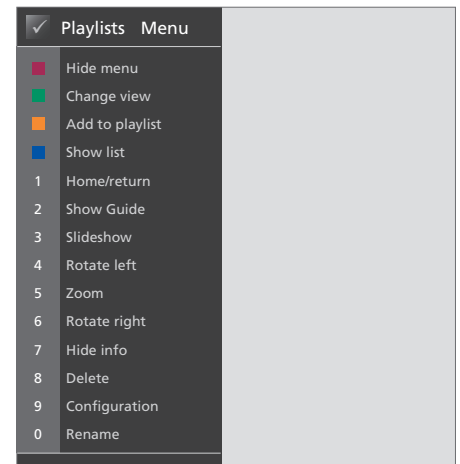

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai šaltinis PHOTO suaktyvintas. Paspauskite raudoną mygtuką, kad iškvietumėte bendrąjį meniu.

Naudingi patarimai ...

Norėdami pradėti nuotraukų peržiūrą, paspauskite raudoną mygtuką, o iškart po to – skaičių 3.

WEB

Naudodami BeoMedia WEB per Bang & Olufsen televizorių galite lankyti parankines svetaines neperjungdami į kompiuterį. Galite perjungti parankines svetaines ir naršyti televizoriaus ekrane naudodami nuotolinio valdymo pultelį Beo4.

Kaip suaktyvinti WEB ...

- > Spauskite **LIST** tol, kol bus rodomas užrašas **PC**. Tada paspauskite **GO**, kad pasirinktumėte BeoMedia kaip šaltinį.
- > Naudokite **▼**, kad pasirinktumėte **WEB**, tada paspauskite **GO**.


Kaip naudoti WEB ...

- > Suaktyvinę **WEB**, paspauskite **žalią** mygtuką kelis kartus, kad perjungtumėte skirtingus rodinius: *Bookmarks (žymelės), History (retrospektyva) ir Poppers (kontekstiniai meniu)*.
- > Naudokite **▲** ir **▼** norėdami perjungti galimas svetaines.
- > Tada paspauskite **GO**, kad ekrane iškvietumėte pasirinktą svetainę.
- > Paspauskite **mėlyną** mygtuką, kad būtų rodoma per visą ekraną.

Naudingi patarimai ...

Jei norite naršyti svetainėje naudodami Beo4, pirmiausia turite paspausti mėlyną mygtuką, kad paslėptumėte sąrašą. Taip pat paspauskite raudoną mygtuką, kad paslėptumėte meniu (jeigu jis rodomas).

- > Tada naudokite **▲ ▼** ir **◀▶**, kad slinktumėte per puslapį.
- > Paspauskite **GO**, kad pakeistumėte į „žymiklio režimą“ norėdami naršyti puslapį.
- > Naudokite mygtukus su rodyklėmis **▲ ▼** ir **◀▶**, kad perkeltumėte žymiklį ant saito, ir paspauskite **GO**, kad iškvietumėte naują puslapį.
- > Paspauskite **EXIT**, kad atkurtumėte „slinkimo režimą“.

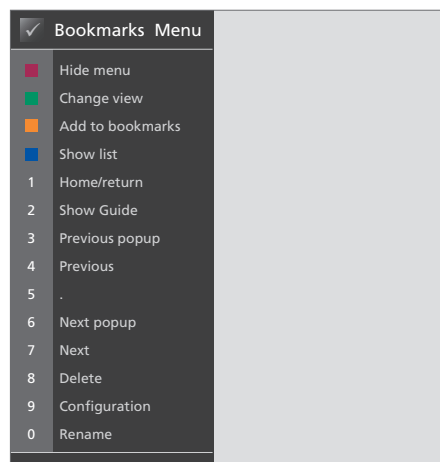

Šis bendrasis meniu rodo jūsų pasirinktis, kai šaltinis **WEB** suaktyvintas. Paspauskite raudoną mygtuką, kad iškvietumėte bendrąjį meniu.

BeoMedia 1 nustatymas

BeoMedia 1 yra šie produktai:

- BeoMedia 1
- Laidai
- IR imtuvas (reikalingas tik atliekant kai kuriuos nustatymus)
- Programinė įranga (iš anksto įdiegta)


Visas komplektas vadinamas BeoMedia 1.

BeoMedia 1 turi įdiegti ir nustatyti profesionalus diegėjas. Skirtingi nustatymai pavaizduoti 15–17 puslapiuose.


Kaip elgtis su BeoMedia 1

- Nestatykite BeoMedia ten, kur yra tiesioginių saulės spindulių arba tiesioginės dirbtinės šviesos, pvz., po šviestuvu.
- Patikrinkite, ar BeoMedia nustatytas, pastatytas ir sujungtas laikantis instrukcijų.
- Nedrėkinkite, pasistenkite, kad BeoMedia nepaveiktų lietus ar šiluma.
- BeoMedia skirtas naudoti tik patalpose, sausoje buitinėje aplinkoje. Naudokite 10–40°C (50–105°F) temperatūroje.
- Palikite pakankamai vietos aplink BeoMedia, kad užtektų ventiliacijos (5 cm).
- Nebandykite BeoMedia atidaryti. Tokius darbus gali atlikti tik techninės priežiūros tarnybos specialistai.
- Jeigu jūsų BeoMedia pradeda skleisti per didelį triukšmą, turėtumėte iš karto perduoti jį techninės priežiūros specialistams.
- BeoMedia visiškai išjungiamas tik išjungus jį iš elektros lizdo.


Sistemos apžvalga

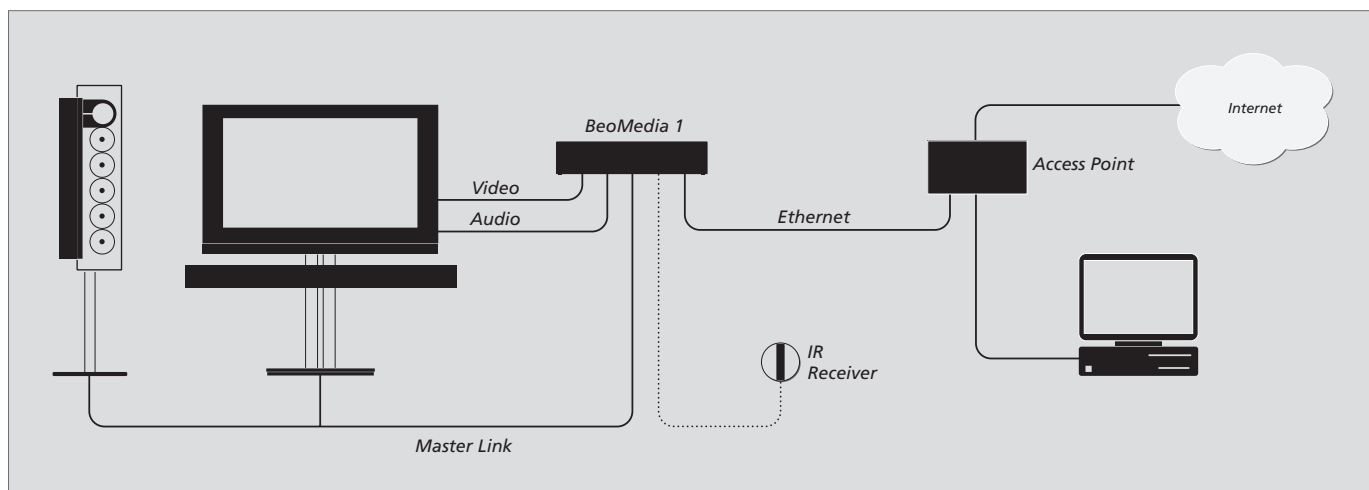


BeoMedia prijungtas prie BeoVisions naudojant DVI-I įvestį

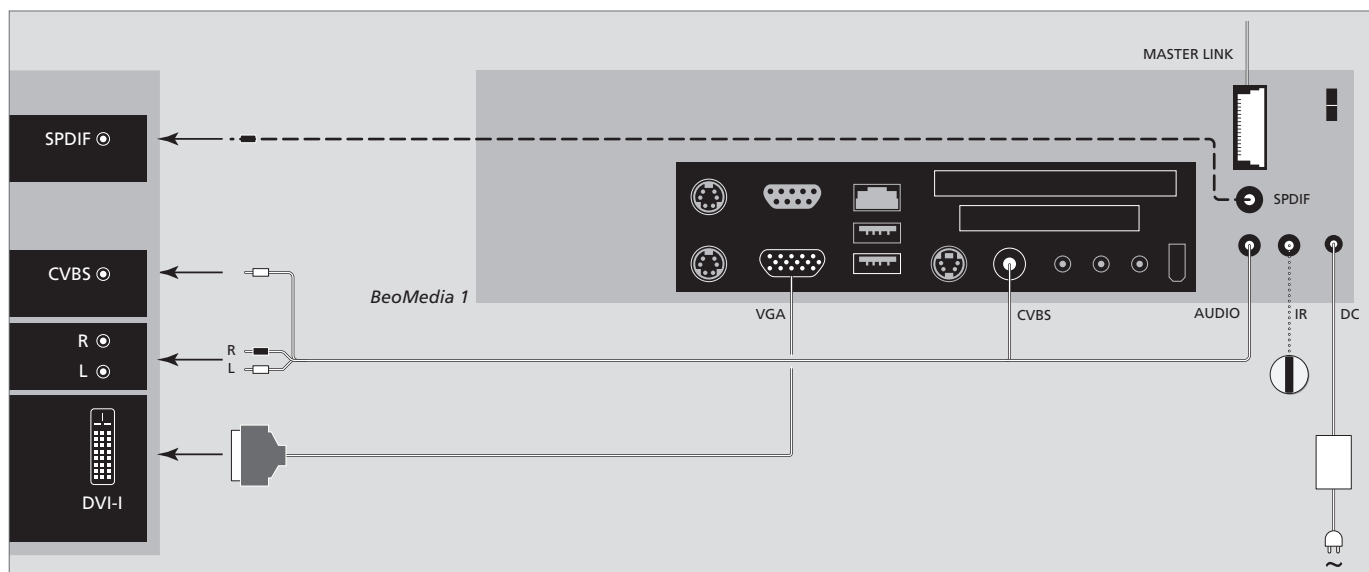


BeoMedia prijungtas prie BeoVisions nenaudojant DVI-I ir (arba) VGA įvesčių

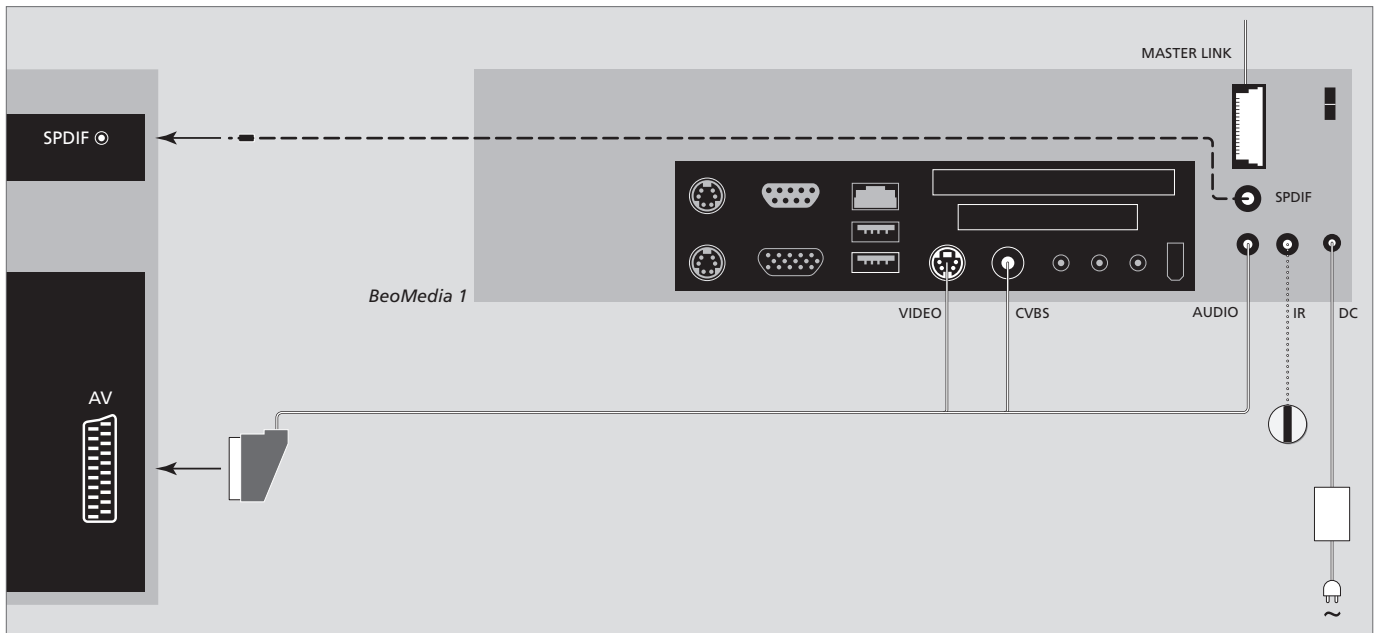

BeoMedia prijungtas prie BeoVisions naudojant VGA įvestį

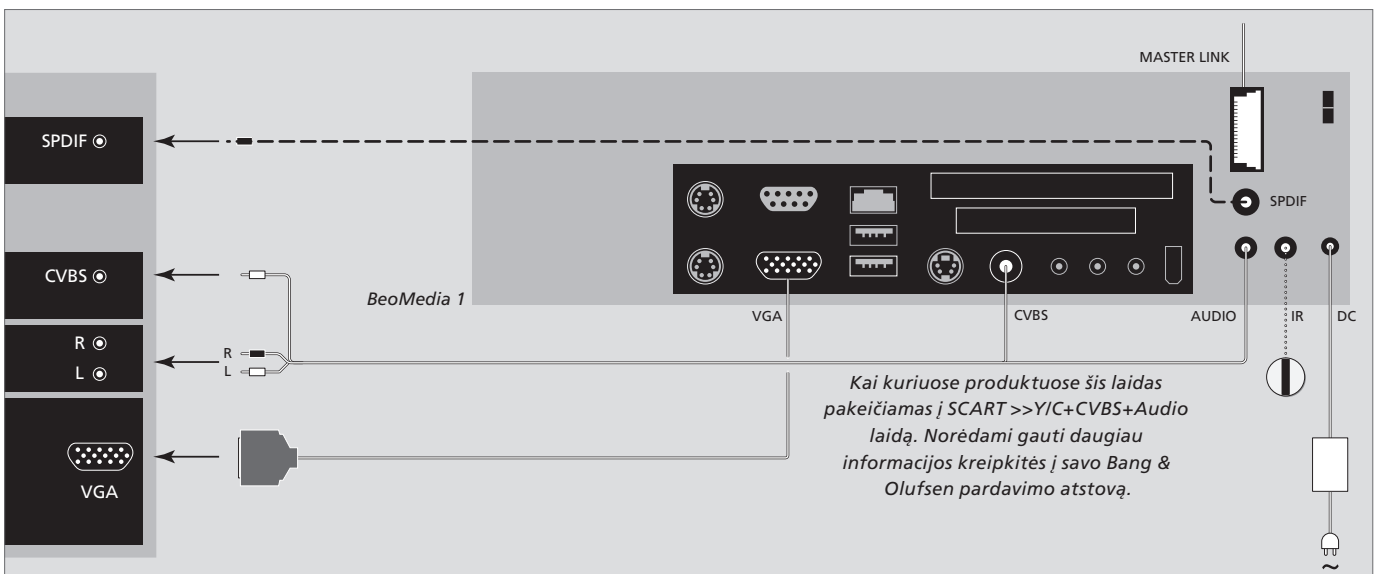

BeoMedia prijungtas prie BeoVisions (JAV rinkai)

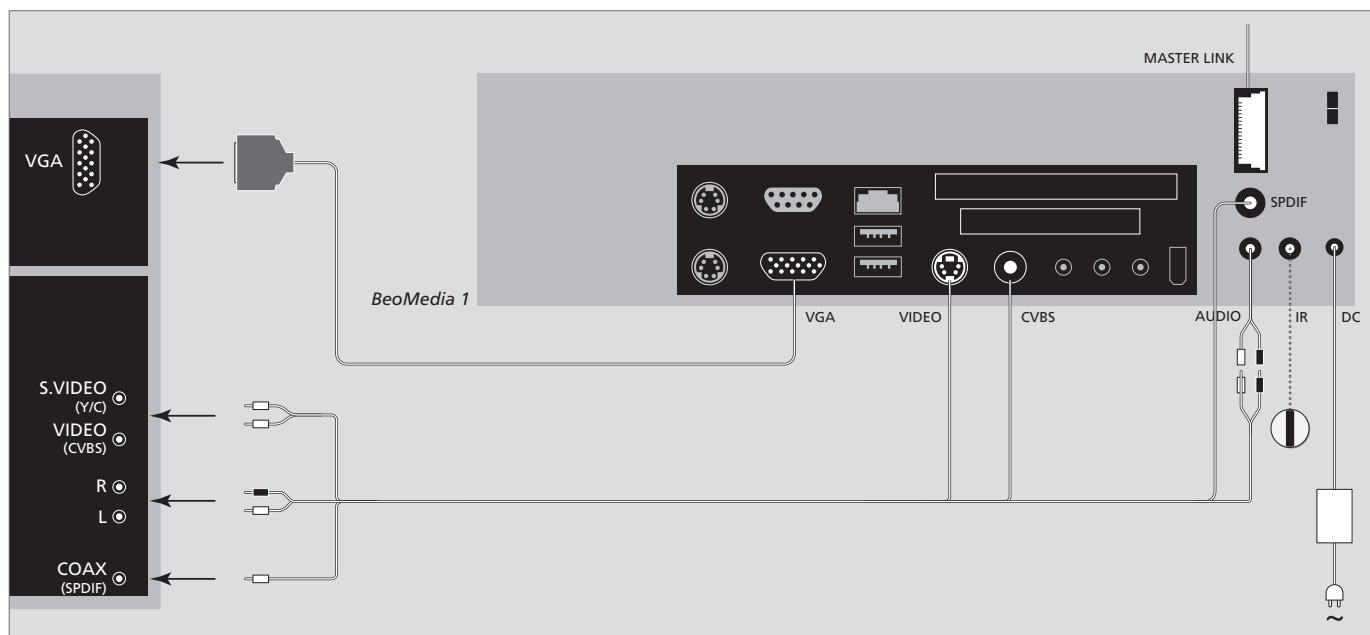

Atsarginė kopija ir antivirusinė programa

Kad užtikrintumėte savo duomenų (nuotraukų, muzikinių failų ir t.t.) saugumą nutrūkus sistemos ar programos darbui, visada turėkite duomenų kopijas.

BeoMedia turi antivirusinę programą, kuri blokuoja paprastus virusus.

Atsarginė kopija

Vartotojas atsakingas už reguliarių duomenų, pvz., nuotraukų, muzikos ir pan., kopijų darymą. Vartotojas atsakingas už tai, kad šie duomenys būtų prieinami laikmenose, kurios gali būti nedelsiant perkeltos atgal į BeoMedia arba, BeoMedia pakeitimo atveju, į naująją BeoMedia. Vartotojas atsakingas už atsarginių kopijų diegimą iš naujo.

Atsarginę kopiją galite laikyti savo biuro kompiuteryje, bet kokiame išoriniame prietaise, pvz., nešiojamame kietajame diske, arba duomenys gali būti nukopijuoti į kompaktinius ar DVD diskus.

Taip pat atsargines duomenų kopijas reikia pasidaryti prieš atiduodant BeoMedia tvarkyti. Dažnai dėl taisymo gali prireikti duomenų laikmeną suformatuoti. Taip gali būti prarasti kai kurie duomenys.

Bang & Olufsen neatsako už duomenų praradimus.

Duomenų diegimas iš naujo

Jūsų BeoMedia kompiuterio programinėje įrangoje yra sukonfigūruota kaip „įrenginys“. Kai diegiate iš naujo atsarginę kopiją, turite nukopijuoti duomenis į šį įrenginį. Tai turi būti atlikta įprastu vilkimo būdu, naudojant BeoPlayer, BeoPort arba BeoConnect.

Antivirusinė programa

Viruso ataka gali lemti sistemos lūžimą ir svarbių duomenų praradimą. Kartais BeoMedia gali tekti atiduoti taisyti. Sistemos gedimo dėl viruso atakos taisymo išlaidų garantija nepadengia. BeoMedia turi antivirusinę programą. Programa saugo nuo virusų ir gali atpažinti paprastus kompiuterių piratų programas. Programa automatiškai atnaujinama internetu mažiausiai penkeriems metams, nes BeoMedia su internetu turi nuolatinį ryšį. Programa diegiama bematant ir be perspėjimo išmesdama visus failus su virusais. Jei perkėlėte į BeoMedia failą ir nebegalite jo rasti, veikiausiai dėl šios priežasties.

Bang & Olufsen neatsako už priežastinius duomenų nuostolius dėl virusų puolimo.

Patvirtinimai ir įsipareigojimai

Gaminių pavadinimai, paminėti šioje instrukcijoje, gali būti prekės ženklai arba registruotieji kitų įmonių prekės ženklai.



Dalys veikia naudodamos Microsoft Windows Media technologijas. © 1999-2002 Microsoft Corporation. Visos teisės ginamos. Microsoft, Windows Media ir Windows Logo yra registruotieji Microsoft Corporation prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Atkreipkite dėmesį, kad Bang & Olufsen jokiu būdu nebus atsakingi už priežastinę, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl nemokėjimo naudotis programine įranga.

Galutinė vartotojo licencijos sutartis (GVLS)

BeoMedia turi įdėtą ribotą Windows XP leidimą. Jei norite naudoti šį leidimą, turite perskaityti GVLS sąlygas, esančias dešinėje.

Pastaba! GVLS sąlygos pateikiamos angliškai, nes legalus tekstas skiriasi atsižvelgiant į kalbą ir negali būti tiesiogiai verčiamas. Todėl teisiškai teisingo šio teksto vertimo nėra.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decomilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.



Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) – aplinkosauga

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba išleido direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Šios direktyvos tikslas – elektros ir elektroninės įrangos atliekų prevencija bei jų antrinio panaudojimo ir perdirbimo skatinimas. Ši direktyva yra skirta gamintojams, platintojams ir vartotojams.

EEĮA direktyva reikalauja, kad ir gamintojai, ir galutiniai vartotojai atsikratytų elektros ir elektroninės įrangos, nedarydami žalos gamtai, ir kad ši įranga ir jos atliekos būtų perdirbamos arba naudojamos žaliavai ir energijai.


Elektros ir elektroninė įranga ir detalės negali būti išmetamos kartu su buitinėmis šiukšlėmis; visa elektros ir elektroninė įranga ir jos detalės turi būti surinktos ir išmestos atskirai.

Gaminiai ir įranga, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, yra pažymėti čia parodytu ženklu.

Jei atiduodate savo elektros ir elektroninę įrangą specialioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo gamtinių išteklių naudojimo. Elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų surinkimas saugo gamtą nuo užteršimo pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko elektros ir elektroniniuose gaminiuose ir įrangoje. Jūsų Bang & Olufsen pardavėjas jums patars, kaip jūsų šalyje tinkamai atsikratyti daiktu.

Informacija...

Projektuodami ir tobulindami Bang & Olufsen gaminius, daug dėmesio skiriame vartotojų poreikiams ir siekiame, kad mūsų gaminiais būtų lengva ir patogiu naudotis.



Todėl tikimės, kad skirsite laiko ir pranešite mums apie savo patirtį naudojantis Bang & Olufsen gaminiu. Bet kas, ką Jūs laikote esant svarbia informacija – tiek neigiama, tiek teigiama – padės mums tobulinti savo gaminius.

Ačiū!

Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite mūsų svetainėje ...

www.bang-olufsen.com

arba rašykite adresu:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

arba siųskite faksogramą:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (faksas)

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo.

