


BeoMedia 1

Komma igång

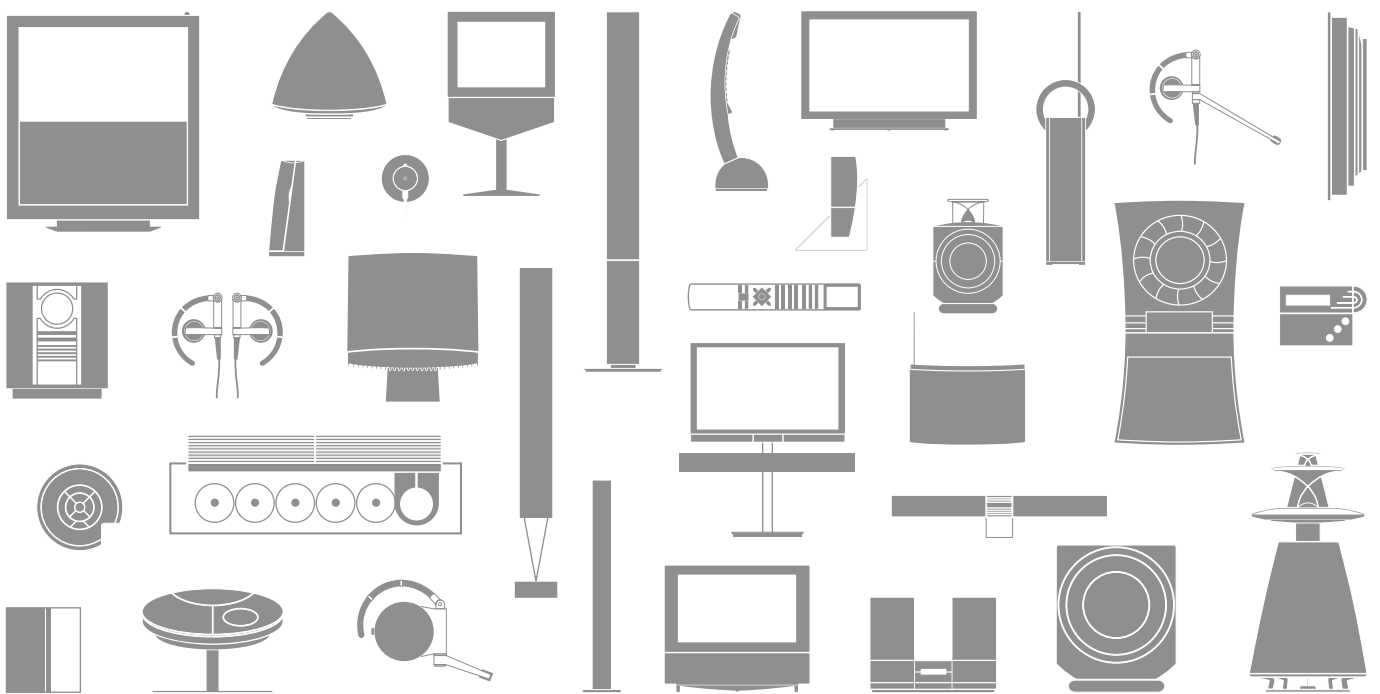



WARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det kan utlösa brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Den urkopplade kontakten ska vara lätt att komma åt.



Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti produktens hölje som kan vara av tillräcklig styrka för att innebära en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner (service) i dokumentationen som medföljer produkten.

Endast för USA!

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits klara gränsvärdena för digital utrustning av Klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid användning i bostadsmiljö.

Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om enheten inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte uppkommer i en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att man stänger av och sätter på utrustningen, uppmanas användaren att försöka få bort störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett annat håll.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som ligger på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Endast för Kanada!

Denna digitala enhet av Klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska föreskrifterna för störande utrustning.

Syftet med den här handledningen är att du enklare ska komma igång med BeoMedia 1.

I handledningen beskrivs de viktigaste funktionerna i BeoMedia 1, till exempel hur du aktiverar produkten, hur du väljer källor och hur du navigerar i skärmmenyerna med fjärrkontrollen Beo4.

Den ger dig också bra tips på hur du kan utnyttja produkten fullt ut.

Mer information om funktioner i BeoMedia 1 finns i användarinstruktionen på skärmen, som beskrivs på sidan 7 i den här handledningen.

Vi utgår ifrån att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar, installerar och ställer in din BeoMedia 1. Den här handledningen innehåller emellertid information om hur du ansluter BeoMedia 1. Informationen kan vara användbar om du vill flytta din produkt utan hjälp från återförsäljaren, men den är otillräcklig för att du ska kunna installera produkten själv.

Lär känna BeoMedia, 6

- Innan du börjar
- BeoMedias användarinstruktion på skärmen

Kom igång med BeoMedia, 8

- Använda Beo4 med BeoMedia
- Använda menyöverläggen

Styra BeoMedia-källor, 10

- N.MUSIC
- N.RADIO
- PHOTO
- WEB

Installera BeoMedia 1, 14

- Hantera BeoMedia 1
- Anslutningsscheman

Säkerhetskopiering och antivirusprogram, 18

- Säkerhetskopiering
- Ominstallation av data
- Antivirusprogram
- Licensavtal för slutanvändare – EULA

Lär känna BeoMedia

Med BeoMedia kan du njuta av alla nya, digitala mediakällor via de ljud- och videosystem från Bang & Olufsen som du redan har hemma. De nya källorna är:

- Digital musik
- Webbradio
- Digitala bilder och videoklipp
- Webbplatser på internet

För att kunna använda dessa källor fullt ut måste du överföra data, ange dina favoritwebbplatser och skapa spellistor innan du börjar.


När du väl börjat använda BeoMedia kan du även få ytterligare hjälp i BeoMedias användarinstruktion på skärmen.

Innan du börjar

Innan du börjar använda BeoMedia-källorna måste du överföra dina digitala musikfiler och bilder från din dator till BeoMedia samt ange dina favoritwebbplatser.

Du kan också skapa spellistor med dina favoritwebbradiostationer och musikspår. Använd din dator för att överföra dina personliga data till BeoMedia, och för att skapa favoriter och spellistor.

Mer information finns i PC Guide som installerats tillsammans med BeoMedia. Du hittar den via kontrollpanelen på skrivbordet i din PC.

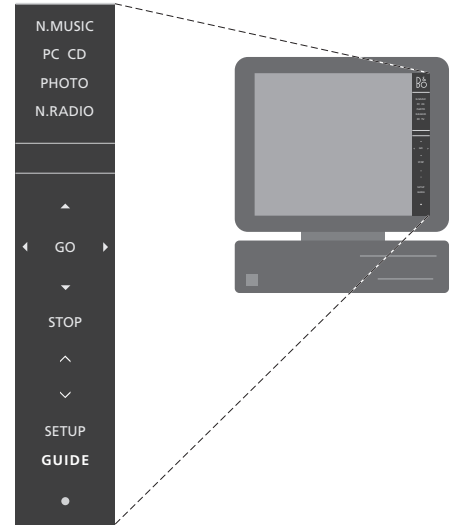

Använd PC Guide på skrivbordet för att lära dig överföra dina digitala musikfiler och personliga bilder till BeoMedia, samt hur du anger dina favoritwebbplatser och skapar spellistor.*

*OBS! Bilden på denna sida visar gränssnittet i BeoPlayer. För Mac-plattformen används programvaran BeoConnect, och PC Guide kommer därför att se annorlunda ut.

BeoMedias användarinstruktion på skärmen

Du kan alltid ta fram BeoMedias användarinstruktion på TV-skärmen för att få detaljerad information och bra tips om hur du använder BeoMedia 1.

Så här tar du fram BeoMedias användarinstruktion på skärmen ...

- > Tryck på **LIST** flera gånger tills PC visas på Beo4, och tryck sedan på **GO**.
- > Använd ▼ för att bläddra nedåt, välj BeoMedia-källa och tryck sedan på **GO**.
- > Tryck på den **röda** knappen för att visa menyöverlägget, och tryck sedan på **2** för att visa handledningen.

Titles Menu		Guide 1 / 8
■	Hide menu	The menu overlay to the left shows you what you can do when the BeoMedia source N.RADIO is activated.
■	Change view	
■	Add to playlist	
■	Show list	To bring up the overlay, press the red button.
1	Home/return	
2		To remove the overlay, press the red button again.
3		
4		You cannot operate BeoMedia while this on-screen Guide is activated.
5		
6		To change the Guide language, press STOP .
7		
8	Delete	
9	Configuration	
0	Rename	
		◀ EXIT ▶

När du har valt en BeoMedia-källa kan du ta fram BeoMedias användarinstruktion på TV-skärmen.

Kom igång med BeoMedia

När du har överfört dina personliga data till de olika BeoMedia-källorna kan du börja använda BeoMedia.

Fjärrkontrollen Beo4 används för att styra BeoMedia, till exempel för att slå på källor, navigera i skärmmenyerna och visa menyöverlägg för de olika källorna.

Använda Beo4 med BeoMedia

Använd fjärrkontrollen Beo4 för att aktivera BeoMedia och välja källor.

Tryck flera gånger på LIST tills PC visas. Tryck sedan på GO för att aktivera BeoMedia.

LIST

PC

GO

När BeoMedia är aktiverad visas listan över källor på skärmen, som på bilden till höger.

Använd pilknapparna för att markera den BeoMedia-källa du vill använda. Tryck sedan på GO.


▲

▼

GO

Tryck på den röda knappen för att visa ett menyöverlägg för den källa du valt.

■

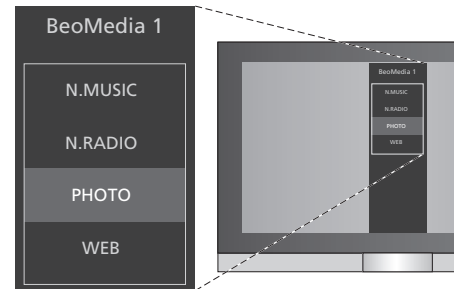

Genom BeoMedia kan du få enkel tillgång till dina digitala musikfiler, personliga bilder, favoritwebbplatser och mer än 4 000 webbradiostationer över hela världen.


Använda menyöverläggen

För varje BeoMedia-källa finns ett menyöverlägg, som visar de alternativ som finns för den valda källan. Tryck på den röda knappen på Beo4 för att visa menyöverlägget.

När överlägget visas, tryck på relevant färgknapp eller sifferknapp på Beo4 för att aktivera önskad funktion – till exempel 3 för att starta bildspel eller 5 för att zooma – som bilden med fotoöverlägget till höger visar.

När du lärt dig vilka funktioner som styrs av de färgade knapparna kan du använda dem utan att först ta fram menyöverlägget på skärmen.

För att aktivera en sifferknapp måste du alltid först trycka på den röda knappen, och omedelbart därefter på sifferknappen.

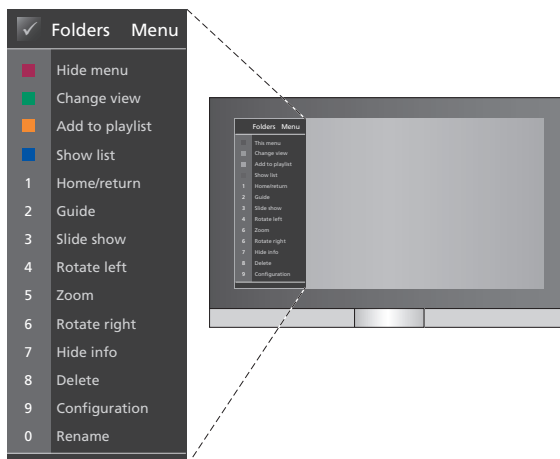

Menyöverlägget visar de alternativ som finns för varje BeoMedia-källa. När överlägget visas, tryck på relevant knapp för att aktivera önskad funktion.

Styra BeoMedia-källor

Använd fjärrkontrollen Beo4 för att ta fram dina BeoMedia-källor och använda dem i din Bang & Olufsen-TV.

Grundprincipen för hur du använder BeoMedia-källorna är densamma för alla källor – till exempel för att navigera bland skärmmenyerna, välja från en lista eller ändra vy.

Ytterligare funktioner som är unika för de respektive källorna visas annars generellt sätt i menyöverlägget.

N.MUSIC

Med N.MUSIC kan du stuva undan alla dina CD-skivor och istället lyssna på all din musik via de ljud- och videosystem från Bang & Olufsen som du har hemma.

När du har kopierat alla dina musikfiler till BeoMedia, sorteras musiken automatiskt efter titel, album, artist och genre – på så sätt kan du enkelt hitta den musik du söker.


Du kan också skapa dina egna spellistor och komma åt dem när du vill – så varför inte skapa en spellista för varje tillfälle?

Aktivera N.MUSIC ...

- > Tryck på LIST flera gånger tills PC visas, och tryck sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
- > Använd ▼ för att flytta markören till N.MUSIC, och tryck sedan på GO.

Använda N.MUSIC ...

- > När du har aktiverat N.MUSIC, tryck på den **gröna** knappen flera gånger för att växla mellan de olika vyerna – *Artists (artister)*, *Genre (genre)*, *Folders (mappar)*, *Titles (titlar)*, *Playlists (spellistor)* och *Albums (album)*.
- > Använd ▲ eller ▼ to för att stega mellan musikspåren i N.MUSIC.
- > Tryck sedan på GO för att välja ett musikspår.

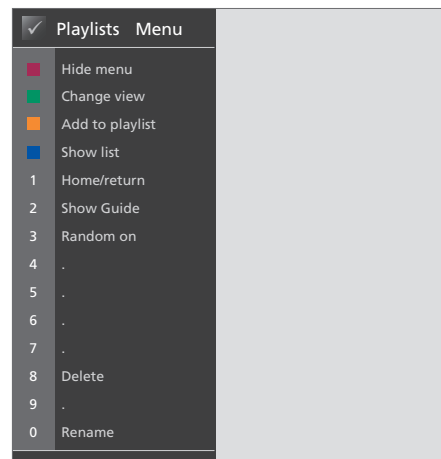

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när N.MUSIC är aktiverad. Tryck på den röda knappen för att visa menyöverlägget.

Tips...

Om du trycker på den blå knappen för att dölja listan, kommer endast information om det musikspår du lyssnar på att visas på skärmen. I den här vyn kan du använda ▲ och ▼ för att stega mellan musikspår, och ◀▶ för att stega mellan grupper.

Tryck på den blå knappen för att visa listan igen. I den här vyn kan du använda ◀ för att stänga öppnade grupper och ▶ för att stega mellan grupper – en "grupp" kan exempelvis vara en spellista, en CD eller ett fotoalbum.

N.RADIO

Vill du lyssna på jazz från Chicago eller på nyheter från Singapore? Med N.RADIO får du enkel tillgång till mer än 4 000 webbradio-stationer via de ljud- och videosystem från Bang & Olufsen som du har hemma.

Du kan sortera radiostationerna efter land, språk, genre eller titel och skapa egna spellistor med dina favoritstationer.

Aktivera N.RADIO...

- > Tryck på LIST flera gånger tills PC visas, och tryck sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
- > Använd ▼ för att flytta markören till N.RADIO, och tryck sedan på GO.

Använda N.RADIO...


- > När du har aktiverat N.RADIO, tryck på den gröna knappen flera gånger för att växla mellan de olika vyerna; *Titles (titlar)*, *Genres (genrer)*, *Language (språk)*, *Country (land)* och *Playlists (spellistor)*.
- > Använd ▲ eller ▼ to för att stega mellan stationerna i N.RADIO.
- > Tryck sedan på GO för att välja en radiostation.

Tips...

Du kan lägga till eller flytta stationer till en spellista medan du lyssnar på N.RADIO.

I vyn för spellista trycker du på den gula knappen för att flytta den markerade stationen eller spellistan.

I övriga vyer används den gula knappen för att lägga till en markerad station eller grupp till en spellista.

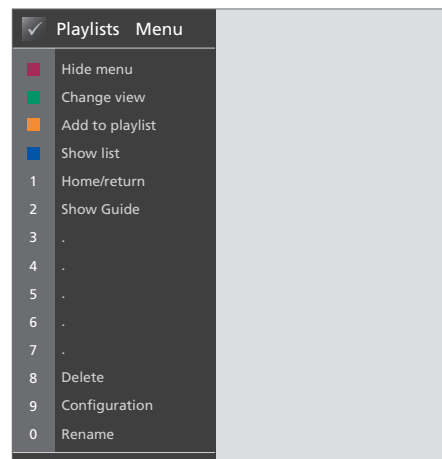

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när N.RADIO är aktiverad. Tryck på den röda knappen för att visa menyöverlägget.

PHOTO

Med BeoMedia PHOTO kan du visa digitala bilder och videoklipp för släkt och vänner i din Bang & Olufsen-TV.


Det är lätt att sortera dina bilder och istället för att titta på dem i din dator kan du se dem på TV-skärmen i vardagsrummet.

Aktivera PHOTO...

- > Tryck flera gånger på LIST tills PC visas. Tryck sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
- > Använd ▼ för att flytta markören till PHOTO, och tryck sedan på GO.

Använda PHOTO...

- > När du har aktiverat PHOTO, tryck på den **gröna** knappen flera gånger för att växla mellan de olika vyerna – *Dates (datum)*, *Folders (mappar)* och *Playlists (spellistor)*.
- > Använd ▲ eller ▼ för att stega mellan dina bilder och videoklipp.
- > Tryck sedan på GO för att visa en bild eller ett videoklipp.
- > Tryck på den **blå** knappen för att visa i fullskärmsläge.

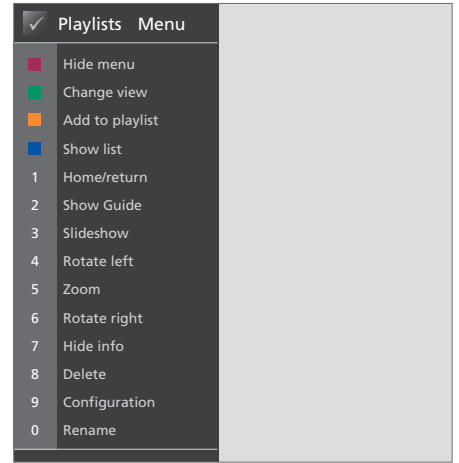

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när PHOTO är aktiverad. Tryck på den röda knappen för att visa menyöverlägget.

Tips...

För att starta ett bildspel med dina bilder, tryck på den röda knappen och sedan direkt på siffran 3.

WEB

Med BeoMedia WEB kan du besöka dina favoritwebbplatser via din Bang & Olufsen-TV – utan att slå på datorn. Du kan växla mellan dina favoritwebbplatser och navigera på TV-skärmen med hjälp av fjärrkontrollen Beo4.

Aktivera WEB...

- > Tryck flera gånger på LIST tills PC visas. Tryck sedan på GO för att välja BeoMedia som källa.
- > Använd ▼ för att välja WEB, och tryck sedan på GO.


Använda WEB...

- > När du har aktiverat WEB, tryck på den gröna knappen flera gånger för att växla mellan de olika vyerna – *Bookmarks (bokmärken)*, *History (historik)* och *Popups (popupfönster)*.
- > Använd ▲ och ▼ to för att stega i listan över webbplatser.
- > Tryck sedan på GO för att visa den valda webbplatsen på skärmen.
- > Tryck på den blå knappen för att visa i fullskärmsläge.

Tips...

För att kunna navigera på en webbplats med Beo4 måste du först dölja listan genom att trycka på den blå knappen. Tryck även på den röda knappen för att dölja menyn, om den är synlig.

- > Använd sedan ▲, ▼ och ◀▶ för att bläddra uppåt och nedåt på sidan.
- > Tryck på GO för att byta till "pekarläge" när du vill navigera på webbsidan.
- > Använd pilknapparna ▲, ▼ och ◀▶ för att flytta pekaren till en länk, och tryck på GO för att visa den nya webbsidan.
- > Tryck på EXIT för att ändra pekaren till "bläddringsläge" igen.

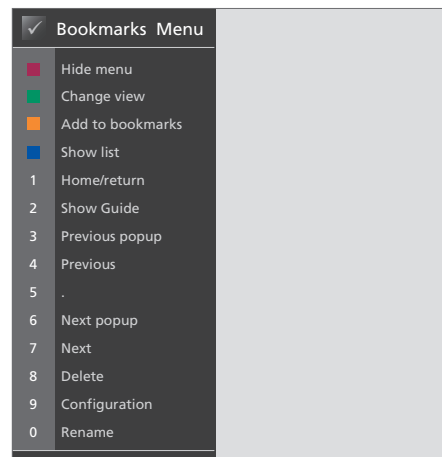

Menyöverlägget visar de alternativ som finns när WEB är aktiverad. Tryck på den röda knappen för att visa menyöverlägget.

Installera BeoMedia 1

BeoMedia 1 innehåller följande produkter:

- BeoMedia 1
- Kablar
- IR-mottagare (behövs bara för vissa installationer)
- Programvara (förinstallerad)


BeoMedia 1 är namnet för produkterna som helhet.

BeoMedia 1 måste installeras och ställas in av en professionell installatör. På sidorna 15–17 visas olika system.


Hantera BeoMedia 1

- Placera inte BeoMedia i direkt solljus eller direkt artificiellt ljus, t.ex. en spotlight.
- Se till att BeoMedia ställs in, placeras och ansluts enligt anvisningarna.
- Utsätt inte BeoMedia för hög luftfuktighet, regn eller värmekällor.
- BeoMedia är endast avsedd att användas inomhus i torra bostadsutrymmen. Avsedd för användning vid en temperatur på 10–40 °C.
- Lämna tillräckligt med utrymme (5 cm) runt BeoMedia för ventilationens skull.
- Försök inte att öppna BeoMedia. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder.
- Skulle BeoMedia börja ge ifrån sig starka missljud bör du omedelbart lämna in produkten för service.
- BeoMedia stängs endast av helt genom att kopplas från vägguttaget.


Systemöversikt

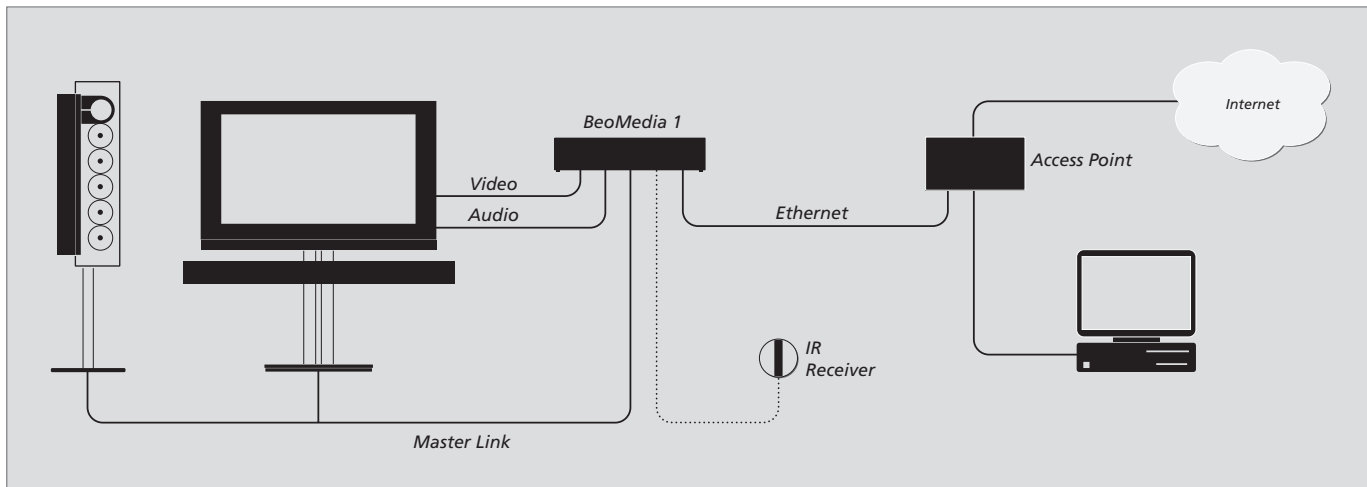


BeoMedia ansluten till BeoVision med DVI-I-ingång

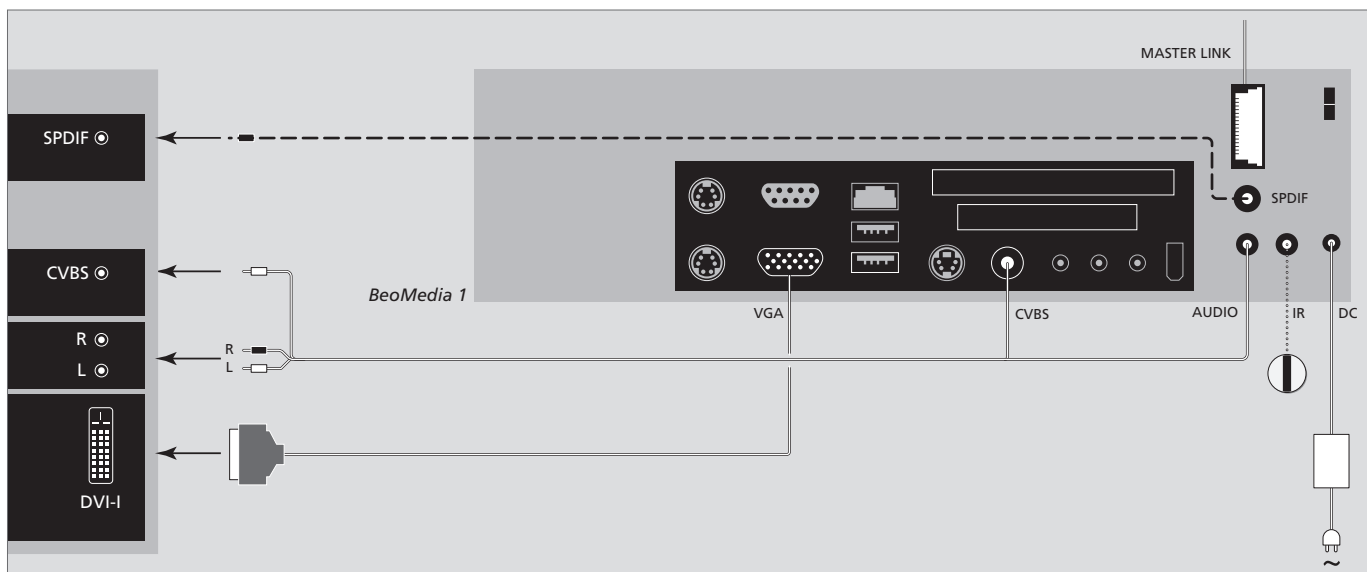


BeoMedia ansluten till BeoVision utan DVI-I- och/eller VGA-ingångar

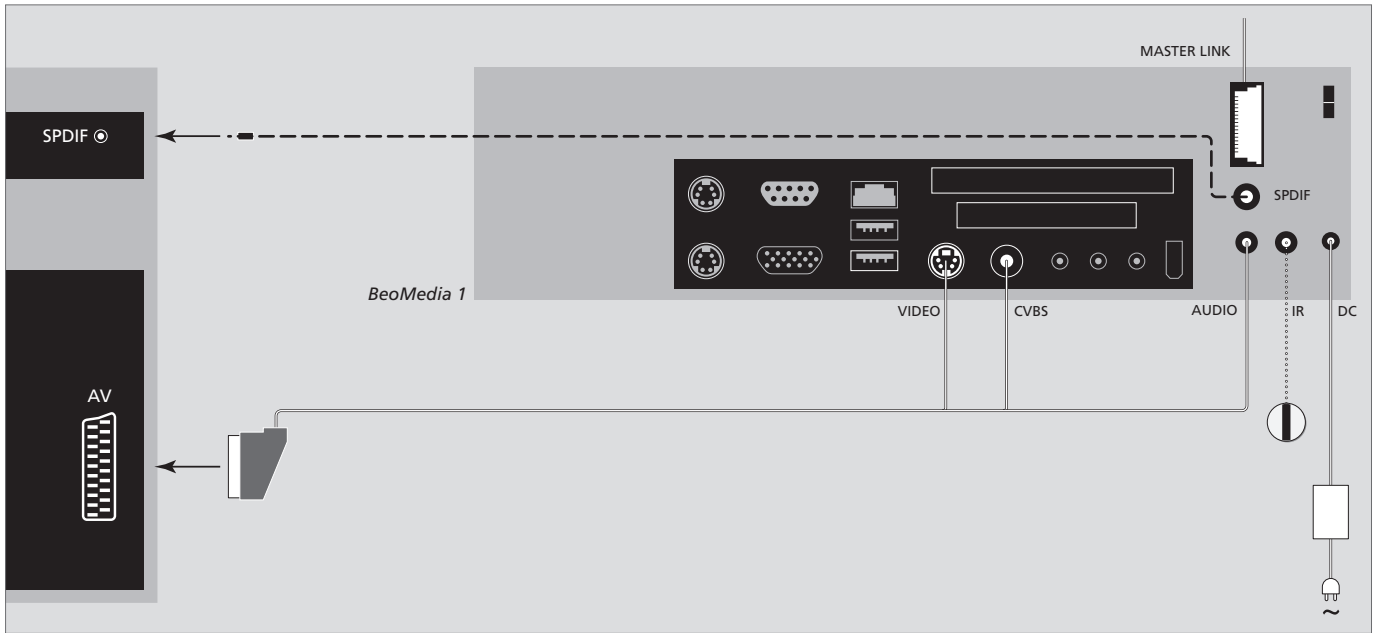

BeoMedia ansluten till BeoVision med VGA-ingång

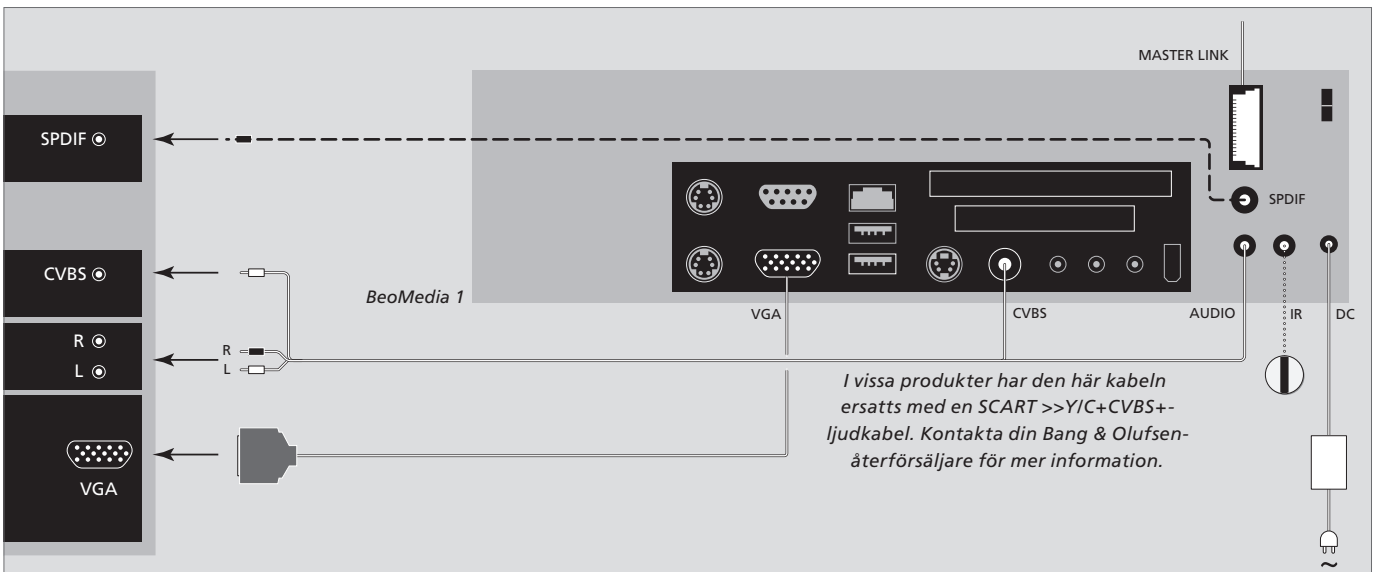

BeoMedia ansluten till BeoVision för den amerikanska marknaden

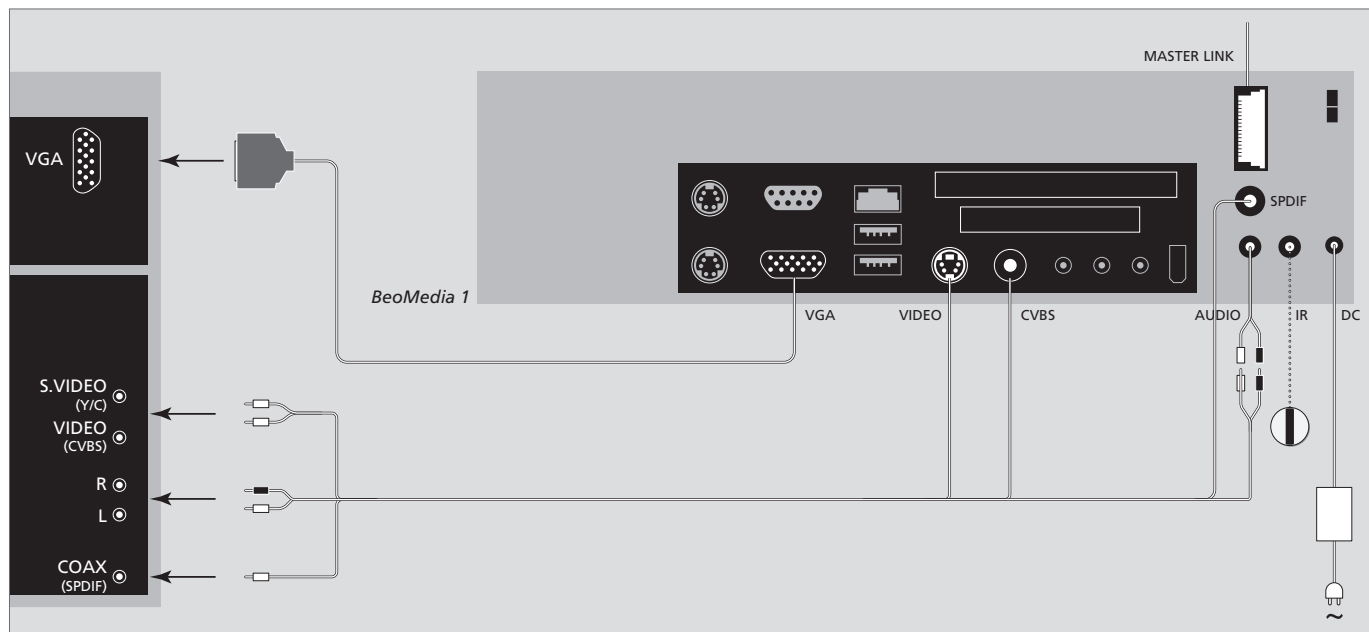

Säkerhetskopiering och antivirusprogram

För att vara säker på att dina data (bilder, musikfiler o.s.v.) inte försvinner vid system- eller programfel bör du alltid göra säkerhetskopior av dem.

BeoMedia har ett antivirusprogram som hindrar de flesta datavirus.

Säkerhetskopiering

Användaren ansvarar för att regelbundet göra säkerhetskopior av data, bl.a. bilder, musik o.s.v. Användaren ska se till att dessa data finns tillgängliga på media som kan överföras direkt tillbaka till BeoMedia eller, om BeoMedia har bytts ut, till den nya BeoMedia. Användaren ska vidare ominstallera dessa säkerhetskopior om det behövs.

En säkerhetskopia kan placeras på datorn på kontoret eller på någon annan extern enhet, t.ex. en bärbar hårddisk. Data kan också kopieras till CD-ROM- eller DVD-skivor.

Data måste också säkerhetskopieras när BeoMedia ska lämnas in på service. Vid reparation är det ofta nödvändigt att formatera datamedierna och denna formatering – som kan leda till förlust av data – sker utan förvarning.

Bang & Olufsen ansvarar inte för dataförlust.

Ominstallation av data

BeoMedia har konfigurerats som en "enhet" i din datorprogramvara. Om du behöver ominstallera din säkerhetskopia måste du därför kopiera datauppgifterna till den här enheten. Det här måste du göra via BeoPlayer, BeoPort eller BeoConnect genom att dra och släppa.

Antivirusprogram

Ett virusangrepp kan vara allvarligt och lätt leda till att systemet kraschar och viktiga data försvinner. Om BeoMedia börjar låta ovanligt mycket bör du genast lämna in den på service. Reparationer till följd av virusangrepp omfattas INTE av garantin. BeoMedia innehåller ett antivirusprogram. Programmet skyddar mot virusangrepp och upptäcker de vanligaste hackerprogrammen. Programmet uppdateras automatiskt via internet under minst fem år, under förutsättning att BeoMedia hela tiden är ansluten till internet. Programmet är inställt på att omedelbart och utan föregående varning ta bort alla filer som innehåller virus. Om du har flyttat en fil till BeoMedia och inte kan hitta den kan det bero på detta.

Bang & Olufsen ansvarar inte för förlust till följd av virusangrepp.

Tillkännagivanden och ansvar

Produktnamn som nämns i denna handbok kan vara varumärken eller registrerade varumärken som ägs av andra företag.



Vissa delar använder Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Observera att Bang & Olufsen inte under några omständigheter kan hållas ansvarigt för eventuella följdförluster, slumpmässiga eller indirekta skador som uppstått som ett resultat av användandet eller av oförmågan att använda mjukvaran.

I BeoMedia finns en inbäddad, begränsad version av Windows XP. För att kunna använda denna version måste du läsa EULA-villkoren till höger.

Observera! EULA-villkoren framställs på engelska, eftersom juridiska texter är unika för varje land och inte kan översättas direkt. För närvarande har ingen juridiskt korrekt översättning gjorts av denna text.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMedia 1, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.


NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.

No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.

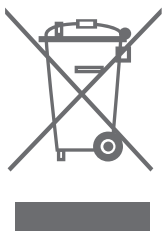

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har gett ut direktivet för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Syftet med direktivet är att förhindra avfall från elektriska och elektroniska produkter och att främja återanvändning och materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall. Därmed berör direktivet producenter, distributörer och konsumenter.

WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och slutkonsumenter ska behandla elektriska och elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt säkert sätt och att produkterna och avfallet ska återanvändas eller återvinnas vad gäller deras material eller energi.

Elektriska och elektroniska produkter och delar får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter och delar måste samlas in och slängas separat.

Produkter och utrustning som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas här.

Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter via de insamlingssystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till en klok och rationell användning av naturresurserna. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar eventuell nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig och ge dig råd om korrekt kassering i ditt land.

För din kännedom...

Vi försöker tänka på dina behov som användare när vi konstruerar och tillverkar Bang & Olufsen-produkter och vi försöker göra produkterna enkla och bekväma att använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta för oss hur du upplever din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt – positivt eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra våra produkter ytterligare.

Tack!


För att kontakta oss, besök vår webbplats:
www.bang-olufsen.com

eller skriv till:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

eller faxa till:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)

 Denna produkt uppfyller villkoren i direktiven 89/336/EEC och 73/23/EEC.

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

