



Suomi (Finnish) – Sisällys

	Johdanto
	Järjestelmän käyttö
	Kaukosäädin
	Tuo musiikki saataville
	Kansikuvat
	Tuo valokuvat saataville
	Tuo verkkosivustot saataville
	BeoPlayerin päivittäinen käyttö
	Luo ja muokkaa soittolistoja
	Lajittele sisältö
	BeoMedia 1:n käyttö
	BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n käyttäminen
	Värilistat
	BeoMaster 5:n erityisominaisuudet
	Master Link -asetukset
	Käytä kannettavia laitteita BeoPlayerin kanssa
	Erityisesti BeoSound 2:ta varten
	BeoPlayerin määrittelyt
	Perusasetukset
	Lisäasetukset (Advanced) – Nämä asetukset ovat voimassa vain, jos BeoPort kuuluu kokoonpanoon
	BeoPlayerin ja BeoPortin järjestelmävaatimukset
	Tuetut mediamuodot
	Ohjelmistopäivitys – BeoMaster 5
	BeoPlayerin tai BeoPortin rekisteröinti
	BeoPlayerin/BeoPortin poistaminen
	About


Johdanto

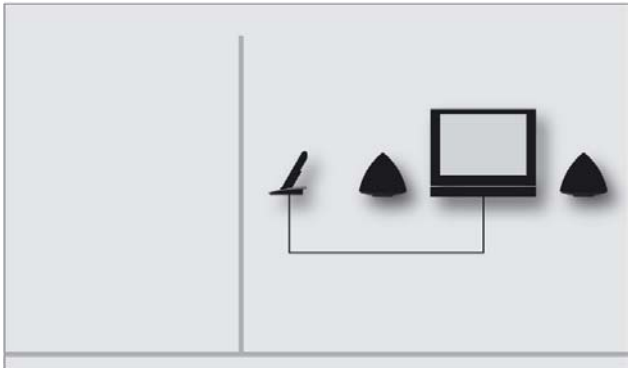


BeoPlayer

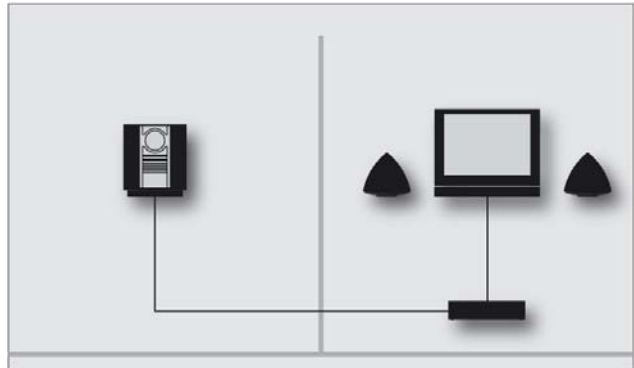

BeoPort

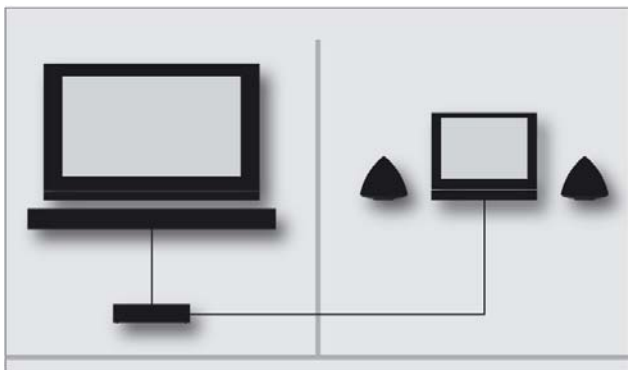

BeoMaster 5

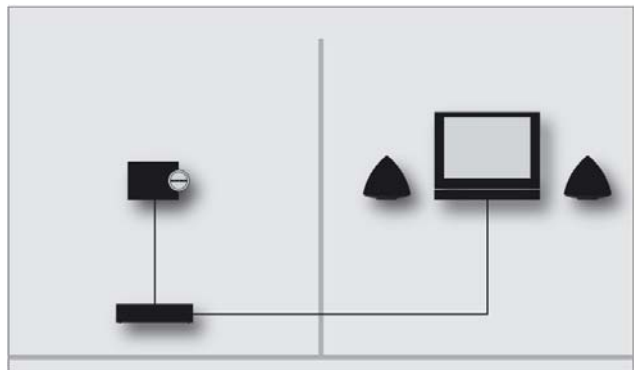

BeoSound 5

BeoPlayer- ja BeoPort-opaskirja

Tämä opaskirja sisältää ohjeet BeoPlayerin ja BeoPortin käyttöä varten. BeoPlayer on ladattavissa veloitusetta osoitteesta www.bang-olufsen.com.

BeoPortin käyttöliittymä on vastaava kuin BeoPlayerin, joten BeoPort mainitaan ainoastaan tilanteissa, joissa BeoPortin asennus on välttämätöntä.


Myös ohjelmien toiminnot BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n kanssa ovat vastaavat. Sen vuoksi BeoMaster 5:n käyttöä koskevissa kohdissa BeoSound 5 mainitaan ainoastaan, kun toiminto edellyttää myös BeoSound 5 :n asennuksen.

Tämä opaskirja sisältää myös ohjeet ohjelmiston käyttämiseksi BeoSound 2:n, BeoSound 6:n ja Serenatan kanssa.

Järjestelmän käyttö



Huomaa, että ohjauspalkin ulkoasu riippuu siitä, onko asennettuna BeoPort vai BeoPlayer.

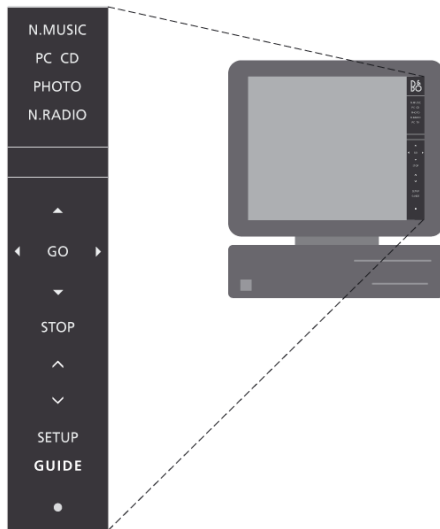

Ohjauspalkki

Ohjauspalkin avulla voit ottaa käyttöön BeoPlayer- tai BeoPort-lähteet ja käyttää niiden toimintoja.

- > Käynnistä BeoPlayer napsauttamalla ilmaisinpalkissa olevaa Bang & Olufsen -pikakuvaketta.
- > Siirrä kohdistin kuvaruudun oikeaan reunaan.
- > Avaa ohjauspalkki napsauttamalla kolmionmuotoista välilehteä.

Oletuslähteet ovat **N.RADIO**, **N.MUSIC**, **PHOTO** ja **PC CD**. Huomaa, että ainoastaan BeoPort antaa käyttöösi lisälähteitä riippuen järjestelmäsi kuuluvista laitteista. [Katso lisätietoja kohdasta "Ohjauspalkin mukauttaminen"](#).

Lähteen käyttöön BeoPlayerissa ...


- > Napsauta lähdetä kahdesti, jotta se tulee näkyviin kuvaruudun vasempaan reunaan.

Kun lähde otetaan käyttöön, se näkyy ohjauspalkissa punaisena.


Ohjauspalkin käyttäminen ...

- > Painikkeilla ▲ ja ▼ selataan kappaleita, radioasemia, televisiokanavia, valokuvia jne.
- > Painikkeilla ◀ ja ▶ valitaan käytössä olevan lähteen seuraava ryhmä, tai kun **PC CD** on valittuna ...
- > ... vaihdetaan CD-levyä, jos käytössä on kaksi CD-asemaa tai BeoSound 9000 on kytkettynä (vain BeoPort).
- > Keskeytä toisto painamalla **STOP**.
- > Jatka toistoa painamalla **GO**.
- > Säädä ääntä painikkeilla ^ ja v.
- > Mykistä ääni painamalla painikkeiden ^ ja v väliä. Palauta äänenvoimakkuus ennalleen painamalla ^ tai v.
- > Napsauta **SETUP**, niin kunkin lähteen yksilölliset vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Toistettava sisältö voidaan valita myös hiirellä kuvaruudun vasemmasta reunasta. BeoPlayerissa ryhmä on esimerkiksi albumi, soittolista, lajityyppi tai värilista.

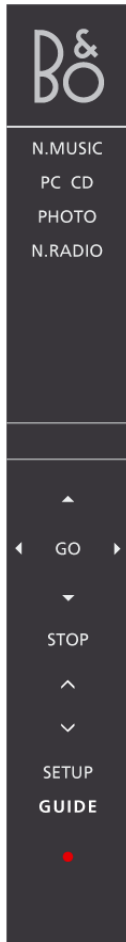

BeoPlayer-ohjauspalkki

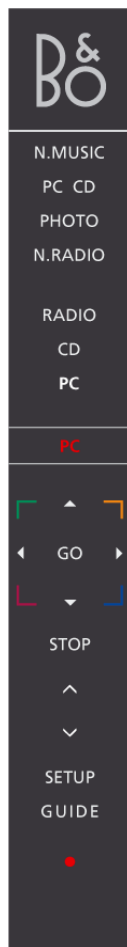

BeoPort-ohjauspalkki

- > **INFO** näyttää nykyisen kappaleen, radioaseman tai valokuvan tiedot.
- > Kytke valmiustila napsauttamalla •.
- > Napsauta • ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan kaikkien lähteiden sammuttamiseksi.
- > Napsauta • kahdesti ohjauspalkin ja sovelluksen sulkemiseksi.
- > Käynnistä BeoPlayer uudelleen napsauttamalla ilmaisinpalkissa olevaa Bang & Olufsen -pikakuvaketta.

Ainoastaan BeoPort-ohjauspalkissa olevilla värillisillä näppäimillä käytetään värilistoja. [Katso tarkemmat tiedot kohdasta Värilistat.](#)

Ohjauspalkin mukauttaminen ...

Ohjauspalkin kautta käytettävien lähteiden lukumäärää voidaan muuttaa. Voit lisätä, poistaa tai piilottaa lähteitä. Ohjauspalkissa voi olla samanaikaisesti enintään kahdeksan lähdetä.

- > Määritä ohjauspalkki napsauttamalla **SETUP**.
- > Lisää tai poista lähteitä napsauttamalla **SOURCES**.
Käytettävissä olevien lähteiden luettelo tulee näkyviin ohjauspalkkiin. BeoPortin kanssa on käytettävissä useampia vaihtoehtoja riippuen järjestelmässä olevista laitteista.
- > Napsauta lähdetä, jonka haluat lisätä luetteloon, ja vedä se sitten nykyisten lähteiden kohdalle.

Kaikkien näkyvissä olevien lähteiden kohdalla voit piilottaa toissijaisen lähteen, jonka ilmaisimena on <- ja >-merkit.

- > Poista lähde napsauttamalla sitä ohjauspalkissa ja vetämällä se käytettävissä olevien lähteiden luetteloon.
- > Napsauta **EXIT** poistuaksesi **SETUP**-valikosta.

HUOMAA! BeoPortin US-versiolla ei voida katsella videolähteitä tietokoneen kuvaruudusta päähuoneessa.

TV-katseluikkuna

Jos tietokoneeseesi on kytketty BeoPort-yksikkö ja TV-viritinkortti, voit katsella televisiota TV-katseluikkunassa tietokoneen kuvaruudussa valitsemalla lähteen **PC TV**. Kun TV-katseluikkuna on esillä, voit siirtää, sulkea tai suurentaa sitä.

TV-katseluikkunan siirtäminen ja sen koon muuttaminen ...

- > Valitse TV-katseluikkuna ja siirrä sitä vetämällä.
- > Ota kokoruudun televisiokuva käyttöön kaksoisnapsauttamalla TV-katseluikkunaa.
- > Poista TV-katseluikkuna näkyvistä painamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta – ääni kuuluu kuitenkin edelleen.
- > Tuo näkyviin ohjauspalkki ja palauta TV-katseluikkuna esiin painamalla **TV**-painiketta.
- > Suurena TV-katseluikkunaa 4:3-kuvasuhteessa tarttumalla hiirellä ikkunan reunaan ja vetämällä sitä.

Äänitilan valinta ...

Voit valita tietyn äänitilan televisiokanavia varten tai AV-stereoäänen audio- ja videolähteitä varten.

Mono, stereo kieli ...

Jos käytettävissä on lisä-äänitiloja ...

- > Muuta nykyistä äänitilaa napsauttamalla ohjauspalkissa ensin **SETUP** ja sitten **SOUND**.
- > Vaihda äänitilaa (mono tai stereo) napsauttamalla **SOUND**-painiketta toistuvasti.
- > Napsauta **SETUP**, jotta voit valita äänitilan.

Jos vaihtoehtoisia äänitiloja ei ole käytettävissä, et huomaa mitään muutosta.

- > Napsauta **EXIT** poistuaksesi **SETUP**-valikosta.

AV-stereoäänen valinta ...

Jos valitset videolähteen ohjauspalkissa, voit ottaa käyttöön stereoäänen BeoLinkin kautta kyseistä lähdettä varten. Paina ohjauspalkin **SETUP**-valikossa olevaa **AV**-painiketta.

- > Tuo lähde esiin napsauttamalla esim. **DTV**.
- > Napsauta **SETUP**, jotta voit valita AV-äänen.
- > Valitse AV-ääni (esim. stereoääni) napsauttamalla **AV**.
- > Voit palauttaa monoäänen takaisin käyttöön painamalla uudelleen **AV**.
- > Napsauta **EXIT** poistuaksesi **SETUP**-valikosta.

Kaukosäädin

Jos BeoPort on asennettu yhdessä IR-vastaanottimen kanssa, voit käyttää järjestelmän lähteitä joko Beo4- tai Beo5-kaukosäätimellä.



Kaukosäätimellä voit esimerkiksi kytkeä linkkihuoneen ja päähuoneen lähteet päälle ja pois päältä, vaihtaa televisiokanavaa, radiokanavaa tai kappaletta sekä säätää äänenvoimakkuutta.

Beo4-kaukosäätimessä ...

- > Kytke radioon virta painamalla **RADIO**.
- > Ota televisio käyttöön (mikäli saatavilla) painamalla **TV**.
- > Paina **LIST** toistuvasti tuodaksesi Beo4:n näyttöön N.MUSIC-lähteen ja ota se sitten käyttöön painamalla **GO**.
- > Paina **LIST** toistuvasti tuodaksesi Beo4:n näyttöön N.RADIO-lähteen ja ota se sitten käyttöön painamalla **GO**.
- > Paina **DTV** digitaalisten TV-lähetysten vastaanottamiseksi kytketystä videolähteestä, mikäli käytettävissä.
- > Paina **DVD** vastaanottaaksesi DVD-signaalin kytketystä DVD-soittimesta.
- > Paina **CD**, jos haluat kuunnella CD:tä.
- > Paina **V.MEM** katsellaksesi järjestelmään kytketyn DVD- tai videosoittimen kuvaa tietokoneen kuvaruudusta.
- > Paina **A.MEM** kytketyn audiolähteen toistamiseksi.

Numeronäppäimien toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Niillä voidaan esimerkiksi valita tietty kappale, televisiokanava tai radioasema.

- > Selaa kappaleita tai valitse seuraava tai edellinen ryhmä näppäimillä **◀** ja **▶**.
- > Valitse nykyisen listan tai CD-levyn seuraava tai edellinen kappale tai televisiokanava/radioasema näppäimillä **▲** ja **▼**.

Värilliset näppäimet ...

Värillisten näppäimien toiminnot vaihtelevat valitun lähteen mukaan. Jos katselet televisiolähetystä digiboksin kautta tietokoneellasi, värilliset näppäimet toimivat digiboksin valikon päällekkäiskuvassa merkityllä tavalla.

Jos järjestelmä sisältää BeoSound 5:n, tai ainoastaan BeoMaster 5:n, värillisillä näppäimillä valitaan värilistat.


[Katso tarkemmat tiedot kohdasta Värilistat.](#)



Huomaa, että Beo5:n näytössä olevat painikkeet riippuvat järjestelmäsi laitteista ja Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi tekemistä asetuksista.

Beo5-kaukosäädin on määritettävä ohjaamaan järjestelmäsi laitteita. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Beo5-kaukosäätimessä ...

- > Paina ensin  -valitse sitten Zones ja huoneen nimi ja valitse sitten käytettävä lähde.
- > Kytke N.Music-lähde käyttöön painamalla **N.MUSIC**.
- > Kytke N.Radio-lähde käyttöön painamalla **N.RADIO**.
- > Kytke PC-lähde käyttöön painamalla **PC**.
- > Paina **V.MEM** katsellaksesi järjestelmään kytketyn DVD- tai videosoittimen kuvaa tietokoneen kuvaruudusta.
- > Ota televisio käyttöön (mikäli saatavilla) painamalla **TV**.
- > Paina **DTV** digitaalisten TV-lähetysten vastaanottamiseksi kytketystä videolähteestä, mikäli käytettävissä.
- > Paina **DVD** vastaanottaaksesi DVD-signaalin kytketystä DVD-soittimesta.
- > Paina **CD**, jos haluat kuunnella CD:tä.
- > Paina **A.MEM** kytketyn audiolähteen toistamiseksi.
- > Selaa kappaleita tai valitse seuraava tai edellinen ryhmä näppäimillä **◀** ja **▶**.
- > Valitse nykyisen listan tai CD-levyn seuraava tai edellinen kappale tai televisiokanava/radioasema näppäimillä **▲** ja **▼**.


Värilliset näppäimet ...

Värillisten näppäimien toiminnot vaihtelevat valitun lähteen mukaan. Jos katselet televisiolähetystä digiboksin kautta tietokoneellasi, värilliset näppäimet toimivat digiboksin valikon päällekkäiskuvassa merkityllä tavalla.

Jos järjestelmä sisältää BeoSound 5:n, tai ainoastaan BeoMaster 5:n, värillisillä näppäimillä valitaan värilistat.

[Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Värilistat".](#)

Tuo musiikki saataville

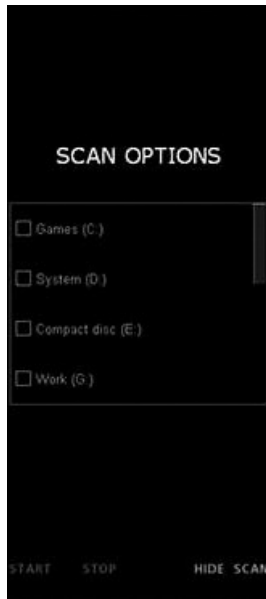

BeoPlayer/BeoPort käyttää Internet-yhteyttä CD-tietojen lataamiseksi BeoPortal-palvelusta. Vastaanottaaksesi tietoja BeoPortalista sinun on rekisteröitävä BeoPlayer ja otettava se käyttöön Configuration-valikosta. Tietokoneen on myös oltava yhteydessä Internetiin. Jos BeoPortal ei vastaa noin 10 sekunnin kuluessa, kappaleille annetaan nimi "unknown".

Etsi musiikkia tietokoneeltasi

Musiikin on oltava käytettävissä tietokoneella, jotta voit luoda soittolistoja BeoPlayerissa. Etsi tietokoneellasi olevat musiikkitiedostot tai kopioi kappaleet audio-CD-levyltä. Kun BeoPlayer-lähde N.MUSIC otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, sinua pyydetään etsimään toistettavat tiedostot tietokoneeltasi.

Musiikin haku tietokoneesta ...

Haku on suoritettava, kun BeoPlayeria käytetään ensimmäisen kerran tai uusi tallennusasema otetaan käyttöön.

- > Laita rasti aseman vieressä olevaan ruutuun napsauttamalla sitä kerran.
- > Poista valinta napsauttamalla ruutua uudelleen. Aloita haku napsauttamalla **START**.

Kappaleiden haku toisesta asemasta ...

- > Napsauta **SETUP** ohjauspalkissa, kun N.MUSIC on käytössä.
- > Napsauta **SCAN**.
- > Merkitse halutun aseman vieressä oleva valintaruutu (voit valita myös useita asemia).

Edistyminen näkyy punaisena aseman valintaruudun alapuolella.

- > Peruuta meneillään oleva haku napsauttamalla **STOP**.
- > Piilota hakuvaihtoehdot napsauttamalla **HIDE SCAN**.

Meneillään olevat haut suoritetaan loppuun. Ennen kuin kopioit audio-CD-levyltä, määritä kopiointiasetukset. Se suoritetaan ohjauspalkin **SETUP**-valikon alavalikossa "Configuration". [Katso tarkemmat tiedot kohdasta "BeoPlayerin asetukset"](#).

Jos nykyiset kappaleet sisältävät tietotunnisteita, kuten "Artists", "Albums" tai "Genre", ne tallennetaan haun yhteydessä. [Katso tarkemmat tiedot kohdasta "N.MUSIC-, N-RADIO- ja PHOTO-tietojen näyttäminen ja muokkaaminen"](#).

Oletuksena N.MUSIC hakee musiikin aina "My Music" -kansioista (Omat tiedostot\käyttäjänimi) ja asemista, joista musiikkia haettiin N.MUSIC-toiminnon ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Musiikin haku on sen vuoksi suoritettava uudelleen, jos musiikki tallennetaan toiselle asemalle tai eri kansioon.



Jos kohdenäkymä on suljettu, voit seurata kopioinnin edistymistä COPY-painikkeen alla. Punainen viiva ilmaisee edistymisen. Lisäksi voit seurata kopioinnin edistymistä ohjauspalkin näytöstä.

Musiikin kopiointi audio-CD-levyltä

BeoPlayer lataa CD-levyn tiedot BeoPortal-palvelusta Internetin kautta, mikäli se on käytettävissä.

Ennen CD-levyltä kopiointia ...

- > Aseta CD-levy CD-asemaan ja napsauta **PC CD**.
- > Avaa kansionäkymä (Folder view) napsauttamalla vasemmassa alareunassa olevaa **COPY**-painiketta.
- > Vedä ja pudota koko albumi uutena kansiona tai ...
- > ... luo kansio napsauttamalla **NEW FOLDER** ja vedä ja pudota siihen yksittäisiä kappaleita.

BeoPlayer aloittaa kopioitavien kappaleiden toiston kopioinnin aikana. Kun albumi tai kappale on kopioitu, se tallennetaan WMA-tiedostona.

Voit käyttää ohjauspalkkia kopioinnin aikana. Musiikin kopiointi keskeytyy, jos BeoPlayer sammutetaan.

N.MUSIC-tiedostojen siirtäminen tietokoneelta...

Kun vedät tiedosto ja Windowsin kansioista BeoPlayeriin, voit pudottaa ne haluamaasi kohtaan. Kun olet vetänyt ja pudottanut tiedostot, voit lajitella ne haluamaasi järjestykseen ja siirtää kappaleita tai albumeja värilistoihin.


[Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Soittolistojen luominen ja muokkaaminen".](#)

Tiedostojen siirtäminen BeoPlayerista muihin sovelluksiin ...

Voit myös siirtää tiedostoja BeoPlayerista muihin sovelluksiin, kuten CD-poltto-ohjelmiin. Ylensä tiedostot voidaan vetää ja pudottaa BeoPlayerista muihin sovelluksiin. Se edellyttää kuitenkin, että sovellus tukee kyseistä toimintoa.

Kansikuvat

BeoPlayer tukee N.MUSIC -kappaleiden kansikuvien näyttöä joko kappaleisiin liitettyinä kuvina tai tiedostojen kanssa samaan kansioon sijoitettuina kuvina.

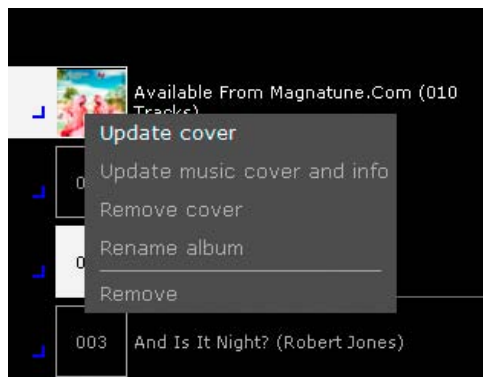

Sinun on rekisteröitävä BeoPlayer, jotta voit vastaanottaa tietoja ja kansikuvia BeoPortalista. Toiminto on otettava käyttöön "Configuration"-valikosta, ja tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.

Albumien kansikuvien lataaminen tai päivittäminen ...


Kansikuvat näkyvät BeoPlayerin kaikissa näkymissä kuvaruudun vasemmassa reunassa. Jos olet rekisteröinyt BeoPlayerin, käytössäsi on BeoPortal-palvelu. Kun olet hakenut musiikin tietokoneeltasi, voit aloittaa nykyisten albumien kansikuvien päivittämisen tai albumien kansikuvien lataamisen.

- > Napsauta ja pidä painettuna nykyistä näkymää BeoPlayerin vasemmassa yläreunassa.
- > Siirrä kohdistin kohtaan "Albums" ja vapauta hiiren painike.
- > Napsauta albumia hiiren oikeanpuoleisella painikkeella nähdäksesi käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Vaihtoehtoisesti voit vetää ja pudottaa kuvan kappaleeseen tai albumiin suoraan BeoPlayerissa.

Kun asetat CD-levyn asemaan ja napsautat **PC CD**, BeoPlayer näyttää kansikuvan automaattisesti, mikäli se on liitetty tiedostoon.

Tuo valokuvat saataville

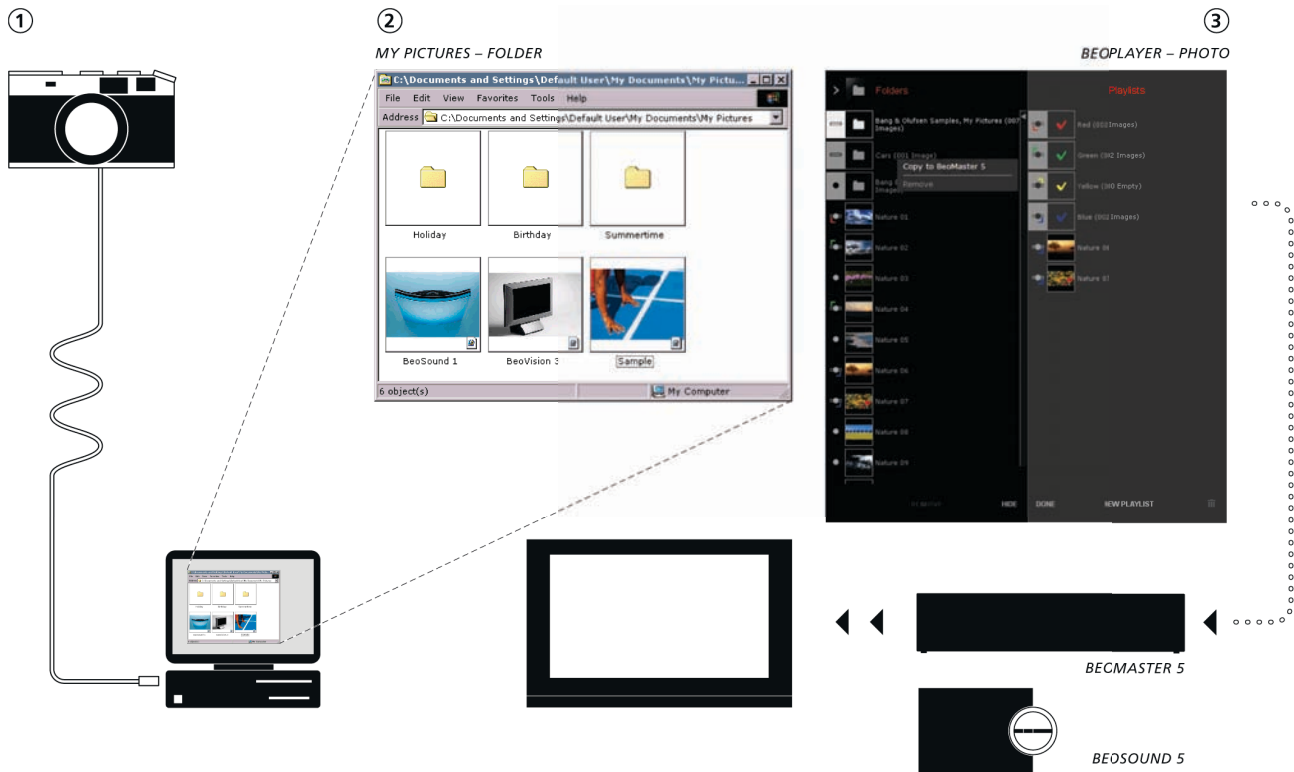

Kun haluat käyttää BeoPlayerin PHOTO-toimintoa, sinun on ensin tuotava valokuvat ja videoleikkeet BeoPlayeriin. Voit vetää ja pudottaa valokuvat ja videoleikkeet Windowsin kansioista PHOTO-näkymään.

1. Sijoita valokuvat ja videoleikkeet Omat kuvatiedostot -kansiossa olevaan alakansioon. Omat kuvatiedostot -kansio löytyy Windowsin kansioista Omat tiedostot. Kansion tarkka sijainti riippuu tietokoneesi kokoonpanosta.
2. Kun **PHOTO** otetaan käyttöön BeoPlayerissa, kuvat ja videoleikkeet haetaan automaattisesti Omat kuvatiedostot -kansioista ja sen alakansioista.
3. Jos haluat, että valokuvat ja videoleikkeet ovat käytettävissä, kun BeoMaster 5:tä käytetään television kautta, sinun on siirrettävä tiedostot BeoMaster 5:een. [Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Sisällön järjestely"](#).

Tuo verkkosivustot saataville

Internet-toiminto on käytettävissä vain, jos BeoMaster 5 kuuluu järjestelmään.



Lisää verkkosivustot, joita haluat katsella television kuvaruudussa.

Katso tarkemmat tiedot Web-lähteen käyttämiseksi television kanssa BeoMaster 5:n opaskirjasta.

Internet Explorerin suosikeissa on kansio nimeltä "BeoMaster 5". Kun tallennat verkkosivujen osoitteita tähän kansioon, voit katsella niitä television kuvaruudusta "WEB"-lähteen kautta.

Voit luoda "BeoMaster 5" -kansioon alikansioita, jotka näkyvät ryhminä television kuvaruudussa.

Internet Explorerissa ...

- > Napsauta "Suosikit".
- > Napsauta "Lisää suosikkeihin".
- > Valitse "BeoMaster 5" -kansio tai ...
- > ... napsauta "Uusi kansio" ja luo alikansio.

Voit nyt katsella verkkosivua television kuvaruudussa.

BeoPlayerin päivittäinen käyttö

Sinun on rekisteröitävä BeoPlayer, jotta voit vastaanottaa tietoja ja kansikuvia BeoPortalista. Toiminto on otettava käyttöön "Configuration"-valikosta, ja tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin.

Kappaleiden ja radioasemien kuuntelu sekä valokuvien katselu

Toistaaksesi audio-CD-levyjä tietokoneellasi aseta CD-levy CD-asemaan ja napsauta **PC CD**. Ohjauspalkin avulla voit valita kappaleet, keskeyttää toiston tai vaihtaa CD-levyä, jos käytössä on useampi kuin yksi CD-asema.

Katso tarkemmat tiedot musiikin kopioimisesta audio-CD-levyltä BeoPlayeriin kohdasta "[Kopiointi audio-CD-levyltä](#)".

Audio-CD-levyn toistaminen ...

> Napsauta **PC CD**. Ensimmäisen kappaleen toisto alkaa.

Kun olet napsauttanut **PC CD**, BeoPlayer muodostaa yhteyden BeoPortal-palveluun toistettavien kappaleiden tietojen vastaanottamiseksi. Jos haluat nähdä yleisnäkymän ja toistaa CD-levyt suoraan listoista, napsauta **PC CD** uudelleen, niin PC CD -lista poistuu näkyvistä. Muussa tapauksessa voit käyttää ohjauspalkin painikkeita.


- > Valitse seuraava kappale napsauttamalla **▲**.
- > Valitse edellinen kappale napsauttamalla **▼**.
- > Siirry aktivoitujen lähteen seuraavaan ryhmään napsauttamalla **◀** tai **▶**.
- > Keskeytä kappaleen toisto napsauttamalla **STOP**.
- > Jatka toistoa napsauttamalla **GO**.


Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä ...

- > Napsauta **SETUP** ohjauspalkissa tuodaksesi esiin **RANDOM**-toiminnon.
- > Toista CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä napsauttamalla **RANDOM**. **RANDOM** muuttuu valkoiseksi.

Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, kunnes muutat asetusta.

- > Palaa takaisin normaaliin toistotilaan napsauttamalla **SETUP**, jolloin **RANDOM** tulee näkyviin.
- > Napsauta **RANDOM**-painiketta kerran, jolloin **RANDOM** muuttuu jälleen harmaaksi.
- > Napsauta **EXIT** poistuaksesi **SETUP**-valikosta.

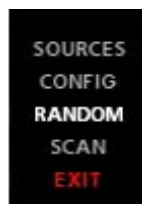

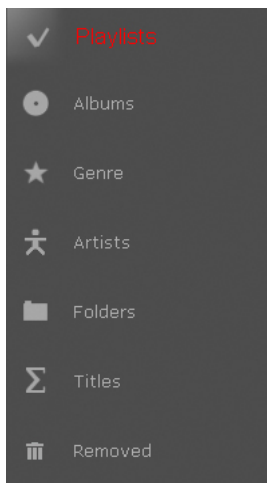

Eri näkymät, tässä näkyvissä N.MUSIC.

Kuuntele N.RADIOta ...

Aloita radioasemien kuuntelu tai vaihda asemaa tai ryhmää ohjauspalkin avulla.

- > Aloita saatavilla olevien radioasemien toisto napsauttamalla **N.RADIO**.
- > Valitse seuraava radioasema napsauttamalla ▲.
- > Valitse edellinen radioasema napsauttamalla ▼.
- > Valitse edellinen tai seuraava ryhmä napsauttamalla ◀ tai ▶.
- > Valitse toistettava asema numeronäppäimillä.

Näytä valokuvat ...

Voit katsoa saatavilla olevia valokuvia ja selata niitä ohjauspalkin avulla. Voit myös zoomata tai kiertää valittua kuvaa tai näyttää kuvat diaesityksenä.

- > Näytä kuvat napsauttamalla **PHOTO**.
- > Kaksoisnapsauta valokuvaa sen näyttämiseksi.
- > Valitse edellinen tai seuraava valokuva napsauttamalla ▼ tai ▲.
- > Siirry seuraavaan ryhmään napsauttamalla ◀ tai ▶.
- > Käytä ikkunan ◀ "ROTATE" ▶-painiketta valokuvan kiertämiseksi.
- > Käytä – "ZOOM" + toistoikkunassa kuvan zoomaamiseksi.
- > Valitse valokuva listassa numeronäppäimillä.


Vaihda lähteen näkymien välillä

Kun otat käyttöön lähteen BeoPlayerissa, voit vaihtaa kokoelmasi näkymää. Näkymä vaihdetaan samalla tavalla kaikissa lähteissä.


Kun luettelot otetaan käyttöön napsauttamalla lähdenäppäintä kahdesti, luettelonäkymä pysyy kuvaruudussa.

Näkymän muuttaminen ...

- > Ota lähde käyttöön.
- > Paina "TAB" tai ...
- > ... napsauta vasemmassa yläreunassa olevaa näkymäkuvaketta ja pidä sitä painettuna, ja siirrä sitten kohdistin haluamaasi näkymään ja vapauta se, tai ...
- > ... napsauta > vasemmassa yläkulmassa toistuvasti.

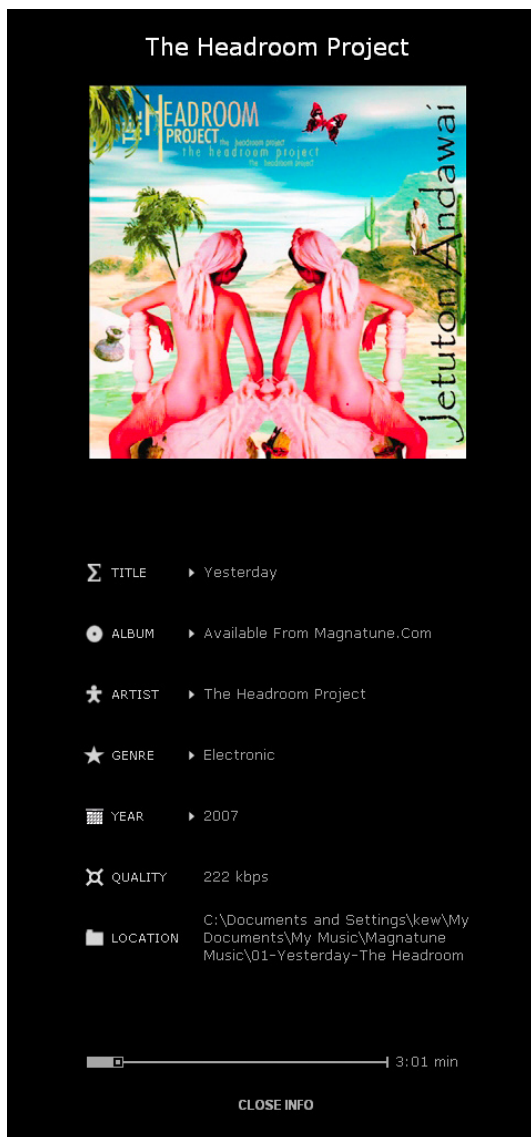

Voit kelata kappaletta siirtämällä harmaata toistopalkkia.

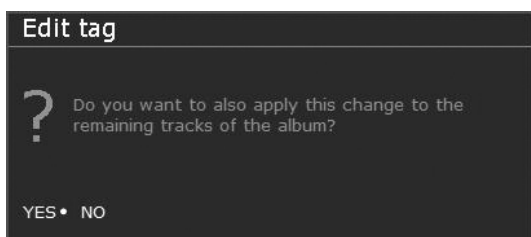

Kun muokkaat kappaleen tietoja, BeoPlayer pyytää sinua vahvistamaan ne.

Näytä ja muokkaa N.MUSIC-, N.RADIO- tai PHOTO-tietoja


Kun kuuntelet musiikkia tai katselet valokuvaa, voit tuoda esiin toistettavan sisällön tietoja.

- > Napsauta **INFO** ohjauspalkissa tuodaksesi tiedot näkyviin.

Kappaletietojen muokkaus ...

- > Siirrä kohdistin muokattavan luokan kohdalle.
- > Napsauta kerran muokattavaa tietoa (esim. otsikkoa).
- > Kirjoita tiedot.
- > Tallenna tiedot ja poistu painamalla näppäimistön "ENTER"-näppäintä.

Järjestelmä pyytää sinua vahvistamaan tehdyt muutokset.

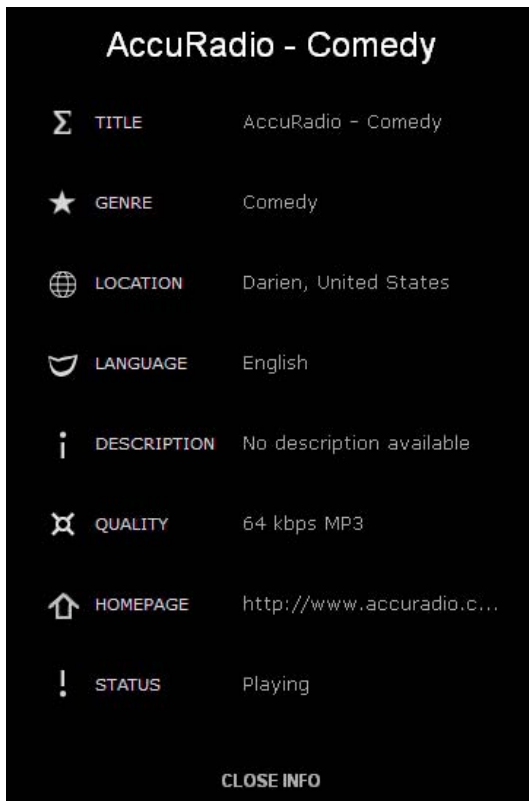

Näytä N.RADIO-tiedot ...

- > Napsauta **INFO** ohjauspalkissa.
Nykyisen aseman tiedot tulevat näkyviin.
INFO muuttuu valkoiseksi ohjauspalkissa.
- > Napsauta **CLOSE INFO** valikossa tai ...
- > ... napsauta **INFO** ohjauspalkissa poistuaksesi **INFO** -valikosta.

Näytä N.RADIO-asemien tiedot



Muokkaa valokuviesi tunnistetietoja.

Näytä kuvatiedot ...

- > Napsauta **INFO** ohjauspalkissa.
Nykyisen kuvan tiedot tulevat näkyviin.

PHOTO-tietojen muokkaus ...

- > Siirrä kohdistin muokattavan luokan kohdalle.
- > Napsauta kerran muokattavaa tietoa (esim. otsikkoa).
- > Kirjoita tiedot.
- > Tallenna tiedot ja poistu painamalla näppäimistön ENTER- tai TAB-näppäintä.
- > Napsauta **CLOSE INFO** tietoikkunan alaosassa tai ...
- > ... napsauta **INFO** ohjauspalkissa poistuaksesi **INFO**-valikosta.

Kappaleiden, asemien tai valokuvien etsiminen.


BeoPlayer voi etsiä sisältöä ja löytää haluamasi kappaleen, aseman tai valokuvan.

Haun suorittaminen ...


Ota käyttöön lähde ja näkymä, jossa haluat suorittaa haun.

- > Kirjoita tarkasti haettava kohde, esim. Madonna.
Sen niminen sisältö näkyy korostettuna, tai ...
- > ... kirjoita haettavan sanan ensimmäinen kirjain tai numero (esim. "s" jos etsit saksaa kohdasta "Language" tai "r", jos etsit rockia kohdasta "Genre").


Luo ja muokkaa soittolistoja

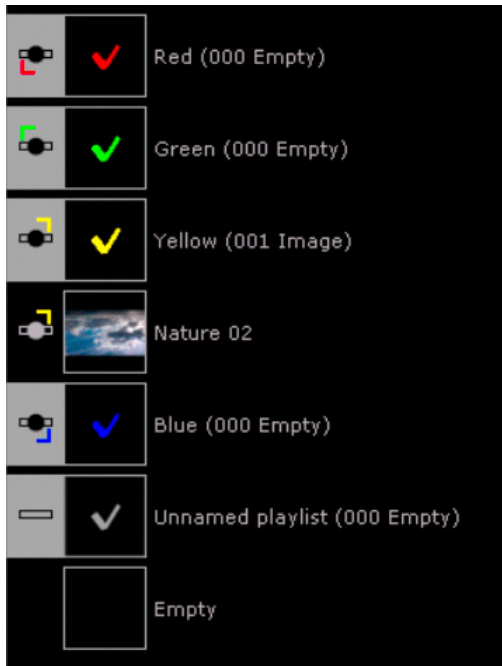

Soittolistinäkömä BeoPlayerissa,

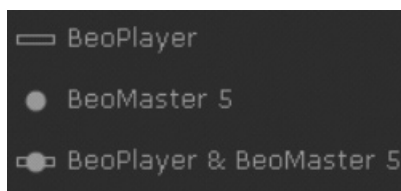

Valitse, missä soittolista on käytettävissä.

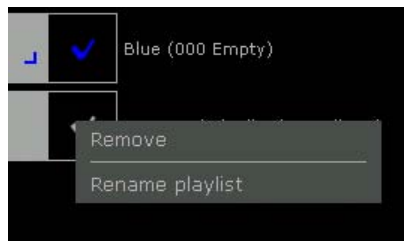

Anna soittolistoille haluamasi nimet.

Voit asettaa suosikkikappaleesi, -radioasemasi, -valokuvasi ja -videoleikkeesi soittolistoihin. Voit myös muokata soittolistoja milloin tahansa. Lisäksi voit vetää kappaleita, valokuvia tai videoleikkeitä suoraan BeoPlayeriin ja pudottaa ne muihin sovelluksiin tietokoneella.

Huomaa, että soittolistan luominen ei vie tilaa tietokoneen kiintolevyllä, sillä se ilmaisee ainoastaan toistojärjestyksen eikä kopioi tiedostoja.

Soittolistan luominen BeoPlayer-ohjelmistossa ...

- > Napsauta **COPY**.
- > Napsauta **NEW PLAYLIST** (tai napsauta hiiren oikeaa painiketta ja pidä painettuna vaihtoehtoa **NEW PLAYLIST**).
- > Valitse, minkä tyyppisen soittolistan haluat luoda:
BeoPlayer (paikallinen soittolista, joka on käytettävissä vain omalla tietokoneellasi) BeoMaster 5 (BeoMaster 5:n kanssa käytettävä soittolista), BeoPlayer & BeoMaster 5 (sekä BeoMaster 5:n että BeoPlayerin kanssa käytettävä soittolista).

Useiden kappaleiden lisääminen soittolistaan ...

- > Pidä painettuna **VAIHTO**-näppäintä ja napsauta kappaleiden, asemien, valokuvien tai videoleikkeiden valinta-alueen alkua ja loppua.
- > Jos pidät sen sijaan **CTRL**-näppäintä painettuna, voit valita useita kappaleita, asemia, valokuvia tai videoleikkeitä napsauttamalla niitä erikseen.
- > Vedä ja pudota valitut kohteet uuteen soittolistaan.
- > Tallenna napsauttamalla **DONE**.

Kun sisältö on lisätty BeoPlayeriin, se kopioidaan BeoMaster 5:een. Vastaavasti, jos lisäät sisältöä soittolistoihin television kuvaruudussa, ne lisätään myös BeoPlayerin soittolistoihin.

Soittolistan tai värilistan nimeäminen uudelleen ...

- > Napsauta listaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Rename playlist".
- > Kirjoita uusi nimi.
- > Tallenna painamalla "ENTER".



BeoPlayerin/BeoPortin roskakori näkyy yllä olevan kuvan oikeassa reunassa.

Sisällön poistaminen soittolistoista ...

- > Napsauta ja vedä sisältö soittolistasta roskakoriin tai ...
- > ... napsauta sisältöä hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Remove".

Huomaa, että soittolistoista poistettavat kappaleet, asemat, valokuvat tai videoleikkeet säilyvät yhä tietokoneellasi.

Palautus roskakorista ...


Voit palauttaa aiemmin poistettuja kappaleita, asemia tai valokuvia milloin tahansa (jos niitä ei ole poistettu soittolistanäkymästä).

- > Vaihda näkymä.
- > Napsauta "Removed".
- > Napsauta sisältöä hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Restore".

Huomautus: Soittolistan poistaminen ei poista sisältöä musiikkikokoelmastasi.

Huomaa, että et voit palauttaa poistettuja soittolistoja. Valokuvat, videot ja kappaleet voidaan palauttaa vain, jos ne on poistettu muusta kuin soittolistanäkymästä.

Lajittele sisältö

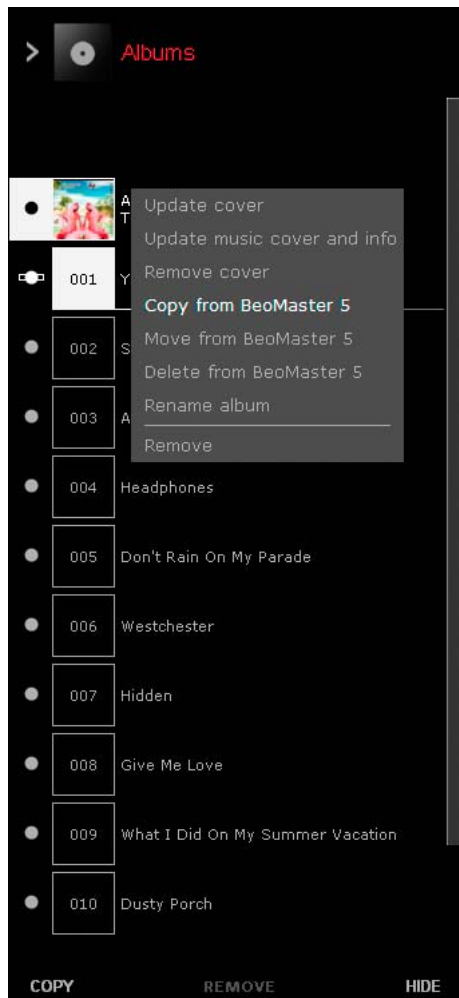

*Jos järjestelmään kuuluu BeoSound 5, valikon vaihtoehdot ovat sen mukaiset (esim. "Move to BeoSound 5").

Kun BeoMaster 5 kuuluu järjestelmään, musiikki, valokuvat ja videoleikkeet voidaan siirtää helposti ja nopeasti tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä. On hyvä pitää kopiot molemmissa kohteissa.

Kun audio-CD-levy on kopioitu, kappaleet ovat käytettävissä BeoMaster 5:ssä, mutta vain mikäli asetukseksi on valittu "Copy to BeoMaster 5".

Jos BeoPlayer määritetään tallentamaan CD-levyt paikallisesti tietokoneelle, sinun tulee siirtää musiikki BeoMaster 5:een, jotta voit käyttää sisältöä television kautta. Sama koskee BeoPlayeriin tuotuja valokuvia ja videoleikkeitä. [Katso tarkemmat tiedot kohdasta "BeoPlayerin asetukset"](#).

Sisällön sijainti

Sisällön edessä oleva kuvake näyttää, missä se sijaitsee. Kuvakkeet ovat käytettävissä vain, kun tietokone on kytketty BeoMaster 5:een.



Sisältö sijaitsee tietokoneellasi.



Sisältö sijaitsee BeoMaster 5:ssä.



Sisältö sijaitsee sekä tietokoneellasi että BeoMaster 5:ssä.

Muuta sisällön sijaintia ...

- > Napsauta sisältöä hiiren oikealla painikkeella.
- > Valitse haluttu vaihtoehto:
 - "Copy from BeoMaster"
 - "Move from BeoMaster"
 - "Delete from BeoMaster"

Huomaa, että vain BeoMasteriin tallennettu sisältö poistetaan kokonaan, kun se poistetaan BeoMaster 5:stä.

On suositeltavaa säilyttää aina kopio musiikki- ja valokuvatiedostoista tietokoneella tai muulla tallennusvälineellä, kuten ulkoisella kiintolevyllä.

Tahdistatiedostot

Jos teet muutoksia soittolistoihin joko tietokoneella tai television kautta, kun BeoMaster 5 ei ole kytkettynä tietokoneeseen, on tärkeää tietää, miten muutokset toimivat. Kummassa tahansa kohteessa tehdyt muutokset kopioidaan automaattisesti toiseenkin kohteeseen, kun BeoPlayer/BeoPort ja BeoMaster 5 kytketään uudelleen.

Jos muutoksia on tehty molemmissa kohteissa, tietokoneella oleva versio kirjoitetaan BeoMaster 5:ssä olevan version päälle. Esimerkki: Käännät valokuvan tietokoneella olevalla ohjelmistolla. Kun kytket BeoMaster 5:n tietokoneeseen, muutos astuu voimaan myös BeoMaster 5:ssä.

Tiedostot voidaan tahdistaa tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä milloin tahansa.

- > Napsauta Bang & Olufsen -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.
- > Valitse "Start BeoPlayer <-> BeoMaster 5".

Jos yhteys katkeaa

Kun haluat siirtää tiedostoja BeoMaster 5:stä tai BeoSound 5:stä, yhteys saattaa katketa, jos esimerkiksi verkko palautetaan alkutilaan. Esiin tulee ikkuna, joka pyytää sinua antamaan BeoMaster 5:n tai BeoSound 5:n IP-osoitteen.

BeoMaster 5:n IP-osoite

Nähdäksesi BeoMaster 5:n IP-osoitteen kytke BeoMaster 5 päälle, avaa valikon päällekkäiskuva ja avaa valikon päällekkäiskuva painamalla näppäintä 9. Paina sitten kaukosäätimen punaista näppäintä ja heti sen jälkeen GO-näppäintä. Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Network info ja paina GO. BeoMaster 5:n IP-osoite näkyy nyt näytössä. Kirjoita IP-osoite BeoPlayerin valikkoon yhteyden muodostamiseksi.

BeoSound 5:n IP-osoite

Nähdäksesi BeoSound 5:n IP-osoitteen kytke BeoSound 5 päälle, siirrä valitsin MODE-asentoon, korosta SETTINGS ohjainpyörällä, paina nuolta oikealle kahdesti ja paina sitten välittömästi GO avataksesi SERVICE SETTINGS -valikon. Siirrä valitsin kohtaan NETWORK INFO. BeoSound 5:n IP-osoite näkyy nyt näytössä. Kirjoita IP-osoite BeoPlayerin valikkoon yhteyden muodostamiseksi.



*Jos järjestelmään kuuluu BeoSound 5, valikon vaihtoehdot ovat sen mukaiset (esim. "Connect to BeoSound 5").

Yhdistämisen tila

Kun tiedostot siirretään tietokoneesta BeoMaster 5:een, voit katsoa lisätietoja kopiointiprosessista siirtämällä hiiren kohdistimen Bang & Olufsen -kuvakkeen kohdalle tehtäväpalkissa.



Bang & Olufsen -kuvake on musta, kun yhteys on muodostettu.



Jos tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä ei ole yhteyttä, kuvake on harmaa. Palauta yhteys napsauttamalla kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla "Connect to BeoMaster 5"*.



Kun siirto on meneillään, Bang & Olufsen -kuvake on punainen.

Kopioinnin edistyminen tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä

"BeoPlayer <-> BeoMaster 5" (tai "BeoPort <-> BeoMaster 5")
Osoittaa, että tietokoneen ja BeoMaster 5:n sisällöt tahdistetaan.

"N.MUSIC <-> BeoMaster 5"

Näyttää N.MUSIC -kappaleiden kopioinnin edistymisen tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä.

"PHOTO<->BeoMaster 5"

Näyttää PHOTO-tiedostojen kopioinnin edistymisen tietokoneen ja BeoMaster 5:n välillä.

Peruuta toiminto napsauttamalla Bang & Olufsen -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse peruutusvaihto kohdasta "Activity".

BeoMedia 1:n käyttö


Jos järjestelmässäsi on BeoMedia 1, tämän opaskirjan kuvaukset eivät päde.

Katso verkko-oppaasta, kuinka BeoPlayeria/BeoPortia käytetään BeoMedia 1:n kanssa.


Voit avata verkko-oppaan alla olevasta linkistä. Opas on saatavana vain englanninkielisenä.

[Linkki BeoMedia 1:n/BeoPlayerin oppaaseen.](http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html)

(<http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html>)

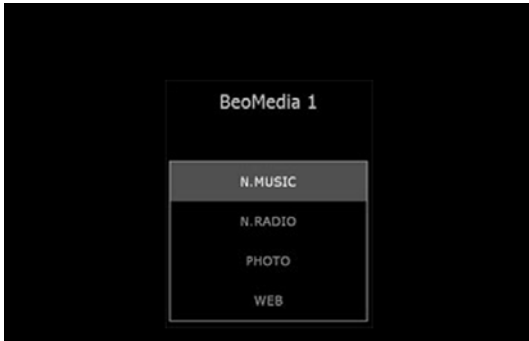

BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n käyttäminen

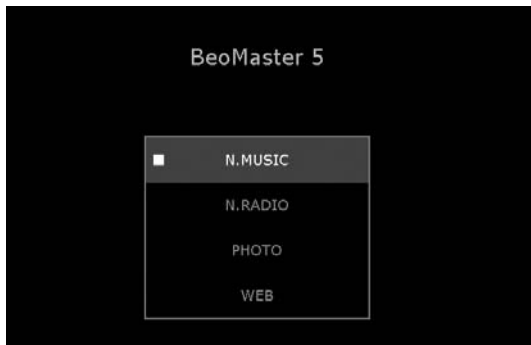

BeoMaster 5:n avulla digitaaliset musiikkitiedostosi, valokuvasi, suosikkiverkkosivustosi ja yli 5 000 Internet-radioasemaa ovat helposti käytössäsi.

Tässä osassa selostetaan BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n sisältävien järjestelmien toiminta. Näitä järjestelmiä kutsutaan tässä opaskirjassa BeoMaster 5 -järjestelmiksi. BeoMaster 5:n videovaihtoehdot riippuvat siitä, onko BeoMaster 5 kytketty yhteensopivaan televisioon. Kaikki BeoSound 5 -järjestelmän toiminnot edellyttävät, että BeoSound 5 kuuluu järjestelmään.

Ennen aloittamista

Jotta voit käyttää lähteitä N.MUSIC, PHOTO ja WEB, sinun on siirrettävä digitaaliset musiikki- ja valokuvatiedostot tietokoneeltasi BeoMaster 5:een BeoPlayer-ohjelmiston avulla ja tallennettava suosikkiverkkosivusi aiemmin tässä opaskirjassa selostetulla tavalla.

Kytke BeoMaster 5 käyttöön

BeoMaster 5 voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla. Voit ottaa käyttöön audiolähteen BeoSound 5:ssä tai valita BeoMaster 5 -lähteet television kautta.

Katso BeoMaster 5:n ja BeoSound 5:n käyttöohjeet niiden opaskirjoista.

Neljä lähdettä


BeoMaster 5 mahdollistaa useita tapoja selata N.MUSIC-, N.RADIO-, PHOTO- ja WEB-lähteitä.

Kuten oppaissa selostetaan, kunkin lähteen valikon päällekkäiskuvissa on lisävaihtoehtoja, joita ei selosteta tässä opaskirjassa.

Huomaa, että jos järjestelmässä on BeoSound 5, se toimii N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteiden selaimena, etkä voi selata näiden lähteiden sisältöä television kuvaruudussa.

Väri­listat

Jos BeoMaster 5 kuuluu järjestelmään, käytössäsi on lisätoiminto nimeltä väri­listat.

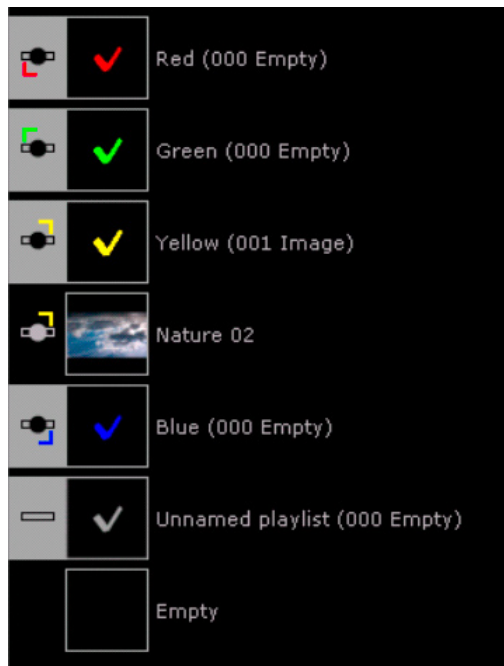

Soittolistanäkymä ja väri­listat BeoPlayerissa.

Ne ovat soittolistoja, jotka valitaan kaukosäätimen väri­llisillä näppäimillä. Näin soittolista voidaan valita helposti yhdellä näppäimen painalluksella myös linkkihuoneesta.

Väri­listojen perustiedot

Voit lisätä suosikkikappaleesi, radioasemat ja valokuvat väri­listoihin. Voit muokata väri­listoja tietokoneellasi samalla tavalla kuin muitakin soittolistoja, mutta sen lisäksi voit muokata niitä myös kaukosäätimellä. Katso tarkemmat ohjeet laitteiden opaskirjoista.

Lähde	Väri­listojen rajoitukset
N.MUSIC	Oletusrajoitus on 9
PHOTO	Ei rajoitusta
N.RADIO	Oletusrajoitus on 99

Voit muuttaa N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteiden raja-arvoja **SETUP**-valikon "Configuration"-alavalikossa.

Väri osoittaa sisällön. Huomaa, että sisältö voi kuulua kaikkiin neljään listaan. Kun toistat kappaleita väri­listasta, BeoMaster 5 tai BeoSound 5 toistaa vain kyseisen listan sisällön.

BeoMaster 5:n erityistoiminnot

Sisällön nimeäminen uudelleen

BeoPlayerin kohteiden nimeäminen on helpointa tietokoneen avulla. Nimeäminen voidaan suorittaa myös television kuvaruudussa näkyvän valikon päällekkäiskuvan avulla.


- > Valitse valikon päällekkäiskuvasta "Rename".
Avaa tekstipalkki painamalla ▲, selaa merkkejä painikkeilla ◀ ja ▶ ja valitse sitten merkki painamalla GO.
Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla toistuvasti ▲. Palaa takaisin nimikenttään painamalla ▼.
Selaa merkkejä nimikentässä painamalla ◀ ja ▶, poista merkki painamalla STOP ja tallenna nimi painamalla GO.

Play Timer -toiminto

Jos linkkijärjestelmän päävideo- tai audiolähteessä on Play Timer -toiminto, BeoMaster 5 voidaan valita Play Timer -toiminnon lähteeksi. Kun BeoMaster 5 valitaan Play Timer -toiminnon lähteeksi, punaisessa listassa olevat kohteet toistetaan Play Timer -toiminnon käynnistyessä. Se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että Play Timer -toiminnon kautta toistettava sisältö on sijoitettava punaiseen listaan.

Master Link -asetukset


Seuraavassa osassa selostetaan kolme peruskokoonpanoa, joissa on BeoMaster 5, BeoSound 5 ja tietokoneesi, sekä käytettävät Option-asetukset.

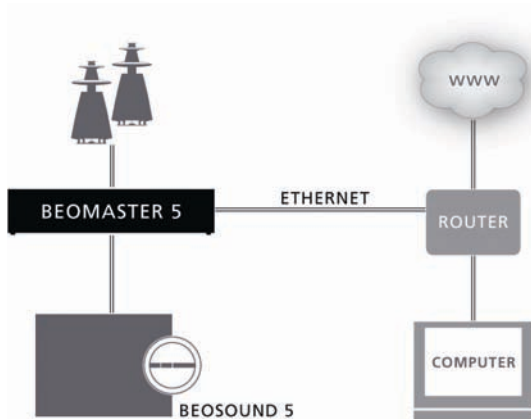

BeoMaster 5 ja BeoSound 5 samassa huoneessa ...

BeoMaster 5 ja Option 1 -asetus:

BeoMaster 5 toimii lähteiden N.MUSIC ja N.RADIO kanssa ja toistaa äänet BeoMaster 5:een kytkettyjen kaiuttimien kautta. PHOTO ja WEB eivät ole käytettävissä.

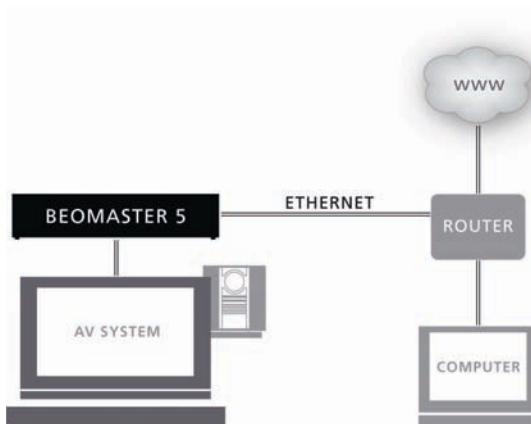

BeoMaster 5 ja televisio ...

BeoMaster 5 ja Option 0 -asetus:


BeoMaster 5 toimii lähteiden N.MUSIC ja N.RADIO kanssa. Tuo esiin PHOTO- ja WEB-lähteet television kuvaruudussa ottamalla käyttöön PC-toiminto. Tässä kokoonpanossa ääni toistetaan televisioon kytketyistä kaiuttimista.

Televisio ja Option 2 -asetus:

Televisiosi vastaa kaikkiin lähdekomentoihin ja äänet toistuvat televisioon kytketyistä kaiuttimista.

Huomaa, että et voi jakaa videosignaalia linkkihuoneen televisioon BeoMaster 5:stä.

Täysin integroitu järjestelmä ...

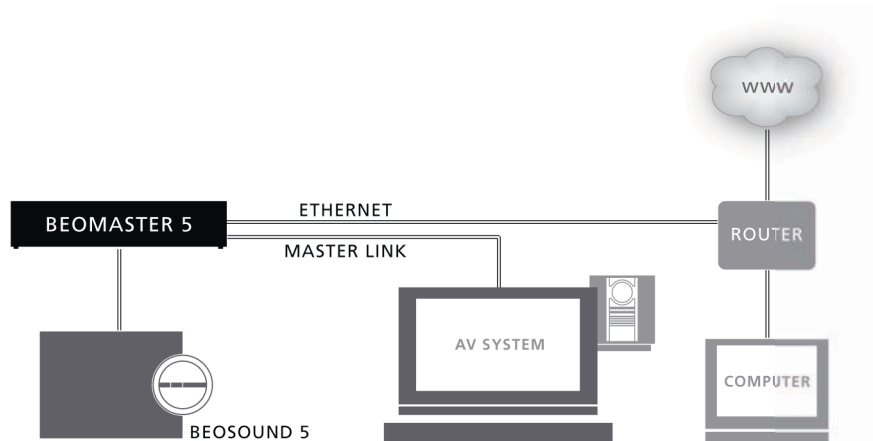

Tässä kokoonpanossa BeoMaster 5, BeoSound 5 ja televisio sijaitsevat samassa huoneessa.


BeoMaster 5 ja Option 0 -asetus:

N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteiden selaus suoritetaan BeoSound 5:n avulla.

Televisio ja Option 2 -asetus:

Televisio vastaa kaikkiin lähteiden komentoihin. PHOTO ja WEB ovat käytettävissä.

Laitteet kahdessa huoneessa ...

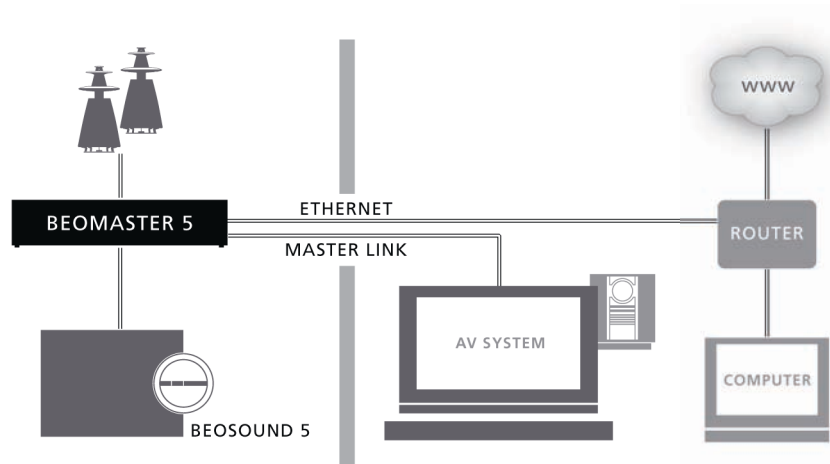

Tärkeää! BeoSound 5:n linkkivaihtoehdot ovat Option 0, 1 ja 2. Katso lisätietoja AV-järjestelmän kytkemisestä ja käyttämisestä Bang & Olufsen -televisiion omasta opaskirjasta.

Tässä kokoonpanossa BeoSound 5 ja BeoMaster 5 sijaitsevat samassa huoneessa (linkkihuoneessa) ja televisio toisessa huoneessa (päähuoneessa).

BeoSound 5/BeoMaster ja Option 2 -asetus:

N.MUSIC ja N.RADIO ovat käytettävissä BeoSound 5:n kanssa, ja päähuoneessa toistettavaa ääntä voidaan kuunnella linkkihuoneessa.

Televisio ja Option 2 -asetus:

Kuuntele N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteitä televisiion kaiuttimien kautta.

PHOTO ja WEB eivät ole käytettävissä.

Kuuntele lähteitä päähuoneessa ...


Beo4-kaukosäätimessä ...

- > Paina **LIST**, kunnes lähde "N.RADIO" tai "N.MUSIC" näkyy Beo4:n näytössä, ja paina sitten **GO**.

Beo5-kaukosäätimessä ...

- > Paina "N.MUSIC"- tai "N.RADIO"-painiketta.

Käytä kannettavia laitteita BeoPlayerin kanssa

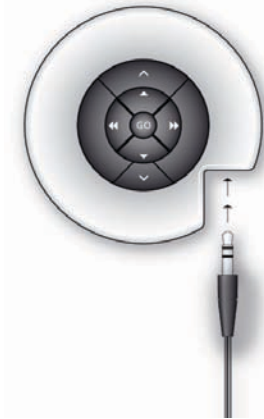

BeoPlayerin avulla voit kopioida musiikkia BeoSound 2:een, BeoSound 6:een ja Serenata-musiikkipuhelimeen. Järjestele laitteella olevat musiikkiedostot BeoPlayerin avulla ja kopioi lisää kappaleita N.MUSIC-kokoelmastasi. Katso lisätietoja kannettavan laitteen mukana tulleesta opaskirjasta.

Ennen kuin kopioit kappaleita BeoPlayerin N.MUSIC-toiminnosta muuhun laitteeseen, varmista, että laite on kytketty tietokoneeseen. BeoSound 2 on asetettava jalustaansa, ja BeoSound 6 ja Serenata on kytkettävä tuotteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Käytä Serenatan kanssa MTP-tilaa. Katso Serenatan opaskirjasta lisätietoja puhelimen asetusten käyttämisestä.



Kopioi musiikkia kannettavaan laitteeseen

- > Ota käyttöön N.MUSIC BeoPlayerissa.
- > Napsauta **COPY** kannettavan laitteen (tai laitteiden) avaamiseksi.

Laitteen sisältö tulee näkyviin, ja kuvaruudussa näkyy laitteessa olevan musiikin yleisnäkymä. Laiteluettelon yläpuolella on tallennustilan ilmaisin, joka näyttää jäljellä olevan tallennustilan.

Kappaleiden kopiointi soittolistoista laitteeseen ...

- > Napsauta kappaletta tai albumia ja vedä se laitteeseen.

Kun kopioit CD-levyltä, muista kopioida ensin BeoPlayeriin.

[Katso kohta "Musiikin kopiointi audio-CD-levyltä"](#).


Kappale tai albumi tulee välittömästi näkyviin laitteessa, ja kappaleen alla oleva ilmaisin näyttää kopiointin edistymisen alla olevan kuvan mukaisesti.

Huomaa, että kopiointi on suoritettu vasta, kun edistymisen ilmaisin on täysin täyttynyt.

Voit käyttää muita BeoPlayerin toimintoja kappaleiden kopiointin aikana, kunhan pysyt N.MUSIC-toiminnossa.

Peruuta kopiointi valitsemalla kappale tai albumi laitteessa ja vetämällä se roskakorikuvakkeen päälle. Kopiointi peruutetaan myös, jos poistut BeoPlayerista kokonaan tai irrotat laitteen. Kannettavat laitteet eivät ole yhteensopivia värilistojen kanssa.



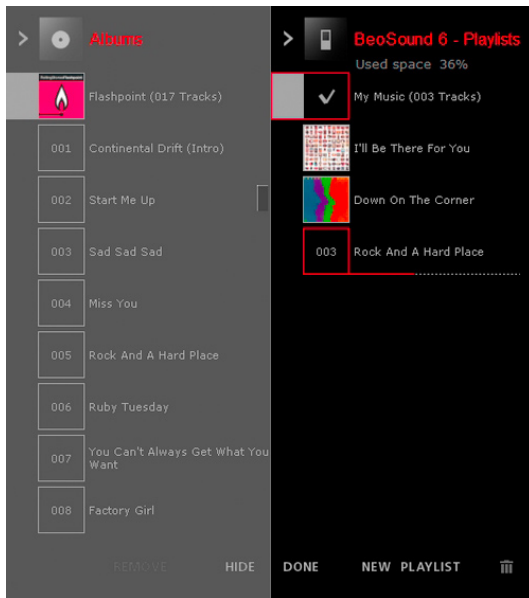

Huomautus: Voit piilottaa N.MUSIC-näkymän kopioinnin aikana ja seurata kopioinnin edistymistä kuvaruudun oikeassa reunassa olevan ohjauspalkin avulla. Voit käyttää ohjauspalkkia kopioinnin aikana.

Huomaa, että et voi käyttää toisto-ominaisuutta musiikin kopioinnin aikana samanaikaisesti BeoSound 6:ssa ja Serenatassa.


Kappaleiden järjestely kannettavassa soittimessa

Musiikkitiedostot järjestellään kannettavassa soittimessa lähes samalla tavalla kuin BeoPlayerin N.MUSIC-toiminnossa. Kannettava soitin on kytkettävä tietokoneeseen musiikin järjestelyä varten.

DRM-tiedostojen yleiset käsittelyohjeet

BeoPlayer tukee ainoastaan Microsoftin Windows Media DRM -suojauskella suojattua musiikkia. Siksi DRM-suojatut kappaleet on toistettava kerran Windows Media Playerin avulla, ennen kuin ne kopioidaan BeoPlayeriin. Laite ei tue Applen Fairplay DRM -suojausta. DRM-suojatut kappaleet voidaan siirtää kannettaviin laitteisiin vain rajallisia kertoja. Musiikkikauppa tai levy-yhtiö päättää sallittujen kopiointikertojen määrän, ja se voi olla myös rajaton.

DRM-suojatut musiikkitiedostot voidaan siirtää Serenataan ja BeoSound 6:een ja toistaa niissä, kunhan BeoPlayerissa on tarvittava lisenssi. BeoSound 6 ei kuitenkaan tue aikarajoitettuja lisenssejä.

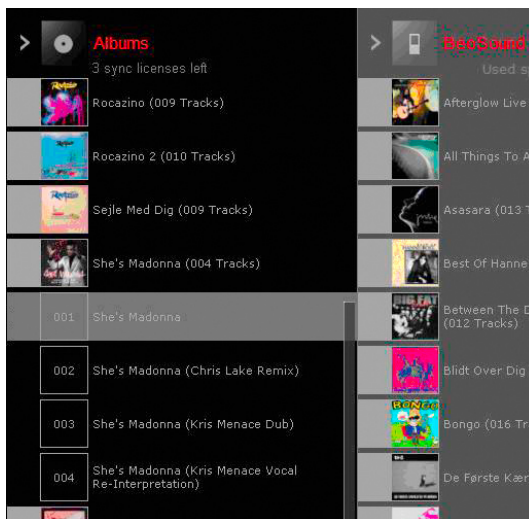

Kun musiikkia siirretään BeoMaster 5:een ja BeoMedia 1:een, myös DRM-suojatut kappaleet siirretään ja ne näkyvät luetteloissa, mutta niitä ei voida toistaa.

Huomaa, että BeoSound 2 ei tue DRM-tiedostoja.

Erityisesti BeoSound 2:ta varten

BeoSound 2:n aktivoiminen

- > Napsauta **N.MUSIC** BeoPlayerissa.

Huomaa, että BeoSound 2:ta ei voida käyttää musiikin kopioinnin aikana.

Jos haluat kopioida tiedostot, kun BeoPlayerin toisto on jo käynnistetty ...

- > Kytke BeoSystem 2 irti jalustasta.
- > Kytke BeoSound 2 takaisin.
- > Vaihtoehtoisesti voit pitää **GO**-näppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan.

BeoSound 2 ja Windows Vista

Jotta BeoSound 2 toimii oikein Windows Vistan kanssa, sinun on asennettava tietokoneelle "Service Pack 1" -päivitys. BeoSound 2:n tulee olla iTunes-tilassa (tai Mass Storage Mode-tilassa). Katso tarkemmat tiedot BeoSound 2:n opaskirjasta.

BeoSound 2 toimii tavallisena siirrettävänä laitteena, eikä sitä näytetä BeoPlayerissa BeoSound 2 -kuvakkeella. Vista-käyttöjärjestelmässä BeoSound 2:lla ei ole samoja toimintoja kuin Windows XP -käyttöjärjestelmässä, jossa voit siirtää tiedostoja kansioiden sisällä jne.

Näiden Windows Vistaa ja BeoSound 2:ta koskevien rajoitusten vuoksi sinun on luotava SD-muistikortin juureen kansio, johon toistettavat kappaleet sijoitetaan.

Huomaa myös, että BeoSound 2:n "Firmware update application" -sovellus (nimeltä "BeoSound 2_PC.exe") ei toimi Windows Vistassa, joten BeoSound 2:n Firmware-päivitystä ei voida suorittaa.

Muistikortin alustus BeoSound 2:ta varten

Joissakin tapauksissa on hyödyllistä alustaa tallennusväline (muistikortti), jotta BeoSound 2:een voidaan kopioida kappaleita. Muistikortin alustaminen poistaa kaikki kortilla olevat tiedostot.

Alustaminen ...

Aseta BeoSound 2 jalustaan. PC CD tai N.MUSIC ei saa olla käytössä BeoPlayerissa.

- > Napsauta ohjauspalkissa **CONFIG** "Configuration"-valikon avaamiseksi.
- > Valitse välilehti "Portable devices".

"Portable devices" -välilehden oikeassa reunassa näkyvät tiedot muistikortin vapaasta tilasta ja tallennusvälineen kokonaiskapasiteetista.

- > Napsauta "Refresh", niin esiin tulee luettelo käytettävissä olevista laitteista.
- > Valitse tallennuslaite, jonka haluat alustaa.
- > Napsauta "Format".

Teksti "formatting portable ..." tulee näkyviin, ja alustus suoritetaan. Huomaa, että alustusta ei voida suorittaa, jos laite on kirjoitussuojattu.

BeoPlayerin määrittäykset

N.MUSIC-asetukset

Ennen kuin kopioit tai tuot audio-CD-levysi tietokoneelle, on hyvä määrittää kopioinnin asetukset.

Kopiointilaatu

Valitse kopioitavan musiikin laatu. Voit määrittää laadun kahta eri kopiointikohdetta varten: kiintolevylle ja kannettavalle laitteelle.

- > Napsauta BeoPlayerin palkissa **SETUP**.
- > Napsauta **CONFIG**.
- > Napsauta välilehteä "CD Copying".

Kopiointilaatu kasvaa bittinopeuden (kbps) suurentuessa, mutta myös tiedoston koko kasvaa. Se tarkoittaa, että kiintolevyä täyttyy nopeammin.

Kopioi BeoMaster 5:een

- > Merkitse valintaruutu "Copy to BeoMaster 5".
Kaikki N.MUSIC-kappaleet kopioidaan BeoMaster 5:een.

Tiedoston sijainti

(Jos BeoMaster 5 ei kuulu kokoonpanoon)

- > Valitse, mihin kopioidut kappaleet tallennetaan tietokoneellasi.
- > Selaa asemia ja kansioita napsauttamalla "Browse".
- > Napsauta OK, kun olet valmis, tai ...
- > ... palaa takaisin "Standard"-välilehdelle napsauttamalla "Cancel".



Lisenssit


"Licenses"-välilehti sisältää tietoja CD-levyjen lisensseistä. Lisenssit kannattaa varmuuskopioida. Jos haluat esimerkiksi asentaa uuden käyttöjärjestelmän tietokoneeseesi, sinun on tallennettava kopiot lisensseistä levyille tai verkkoasemalle. Lisenssit voidaan palauttaa, kun järjestelmän asennus on suoritettu.

DRM-suojaus

"Use DRM protection" -vaihtoehto suojaa musiikkisi, jotta sitä ei voida siirtää muihin asemiin tai kannettaviin laitteisiin.

Huomaa, että vaihtoehto "Use DRM protection" ei ole käytössä oletuksena. BeoPlayer/BeoPort ei voi siirtää DRM-suojattuja tiedostoja. Sen vuoksi suosittelemme, että et muuta oletusasetusta, jos haluat ladata musiikkitiedostoja

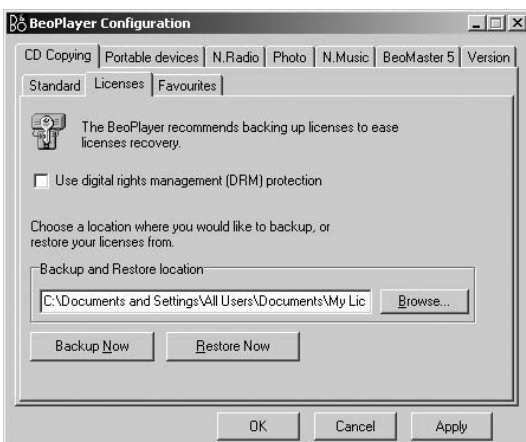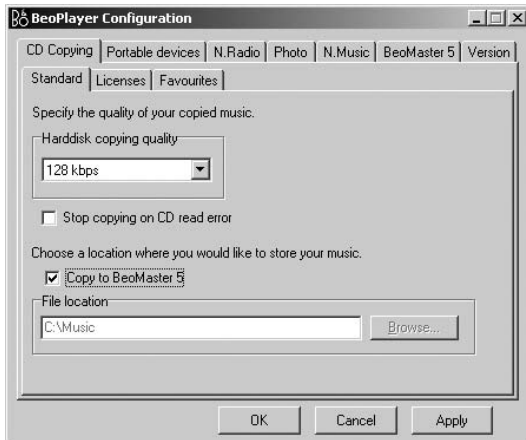

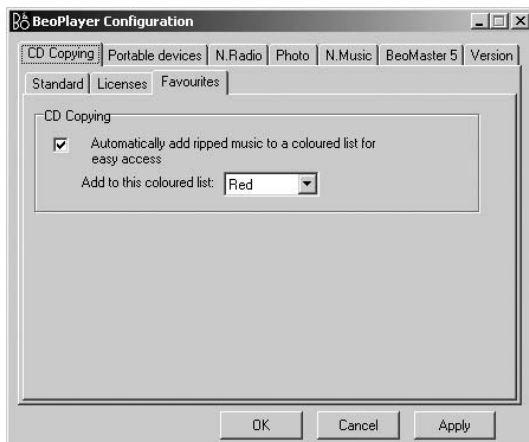


kannettavaan laitteeseen, kuten BeoMaster 5:een tai BeoSound 2:een. Lisäksi DRM-suojauksen käyttöönotto estää sinua käyttämästä musiikkiasi muualla kuin tietokoneellasi, johon lisenssi on tallennettu.

CD-levyn tuonti värilistaan

Kun kopioit kappaleet CD-levyltä, voit lisätä tuodun N.MUSIC-kappaleen värilistaan "Favourites"-välilehdellä. Jos otat käyttöön tämän asetuksen, värilistan sisältö muuttuu aina, kun tuot musiikkia CD-levyltä.

Värilistojen rajoitukset


"Favourites"-välilehdellä voit määrittää kunkin värilistan kappale- ja albumirajoitukset.

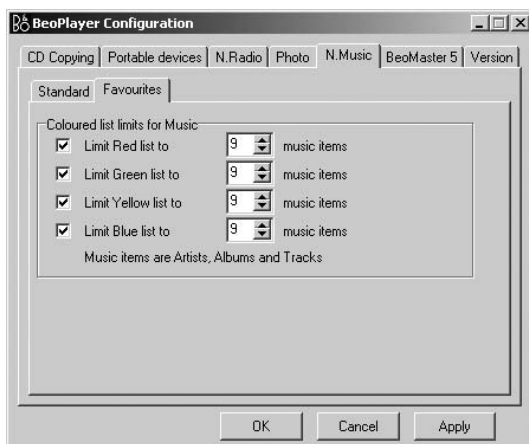

N.RADIO-asetukset

Voit valita N.RADIO-vastaanoton laadun. Jos kasvavat N.RADIO-vastaanoton laatua, käytettävissä olevien N.RADIO-asemien lukumäärä vähenee.

Huomaa, että "Configuration"-valikko muuttaa välilehden nimeä sen mukaan, mitä laitteita on kytkettynä; tässä tapauksessa näkyvissä on BeoMaster 5.

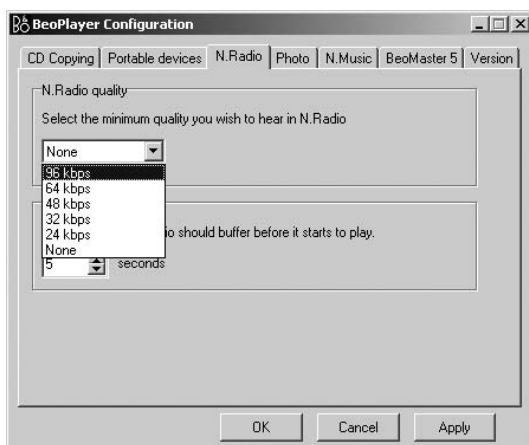

Puskurijän kokoa kannattaa suurentaa, jos vastaanotettavan signaalin laatu on heikko. Huomaa, että se pidentää N.RADIO-toiminnon käynnistymisaikaa.

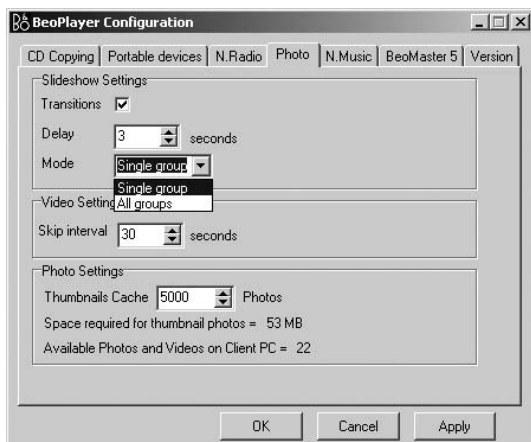


PHOTO-asetukset

Voit valita, kuinka kauan haluat valokuvan näkyvän ruudussa diaesityksen aikana.

"Mode"-asetuksen avulla voit valita, jatkuuko diaesitys ryhmien yli vai toistaako se vain valitun ryhmän valokuvat/videoleikkeet.

"Skip interval" -asetus määrittää, kuinka monta sekuntia kelaustoiminto kelailee videoleikettä.


"Thumbnails Cache" -asetuksen valokuvamäärä määrittää, kuinka paljon kiintolevyn tilaa valokuvia varten käytetään.

BeoMaster 5 -asetukset – Käytettävissä vain, jos BeoMaster 5 kuuluu kokoonpanoon

Salasana (password)


Tässä voit muuttaa BeoMaster 5:n salasanan.


Sinun tulee tässä myös määrittää, mihin asemaan BeoMaster 5 yhdistetään. Muuta salasana vain, jos BeoMaster 5:n tai BeoSound 5:n salasana on muutettu.

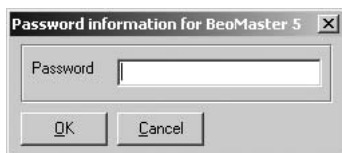

Aseman asetukset

Tässä määritetään nimi BeoMaster 5 -asemalle, joka sisältää kaikki siirrettävät tai kopioitavat kansiot, soittolistat jne. Jos olet epävarma näistä asetuksista, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi. Voit muuttaa musiikkijärjestelmäsi salasanan painamalla "Change password".

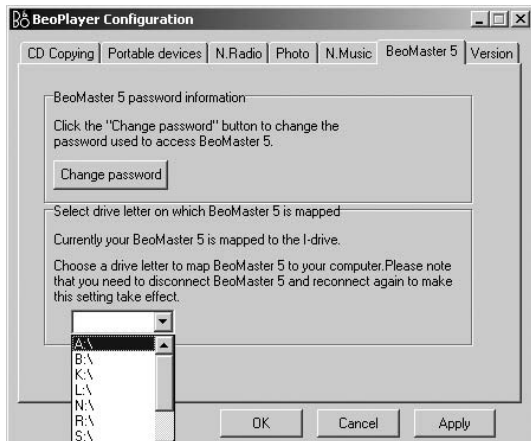

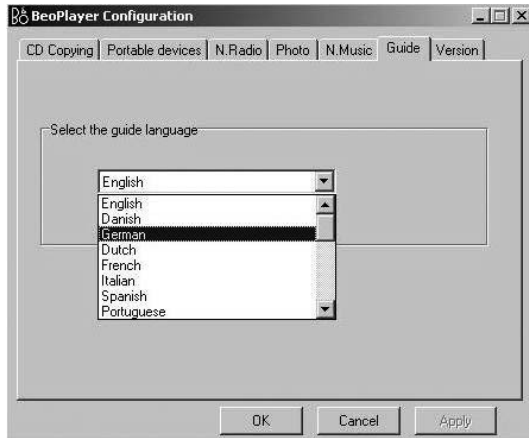

Opastuskieli


Kun asennat BeoPlayerin/BeoPortin, tämä opas asennetaan Windowsin kieliasetuksen mukaan. Voit muuttaa kieliasetuksen milloin tahansa. Avaa BeoPlayerin/BeoPortin Configuration-valikko ja avaa Guide-välilehti.

Perusasetukset

Kaikki television viritystä koskevat tiedot ovat voimassa vain, jos BeoPort kuuluu kokoonpanoon ja käytössä on yhteensopiva TV-viritinkortti.

Ennen kuin aloitat TV-viritinkortin televisiokanavien automaattisen virituksen, varmista, että kohdassa "Video System" on oikea lähetyjärjestelmä (riippuen siitä, onko käytössä kaapeliverkko vai maanpäällinen verkko) ja oikea maa on valittuna.

> Aloita televisiokanavien automaattinen viritys napsauttamalla "AutoTune".

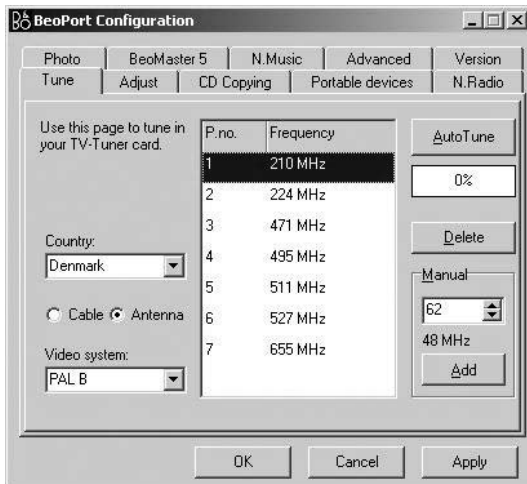

Löydetyt kanavat näkyvät näytössä virituksen aikana. Voit pysäyttää virituksen milloin tahansa, jolloin löydetyt kanavat tallennetaan.

Viritetyt televisiokanavat rekisteröidään TV-viritinkorteissa kanavanumeroina ja taajuuksina. Huomaa, että kaikki TV-viritinkortit eivät huomioi televisiokanavien vakiokanavanumeroita.

Viritys käsin

Jos haluat virittää kanavan käsin (jos automaattinen viritys ei esimerkiksi löydä haluttua kanavaa), valitse "Tune"-valikon osio "Manual".

> Etsi taajuus, jonka haluat lisätä.

> Napsauta "Add".

Viritettyjen televisiokanavien siirtäminen tai poistaminen ...

Kun olet virittänyt ja tallentanut televisiokanavat, voit määrittää järjestyksen, jossa ne näkyvät kanavaluettelossa. Voit esimerkiksi järjestellä ne televisiosi kanavajärjestyksen mukaan.

Voit myös poistaa kanavia kanavaluettelosta. Molemmat toimenpiteet suoritetaan "Configuration"-valikossa.

Viritettyjen televisiokanavien siirtäminen ...

- > Napsauta "Tune"-välilehteä viritettyjen televisiokanavien järjestämiseksi.
- > Napsauta televisiokanavaa, jonka haluat siirtää kanavaluettelossa.


Tarkista, näkyykö siirrettävä televisiokanava TV-katseluikkunassa.

- > Tartu kanavaan hiirellä ja vedä se uuden kanavanumeron kohdalle kanavaluettelossa.

Jos halutulle kanavanumerolle on jo tallennettu televisiokanava, siirretty kanava asetetaan nykyisten kanavanumerojen väliin.

Viritettyjen televisiokanavien siirtäminen ...

- > Napsauta "Tune"-välilehteä viritetyn televisiokanavan poistamiseksi.
- > Napsauta televisiokanavaa, jonka haluat poistaa kanavaluettelosta.
- > Tarkista, näkyykö poistettava televisiokanava television katseluikkunassa.
- > Napsauta "Delete".

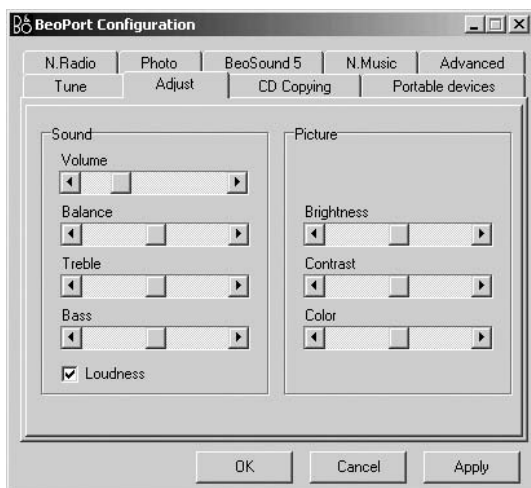

Äänen ja kuvan säätö ...

Kun olet virittänyt ja tallentanut televisiokanavat, voit säätää äänen esivalinta-asetuksia. Nämä äänensäädöt vaikuttavat kaikkiin ohjauspalkin kautta käytettäviin lähteisiin.

Jos televisioviritimesi sallii kuvasäädön, voit säätää TV-viritinkortin kuvan esivalinta-asetuksia. Nämä kuvasäädöt vaikuttavat myös päähuoneen videolähteisiin, kun niitä katsotaan tietokoneen kuvaruudussa ohjauspalkin avulla.

Jos ääntä on säädettävä tietokoneella ...

Tietokoneen lähteiden ja yhdistetyn lähteen äänentasojen yhtenäistämiseksi ota käyttöön kyseinen lähde ohjauspalkin avulla ja avaa sitten äänikortin mikseriohjelma tietokoneella. Voit nyt vertailla ja säätää äänentasoa.

Äänen säätäminen tietokoneella ...

- > Avaa televisiokanava napsauttamalla **TV** ohjauspalkissa.
- > Napsauta **SETUP** , jotta voit valita AV-äänen.
- > Valitse AV-stereoääni napsauttamalla **AV**. AV näkyy korostettuna, ja Master Link -ääni kuuluu.
- > Napsauta **AV** uudelleen kuunnellaksesi ääntä ja vertaillaksesi äänenvoimakkuutta. Äänitilassa AV-painike ei näy korostettuna.
- > Avaa äänikortin mikseriohjelma.
- > Vaihda AV-äänen ja tietokoneen äänen välillä painamalla **AV**-painiketta.
- > Säädä äänentasot haluamallesi tasolle äänikortin mikseriohjelmalla.

Säädettäviä kanavia voivat olla seuraavat:

VOLUME CONTROL

Säätää äänikortin yleistä äänilähtöä.

WAVE

Säätää N.MUSIC-lähteen tulotasoa.

AUX/LINE/TV


Säätää TV-kortin äänentasoa.

CD AUDIO

Säätää sisäisen CD-aseman äänentasoa.

Säätövaihtoehdot riippuvat äänikortista.

Lisäasetukset (Advanced) – Nämä asetukset ovat voimassa vain, jos BeoPort kuuluu kokoonpanoon

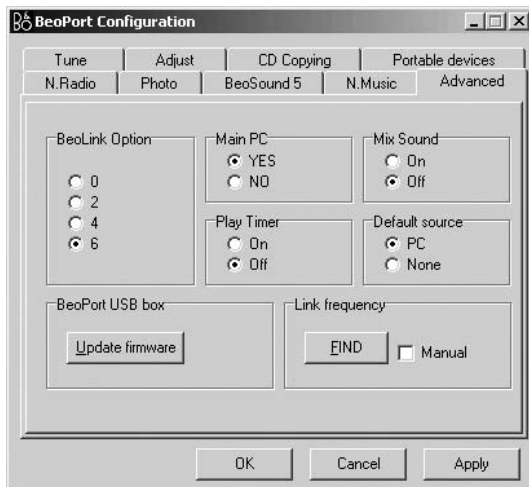

Option-asetuksen ohjelmointi

Jos tietokoneesi kuuluu BeoLink-kokoonpanoon (BeoPortin tai BeoMaster 5:n kanssa), sinun täytyy ehkä ohjelmoida se oikeaan Option-asetukseen. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen-jälleenmyyjältä.

Pää tietokone

BeoLink-järjestelmässä voi olla useita BeoPorteja, mutta N.MUSIC- ja N.RADIO-lähteet voidaan jakaa vain pää tietokoneesta. N.MUSIC-lähteen jakava tietokone (pää tietokone tai toissijainen tietokone) on määritettävä kohdassa "Main PC".

- > Valitse "Yes", niin tietokone määritetään pää tietokoneeksi, tai ...
- > ... valitse "No", niin tietokone määritetään toissijaiseksi tietokoneeksi.

Play Timer -toiminto

"Timer" -toiminnon avulla voit määrittää ajastetun audio- tai videolähteen toiston, jos tietokoneesi kuuluu BeoLink-kokoonpanoon. "Timer" -toiminto on hyödyllinen, jos haluat määrittää herätyksen audiojärjestelmän kautta tai katsoa uutiset joka ilta suoraan tietokoneen kuvaruudusta. Voit myös valita lähteen "Standby", jolloin lähteet sammuvat joka ilta automaattisesti määritettynä aikana. Huomaa, että kaikki "Timer" -ajastimen ohjelmointiasetukset on tehtävä liitettyssä lähteessä (esim. audiojärjestelmässä tai televisiossa).

- > Ota Play Timer -toiminto käyttöön valitsemalla "ON" tai ...
- > ... poista Play Timer -toiminto käytöstä valitsemalla "OFF".

Mix sound -toiminto

Minkä tahansa käytettävissä olevan Master Link -lähteen ääni voidaan miksata tietokoneen äänen kanssa. Jos haluat kuunnella CD-levyä ja tietokonepelin ääniä samanaikaisesti, aseta Mix sound -määrityksesi "ON", niin molemmat äänet kuuluvat kaiuttimista.

Oletuslähde (Default source) ...

Kun käynnistät BeoPlayerin, lähdetietokone valitaan automaattisesti oletuslähteeksi. Voit muuttaa tämän asetuksen, jos et halua kuunnella tietokoneen ääniä.

- > Määritä tietokone oletusasetukseksi valitsemalla "PC" tai ...
- > ... valitse "None", niin BeoPlayer käynnistyy ilman mitään aktiivista lähdetä.

BeoPort USB box ...

Jokaisen ohjelmistopäivityksen mukana tulee BeoPort box -ohjelmisto. Päivityksen firmware-avain tarkistaa, onko BeoPort boxissa käytössä uusin ohjelmistoversio (Internetistä tai CD-levyltä).

- > Napsauta "Update firmware".
- > Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita.

Linkkitaajuus (Link frequency) ...

Jotta ääntä ja kuvaa voidaan vastaanottaa videojärjestelmästä, sinun on määritettävä kyseisen signaalin kanavanumero. Jotkin Bang & Olufsen -järjestelmät löytävät linkkitaajuuden automaattisesti.

Voit säätää linkkitaajuutta käsin, vaikka Bang & Olufsen -järjestelmäsi tukisi automaattista hakua.

- > Valitse vaihtoehto "Manual" ennen kuin napsautat "Find".

Kuvaruudussa näkyvät ohjeet kertovat, onko taajuus löydetty automaattisesti. Jos taajuus löydetään automaattisesti, järjestelmä tallentaa sen.

Huomautus: BeoPlayerin/BeoPortin US-versio ei tue videolähteiden siirtoa päähuoneesta tietokoneeseen.

Jos taajuutta ei löydetä automaattisesti ...

Noudata tietokoneen kuvaruudussa näkyviä ohjeita, jotka opastavat sinua linkkitaajuuden löytämisessä käsin.

Videojärjestelmäasetusten määrittäminen ...

- > Napsauta **CONFIG** ohjauspalkin kohdassa **SETUP**.
- > Valitse välilehti "Advanced".
- > Merkitse valintaruutu "Manual" kohdassa "Link frequency".
- > Napsauta "Find".
- > Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita.

Kun olet aloittanut haun painamalla "OK", voit muuttaa videojärjestelmän.


Videojärjestelmän asetukset ...

Ennen kuin voit katsella televisiota tietokoneen kuvaruudusta, sinun on varmistettava oikeat maa- ja videojärjestelmäasetukset. Joissakin alueissa ja maissa, kuten Ranskassa, käytetään SECAM-televisiojärjestelmää.

Jos asut kyseisellä alueella, sinun on ehkä muutettava videojärjestelmäasetuksia, kun käytät linkkihuoneen laitteita. Jos haluat katsoa tiettyjä digitaalisia kanavia tai videonauhoja PAL-järjestelmällä, sinun on vaihdettava "Configuration"-valikon "Video system" -asetukseksi PAL.

Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoa saatavilla olevista TV-viritinkorteista ja niiden yhteensopivuudesta PAL- ja SECAM-järjestelmien kanssa.

- > Muuta videojärjestelmä valitsemalla "PAL"-asetus "SECAM"-asetuksen sijaan.

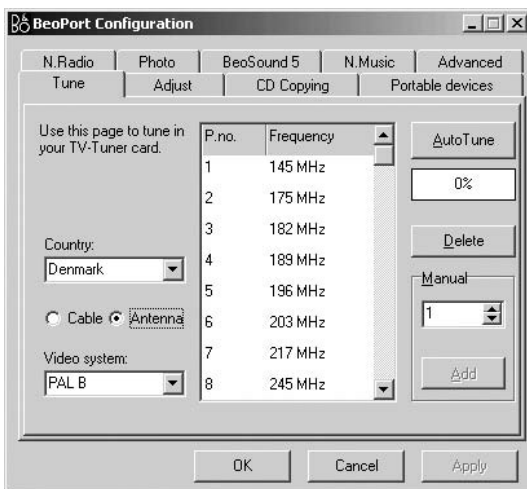

Etsi "Video system" -asetus välilehdellä "Tune".

BeoPlayerin ja BeoPortin järjestelmävaatimukset

Laitteistovaatimukset:

Suoritin: vähintään 1 GHz

Järjestelmämuisti: vähintään 512 Mt RAM

Grafiikkakortti: vähintään 32 Mt video-RAM, SVGA-tuki (800 x 600)

Kiintolevy: vähintään 100 Mt vapaata tilaa

USB-liitäntä: yksi vapaa liitäntä BeoPortia varten

Käyttöjärjestelmävaatimukset:

Windows Vista tai Windows XP

DirectX 8.1 tai uudempi

Media Player 9.0 tai uudempi

Tuetut mediamuodot

Oletuksena tuetut valokuvamuodot: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp ja png.

Oletuksena tuetut videoleikemuodot: avi, asf, wmv, mpg, mpeg. Tämä riippuu kuitenkin tietokoneelle asennetuista koodekeista.

Tuetut N.MUSIC-muodot: Mp3, WMA, WAV (BeoMaster 5:n kanssa myös M4A, AAC, MP4).

Ohjelmistopäivitys – BeoMaster 5

BeoMaster 5:n ohjelmisto on päivitettävä säännöllisesti. Sinulle tarjotaan myös uudet BeoMaster 5 -ohjelmistot. Kun dialogi-ikkuna avautuu ja kysyy, haluatko asentaa uuden ohjelmiston, voit valita "Later" (myöhemmin).

Jos valitset "Later", esiin tulee vaihtoehto "Update software", kun napsautat Bang & Olufsen -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella. Napsauta tätä vaihtoehtoa päivityksen aloittamiseksi.

BeoPlayerin tai BeoPortin rekisteröinti

Kun olet määrittänyt BeoPlayerin tai BeoPortin asetukset ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää sinua rekisteröitymään, mikäli käytössä on Internet-yhteys. Rekisteröinti on tarpeen, jotta saat BeoPortalin tarjoamat palvelut käyttöösi.

Luonnollisesti Bang & Olufsen käsittelee rekisteröintitietosi täysin luottamuksellisesti.

Rekisteröinti on ainoastaan BeoPortalin käyttöä varten. Jos et halua rekisteröityä, kappaleet tallennetaan nimellä "unknown". Jos haluat silti nähdä CD-levyltä tallennettujen kappaleiden tunnistetiedot, sinun on kirjoitettava ne käsin. Se voidaan suorittaa "INFO"-kohdassa, joka saadaan näkyviin ohjauspalkissa valitsemalla N.MUSIC.

Jos et ole rekisteröitynyt ...

Rekisteröintilomake avautuu automaattisesti kuvaruutuun.

> Valitse "New User" ja täytä lomake.

Jos olet jo rekisteröitynyt ...

> Kirjoita käyttäjänimi ja sähköpostiosoite.

Vastaanottaakseen tietoja BeoPortalista tietokoneesi on oltava yhteydessä Internetiin. Jos tietokone ei ole yhteydessä Internetiin, järjestelmä ei pyydä sinua rekisteröitymään, mutta heti kun Internet-yhteys muodostetaan, järjestelmä pyytää sinua suorittamaan rekisteröitymisen.

Jos unohdat käyttäjänimesi ...

Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita. Sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoitteesi, johon käyttäjänimi lähetetään.

BeoPlayerin/BeoPortin poistaminen

Jos sovellus on poistettava, voit valita koko BeoPlayer/BeoPort-hakemiston poistamisen tai suorittaa mukautetun poiston, jossa ainoastaan suoraan BeoPlayeriin/BeoPortiin liittyvät tiedostot poistetaan.

Jos asennat BeoPort-sovelluksen uudestaan, asennus poistaa automaattisesti kaikki aiemmat BeoPort-versiot.

Poistaminen ...

- > Avaa tietokoneen ohjauspaneelistä "Lisää tai poista sovelluksia" -toiminto.
- > Valitse sovellusluettelosta BeoPlayer/BeoPort.
- > Poista sovellus napsauttamalla "Muuta/Poista".
- > Poista sovellus napsauttamalla "Poista".
- > Jatka napsauttamalla "Seuraava".
- > Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita.
- > Viimeistele BeoPlayer/BeoPort-sovelluksen poisto napsauttamalla "Valmis".
- > Snun on suoritettava BeoPort-CD-levyllä oleva SETUP.EXE-tiedosto asennuksen suorittamiseksi.

BeoPlayer-ohjelmiston päivitykset voit ladata osoitteesta www.beoplayer.com.

About
BeoPlayer
BeoPort
Bang & Olufsen

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires the accept of this End User Licence Agreement, which terms you are considered to accept if you continue downloading this software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not in any way provide you with any license or permission to use the Name, Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation, disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the software is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss, including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your personal property, due to download, use, inability to use and/or defect in the software. Bang & Olufsen will under no circumstances be liable for the content that may be stored using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide with the end user registration.



Microsoft Inc.

Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies.
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade Privacy Statement

Microsoft is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide through the Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade (Individualization) services.

Restore Service:

In order to allow for a restore service, Microsoft and our partners (Record labels, Players, Video labels, and many others) worked to develop a restore schema. The goal of this service is to grant users permission to restore and move digital media licenses between personal machines for legitimate use. This service allows for a limited number of license transactions. When you restore your licenses you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine

identifier in a database and keep track of the number of times you attempt restore. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some security information that enables us to restore your licenses to the new computer (or same computer that has either re-installed the OS or changed some hardware component). None of the security information is stored permanently. In the event that you exceed the limits of our restore schema you will be asked to provide some personally identifiable information. This information is necessary to prevent fraudulent restores and piracy of protected content. In addition, the data may be used internally to perform aggregate analysis of the restore service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. The personally identifiable information that you provide will not be used for any other purpose. It will be securely stored in a dedicated database located in the United States of America, and will be kept separate from information you may have provided to Microsoft in other contexts. This information will not be shared with any other services either internal or external to Microsoft. Both the unique machine identifier and any personally identifiable information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorised access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you would like to access the personally identifiable information you have provided to Microsoft through the restore service, you can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com.

Security Upgrade (Individualization):

In order to use content with a higher security rating, some vendors require that you upgrade your security components in the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this service and no unique information is shared with the content providers or any third parties. When you upgrade your security level, you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine identifier in a database and keep track of the number of times you attempt to upgrade your security. We may also use this data internally to perform aggregate analysis of the security upgrade service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some

security information that enables us to deliver the appropriate security upgrade to your machine. None of the security information is stored permanently. We also keep track of which security upgrade files were downloaded to your machine. This information is not used to identify your machine, but to help Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate users. The unique machine identifier and the security upgrade file information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorized access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution.

Contacting Microsoft:

If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.com or by postal mail at the following address: Microsoft Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and correct the problem.

**Metadata Content and Media Recognition Software
Provided by All Media Guide, LLC**

© 2007 All Media Guide, LLC

AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)

This application incorporates software and technology of All Media Guide, LLC. ("AMG"). The AMG software and technology (the "AMG Technology") allows End Users to access music-related data ("AMG Data") over the Internet and otherwise from proprietary AMG databases (the "AMG Databases") located on AMG servers (the "AMG Servers") and to perform other functions (collectively with the AMG Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers, the "AMG Services"). AMG grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable right and license to access and use AMG Services only by means of the intended End User functions of this application software. You agree that you will use the AMG Services for your own personal non-commercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii) decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services or any component thereof; (iii) remove any copyright, trademark, trade names, logos or other intellectual property notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish, disclose, lease, license transfer or otherwise use the AMG



Services, or any portion thereof, other than as expressly provided in these Terms of Use. You agree that the license to use the AMG Services granted herein will terminate if you violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or terminate this license at any time at its sole discretion. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and expenses, including attorneys' fees arising from your breach of these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG Services, including all ownership rights. You acknowledge that as between you and AMG, all right, track and ownership to the AMG Services and components thereof remain the exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed to grant you any ownership rights in the AMG Services. You agree that AMG may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name. AMG reserves the right to delete data from the AMG Databases or to change data categories for any cause that AMG deems sufficient. No warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide you with any new, enhanced or additional data types or categories that AMG may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time, without any obligation to you. To the extent that you, the End User, provide any information or original works of authorship to be added to AMG Databases, you represent and warrant that you are the sole author of such work(s) and further hereby assign to AMG all rights of copyright therein, including the right to register the copyright in such work(s) as part of the AMG Database.

THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE PROVIDED TO YOU "AS IS." AMG MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TRACK AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT, GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE

OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG'S LIABILITY FOR DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.