



Magyar (Hungarian) - Tartalomjegyzék

	Bevezetés
	A használat alapelvei
	Távirányító
	Zene elérhetővé tétele
	Művészi lemezborító
	Tegye elérhetővé fényképeit
	Webhelyek elérhetővé tétele
	A BeoPlayer napi használata
Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése	
	A tartalom rendezése
	A BeoMedia 1 használata
A BeoMaster 5 és a BeoSound 5 használata	
	Színes listák
	A BeoMaster 5 speciális funkciói
	Master Link opciókHordozható eszközök használata a BeoPlayer-rel
	A BeoSound 2 sajátosságai
	A BeoPlayer konfigurálása
	Alapbeállítások
	Speciális beállítások – Ezek csak akkor érvényesek, ha a BeoPort része az elrendezésnek
	Rendszerkövetelmények a BeoPlayer és a BeoPort esetében
	Támogatott médiaformátumok
	Szoftverfrissítés – BeoMaster 5
	A BeoPlayer illetve a BeoPort regisztrálása
	Ha el akarja távolítani a BeoPlayer/BeoPort alkalmazást
	About


Bevezetés

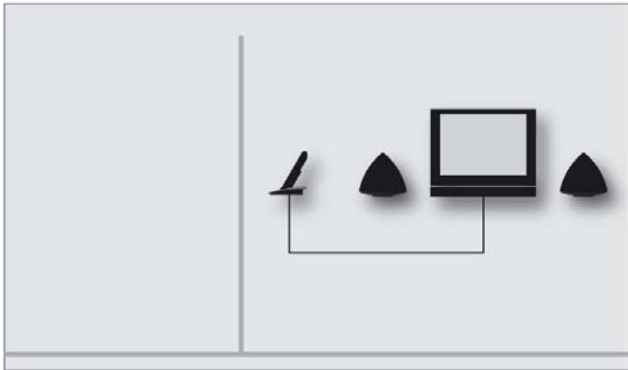


BeoPlayer

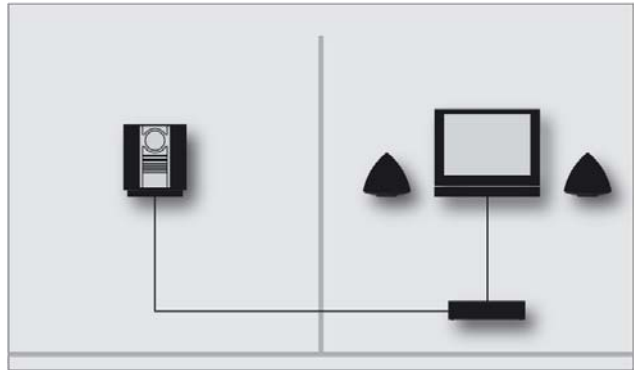

BeoPort

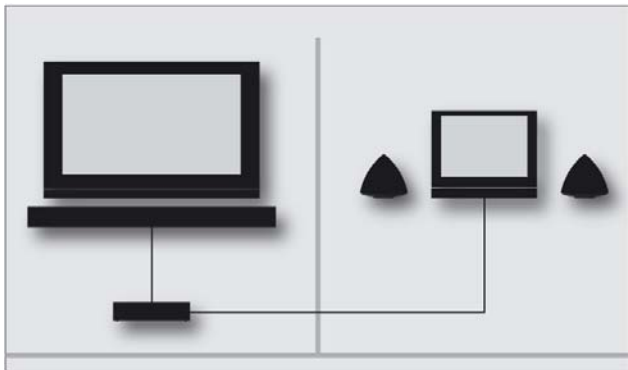

BeoMaster 5

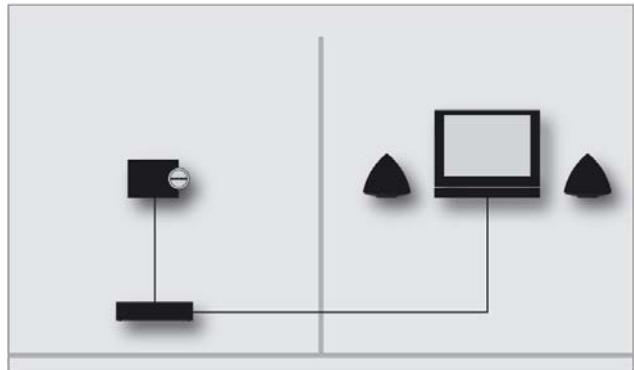

BeoSound 5

A BeoPlayer és a BeoPort útmutatója

Ebben az Útmutatóban olvashat a BeoPlayer és a BeoPort szoftver használatáról, amely része Bang & Olufsen készülékének. A BeoPlayer ingyenesen is letölthető a www.bang-olufsen.com címről.

Mivel a felhasználóval való kapcsolat a BeoPort-nál a BeoPlayer-hez hasonló, a BeoPortot csak akkor említjük meg, amikor az ismertetett művelet kifejezetten igényli a BeoPort jelenlétét.

A BeoMaster 5 és a BeoSound 5 esetében a szoftver szolgáltatásai és használata szintén hasonló. Ennek megfelelően, a BeoMaster 5 használatát ismertető részek csak akkor említik a BeoSound 5-öt, amikor a művelet kifejezetten igényli egy BeoSound 5 jelenlétét.

Ez az Útmutató ismerteti a szoftver használatát a BeoSound 2, a BeoSound 6 és a Serenata esetében is.

A használat alapelvei

A vezérlősáv

A vezérlősáv segítségével a felhasználó aktiválhatja és használhatja a BeoPlayer vagy a BeoPort jelforrást.

- > Kattintson a Bang & Olufsen ikonra a Tálcán. Ezzel elindítja a BeoPlayer alkalmazást.
- > Vigye a kurzort a képernyő jobb szélére.
- > Kattintson a háromszögű fülre és hívja elő a vezérlősávot.



Ne feledje, hogy a vezérlősáv megjelenése attól függ, hogy a BeoPort vagy a BeoPlayer van-e telepítve.

Az alapértelmezett jelforrások az **N.RADIO**, az **N.MUSIC**, a **PHOTO** és a **PC CD**. Figyelje meg, hogy csak a BeoPort biztosít további jelforrásokat, az otthonában már meglévő készülékektől függően. [Erről bővebben lásd 'A vezérlősáv testreszabása' című részt.](#)

Egy jelforrás bekapcsolása a BeoPlayer segítségével...


- > Kattintson kétszer az egyik jelforrásra, hogy a jelforrás megjelenjen a számítógép képernyőjének bal oldalán.


Ha aktivál egy jelforrást, akkor az vörös színben jelenik meg a vezérlősávban.

A vezérlősáv használata ...


- > Kattintson a ▲ vagy a ▼ gombra, ha lépegetni akar zenezámok, rádióállomások, TV csatornák, fényképek, stb. között.
- > Kattintson a ◀ vagy a ▶ gombra ha át akar lépni az aktív jelforráson a következő csoportra, vagy amikor a **PC CD** van kiválasztva ...
- > ... átkapcsolás CD-k között, ha két CD-ROM meghajtója van, vagy egy BeoSound 9000 (csak BeoPort) van csatlakoztatva.
- > A **STOP** megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.
- > A **GO** gombra kattintással folytathatja a lejátszást.
- > A hang beállításához, kattintson a ^ vagy a v gombra.
- > A némításhoz kattintson a ^ és a v gomb között.
A ^ vagy a v gombbal visszaállíthatja a hangot.
- > Kattintson a **SETUP** gombra, ha meg akarja tekinteni az egyes jelforrások egyedi opcióit.

Máskülönben az egér használható a számítógép képernyőjének bal oldalán látható tartalom kiválasztására és lejátszására. A BeoPlayer-en egy csoport lehet például egy album, egy lejátszási lista, egy műfaj, vagy egy színes lista.

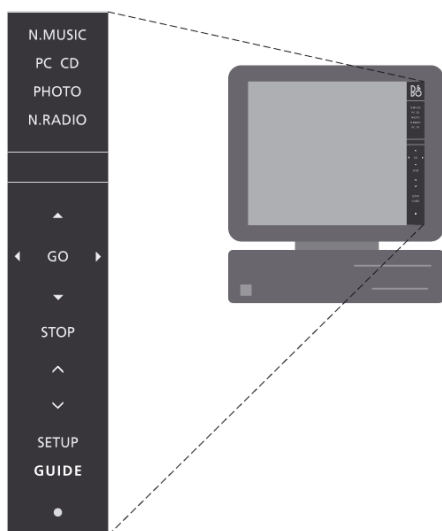

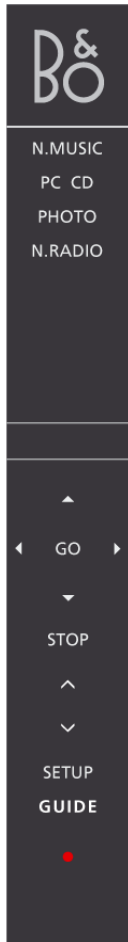

A BeoPlayer vezérlősáv

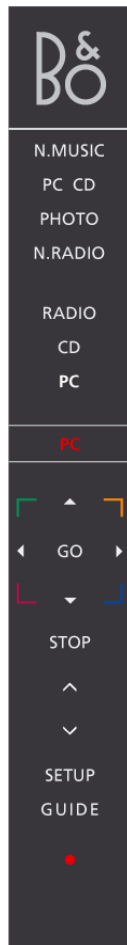

A BeoPort
vezérlősáv

- > Kattintson az **INFO** gombra, ha meg akarja tekinteni az aktuális zeneszámot, rádióállomást vagy fényképet.
- > Kattintson a **•** gombra, ha készenléti módra kíván átkapcsolni.
- > Kattintson a **•** gombra és tartsa megnyomva 2 másodpercig, ha minden jelforrást ki akar kapcsolni.
- > Kattintson a **•** gombra kétszer, ha be akarja zárni a vezérlősávot és az alkalmazást.
- > Kattintson a Bang & Olufsen ikonra a Tálcán. Ezzel ismét aktiválja a BeoPlayer alkalmazást.

A színes gombok, amelyek csak a BeoPort vezérlősávon érhetőek el, a színes listák lejátszására szolgálnak. [Erről bővebben 'A színes listák' című részben olvashat.](#)

A vezérlősáv testreszabása ...

A vezérlősávon keresztül elérhető jelforrások száma módosítható. Jelforrások adhat a listához, törölhet, vagy rejtethet el. Egyidejűleg akár nyolc jelforrás is látható lehet a vezérlősávon.

- > Kattintson a **SETUP** gombra a vezérlősáv beállításához.
- > Kattintson a **SOURCES** gombra, ha jelforrásokat akar hozzáadni, vagy eltávolítani. A rendelkezésre álló jelforrások megjelennek a vezérlősávon. A BeoPort esetében több opció áll rendelkezésére, az otthonában meglévő készülékektől függően.
- > Kattintson annak a jelforrásnak az ikonjára, és tartsa megnyomva, amelyet hozzá akar adni a listához, majd húzza át azt a meglévő jelforrásokhoz.

Mindegyik látható jelforrás alatt egy második jelforrást rejtethet el, amelyet a jelforrás körül a < és a > jelez.

- > A vezérlősávban kattintson egy jelforrásra, majd húzza át azt a rendelkezésre álló jelforrások listájába, ha el akarja távolítani.
- > Kattintson az **EXIT** gombra, ha ki akar lépni a **SETUP**-ból.

Megjegyzés! A BeoPort egyesült államokbeli változatában a központi szoba videó jelforrásai nem nézhetők a számítógép képernyőjén.

TV nézés a monitoron

Ha a számítógép elrendezésben egy BeoPort doboz is szerepel, és a számítógép fel van szerelve TV tuner kártyával, a TV nézési funkció rendelkezésre áll, és nézhető a televízió a számítógép képernyőjén a **PC TV** jelforrás kiválasztása után. Ha a TV nézési funkció látható, a TV nézési ablak áthelyezhető, bezárható, vagy megnagyobbítható.

A TV nézési ablak áthelyezése és méretének módosítása ...

- > Válassza ki a TV nézési ablakot és húzással helyezze át.
- > Duplán kattintva a TV nézési ablakra, teljes képernyős TV képet kaphat a számítógép képernyőjén.
- > Az egér jobb gombjával kattintva eltüntetheti a TV nézési ablakot a képernyőről – a hang továbbra is hallható.
- > Hívja elő a vezérlősávot és kattintson a **TV** gombra, ha vissza kívánja hívni a TV nézési ablakot.
- > Húzza el a TV nézési ablak egyik oldalát, hogy megnövelje a TV nézési képet, arányosan megtartva a 4:3 képarányt.

A hangmód kiválasztása ...

Válassza ki a kifejezetten a TV csatornákhöz rendelt hangmódokat, vagy válassza az AV sztereó hangot az audió és videó jelforrásokhoz.

Mono, sztereó, vagy nyelv ...

Ha további hangmódok állnak rendelkezésre ...

- > Kattintson a **SETUP** majd a **SOUND** gombra a vezérlősávon, ha át akarja váltani az aktuális hangmódot.
- > Kattintson a **SOUND** gombra többször egymás után, ha át akarja kapcsolni a rendelkezésre álló hangmódot, amely lehet mono vagy sztereó.
- > Kattintson a **SETUP** gombra, hogy kiválaszthasson egy hangmódot.

Ha nem állnak rendelkezésre különféle hangmódok, semmilyen különbséget sem fog hallani.

- > Kattintson az **EXIT** gombra, ha ki akar lépni a **SETUP**-ból.

Az AV sztereó hang kiválasztása ...

Ha kiválaszt egy videó jelforrást a vezérlőszávon, akkor ehhez a bizonyos jelforráshoz választhatja a sztereó hang vételét a BeoLink-en keresztül. Egyszerűen válassza az **AV** gombot, amely a **SETUP** alatt található a vezérlőszávon.

- > Hívjon elő egy jelforrást – kattintson például a **DTV-re**.
- > Kattintson a **SETUP** gombra, hogy kiválaszthassa az AV hangot.
- > Kattintson az **AV** gombra, hogy kiválassza az AV hangot, például a sztereó hangot.
- > Kattintson az **AV** gombra ismét, ha vissza akar térni a mono hanghoz.
- > Kattintson az **EXIT** gombra, ha ki akar lépni a SETUP-ból.

Távírányító

Ha fel van szerelve egy BeoPort egy infravörös (IR) vevővel, akkor a Beo4-et vagy a Beo5-öt használhatja a rendszerben rendelkezésre álló jelforrások működtetésére.



A távirányítóval például be- vagy kikapcsolhatja a csatlakoztatott és a központi szobában rendelkezésre álló jelforrásokat, átkapcsolhat TV csatornákat, rádióállomásokat vagy zeneszámokat, és beállíthatja a hangerőt.

A Beo4-en ...

- > A rádió bekapcsolásához nyomja meg a **RADIO** gombot.
- > Nyomja meg a **TV** gombot, ha televíziót szeretne nézni, ha az rendelkezésre áll.
- > Nyomja meg a **LIST** gombot többször egymás után, hogy az N.MUSIC megjelenjen a Beo4-en, majd aktiválja a **GO** megnyomásával.
- > Nyomja meg a **LIST** gombot többször egymás után, hogy az N.RADIO megjelenjen a Beo4-en, majd aktiválja a **GO** megnyomásával.
- > Nyomja meg a **DTV** gombot, ha digitális TV jelet kíván fogadni egy csatlakoztatott videoforrásról, ha az rendelkezésre áll.
- > Nyomja meg a **DVD** gombot, ha DVD jelet kíván fogadni egy csatlakoztatott DVD lejátszóról.
- > Nyomja meg a **CD** gombot, ha audió CD-t akar hallgatni.
- > Nyomja meg a **V.MEM** gombot, ha videót akar lejátszani egy csatlakoztatott DVD/videó lejátszóról a számítógép képernyőjén.
- > Nyomja meg az **A.MEM** gombot egy csatlakoztatott audió forrás lejátszásához.

A számjegyes gomboknak környezetfüggő funkcióik vannak. Ezek használhatók például, egy bizonyos zeneszám, TV csatorna, vagy rádióállomás kiválasztására.

- > Nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot egy zeneszámon belüli kereséshez, illetve a következő vagy az előző csoportba történő átlépésre.
- > Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot ha az aktuális listában vagy egy CD-n a következő vagy az előző zeneszámra akar átlépni, illetve másik TV csatornára vagy rádióállomásra akar átváltani.

A színes gombok ...

A színes gomboknak különféle funkciói vannak, a kiválasztott hangforrástól függően. Ha egy set-top box csatornát néz a számítógépén, a színes gombokat használhatja a set-top box menülapján jelzett módon.






Egy BeoSound 5 beállításban vagy egy önálló BeoMaster 5 esetében, a színes gombok a színes listák kiválasztására használhatók. [Erről bővebben 'A színes listák' című részben olvashat.](#)



Ne feledje, hogy a Beo5 kijelzője a meglévő készülékektől függ, és annak beállítását a Bang & Olufsen termékforgalmazó végzi el.

A Beo5 távirányítót be kell állítani, hogy működtethesse a rendszerben lévő termékeket. Ha további információkra van szüksége, forduljon Bang & Olufsen képviselőjéhez.

A Beo5-ön ...


- > Nyomja meg a  gombot, majd a Zones gombot, majd annak a szobának a nevét, amelyikben tartózkodik, majd azt a jelforrást, amelyiket működtetni kívánja.
- > Nyomja meg az **N.MUSIC** gombot, ezzel átkapcsol az N.Music jelforrásra.
- > Nyomja meg az **N.RADIO** gombot, ezzel átkapcsol az N.Radio-ra.
- > Nyomja meg a **PC** gombot, ha a PC jelforrást kívánja használni.
- > Nyomja meg a **V.MEM** gombot, ha videót akar lejátszani egy csatlakoztatott DVD/videó lejátszóról a számítógép képernyőjén.
- > Nyomja meg a **TV** gombot, ha televíziót szeretne nézni, ha elérhető.
- > Nyomja meg a **DTV** gombot, ha digitális TV jelet kíván fogadni egy csatlakoztatott videoforrásról, ha az rendelkezésre áll.
- > Nyomja meg a **DVD** gombot, ha DVD jelet kíván fogadni egy csatlakoztatott DVD lejátszóról.
- > Nyomja meg a **CD** gombot, ha audió CD-t akar hallgatni.
- > Nyomja meg az **A.MEM** gombot egy csatlakoztatott audió forrás lejátszásához.
- > Nyomja meg a  vagy a  gombot egy zeneszámon belüli kereséshez, vagy a következő vagy az előző mappába történő átlépésre.
- > Nyomja meg a  vagy a  gombot ha az aktuális listában vagy egy CD-n a következő vagy az előző zeneszámra akar átlépni, illetve másik TV csatornára vagy rádióállomásra akar átváltani.

A színes gombok ...

A színes gomboknak különféle funkciói vannak, a kiválasztott hangforrástól függően. Ha egy set-top box csatornát néz a számítógépén, a színes gombokat használhatja a set-top box menülapján jelzett módon.

Egy BeoSound 5 beállításban vagy egy önálló BeoMaster 5 esetében, a színes gombok a színes listák kiválasztására használhatók. [Erről bővebben 'A színes listák' című részben olvashat.](#)

Zene elérhetővé tétele

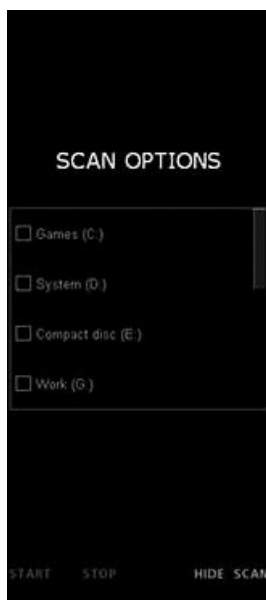

A BeoPlayer/BeoPort internet kapcsolaton keresztül CD információkat tölt le a BeoPortal-ról. Ahhoz, hogy információkat fogadhasson a BeoPortal-ról, regisztrálnia kell a BeoPlayer-t, és engedélyeznie kell a funkciót a 'Configuration' menüben, továbbá a számítógépnek kapcsolódnia kell az internethez. Ha a BeoPortal nem áll rendelkezésre mintegy 10 másodpercen belül, a zeneszámok 'unknown'-ként lesznek regisztrálva.

Zene keresése a számítógépen

Ahhoz, hogy a BeoPlayer-en lejátszási listákat hozhasson létre, a zenének rendelkezésre kell állnia a számítógépen. Keresse meg a számítógépen a már meglévő zenéket, vagy másolja át azokat az audió CD-kről.

Amikor első alkalommal indítja el az N.MUSIC BeoPlayer jelforrást, egy felkérés jelenik meg, hogy keresse meg a számítógépen a lejátszható tartalmakat.

Zene keresése a számítógépen ...

Keresést kell végrehajtani, amikor először használja a BeoPlayer-t, vagy ha új tárolóeszközt akar hozzáadni.

- > Kattintson egyet a meghajtó melletti jelölőnégyzetre.
- > Kattintson még egyszer, ha el akarja távolítani a jelölést.
- > Kattintson a **START** gombra a keresés megkezdéséhez.

Zeneszámok keresése, ha másik meghajtón található ...

- > Kattintson a **SETUP** gombra a vezérlősávon, amikor az N.MUSIC aktív.
- > Kattintson a **SCAN** gombra.
- > Jelölje be a megfelelő meghajtó(k)hoz tartozó jelölőnégyzetet.

Az előrehaladást vörös szín jelzi a meghajtó kiválasztó keretben.

- > Kattintson a **STOP** gombra, ha le akar állítani egy folyamatban lévő keresést.
- > Kattintson a **HIDE SCAN** gombra, ha el akarja rejtetni a keresési opciókat.

A keresések addig folytatódnak, amíg a teljes keresés be nem fejeződik. Mielőtt másolást indítana egy audió CD-ről, ellenőrizze a másolási beállításokat. Ezt a 'Configuration' menüben, a **SETUP** alatt, a vezérlősávban teheti meg. [Erről bővebben 'A BeoPlayer konfigurálása' című részben olvashat.](#)

Ha a meglévő zeneszámok információs címkéket tartalmaznak, például 'Artists', 'Albums' vagy 'Genre', ez az információ tárolásra kerül a keresés során. [Lásd az 'N.MUSIC, N.RADIO vagy PHOTO információk megtekintése és szerkesztése' című részt, ahol erről bővebben olvashat.](#)

Alapértelmezésként, az N.MUSIC mindig a 'Zene' mappában keresi a zenét, a 'Documents and settings\felhasználónév' alatt, valamint azokon a meghajtókon, amelyeket kezdetben bevont a keresésbe, amikor első alkalommal aktiválta az N.MUSIC funkciót. Ezért szükséges a merevlemezen elvégezni a keresést, ha a tárolt zene egy másik meghajtón, vagy másik mappában van.



Ha a célalkalmazás ablaka nincs megnyitva, akkor követheti a másolás előrehaladását a COPY gomb alatt. Az előrehaladást egy vörös vonal jelzi. Továbbá, a másolás előrehaladását a vezérlősáv kijelzőjén is követheti.

Zene másolása audió CD-ről

A BeoPlayer az interneten keresztül csatlakozik a BeoPortal-hoz, hogy a CD-vel kapcsolatban információkat fogadjon, ha azok rendelkezésre állnak.

Mielőtt másolatot készítene egy CD-ről ...

- > Helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtóba és kattintson a **PC CD** gombra.
- > Kattintson a **COPY** gombra, amely a bal alsó sarokban található. Ezzel megnyitja a 'Mappanézet'-et.
- > A fogd-és-vidd módszerrel helyezze el az albumot új mappaként, vagy ...
- > ... kattintson a **NEW FOLDER** ikonra, hogy egy mappát hozzon létre, amelybe egyes zeneszámokat helyezhet el a fogd-és-vidd módszerrel.

A BeoPlayer megkezdi a másolást, és közben zajlik a másolás alatt lévő fájl lejátszása. Az album vagy zeneszám másolás után WMA fájlként lesz tárolva.

Másolás közben használhatja a vezérlősávot. Azonban a zene másolása megszakad, ha teljesen kilép a BeoPlayer-ből.

N.MUSIC a számítógépen található mappákból...

Ha egy Windows mappából tartalmat fog meg, hogy áttegye a BeoPlayer-re, akkor azt bárhol lerakhatja. A fogd-és-vidd művelet elvégzése után, tetszése szerint rendezheti át a tartalmat, és áthelyezhet zeneszámokat vagy albumokat a színes listákba is.


[Erről bővebben olvashat a 'Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése' című részben.](#)

A BeoPlayer-től más alkalmazásokig ...

A BeoPlayer-ről át lehet tölteni tartalmat nem-Bang & Olufsen szoftverre is, például CD-író alkalmazásokba. Általában elegendő a fogd-és-vidd funkcióval áthelyezni a tartalmat a BeoPlayer-ről az alkalmazásba. Ez akkor működik, ha ezt a funkciót támogatja a szoftver.

Művészi lemezborító

A BeoPlayer támogatja a művészi lemezborítókat az N.MUSIC zenedarabjainál, akár zenébe épült képekként, vagy a zeneszám illetve album mappájában elhelyezett kép formájában.

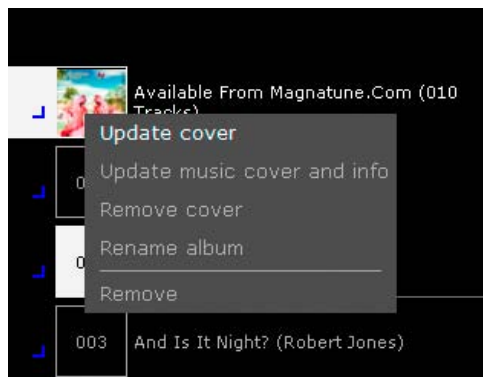

Ahhoz, hogy információkat és borítókat fogadhasson a BeoPortal-ról, regisztrálnia kell a BeoPlayer-t. A funkciót engedélyeztetni kell a 'Configuration' menüben, és a számítógépnek kapcsolódnia kell a hálózathoz.

Albumborítók letöltése és frissítése ...


A művészi lemezborítók a BeoPlayer minden nézetében láthatók a képernyő bal oldalán. Ha regisztrálta a BeoPlayer-t, akkor elérheti a BeoPortal-t, és a számítógépen történt zenekeresés után megkezdheti az aktuális albumborítók frissítését, de le is tölthet albumborítókat.

- > Kattintson az aktuális nézetre és tartsa megnyomva a gombot felül, a BeoPlayer-en a bal sarokban.
- > Vigye a kurzort az 'Albums'-ra, majd engedje fel az egérgombot.
- > A jobb egérgombbal kattintson egy albumra, hogy megtekinthesse a rendelkezésre álló opciókat.

Máskülönben, a fogd-és-vidd funkcióval közvetlenül is átvihet fényképet egy zeneszámra vagy albumra a BeoPlayer-en.

Amikor behelyez egy CD-t és a **PC CD** gombra kattint, a BeoPlayer automatikusan megjeleníti a borítót, ha az jelen van egy fájlban.

Tegye elérhetővé fényképeit

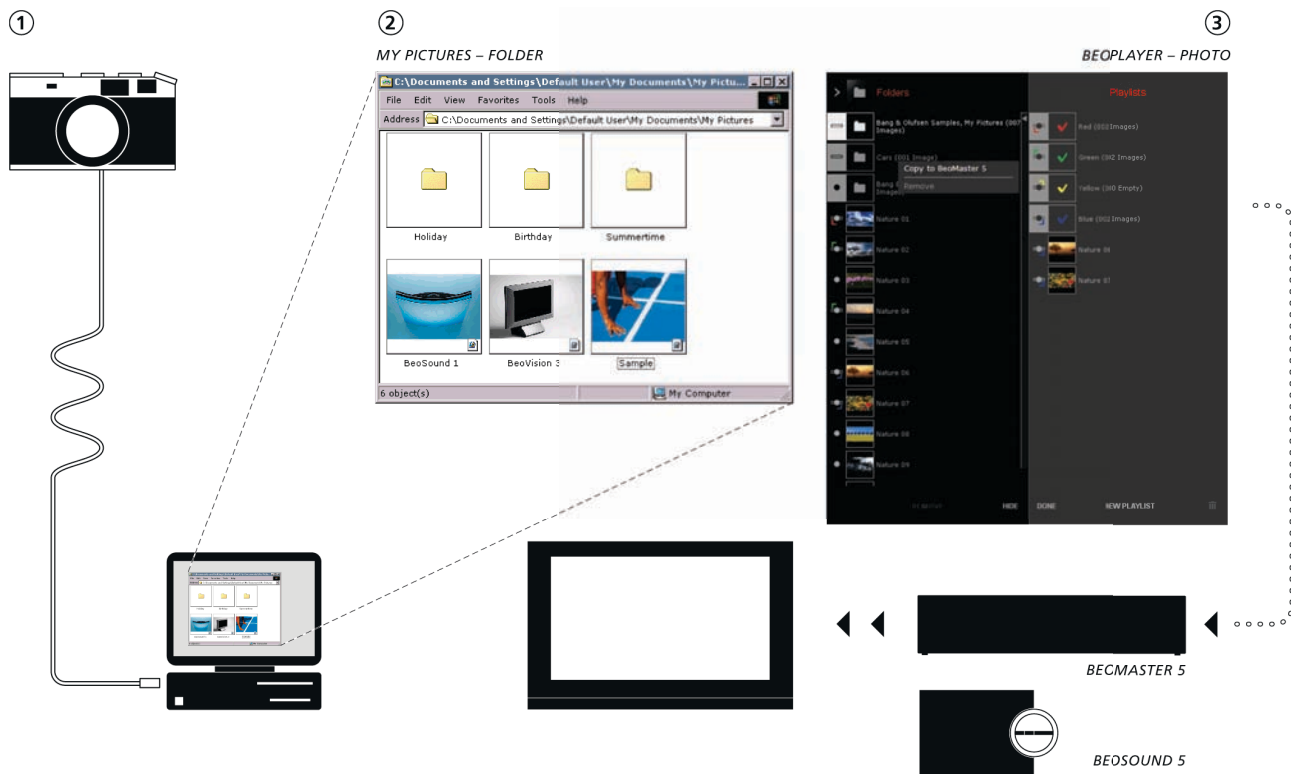


Ha a BeoPlayer-en használni kívánja a PHOTO funkciót, először elérhetővé kell tennie képeit és videoklipjeit a BeoPlayer-en. Egy kép vagy videoklip áthúzható az egérrel egy Windows mappából a PHOTO nézetbe.

1. A képeket és videoklipjeket egy almappában helyezze el a 'Képek' mappában. A 'Képek' mappa a Windows 'Documents and settings' elnevezésű mappájában található. A mappa pontos helye az adott számítógép konfigurációjától függ.
2. Amikor aktiválja a **PHOTO** funkciót a BeoPlayer-ben, automatikusan megtörténik a 'Képek' mappa áttekintése, és az almappában elhelyezett képek vagy videoklipek elérhetővé válnak.
3. Ha azt kívánja, hogy a képek és videoklipek elérhetőek legyenek, amikor a televízión keresztül aktiválja a BeoMaster 5-öt, akkor át kell helyeznie a fájlokat a BeoMaster 5-re. [Erről bővebben 'A tartalom átrendezése' című részben olvashat.](#)

Webhelyek elérhetővé tétele

A web funkció csak akkor használható, ha a BeoMaster 5 része az elrendezésnek.

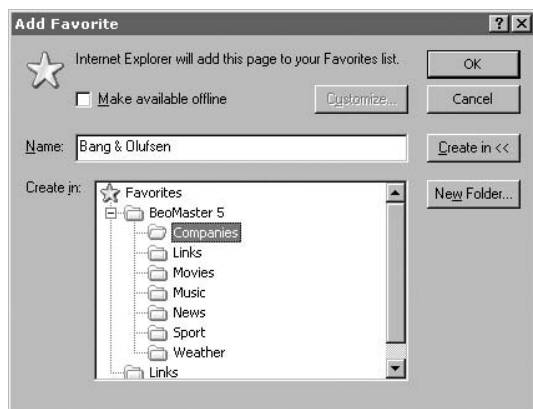

A megtekinteni kívánt webhelyek hozzáadása a televízión.
A Web jelforrásnak a televízió történő használatával kapcsolatban, lásd a BeoMaster 5 útmutatóját.

Az Internet Explorerben egy 'BeoMaster 5' elnevezésű mappa kerül a 'Kedvencek' alá. Ha webhelyeket tárol ebben a mappában, akkor ezeket megtekintheti a televízió a 'WEB' forráson keresztül.

Almappákat is létrehozhat a 'BeoMaster 5' nevű mappán belül, és ezek csoportként fognak megjelenni a televízió képernyőjén.

Az Internet Explorer-ben ...

- > Kattintson a 'Kedvencek'-re.
- > Kattintson a 'Hozzáadás a Kedvencekhez...' sávra.
- > Válassza a 'BeoMaster 5' mappát, vagy ...
- > ... Kattintson a 'Létrehozás helye' sávra és hozzon létre egy almappát.

Ezek után megtekintheti a webhelyet a televízió képernyőjén.

A BeoPlayer napi használata

Zeneszámok lejátszása, rádióállomások meghallgatása és képek nézegetése

Ha egy audió CD-t szeretne meghallgatni a számítógépén, akkor helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtóba, majd kattintson a **PC CD** gombra. A vezérlősávon kiválaszthatja a zeneszámokat, szüneteltetheti a lejátszást, vagy átkapcsolhat több-CD-s módra, ha egynél több CD-ROM meghajtója van.

Arról, hogy egy audió CD-ről hogyan másolhat át zenét a BeoPlayer-re, bővebben olvashat a ['Másolás audió CD-ről' című részben](#).

Audió CD lejátszása ...

- > Kattintson a **PC CD** gombra. Megkezdődik az első zeneszám lejátszása.

Miután rákattintott a **PC CD** gombra, a BeoPlayer csatlakozik a BeoPortal-hoz, hogy információkat gyűjtsön az éppen játszott zeneszámról. Ha áttekintést szeretne, vagy közvetlenül szeretné lejátszani CD lemezeit a listákból, egyszerűen kattintson ismét a **PC CD** gombra, hogy megjelenítse a PC CD listát.

Máskülönben, használhatja a vezérlősávon a gombokat is.

- > A ▲ megnyomásával továbbléphet a következő zeneszáma.
- > A ▼ megnyomásával továbbléphet az előző zeneszáma.
- > Kattintson a ◀ vagy a ▶ gombra, ha az aktív jelforrás következő csoportjára kíván átlépni.
- > A **STOP** gombra kattintással szüneteltetheti egy zeneszám lejátszását.
- > A **GO** gombra kattintással folytathatja a lejátszást.


Ahhoz, hogy információkat és borítókat fogadhasson a BeoPortal-ról, regisztrálnia kell a BeoPlayer-t. A funkciót engedélyeztetni kell a 'Configuration' menüben, és a számítógépnek kapcsolódnia kell a hálózathoz.

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben ...

- > Kattintson a **SETUP** gombra a vezérlősávon, hogy megjelenjen a **RANDOM** funkció.
- > Kattintson a **RANDOM** gombra, ha a CD zeneszámait véletlenszerű sorrendben szeretné lejátszani. A **RANDOM** fehér színűvé válik.

Minden további zeneszám véletlenszerű sorrendben lesz lejátszva, amíg a beállítást meg nem változtatják.

- > Ha vissza kíván térni normál lejátszási módra, akkor kattintson a **SETUP** gombra, hogy a **RANDOM** megjelenjen.
- > Kattintson a **RANDOM** -ra egyszer, mire a **RANDOM** ismét szürkévé válik.
- > Kattintson az **EXIT** gombra, ha ki akar lépni a **SETUP**-ból.

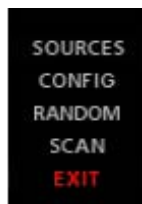



N.RADIO hallgatása ...


Használja a vezérlősávot rádióállomások hallgatásának megkezdésére, illetve új állomásra vagy csoportra való átlépésre.

- > Kattintson az **N.RADIO** gombra, hogy elindítsa a rendelkezésre álló rádióállomások meghallgatását.
- > A ▲ megnyomásával továbbléphet a következő rádióállomásra.
- > A ▼ megnyomásával továbbléphet az előző állomásra.
- > Kattintson a ◀ vagy a ▶ gombra, ha át kíván lépni az előző vagy a következő csoportra.
- > Egy állomás meghallgatásához használja a billentyűzetten található számjegyes gombokat.

Képek megtekintése ...

Használhatja a vezérlősávot a rendelkezésre álló képek megtekintésére és a közöttük végezhető navigálásra. A kiválasztott képet kinagyíthatja, vagy elforgathatja, vagy megnézheti diavetítésként a képeket.

- > Kattintson a **PHOTO** gombra, ha fényképeket kíván nézegetni.
- > Kattintson duplán a képre, ha meg akarja nézni.
- > Kattintson a ▼ vagy a ▲ gombra, ha át kíván lépni az előző vagy a következő fényképre.
- > Kattintson a ◀ vagy a ▶ gombra, ha a következő csoportra kíván átlépni.
- > Használja a ◀ 'ROTATE' ▶ gombot a lejátszási ablakban a fénykép elforgatására.
- > Használja a – 'ZOOM' + gombot a lejátszási ablakban a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
- > Ha egy képet kíván kiválasztani egy listából, használja a billentyűzetten található számjegyes gombokat.

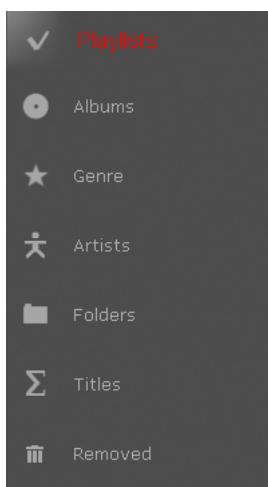

Itt ábrázoljuk az N.MUSIC különféle nézeteit.


Átkapcsolás nézetek között egy jelforráson belül

Ha aktivált egy jelforrást a BeoPlayer-en, átkapcsolhat a nézetek között, hogy másként is megtekinthesse gyűjteményét. A nézetek átváltásának módja minden jelforrás esetében ugyanaz.


Ha a listákat a jelforrás gombra történő kétszeri kattintással éri el, akkor a listanézet megmarad a képernyőn.

Nézet átváltása ...

- > Egy jelforrás aktiválása.
- > Nyomja meg a 'TAB' gombot, vagy ...
- > ... kattintson a bal felső sarokban található nézet-ikonra és tartsa megnyomva az egérgombot, majd vigye a kurzort a kívánt nézetre és engedje fel az egérgombot, vagy ...
- > ... kattintson többször a bal felső sarokban található > gombra.

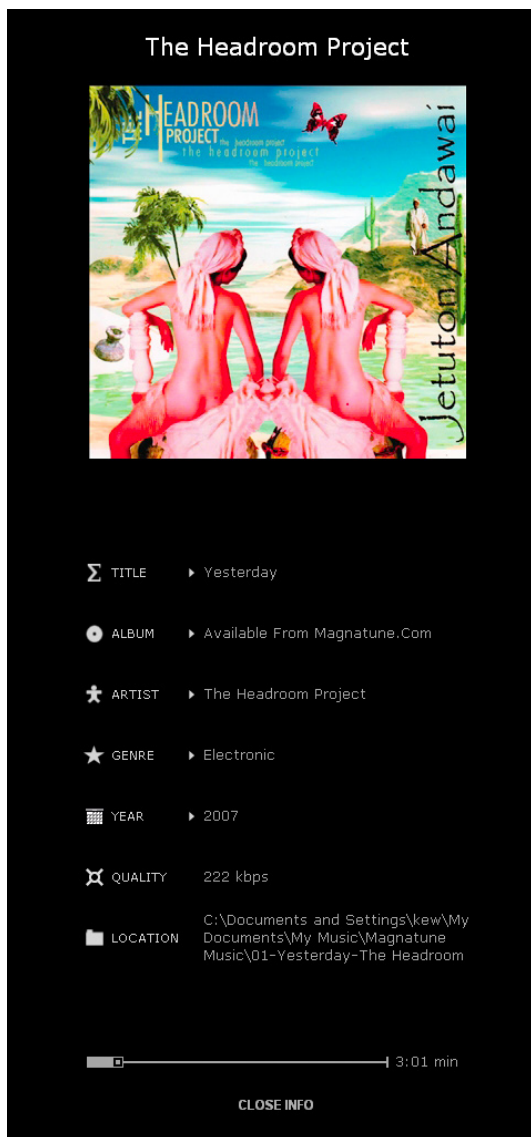

A szürke lejátszási sáv áthelyezésével 'átugorhat' egy bizonyos pontra a zeneszámon belül.

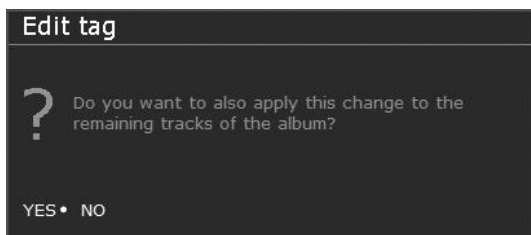

Ha módosítja a zeneszám információit, a BeoPlayer megerősítést kér.

N.MUSIC, N.RADIO vagy PHOTO megtekintése és szerkesztése


Egy zeneszám hallgatása közben vagy egy kép megtekintésekor, az aktuálisan megjelenő tartalommal kapcsolatban információkat lehet előhívni.

- > Kattintson az **INFO** gombra a vezérlősávon az információ megjelenítéséhez.

A zeneszámmal tartozó információk megjelenítése ...

- > Vigye a kurzort a szerkeszteni kívánt kategóriára.
- > Kattintson egyszer arra az információra, például cím, amelyet szerkeszteni kíván.
- > Gépelje be az információkat.
- > Nyomja meg a billentyűzet az 'ENTER' gombot a mentéshez és a kilépéshez.

Egy, a módosítás megerősítését kérő üzenet fog megjelenni.

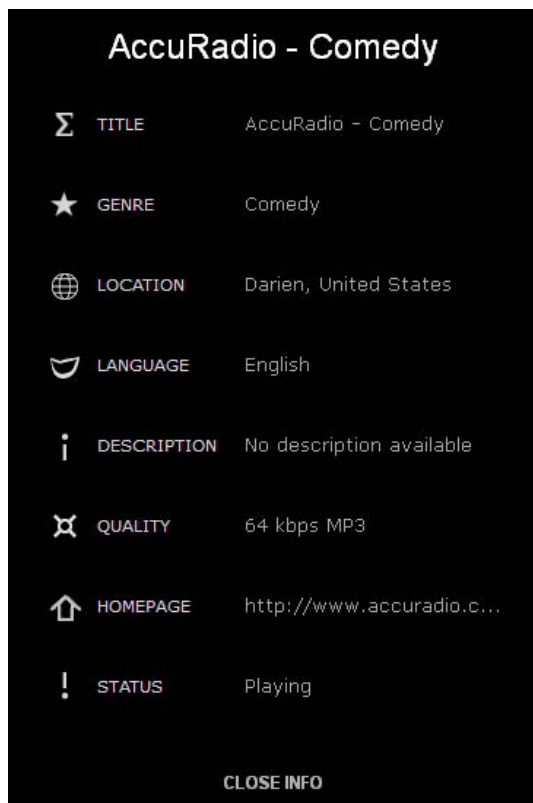

Az N.RADIO állomások információinak megtekintése

N.RADIO információk megtekintése...

- > Kattintson az **INFO** gombra a vezérlősávon.
Az aktuális állomásra vonatkozó információk megjelennek a képernyőn.
Az **INFO** gomb fehér színűvé válik a vezérlősávon.
- > Kattintson a **CLOSE INFO** gombra a menüben, vagy ...
- > ... kattintson az **INFO** gombra a vezérlősávon, ha ki kíván lépni az **INFO** menüből.



Fényképek címkeadatainak szerkesztése.

A képre vonatkozó információk megtekintése ...

- > Kattintson az **INFO** gombra a vezérlősávon.
Az aktuális képre vonatkozó információk megjelennek a képernyőn.

A PHOTO információk megjelenítése ...

- > Vigye a kurzort a szerkeszteni kívánt kategóriára.
- > Kattintson egyszer arra az információra, például cím, amelyet szerkeszteni kíván.
- > Gépelje be az információkat.
- > Nyomja meg a billentyűzet az 'ENTER' vagy a 'TAB' gombot a mentéshez és a kilépéshez.
- > Kattintson a **CLOSE INFO** gombra az információs ablak alján, vagy ...
- > ... kattintson az **INFO** gombra a vezérlősávon, ha ki kíván lépni az **INFO**-ból.

Zeneszámok, állomások vagy képek keresése.


A BeoPlayer segítségével kereshet tartalmat, megtalálhatja a kívánt zeneszámot, állomást vagy képet.

Keresés ...


Aktiválja a jelforrást és azt a nézetet, amelyben keresni kíván.

- > Gépelje be pontosan mit keres, például Madonna. Az ezt a nevet tartalmazó anyag kiemelten jelenik meg, vagy ...
- > ... gépelje be annak az első betűjét vagy számát, amit keres. Például, írja be a 'g' betűt a German-keresésére a 'Language' részben vagy az 'r' betűt a 'Rock' -hoz a 'Genre'-alatt.


Lejátszási listák létrehozása és szerkesztése

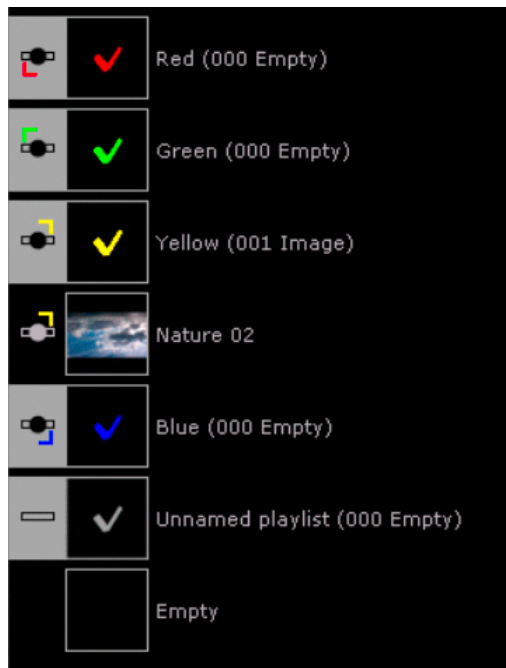

Lejátszási lista nézet a BeoPlayer-en.

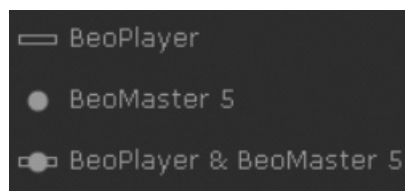

Válassza ki, hogy hol legyen a lejátszási lista elérhető.

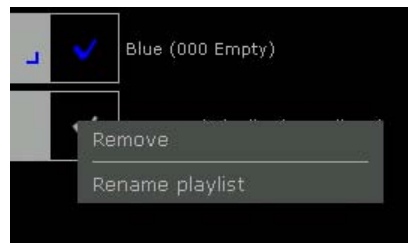

A lejátszási listák tetszés szerint átnevezhetők.

Kedvenc zeneszámait, rádióállomásait, képeit és videoklipjeit elhelyezheti lejátszási listákban. A lejátszási listákat később bármikor módosíthatja is. Továbbá zeneszámokat, képeket, vagy videoklipjeit a BeoPlayer-ről közvetlenül helyezhet át a számítógépre telepített más alkalmazásokba. Ne feledje, hogy a lejátszási lista nem foglal el újabb helyet a számítógépén, mert ez csak a lejátszás sorrendjét jelzi, és nem fájlok újabb másolatát jelenti.

Egy lejátszási lista létrehozása a BeoPlayer segítségével...

- > Kattintson a **COPY** gombra.
- > Kattintson a **NEW PLAYLIST** gombra (vagy kattintson a jobb egérgombbal a **NEW PLAYLIST**) gombra és tartsa megnyomva.
- > Válassza ki a kívánt listafajtát:
A BeoPlayer esetében (egy helyi lejátszási lista áll rendelkezésre a számítógépén). A BeoMaster 5 esetében (egy lejátszási lista áll rendelkezésre a BeoMaster 5-ön), a BeoPlayer & BeoMaster 5 esetében (egy lejátszási lista áll rendelkezésre mindkét eszközön, a BeoMaster 5-ön és a BeoPlayer-en).

Egynél több fájl hozzáadása a lejátszási listához ...

- > Tartsa megnyomva a 'SHIFT' billentyűt, majd kattintson a zeneszámok, állomások, képek, és videoklipje sorozatának első és utolsó tagjára.
- > Ha ehelyett a 'CTRL' billentyűt tartja megnyomva, több zeneszámot, állomást, képet vagy videoklipet választhat ki egyenként.
- > Most a 'fogd-és-vidd' módszerrel a kiválasztott tételeket áthelyezheti az új lejátszási listába.
- > Kattintson a **DONE** gombra a mentéshez.

Ha tartalmat töltenek fel a BeoPlayer-re, a tartalom a BeoMaster 5-re is átmásolódik. Hasonló módon, ha hozzáad tételeket a televízió képernyőjén a lejátszási listákhoz, akkor az tükröződni fog a BeoPlayer lejátszási listáiban is.

Lejátszási listák és színes listák átnevezése ...

- > A jobb egérgombbal kattintson a listára és válassza a 'Rename playlist' opciót.
- > Írja be az új nevet.
- > Kattintson az 'ENTER' gombra a mentéshez.



A BeoPlayer/BeoPort lomtár látható a fenti illusztráció jobb sarkában.

Tartalom eltávolítása lejátszási listákról ...

- > Kattintson rá és húzza át a tartalmat a lejátszási listából a lomtárba, vagy ...
- > ... kattintson a jobb egérgombbal a tartalomra és válassza a 'Remove' parancsot.

Ne feledje, hogy a lejátszási listákból eltávolított zeneszámok, állomások, képek vagy videoklipek nem lesznek letörölve a számítógépről.

Visszaállítás a lomtárból ...


A korábban eltávolított zeneszámokat, állomásokat vagy képeket bármikor visszaállíthatja (de akkor nem, ha azokat a lejátszási lista nézetekben távolította el).

- > Nézet módosítása.
- > Kattintson a 'Removed'-ra.
- > Kattintson a jobb egérgombbal a tartalomra és válassza a 'Restore' parancsot.

Megjegyzés: a lejátszási lista törlése nem jelenti a zenei kollekciónak tartalmának törlését.

Ne feledje, hogy lejátszási listákat nem lehet eltávolítás után újra visszaállítani. Képek, videók és zeneszámok csak akkor állíthatók vissza eltávolítás után, ha nem a lejátszási lista nézetben, hanem valamilyen más nézetben távolították el őket.

A tartalom rendezése

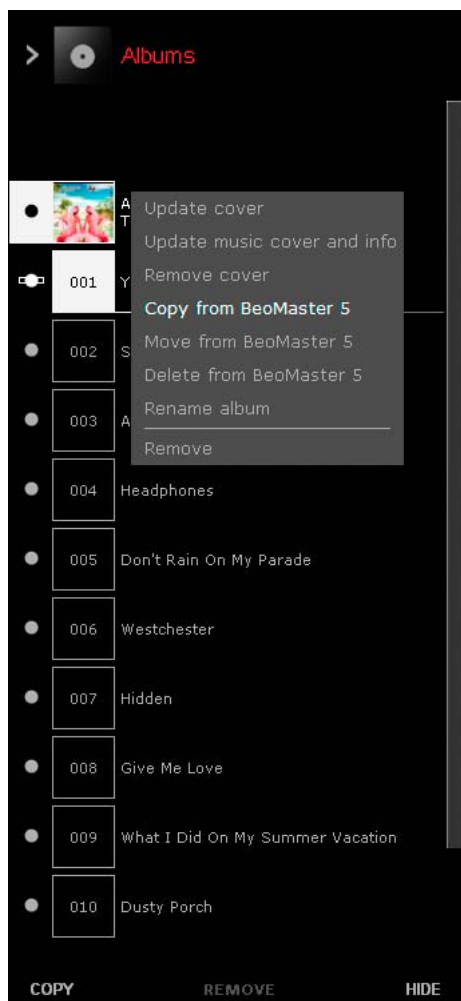

*Ha az elrendezésben egy BeoSound 5 is szerepel, a menüválaszték ennek megfelelő lesz, például 'Move to BeoSound 5'.

Ha rendszere BeoMaster 5-öt is tartalmaz, akkor zenei képek és videók egyszerűen és gyorsan mozgathatók a számítógép és a BeoMaster 5 között. Előnyös, ha mindkét helyen tarthat másolatot.

Ha egy audió CD-t másolt, a zeneszámok csak akkor lesznek elérhetők a BeoMaster 5-ön, ha a konfiguráció beállítása 'Copy to BeoMaster 5'.

Ha a BeoPlayer CD-k helyi, számítógépen történő tárolására van konfigurálva, akkor át kell helyezni a zenét a BeoMaster 5-re, hogy a tartalom a televízióról is elérhető legyen. Ugyanez vonatkozik a BeoPlayer-re importált képekre vagy videoklipekre is. [Erről bővebben 'A BeoPlayer konfigurálása' című részben olvashat.](#)

A tartalom elhelyezése

A tartalom előtt ikonok találhatóak, amelyek jelzik, hogy hol található a tartalom. Az ikonok csak akkor állnak rendelkezésre, ha számítógépe csatlakoztatva van a BeoMaster 5-höz.



A tartalom az ön számítógépen van elhelyezve.



A tartalom a BeoMaster 5-ön van elhelyezve.



A tartalom az ön számítógépen és a BeoMaster 5-ön is el van helyezve.

A tartalom áthelyezése ...

- > Kattintson a jobb egérgombbal a tartalomra.
- > Válassza ki a kívánt opciót:
 - 'Copy from BeoMaster'
 - 'Move from BeoMaster'
 - 'Delete from BeoMaster'

Ne feledje, hogy az a tartalom lesz teljesen törölve, amely csak a BeoMaster-en van tárolva, ha a BeoMaster 5-ről törli azt.

Javasolt, hogy mindig tartson egy másolatot a zenei fájlokból és képekből vagy a számítógépen, vagy egy tárolóeszközön, például egy hordozható merevlemezen.

Fájlok szinkronizálása

Ha akkor változtat a lejátszási listákon, akár a számítógépen, akár a televízió keresztül, amikor a BeoMaster 5 nincs csatlakoztatva a számítógéphez, fontos tudni, hogy ezek a változtatások hogyan hatnak.

Ha bármelyik helyen bármilyen változás történik, az automatikusan átmásolódik a másik helyre, amikor ismét csatlakoztatja a BeoPlayer/BeoPort-ot és a BeoMaster 5-öt.

Ha mindkét helyen történtek változtatások, a számítógépen lévő változat felülírja a BeoMaster 5-ön helyileg tárolt változatot. Például: Egy képet forgat el a számítógépen egy szoftverrel. Amikor ismét csatlakoztatja a BeoMaster 5-öt a számítógéphez, a változás a BeoMaster 5-ön is megtörténik.

A számítógép és a BeoMaster 5 között bármikor elvégezheti a szinkronizálást.

- > A jobb egérgombbal kattintson a Bang & Olufsen ikonra.
- > Válassza a 'Start BeoPlayer <-> BeoMaster 5' funkciót.

Ha megszakad a kapcsolat


Ha fájlokat kíván átmásolni a BeoMaster 5-re vagy a BeoSound 5-re, a kapcsolat megszakadhat, ha például a hálózatot újraindították. Egy párbeszédablak jelenik meg, amely kéri a BeoMaster 5 illetve a BeoSound 5 IP címének beírását.

A BeoMaster 5 IP címe

Ha meg akarja tekinteni a BeoMaster 5 IP címét, kapcsolja be a BeoMaster 5-öt, hívja elő a menülapot, majd a 9 megnyomásával nyissa meg a Configuration menüt, nyomja meg a vörös gombot a távirányítón, majd közvetlenül ez után a GO gombot. A nyíl jelzésű gombokat használva lépjen a 'Network info' funkcióra, majd nyomja meg a GO-t. Ez után láthatóvá válik a BeoMaster 5 IP címe. Most írja be az IP címet a BeoPlayer menüjébe, és létrehozhatja a kapcsolatot.

A BeoSound 5 IP címe

A BeoSound 5 IP címének megtekintéséhez, kapcsolja be a BeoSound 5-öt, vigye a navigációs mutatót a 'MODE' funkcióra, a vezérlőtárcsával jelölje ki a SETTINGS funkciót, nyomja meg a jobb nyíl gombot kétszer, majd azonnal utána a GO gombot, hogy aktiválja a 'SERVICE SETTINGS' funkciót. Vigye a navigációs mutatót a NETWORK INFO funkcióra. Ez után láthatóvá válik a BeoSound 5 IP címe. Most írja be az IP címet a BeoPlayer menüjébe, és létrehozhatja a kapcsolatot.

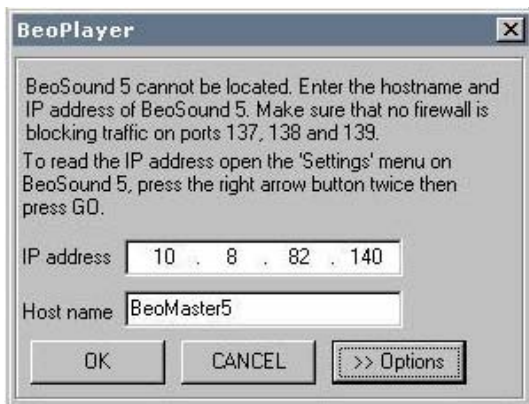

*Ha az elrendezésben egy BeoSound 5 is szerepel, a menüválaszték ennek megfelelő lesz, például 'Connect to BeoSound 5'.

A kapcsolat állapota

Amikor fájlok áthelyezése folyik a számítógépről a BeoMaster 5-re, a másolási folyamatról több információt szerezhet, ha az egeret a Tálcán található Bang & Olufsen ikonra helyezi.



Ha van kapcsolat, a Bang & Olufsen ikon fekete színű.



Ha nincs kapcsolat a számítógép és a BeoMaster 5 között, az ikon szürke színű. A kapcsolat visszaállításához, a jobb egérgombbal kattintson az ikonra, és válassza a 'Connect to BeoMaster 5'* funkciót.



A fájl áthelyezése közben a Bang & Olufsen ikon vörös színű.

A számítógép és a BeoMaster 5 között történő másolás előrehaladása

'BeoPlayer <-> BeoMaster 5' (vagy 'BeoPort <-> BeoMaster 5')

Jelzi, hogy a tartalom szinkronizálása zajlik a számítógép és a BeoMaster 5 között.

'N.MUSIC <-> BeoMaster 5'

Jelzi, hogy az N.MUSIC zeneszámok másolása zajlik a számítógép és a BeoMaster 5 között.

'PHOTO <-> BeoMaster 5'

Jelzi, hogy a PHOTO másolása zajlik a számítógép és a BeoMaster 5 között.

Ezeket a tevékenységeket törölheti, ha a jobb egérgombbal kattint a Bang & Olufsen ikonra és kiválasztja a törlési opciót az 'Activity' alatt.

A BeoMedia 1 használata


Ha rendszerében van BeoMedia 1, akkor a jelen útmutatóban leírtak az ön készülékére nem vonatkoznak.

Kérjük, tekintse meg az on-line útmutatót, amely ismerteti a BeoPlayer/BeoPort és a BeoMedia 1 együttes használatát.


Az alábbi ugrópontról (linkről) nyithatja meg az on-line útmutatót. Az útmutató csak angol nyelven olvasható.

[Link to BeoMedia 1/BeoPlayer Guide.](http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html)

(<http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html>)

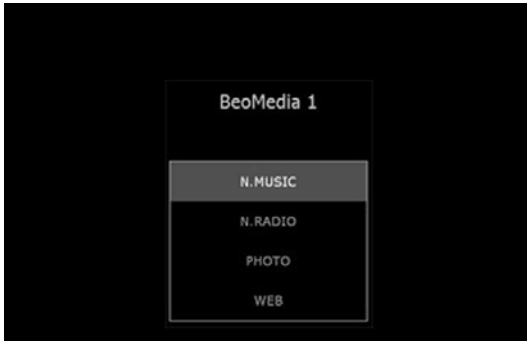

A BeoMaster 5 és a BeoSound 5 használata

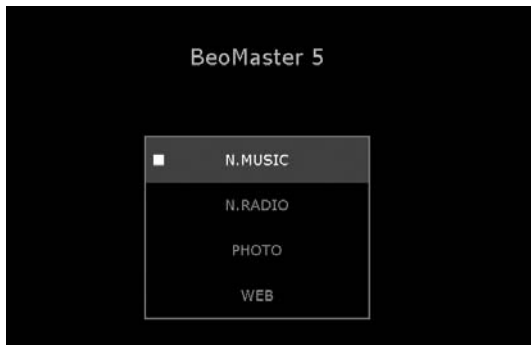

A BeoMaster 5 segítségével könnyen hozzáférhet a digitális zenéhez, személyes fényképeihez, kedvenc weblapjaihoz és világszerte több mint 5000 internetes rádióállomáshoz.

Ebben a részben ismertetjük a BeoMaster 5-öt és BeoSound 5-öt tartalmazó beállításokat. Ebben az útmutatóban a BeoMaster 5 és a BeoSound 5 beállításokat egyszerűen BeoMaster 5 beállításoknak nevezzük. A BeoMaster 5-nél leírt minden videó opció attól függ, hogy a BeoMaster 5 egy kompatibilis televízióhoz van-e csatlakoztatva. Minden BeoSound 5 leírás akkor érvényes, ha a BeoSound 5 része az elrendezésnek.

A használat megkezdése előtt

Ahhoz, hogy használhassa az N.MUSIC, PHOTO és WEB jelforrásokat, a BeoPlayer-t kell használnia a digitális zenék és képek továbbítására a számítógép és a BeoMaster 5 között, valamint kedvenc webhelyeinek tárolására, amint ezt a jelen útmutatóban korábban ismertettük.

A BeoMaster 5 bekapcsolása

A BeoMaster 5-öt kétféleképpen aktiválhatja. Aktiválhat egy hangforrást a BeoSound 5-ben, vagy aktiválhatja a BeoMaster 5 jelforrásokat a televízió keresztül.

A BeoMaster 5 vagy a BeoSound 5 útmutatójában olvassa el a készülékek használatáról szóló leírást.

A négy jelforrás


A BeoMaster 5 többféle lehetőséget kínál a négy jelforráson, N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO és WEB, belüli böngészésre.

Az útmutatókban ismertetett módon, minden egyes jelforrás menülapja további használati lehetőségeket kínál, amelyeket itt nem ismertetünk.

Ne feledje, hogy ha a BeoSound 5 része az elrendezésnek, akkor a BeoSound 5 az N.MUSIC és az N.RADIO számára böngészőként szolgál, így ezeknek a forrásoknak a tartalmát nem böngészheti a televízió képernyőjén.

Színes listák

Ha a BeoMaster 5 része az elrendezésnek, egy további szolgáltatás, a színes listák, válik elérhetővé.

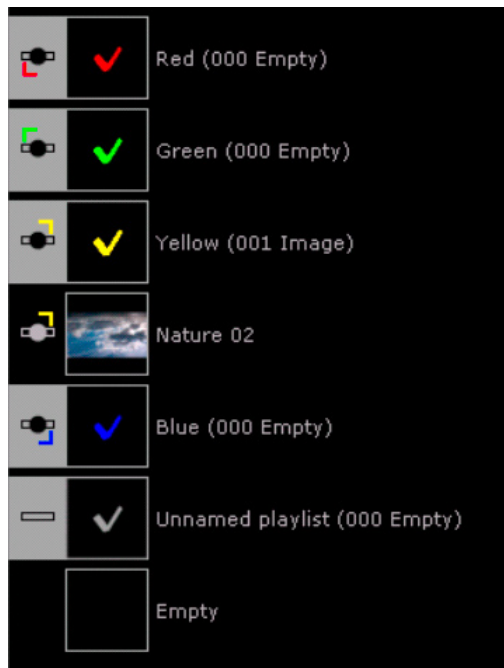

A lejátszási lista nézet színes listákkal a BeoPlayer-en.

Ezek olyan lejátszási listák, amelyeket a távirányító színes gombjaival választanak ki. Ez egyszerűen elérhetővé teszi ezeket a listákat egy gomb egyetlen lenyomásával, és egy csatlakoztatott szobából is, ha ez ki van alakítva.

A színes listákra vonatkozó alapismeretek

Színes listákat állíthat össze kedvenc zeneszámaiból, rádióállomásaiból és képeiből. Színes listákat szerkeszthet a számítógépén keresztül bármilyen más lejátszási listával azonos módon, de a távirányító segítségével is. Ezt a készülékeihez adott útmutatók ismertetik.

Jelforrás	A színes listák korlátai
N.MUSIC	Az alapértelmezett határ 9
PHOTO	Nincs határ
N.RADIO	Az alapértelmezett határ 99

Az N.MUSIC és az N.RADIO esetében a beírható tételek számának korlátját módosíthatja a 'Configuration' menüben a **SETUP** alatt.

A tartalmat a neki megfelelő szín jelzi. Ne feledje, hogy bármilyen tartalom tartozhat mind a négy listához. Ha egy színes listáról játszik le zeneszámokat, a BeoMaster 5 vagy a BeoSound 5 csak annak a bizonyos listának a tartalmát játsza le.

A BeoMaster 5 speciális funkciói

Tartalom átnevezése ...

A BeoPlayer-en a tételeket legegyszerűbben a számítógépen keresztül nevezheti át. Azonban az átnevezési funkciót is használhatja, amelyet a televízió képernyőjén a jelforrás menülapján keresztül tehet elérhetővé:


- > A menülapon válassza a 'Rename' funkciót.
Nyomja meg a ▲ gombot, hogy megjelenjen egy 'betűzősáv', nyomja meg a ◀ és a ▶ gombot az írásjelek közötti mozgáshoz, majd a GO megnyomásával válasszon ki egy írásjelet.
A nagy- és kisbetűk közötti átváltáshoz, nyomja meg a ▲ gombot többször egymás után. Az elnevezés mezőbe a ▼ megnyomásával térhet vissza.
Az elnevezés mezőben; használja a ◀ és a ▶ gombot az írásjelek közötti mozgáshoz, a STOP megnyomásával törölhet egy írásjelet, a GO megnyomásával pedig tárolhat egy elnevezést.

Play Timer

Ha egy csatlakoztatott rendszerben a fő videó vagy audió készülék el van látva Play Timer funkcióval, a BeoMaster 5 kiválasztható Play Timer jelforrásként. Ha a BeoMaster 5 Play Timer jelforrásként van kiválasztva, a vörös listában szereplő tételek le lesznek játszva, ha a Play Timer elindul. Ez azt jelenti, hogy annak a tartalomnak, amelyiket a Play Timer funkció segítségével szeretne meghallgatni, szerepelnie kell a vörös listában.

Master Link opciók

A következő részben ismertetünk három alapbeállítást a BeoMaster 5, a BeoSound 5 és a számítógép esetében, és az ehhez használandó Option beállításokat.

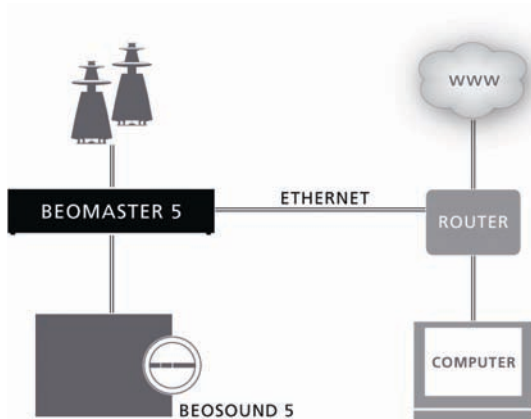


A BeoMaster 5 és a BeoSound 5 együtt egy szobában ...

A BeoMaster 5 az Option 1 esetében:

A BeoMaster 5 reagál az N.MUSIC, N.RADIO jeleire és megszólaltatja a hangot a BeoMaster 5-höz csatlakoztatott hangszórókon.

A PHOTO és a WEB nem áll rendelkezésre.

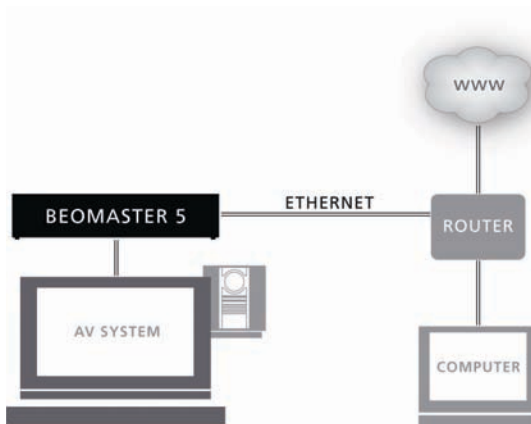

A BeoMaster 5 és egy televízió készülék ...

A BeoMaster 5 az Option 0 esetében:


A BeoMaster 5 reagál az N.MUSIC, N.RADIO jeleire. A PC aktiválásával hívja elő a PHOTO és a WEB forrásokat a televízión. Ebben az elrendezésben a hangok a televízióhoz csatlakoztatott hangszórókon hallhatók.

A televízió az Option 2 esetében:

A televízió minden jelforrás parancsára reagál, és lejátsza a hangot a televízióhoz csatlakoztatott hangszórókon.

Ne feledje, hogy a BeoMaster 5-ről videojelet nem lehet elküldeni a csatlakoztatott szobában elhelyezett televízióhoz.

Teljesen integrált rendszer ...

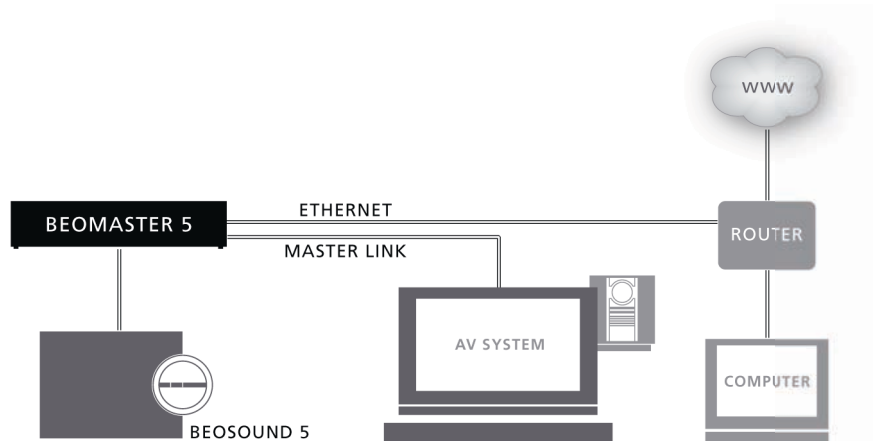

Ebben az elrendezésben a BeoMaster 5, a BeoSound 5 és a televízió egy szobában van elhelyezve.


A BeoMaster 5 az Option 0 esetében:

Az N.MUSIC és az N.RADIO böngészése a BeoSound 5-ön történik.

A televízió az Option 2 esetében:

A televízió minden jelforrás parancsára reagál. A PHOTO és a WEB rendelkezésre áll.

A készülékek két szobában vannak elhelyezve ...

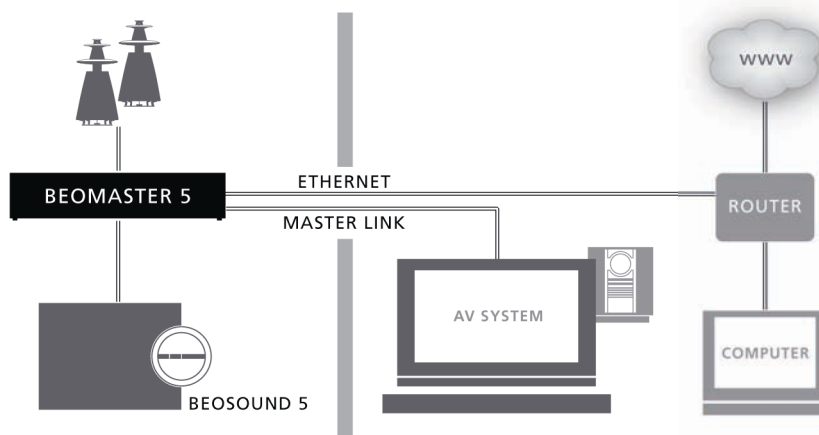

Fontos! A BeoSound 5 csatlakoztatási opciói az Option 0, 1 és 2 opciókra korlátozódnak. AV rendszer csatlakoztatásáról és a rendszer működtetéséről a Bang & Olufsen televíziójához adott útmutatókban olvashat bővebben.

Ebben az elrendezésben a BeoSound 5 és a BeoMaster 5 együtt egy szobában (a csatlakoztatott szobában) vannak elhelyezve a televízió pedig egy másik szobában van (a központi szobában).

A BeoSound 5/BeoMaster 5 az Option 2 esetében:

Az N.MUSIC és az N.RADIO rendelkezésre áll a BeoSound 5-ön a központi szobából érkező hang pedig hallható a csatlakoztatott szobában.

A televízió az Option 2 esetében:

Az N.MUSIC és az N.RADIO meghallgatása a televízió hangszóróin keresztül.

A PHOTO és a WEB nem áll rendelkezésre.

Jelforrások meghallgatása a központi szobában ...


A Beo4-en ...

- > Nyomja meg a **LIST** gombot, hogy az 'N.RADIO' vagy az 'N.MUSIC' jelenjen meg a Beo4 kijelzőjén, majd nyomja meg a **GO** gombot.

A Beo5-ön ...

- > Nyomja meg az 'N.MUSIC' vagy az 'N.RADIO' gombot (szoftgombok).

Hordozható eszközök használata a BeoPlayer-rel

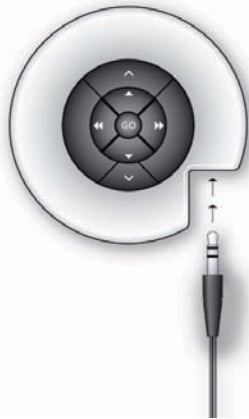

A BeoPlayer segítségével átmásolhat zenét a BeoSound 2-re, a BeoSound 6-ra és a Serenata zenés telefonra. Használja fel a BeoPlayer-t a zenei fájlok rendezésére az eszközön és másoljon át további zeneszámokat N.MUSIC gyűjteményéből. Hordozható készülékének használatáról bővebben a termékhez adott útmutatóban olvashat.

Ha zeneszámokat szeretne másolni a BeoPlayer N.MUSIC funkciójával valamelyik eszközre, gondoskodjék arról, hogy azok csatlakoztatva legyenek a számítógéphez. A BeoSound 2 legyen saját alapegységére helyezve, a BeoSound 6 és a Serenata pedig legyen a készülékekhez mellékelt USB kábelen keresztül csatlakoztatva.

A Serenata esetében használja az MTP módot. A Serenata útmutatójában bővebb információt talál a telefon beállításainak használatáról.



Zene másolása a hordozható eszközre

- > Aktiválja az N.MUSIC funkciót a BeoPlayer-en.
- > Kattintson a **COPY** parancsra, hogy hozzáférjen a hordozható eszköz(ök)höz.

Az eszközön megjelenik a tartalom és kijelmez egy áttekintést a már tárolt zenéről. Az eszközök listája fölött található egy tárolási kapacitás indikátor, amely jelzi a még szabad tárolási kapacitást.

Zeneszámok másolása a lejátszási listákból egy eszközre ...

- > Kattintson egy zeneszámra vagy albumra, és húzza át az eszközre.


Ha CD-ről kíván másolni, akkor ne feledje, hogy először a BeoPlayer-re kell másolnia. [Lásd a 'Zene másolása audió CD-ről' című részt.](#)

A zeneszám, vagy album azonnal megjelenik az eszközön, és a zene alatt egy indikátor mutatja a másolási folyamat állapotát, az alább bemutatott módon.

Ne feledje, hogy meg kell várnia, hogy a végrehajtás indikátor teljesen megteljen, mert addig nem teljes a másolás.

A BeoPlayer funkciók zeneszámok másolása közben is használhatók, mindaddig amíg az N.MUSIC funkcióban marad.



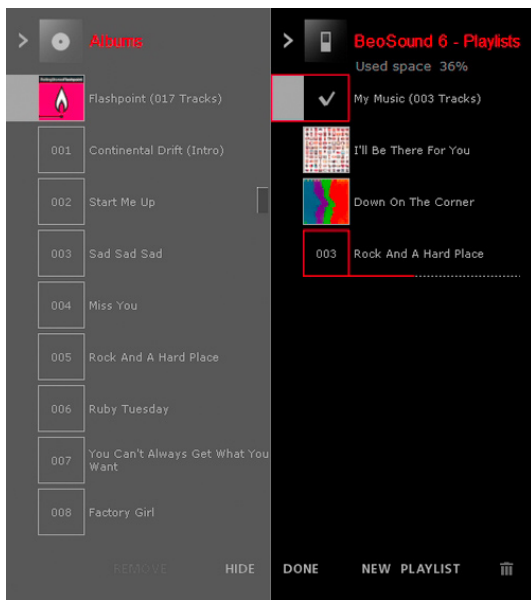

MEGJEGYZÉS! Másolás közben elrejtetheti az N.MUSIC nézetet és követheti a másolás folyamatát a képernyő jobb oldalán található vezérlősávon. Másolás közben használhatja a vezérlősávet.

A másolás törlésére, válassza ki a zeneszámot vagy albumot az eszközön, majd a lomtárba húzással törölje azt. A másolás akkor is megszakad, ha teljesen kilép a BeoPlayer-ből vagy az eszköz csatlakozóját kihúzza a hálózati aljzatból. A hordozható eszközök nem támogatják a színes listákat.


Megjegyzés! A lejátszási szolgáltatást és a zenemásolást egyidejűleg nem használhatja a BeoSound 6 és a Serenata esetében.

Zeneszámok rendezése egy hordozható lejátszón

A hordozható lejátszón a zenei fájlok rendezése ugyanúgy történik, mint a BeoPlayer-en az N.MUSIC segítségével végzett rendezés. A zeneszámok rendezéséhez a hordozható lejátszónak csatlakoztatva kell lennie a számítógéphez.

DRM fájlok általános kezelése

A BeoPlayer csak a Microsoft Windows Media DRM által védett zenék lejátszását támogatja. Ez azt jelenti, hogy a DRM által védett zenét egyszer le kell játszania a Windows Media Player segítségével, mielőtt átmásolhatná a BeoPlayer-re. Az Apple Fairplay DRM nem támogatott. A DRM által védett zeneszámok korlátozott számú másolást tesznek lehetővé hordozható eszközökre. Ezt a számot a zenebolt vagy a lemezkiadó határozza meg és akár végtelen is lehet.

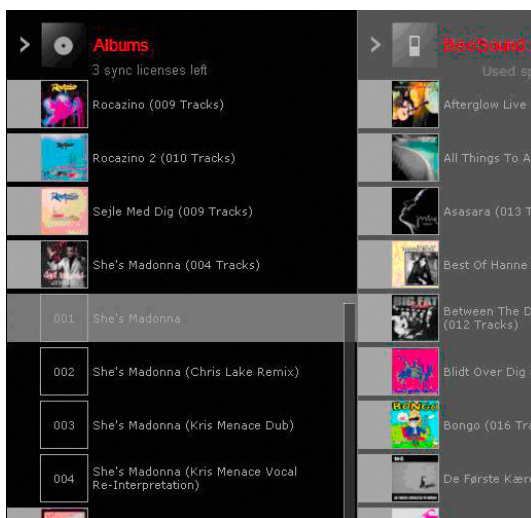

A DRM által védett zene átmásolható a Serenata-ra és a BeoSound 6-ra és le is játszható, ha a licenc a BeoPlayer-en van telepítve. A BeoSound 6 azonban nem támogatja az 'időkorlátos' licenceket.

Ha zenét másol át a BeoMaster 5-re vagy a BeoMedia 1-re, a DRM által védett zene átmásolása is megtörténik, meg is jelenik a listákban, de a lejátszás nem lehetséges.

Ne feledje, hogy a BeoSound 2 nem támogatja a DRM fájlokat.

A BeoSound 2 sajátosságai

A BeoSound 2 aktiválása...

- > Kattintson az **N.MUSIC** funkcióra a BeoPlayer-en.

Ne feledje, hogy nem lehetséges egyidejűleg másolást is végezni, és a BeoSound 2-t is működtetni.

Ha fájlokat szeretne másolni, miután elindította a lejátszást a BeoPlayer-en ...

- > Emelje ki a BeoSystem 2-t az alapegységből.
- > Helyezze vissza a BeoSound 2-t.
- > Máskülönb, nyomja meg a **GO** gombot és tartsa megnyomva 3 másodpercig.

A BeoSound 2 és a Windows Vista

Ahhoz, hogy a BeoSound 2 és a Windows Vista megfelelően működjön együtt, a 'Service Pack 1' javítócsomagot telepíteni kell a számítógépre. A BeoSound 2-nek iTunes módban kell lennie (vagy Mass Storage módban) a BeoSound 2 útmutatóban leírtaknak megfelelően.

A BeoSound 2 általános hordozható eszközként lesz reprezentálva és kezelve, és nem jelenik meg BeoSound 2 ikonként a BeoPlayer-en. A BeoSound 2-nek Vista alatt nem lesznek meg ugyanazok a funkciói, mint Windows XP alatt, ahol mappákon belül áthelyezhet fájlokat, stb.

A BeoSound 2-nek Windows Vista alatti korlátai miatt, hozzon létre egy mappát az SD kártya főkönyvtárában található zeneszámok lejátszására.

Ne feledje azt sem, hogy a BeoSound 2 'Firmware update application', amelynek neve 'BeoSound 2_PC.exe' nem fut Windows Vista alatt; ami azt jelenti, hogy nem lesz módja a BeoSound 2 firmware frissítésére Windows Vista alatt.

Memóriakártya formázása a BeoSound 2 számára

Néhány esetben hasznos lehet a tárolóeszköz (a memóriakártya) formázása, hogy lehetővé váljon zeneszámok másolása a BeoSound 2-re. Egy kártya formázása a kártya teljes tartalmának törlését jelenti.

A formázás módja ...

Helyezze a BeoSystem 2-t az alapegységre. A PC CD vagy az N.MUSIC ne legyen aktiválva a BeoPlayer-en.

- > Kattintson a **CONFIG** funkcióra a vezérlősávon, hogy elérhesse a 'Configuration' menüt.
- > Jelölje ki a 'Portable devices' fület.

A BeoPlayer-en a 'Portable devices' fül jobb oldala tájékoztat arról, hogy mennyi szabad hely áll rendelkezésre a memóriakártyán, és arról, hogy mennyi az adathordozó teljes tárolókapacitása.

- > Kattintson a 'Refresh' gombra, ha ki akarja listázni a rendelkezésre álló eszközöket.
- > Válassza ki a formázni kívánt tárolóeszközt.
- > Kattintson a 'Format'gombra.

Láthatóvá válik a 'formatting portable ...' felirat, és megkezdődik a formázás. Ne feledje, hogy a formázás nem lehetséges, ha írásvédelemmel látta el az eszközt.

A BeoPlayer konfigurálása

N.MUSIC beállítások

Mielőtt tárolás céljából átmásolná audió CD-it a számítógépére, hasznos, ha beállítja a másolás módját.

A másolás minősége

Válassza ki tetszése szerint a másolni kívánt zene minőségét. Két másolási helyhez rendelhet másolási minőséget: a merevlemezhez vagy egy hordozható eszközhöz.

- > A BeoPlayer sávban, kattintson a **SETUP** gombra.
- > Kattintson a **CONFIG** gombra.
- > Kattintson a 'CD Copying' fülre.

A másolás minősége javul, ha nagyobb a bitsebesség (kbps) – a másodpercenkénti adatmennyiség – de ugyanakkor a fájl mérete is megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a jobb minőségű zeneszámok előtt töltik meg a merevlemez.

Másolás a BeoMaster 5-re

- > Jelölje be a 'Copy to BeoMaster 5' jelölőnégyzetet. Minden N.MUSIC zeneszám át lesz másolva a BeoMaster 5-re.

A fájl helye

(Ha az elrendezésben nincs BeoMaster 5)



- > Válassza ki azt a helyet a számítógépen, ahová a zeneszámot vagy zeneszámokat másolni akarja.
- > Kattintson a 'Browse' gombra, hogy áttekinthesse a meghajtókat és a mappákat.
- > Kattintson az OK gombra, ha végzett, vagy ...
- > ... kattintson a 'Cancel' gombra, ha vissza kíván térni a 'Standard' ablakhoz.


Licencek

A 'Licenses' ablak a CD-k használatával kapcsolatos engedélyekre vonatkozó információkat tartalmazza. Javasoljuk, hogy készítse biztonsági másolatot a licencekről. Ha például egy új operációs rendszert telepít a számítógépre, akkor másolatot kell készítenie a licencekről egy merevlemezre vagy egy hálózati meghajtóra. A licenceket vissza lehet állítani a rendszer telepítése után.

DRM védelem

A 'Use DRM protection' opció védi a zenét a más merevlemezre vagy hordozható eszközökre történő áthelyezéstől.

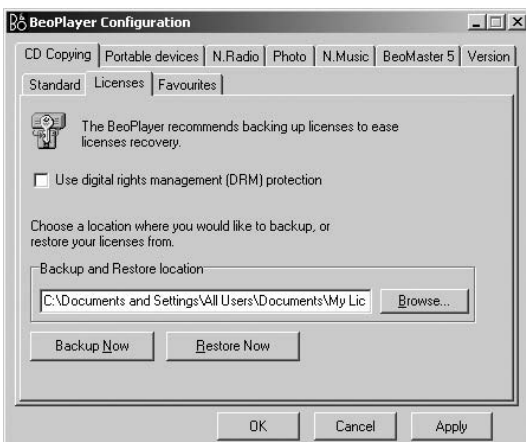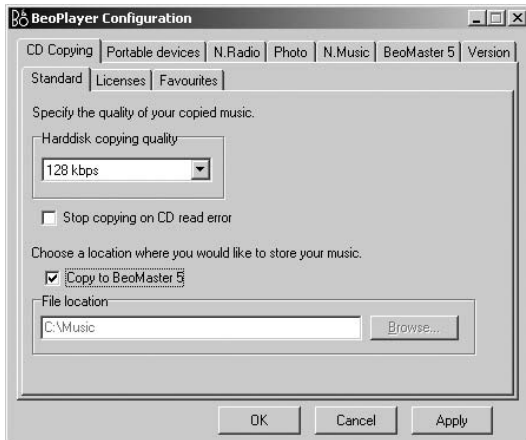


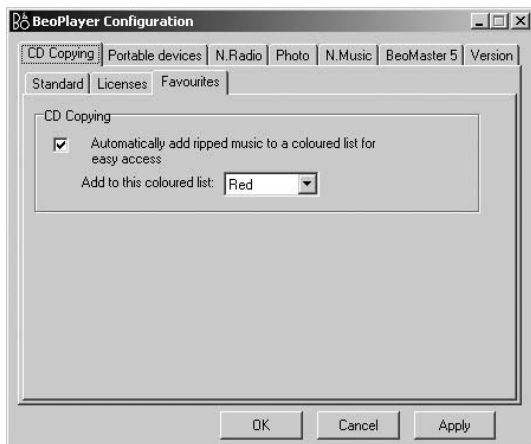

Ne feledje, hogy a 'Use DRM protection' opció alapértelmezés szerint nincs aktiválva. A BeoPlayer/BeoPort nem alkalmas DRM védelemmel ellátott fájlok áttöltésére. Ezért azt javasoljuk, hogy ne változtassa meg az alapbeállításokat, ha hordozható eszközre, például BeoMaster 5-re vagy BeoSound 2-re kíván letölteni zenei fájlokat. Továbbá, a DRM védelem engedélyezése meggátolja a zenék elérését a licenct tartalmazó számítógépén kívül minden más helyről.

Másolás CD-ről egy színes listába

Ha CD-t másol, a 'Favourites' fül alatt hozzáadhatja másolt N.MUSIC zeneszámát egy megadott színes listához. Ha aktiválja ezt a beállítást, a színes lista tartalma minden alkalommal megváltozik, amikor egy CD-t másol.

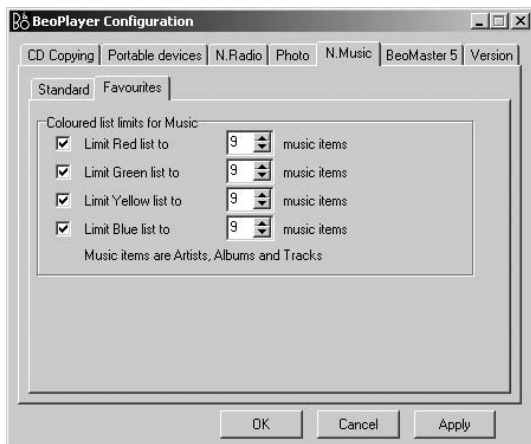


A színes listák korlátai

A 'Favourites' alatt minden egyes színes listában beállíthatja a zeneszámokra és albumokra vonatkozó korlátokat.


Az N.RADIO beállításai

Kiválaszthatja az N.RADIO vételi minőségét. Ha javítja az N.RADIO vételi minőségét, akkor csökkenti a rendelkezésre álló N.RADIO állomások számát.

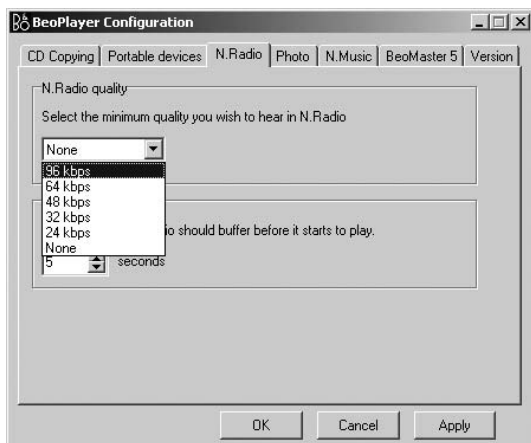

Ne feledje, hogy a 'Configuration' menüben változik a fül elnevezése a csatlakoztatott készüléektől függően, ebben az esetben a BeoMaster 5-nek megfelelően, az ábrázolt módon.

Javíthatja a gyenge minőségű kapcsolatot, ha megnöveli a közbenső tárolási időt. Vegye figyelembe, hogy ez megnöveli az N.RADIO indítási idejét.

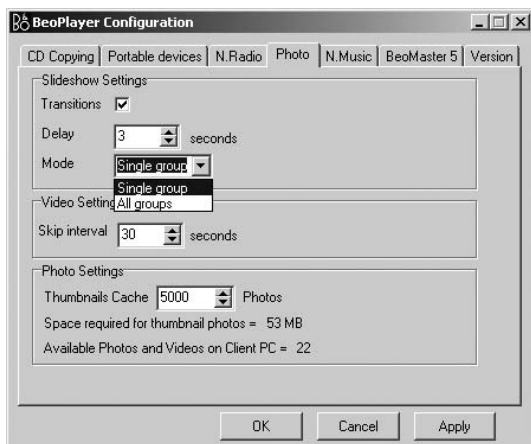

A PHOTO beállításai


Kiválaszthatja, hogy egy kép meddig maradjon látható a képernyőn, ha elindít egy diavetítést.

A 'Mode' lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy egy diavetítés folytatódjon-e csoportok között is, illetve a képek/videoklipek ismétlődjenek-e a kiválasztott csoporton belül.

A 'skip interval' beállítások meghatározzák, hogy hány másodpercet haladjon előre vagy hátra a videoklipekben az ugrás funkció használata során.

A 'Thumbnails Cache' funkcióval beállított fényképek száma meghatározza mennyi helyet kíván felhasználni képek tárolására a merevlemezen.


A BeoMaster 5 beállításai – Csak akkor áll rendelkezésre, ha a BeoMaster 5 része az elrendezésnek

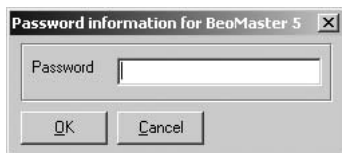

Jelszó


Itt módosíthatja a BeoMaster 5 elérését biztosító jelszót.

Itt kell azt is megadnia, hogy a BeoMaster 5 melyik meghajtóra legyen leképezve. Csak akkor módosítsa a jelszót, ha a BeoMaster 5-ön vagy a BeoSound 5-ön módosították a jelszót.

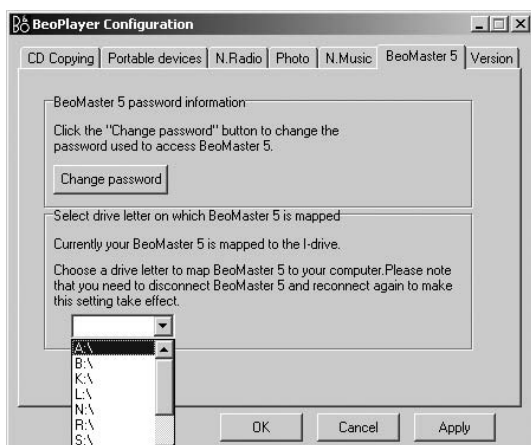

A meghajtó beállításai

Ez a BeoMaster 5 meghajtója elnevezésének megadására szolgál, ahová minden fájl áttöltődik, mappák, lejátszás listák, stb. áthelyezésekor vagy másolásakor. Ha bizonytalan lenne ezekben a beállításokban, forduljon a Bang & Olufsen forgalmazóhoz, aki segítséget adhat. Zenei rendszerének jelszavát is módosíthatja a 'Change password' megnyomásával.

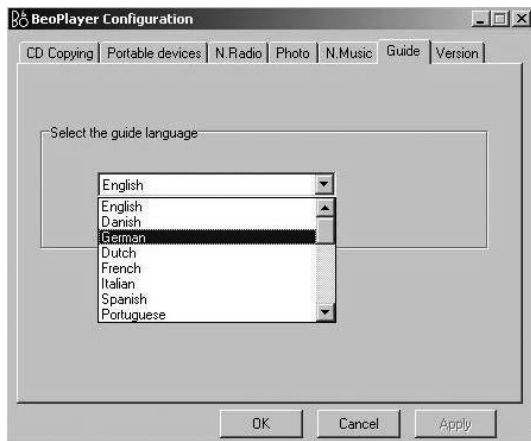

Az útmutató nyelve


A BeoPlayer/BeoPort telepítésekor, a jelen útmutató telepítése is megtörténik az Ön Windows nyelvi beállításainak megfelelően. Az útmutató nyelvét bármikor átválthatja másikra. Egyszerűen lépjen be a BeoPlayer/BeoPort Configuration menüjébe és nyissa meg a 'Guide' fület.

Alapbeállítások

A TV hangolására vonatkozó minden információ érvényes, ha a BeoPort az elrendezés része és rendelkezik kompatibilis TV tuner kártyával.

Mielőtt megkezdene a TV csatornák automatikus hangolását a TV tuner kártyával, ellenőrizze, hogy a megfelelő műsorsugárzó rendszer jelenik-e meg a 'Video System' alatt, amelyben ön jelezte, hogy kábelen vagy antennán keresztül csatlakozik-e, és ahol a megfelelő ország kijelzése látható.

- > Kattintson az 'AutoTune' funkcióra, hogy elindítsa a TV csatornák automatikus hangolását.

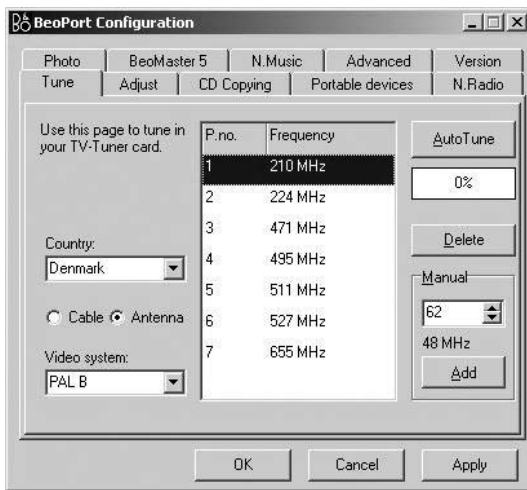

A hangolási sorozat során, az azonosított csatornák megjelennek a kijelzőn. A hangolást bármikor leállíthatja, a már megtalált csatornák pedig tárolásra kerülnek.

A TV tuner kártyákon, azok a TV csatornák, amelyekre ráhangolt, regisztrálásra kerülnek csatornaszámok és frekvenciák formájában. Ne feledje, hogy nem minden TV tuner kártya ismeri fel a TV csatornák szabványos csatornaszámait.

Kézi hangolás

Ha egy csatornára manuálisan kíván ráhangolni, például nem találta meg a kereső az automatikus hangolás során, akkor a 'Tune' menüben lépjen a 'Manual' részre.

- > Görgesse végig a frekvenciákat, hogy megtalálja a hozzáadni kívánt frekvenciát.
- > Kattintson az 'Add'-re.

TV csatornák áthelyezése és törlése ...

Miután ráhangolt a TV csatornákra és tárolta azokat, átrendezheti azt a sorrendet, amely szerint azok a csatornalistában megjelennek. Újrendezheti azokat például a televízióban meglévő TV csatornák sorrendjének megfelelően.

Csatornákat törölhet is a csatornalistából. Mindkét műveletet a 'Configuration' menüben végezheti el.

Behangolt TV csatornák áthelyezése ...

- > Kattintson a 'Tune' fülre, hogy lehetővé tegye a TV csatornák sorrendjének átrendezését.
- > Kattintson arra a TV csatornára, amelyet át kíván helyezni a csatornalistában.


Ellenőrizze, hogy az a TV csatorna, amelyet át akar helyezni valójában megjelenik-e a TV nézési ablakban.

- > Az egérrel húzza át a csatornát a csatornalistában lévő új csatornaszámra.

Ha egy TV csatorna már tárolva van a kívánt csatornaszámon, akkor az áthelyezett csatorna a meglévő csatornaszámok közé lesz beszúrva.

Behangolt TV csatornák törlése ...

- > Kattintson a 'Tune' fülre, hogy lehetővé tegye egy behangolt TV csatorna törlését.
- > Kattintson arra a TV csatornára és válassza ki azt, amelyiket törölni kívánja a csatornalistából.
- > Ellenőrizze, hogy az a TV csatorna, amelyet törölni kíván valójában megjelenik-e a TV nézési ablakban.
- > Kattintson a 'Delete'-re.

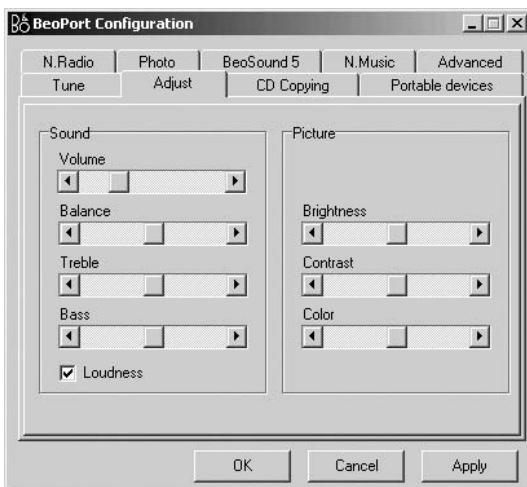

A hang és a kép beállítása ...

Miután ráhangolt a TV csatornára és tárolta azokat, elvégezheti az előzetes hangbeállításokat. Ezek a hangbeállítások a vezérlősávon elérhető mindegyik jelforrásra érvényesek lesznek.

Ha a TV tuner megengedi a képbeállítást, akkor elvégezheti az előzetes képbeállításokat a TV tuner kártyán. Ezek a képbeállítások ezentúl érvényesek lesznek a központi szoba videó jelforrásaira, amikor a vezérlősávon keresztül előhívja azokat a számítógép képernyőjére.

Ha a számítógépen kell a hangot beállítania ...

Annak érdekében, hogy a számítógépes jelforrások hangerőszintjét hozzáigazíthassa egy csatlakoztatott jelforráshoz, aktiválja a jelforrást a vezérlősávon keresztül, majd hívja elő a számítógépen a hangkártya keverőeszközt. Ezt követően összehasonlíthatja és beállíthatja a hangerőszinteket.

A hang beállítása a számítógépen...

- > Kattintson a **TV** gombra a vezérlősávon és hívjon elő egy TV csatornát.
- > Kattintson a **SETUP** gombra, hogy kiválassza az AV hangot.
- > Kattintson az **AV** gombra, hogy kiválassza az AV sztereó hangot. Az AV lesz kijelölve, a hang pedig, amelyet hallani fog, a Master Link hangja.
- > Kattintson ismét az **AV** gombra, hallgassa meg a hangot és hasonlítsa össze a két hangerőt. Ha hangmódban van, az AV gomb nincs kijelölve.
- > Hívja elő a hangkártya keverő eszközét.
- > Az **AV** gomb segítségével válthatja át az AV hangot és a számítógép hangot.
- > Állítsa be tetszése szerint a hangkeverő eszközön keresztül a hangerőszinteket.

A vonatkozó csatornák lehetnek:

VOLUME CONTROL

A hangkártya általános kimeneti hangerőszintjét állítja be.

WAVE

Az N.MUSIC esetében a bemeneti hangerőszintet állítja be.

AUX/LINE/TV


A TV kártyáról érkező hang szintjét állítja be.

CD AUDIO

A beépített CD-ROM meghajtó hangerőszintjét állítja be.

A beállítási opciók változhatnak, a beépített hangkártyától függően.

Speciális beállítások – Ezek csak akkor érvényesek, ha a BeoPort része az elrendezésnek

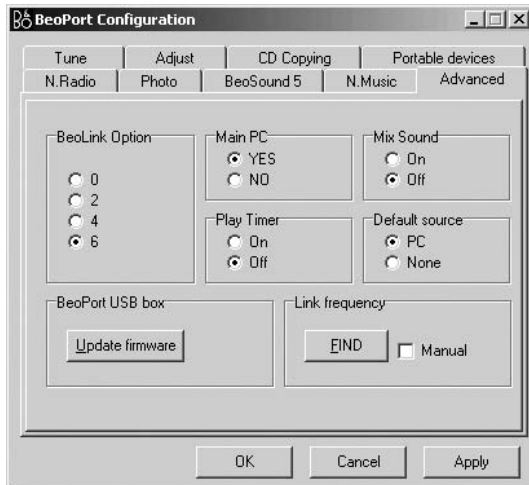

Opciók programozása

Ha számítógépe egy BeoLink elrendezés része (BeoPort-tal vagy BeoMaster 5-tel), akkor szükség lehet a megfelelő opció beprogramozására. Ha tovább információkra van szüksége, kérdezze Bang & Olufsen képviselőjét.

Központi számítógép

Több BeoPort elrendezés is kialakítható egy BeoLink rendszerben, de a központi számítógépről csak N.MUSIC és N.RADIO küldhető szét. Ha jelezni szeretné, hogy melyik számítógép például az N.MUSIC elosztója, akkor ezt jeleznie kell a 'Main PC' alatt, hogy a számítógép helyzete központi vagy másodlagos.

- > Jelölje be a 'Yes' gombot, ha egy központi számítógépet kíván jelezni, vagy ...
- > ... jelölje be a 'No' gombot, ha egy másodlagos számítógépet kíván jelezni.

Play Timer

Állítson be egy 'Timer'-t, hogy az indítson el egy audió vagy videó jelforrást, ha a számítógép egy BeoLink elrendezés része. Ez a funkció akkor hasznos, ha egy ébresztő 'Timer'-t, szeretne, amely bekapcsol egy audió rendszert vagy, ha a híreket szeretné megtekinteni minden este a számítógép képernyőjén. A 'Standby' jelforrást is kiválaszthatja, hogy a jelforrások minden este adott időpontban automatikusan kikapcsoljanak. Ne feledje, hogy a 'Timer' programozás minden beállítását a csatlakoztatott jelforráson (például audió rendszer vagy televízió) kell beállítani.

- > Jelölje be az 'ON' gombot, ezzel aktiválja a Play Timer-t, vagy...
- > ... jelölje be az 'OFF' gombot, hogy kikapcsolja a Play Timer-t.

Hangkeverés

Bármelyik Master Link jelforrásból származó hang keverhető a számítógépről származó hanggal. Ha egy CD-t és a számítógépes játék hangját egyidejűleg szeretné hallgatni, akkor állítsa a hangkeverést 'ON'-ra, hogy a hangszórókon keresztül mindkét hangot hallhassa.

Alapértelmezett jelforrás ...

Amikor elindítja a BeoPlayer-t, a jelforrás számítógép alapértelmezett módon, automatikusan lesz kiválasztva. Előfordulhat, hogy meg kívánja változtatni ezt a beállítást, ha nem akarja hallgatni a számítógépről érkező hangot.

- > Jelölje be a 'PC' gombot, ezzel kiválasztja a számítógépet, mint alapértelmezett beállítást, vagy ...
- > ... jelölje be a 'None' gombot, ha azt akarja, hogy a BeoPlayer úgy kapcsoljon be, hogy egy jelforrás se legyen aktív.

BeoPort USB doboz...

Minden egyes szoftverfrissítéssel a BeoPort doboz számára is érkezik egy szoftver. A frissítő-firmware-key ellenőrzi, hogy a szoftver (az internetről vagy egy CD-ROM-ról) legfrissebb változata van-e telepítve a BeoPort dobozra.

- > Kattintson az 'Update firmware' gombra.
- > Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Link frekvencia ...

Annak érdekében, hogy hangot és képet tudjon fogadni videorendszeréből, rá kell hangolnia arra a bizonyos csatornára, amelyen a jelet sugározzák. Egyes Bang & Olufsen rendszerekben a link frekvencia megkeresése automatikus.

A link frekvenciát manuálisan még egy automatikus keresést támogató Bang & Olufsen rendszerben is beállíthatja.

- > Jelölje be a 'Manual' opciót, mielőtt a 'Find' gombra kattintana.

A képernyőn látható útmutatások tájékoztatják arról, hogy a frekvencia megtalálása megtörtént-e automatikusan. Ha igen, a frekvencia tárolásra kerül.

MEGJEGYZÉS! A BeoPlayer/BeoPort egyesült államokbeli változata nem támogatja a videoforrások átvitelét a központi szobából a számítógépre.


Ha a frekvencia automatikus keresése eredménytelen ...

Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatásokat, amelyek megmutatják, hogyan keresheti meg a link frekvenciát manuálisan.

A képátviteli rendszer beállításai ...

- > Kattintson a **CONFIG** gombra, amely a vezérlőszávon a **SETUP** gomb alatt található.
- > Jelölje ki az 'Advanced' fület.
- > Kattintson a 'Manual' jelölőnégyzetre a 'Link frequency' részben.
- > Kattintson a 'Find'-ra.
- > Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az 'OK' megnyomásával már elindított egy keresést, akkor módosíthatja a képátviteli rendszert.

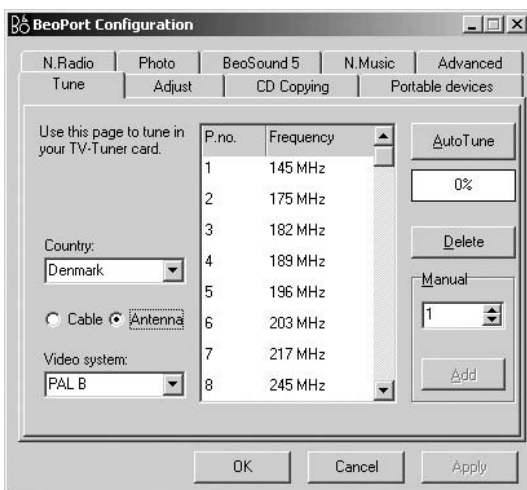

Keresse meg a 'Video system' beállítást a 'Tune' fül alatt.

A képátviteli rendszer beállításai ...

Mielőtt nézhetné a televízió műsorát a számítógép képernyőjén, meg kell győződnie arról, hogy a megfelelő országot választotta ki, és helyesek a képátviteli rendszer beállításai. Egyes területeken és néhány országban, például Franciaországban a SECAM képátviteli rendszert használják.

Ha ilyen területen él, akkor lehet, hogy beállításokat kell végeznie a képátviteli rendszeren, amikor csatlakoztatott szobában lévő készüléket használ. Ha PAL rendszerű videokazettákat vagy bizonyos set-top-box csatornákat szeretne nézni, akkor meg kell változtatnia a 'Video system' beállítást a 'Configuration' menüben PAL-ra.

Érdeklődjön a forgalmazónál a rendelkezésre álló TV tuner kártyák PAL és SECAM képátviteli rendszer kezelési képességeire vonatkozóan.

- > Válassza a 'PAL' -t a 'SECAM' helyett, a képátviteli rendszer módosításához.

Rendszerkövetelmények a BeoPlayer és a BeoPort esetében

Hardverigény:

Processzor: min. 1GHz

Rendszermemória: min. 512MB RAM

Grafikus kártya: min. 32MB video RAM, Super VGA (800x600) támogatás

Merevlemez: legalább 100 Mb szabad tárterület

USB aljzat: egy a BeoPort számára

Az operációs rendszer iránti követelmények:

Windows Vista vagy Windows XP

DirectX 8.1 vagy újabb

Media Player 9.0 vagy újabb

Támogatott médiaformátumok

Alapértelmezés szerint támogatott képformátumok: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp és png.

Alapértelmezés szerint támogatott videoklip formátumok: avi, asf, wmv, mpg, mpeg. Azonban ez attól függ, hogy melyik kodek van telepítve a számítógépre.

A támogatott N.MUSIC formátumok: Mp3, WMA, WAV (a BeoMaster 5 esetében, M4A, AAC, MP4 is).

Szoftverfrissítés – BeoMaster 5

A BeoMaster 5 szoftverét rendszeresen frissítik. Új BeoMaster 5 szoftvert fogunk önnek is kínálni. Ha megjelenik egy párbeszédablak, és azt kérdezi, hogy akar-e új szoftvert telepíteni, akkor válaszolhatja azt, hogy 'Later'.

Ha azt választotta, hogy 'Later', akkor rendelkezésére fog állni az 'Update software' opció, ha jobb egérgombbal a Bang & Olufsen ikonra kattint. Csak kattintson erre az opcióra és máris elkezdődik a frissítési folyamat.

A BeoPlayer illetve a BeoPort regisztrálása

Miután első alkalommal konfigurálta a BeoPlayer-t vagy a BeoPort-ot, felkérést kap a regisztrálásra, ha van internet kapcsolata. A regisztrálásra szükség van ahhoz, hogy BeoPortal szolgáltatásokat vehessen igénybe. A regisztrációs adatokat a Bang & Olufsen természetesen a lehető legnagyobb titoktartással kezeli.

A regisztráció csak a BeoPortal céljait szolgálja. Ha nem kíván regisztrálni, akkor az ön zeneszámai 'unknown'-ként lesznek nyilvántartva. Ha mégis szeretne címkeadatokat használni felvett CD zenéinél, akkor ezeket az adatokat manuálisan kell beírnia. Ezt az 'INFO' részben teheti meg, amelyik a vezérlőszávon jelenik meg, amikor kiválasztja az N.MUSIC gombot.

Ha nem regisztrált ...

Egy regisztrációs űrlap jelenik meg automatikusan a képernyőn.
> Válassza a 'New User'-t és töltsse ki az űrlapot.

Ha már regisztrált ...

> Írja be felhasználói nevét és e-mail címét.

Ha információkat szeretne kapni a BeoPortal-ról, számítógépének csatlakoznia kell az internethez, és on-line kell lennie. Ha nincs internet hozzáférése, akkor nem kap felhívást a regisztrálásra, de később, ha bármikor internetes kapcsolata lesz, felhívást fog kapni a regisztrálásra.

Ha elfelejtette a felhasználói nevét ...

Egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Felkérést fog kapni arra, hogy adja meg e-mail címét majd felhasználói nevét e-mailben fogja megkapni.

Ha el akarja távolítani a BeoPlayer/BeoPort alkalmazást

Ha szükségessé válna az alkalmazás eltávolítása, választhat, hogy a teljes BeoPlayer/BeoPort könyvtárat eltávolítja-e, vagy egyéni eltávolítást alkalmaz, ahol csak a BeoPlayer/BeoPort alkalmazáshoz közvetlenül kapcsolódó fájlokat távolítja el.

Ha újratelepíti a BeoPort alkalmazást, akkor bármilyen meglévő BeoPort alkalmazás automatikusan felülíródik.

Az eltávolítás módja ...

- > Hívja elő a 'Programok telepítése vagy eltávolítása' funkciót a számítógép vezérlőpultján.
- > Az alkalmazások listájában kattintson rá és válassza ki a BeoPlayer/BeoPort-ot.
- > Kattintson a 'Programok módosítása vagy eltávolítása' gombra az eltávolításhoz.
- > Kattintson az 'Eltávolítás' gombra az eltávolításhoz.
- > Kattintson a 'Tovább' gombra a folytatáshoz.
- > Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- > Kattintson a 'Befejezés' gombra, hogy teljessé tegye a BeoPlayer/BeoPort alkalmazás eltávolítását.
- > Futtatnia kell a BeoPort CD-ROM-on található SETUP.EXE fájlt a telepítés újraindításához.

A BeoPlayer szoftver frissíthető a www.beoplayer.com címről.

About
BeoPlayer
BeoPort
Bang & Olufsen

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires the accept of this End User Licence Agreement, which terms you are considered to accept if you continue downloading this software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not in any way provide you with any license or permission to use the Name, Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation, disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the software is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss, including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your personal property, due to download, use, inability to use and/or defect in the software. Bang & Olufsen will under no circumstances be liable for the content that may be stored using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide with the end user registration.



Microsoft Inc.

Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies.
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade Privacy Statement

Microsoft is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide through the Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade (Individualization) services.

Restore Service:

In order to allow for a restore service, Microsoft and our partners (Record labels, Players, Video labels, and many others) worked to develop a restore schema. The goal of this service is to grant users permission to restore and move digital media licenses between personal machines for legitimate use. This service allows for a limited number of license transactions. When you restore your licenses you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine

identifier in a database and keep track of the number of times you attempt restore. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some security information that enables us to restore your licenses to the new computer (or same computer that has either re-installed the OS or changed some hardware component). None of the security information is stored permanently. In the event that you exceed the limits of our restore schema you will be asked to provide some personally identifiable information. This information is necessary to prevent fraudulent restores and piracy of protected content. In addition, the data may be used internally to perform aggregate analysis of the restore service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. The personally identifiable information that you provide will not be used for any other purpose. It will be securely stored in a dedicated database located in the United States of America, and will be kept separate from information you may have provided to Microsoft in other contexts. This information will not be shared with any other services either internal or external to Microsoft. Both the unique machine identifier and any personally identifiable information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorised access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you would like to access the personally identifiable information you have provided to Microsoft through the restore service, you can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com.

Security Upgrade (Individualization):

In order to use content with a higher security rating, some vendors require that you upgrade your security components in the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this service and no unique information is shared with the content providers or any third parties. When you upgrade your security level, you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine identifier in a database and keep track of the number of times you attempt to upgrade your security. We may also use this data internally to perform aggregate analysis of the security upgrade service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some

security information that enables us to deliver the appropriate security upgrade to your machine. None of the security information is stored permanently. We also keep track of which security upgrade files were downloaded to your machine. This information is not used to identify your machine, but to help Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate users. The unique machine identifier and the security upgrade file information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorized access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution.

Contacting Microsoft:

If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.com or by postal mail at the following address: Microsoft Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and correct the problem.

**Metadata Content and Media Recognition Software
Provided by All Media Guide, LLC**

© 2007 All Media Guide, LLC

AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)

This application incorporates software and technology of All Media Guide, LLC. ("AMG"). The AMG software and technology (the "AMG Technology") allows End Users to access music-related data ("AMG Data") over the Internet and otherwise from proprietary AMG databases (the "AMG Databases") located on AMG servers (the "AMG Servers") and to perform other functions (collectively with the AMG Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers, the "AMG Services"). AMG grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable right and license to access and use AMG Services only by means of the intended End User functions of this application software. You agree that you will use the AMG Services for your own personal non-commercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii) decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services or any component thereof; (iii) remove any copyright, trademark, trade names, logos or other intellectual property notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish, disclose, lease, license transfer or otherwise use the



AMG Services, or any portion thereof, other than as expressly provided in these Terms of Use. You agree that the license to use the AMG Services granted herein will terminate if you violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or terminate this license at any time at its sole discretion. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and expenses, including attorneys' fees arising from your breach of these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG Services, including all ownership rights. You acknowledge that as between you and AMG, all right, track and ownership to the AMG Services and components thereof remain the exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed to grant you any ownership rights in the AMG Services. You agree that AMG may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name. AMG reserves the right to delete data from the AMG Databases or to change data categories for any cause that AMG deems sufficient. No warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide you with any new, enhanced or additional data types or categories that AMG may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time, without any obligation to you. To the extent that you, the End User, provide any information or original works of authorship to be added to AMG Databases, you represent and warrant that you are the sole author of such work(s) and further hereby assign to AMG all rights of copyright therein, including the right to register the copyright in such work(s) as part of the AMG Database.

THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE PROVIDED TO YOU "AS IS." AMG MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, Track AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT, GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL,

SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG'S LIABILITY FOR DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.