

简体中文 (simplified Chinese)

—— 目录

概述

操作规则

遥控器

提供音乐

唱片封面

提供图片

提供网站

BeoPlayer 的日常使用

整理内容

使用 BeoMaster 5 和 BeoSound 5

彩色条目

BeoMaster 5 的具体功能

使用带 BeoPlayer 的便携式设备

尤其是对于 BeoSound 2

BeoPlayer 的配置

基本设置

高级设置 — 仅仅在您的设置含有 BeoPort
时适用

BeoPlayer 和 BeoPort 的系统要求

支持的媒体格式


软件更新 – BeoMaster 5

BeoPlayer 或 BeoPort 的注册


如果需要删除 BeoPlayer/BeoPort, 应该如
何操作

About


概述

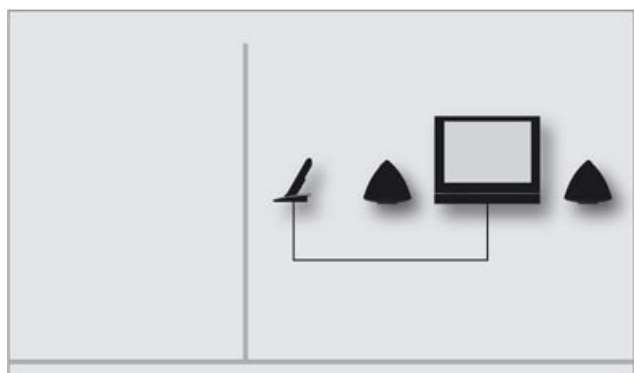


BeoPlayer

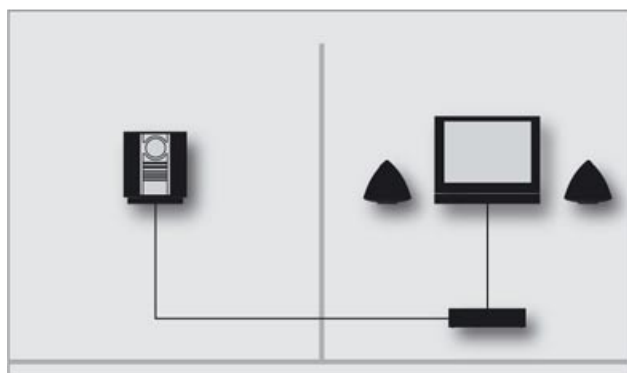

BeoPort

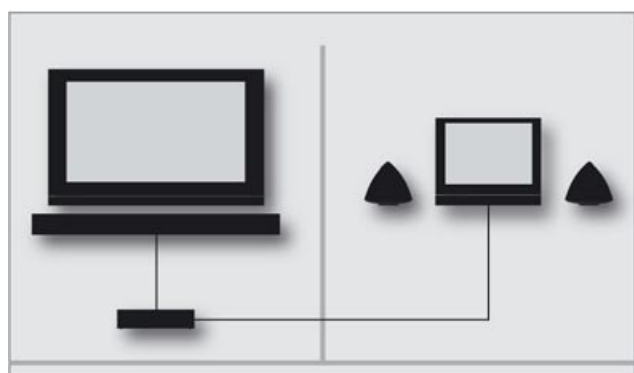

BeoMaster 5

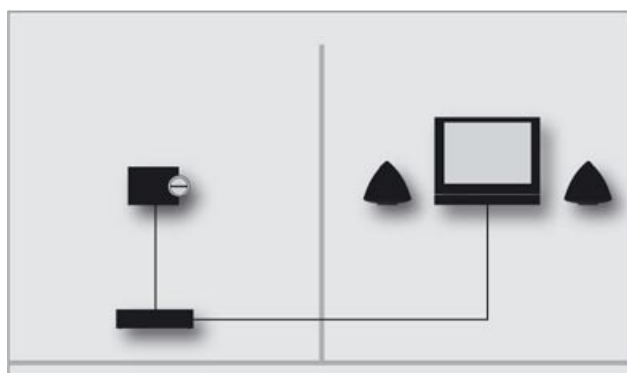

BeoSound 5

BeoPlayer 和 BeoPort 的相关《指南》

本《指南》将介绍 BeoPlayer 和 BeoPort 软件的使用法，这是 Bang & Olufsen 产品的一部分。BeoPlayer 可从 www.bang-olufsen.com 上免费下载。

因为用户与 BeoPort 的交互和 BeoPlayer 相同，所以仅仅需要在安装 BeoPort 时特别说明 BeoPort 的操作。

与 BeoMaster 5 有关的可用功能和软件操作也和 BeoSound 5 基本相同。因此，在介绍与 BeoMaster 5 有关的操作时，仅仅需要在安装 BeoSound 5 程序时特别说明 BeoSound 5 的操作。

本《指南》提供了有关如何使用 BeoSound 2、BeoSound 6 和 Serenata 软件的说明。

操作规则 控制栏




请注意，控制栏的外观依据您所安装的 BeoPort 或 BeoPlayer 而定。

控制栏可让您启动并操作 BeoPlayer 或 BeoPort 信号源。

- > 单击系统栏上的 Bang & Olufsen 快捷方式启动 BeoPlayer。
- > 将光标移到屏幕的最右端。
- > 单击三角形标记调出控制栏。

默认的信号源为 N.RADIO、N.MUSIC、PHOTO 和 PC CD。请注意，只有 BeoPort 可为您提供附加的信号源，根据您家中的产品而定。[如需了解更多详情，请参阅“自定义控制栏”。](#)

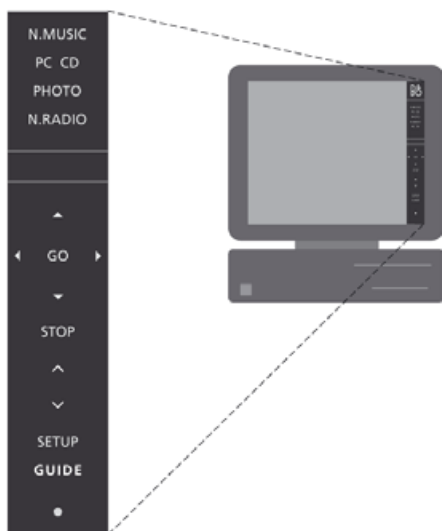

若要启动 BeoPlayer 中的信号源……


- > 双击其中一个信号源，以便让信号源在电脑屏幕的左侧显示。

当启动信号源时，它在控制栏上显示为红色。


控制栏操作……

- > 单击 ▲ 或 ▼ 即可在曲目、电台、电视频道和图片之间切换。
- > 单击 ◀ 或 ▶ 即可切换至活动信号源的下一组，或选中了 PC CD ……
- > ……在 CD 之间切换，如果您有两个 CD-rom 或连接有 BeoSound 9000 (仅限 BeoPort)。
- > 单击 STOP 暂停播放。
- > 单击 GO 恢复播放。
- > 单击 ^ 或 v 调整声音。
- > 若要静音，单击 ^ 和 v 静音播放。
使用 ^ 或 v 恢复音量。
- > 单击 SETUP 即可查看每个信号源的各个选项。

此外，还可使用鼠标选择和播放在电脑屏幕左侧显示的内容。例如，BeoPlayer 中的一组可以是专辑、播放列表、流派或彩色条目。

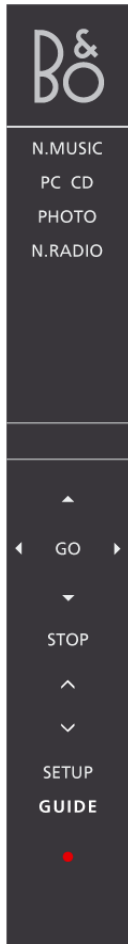

BeoPlayer 控制栏

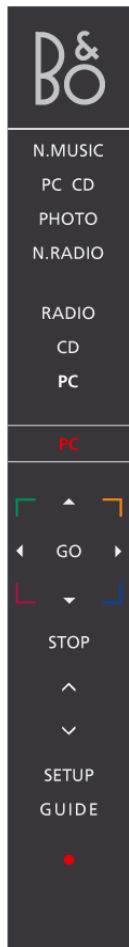

BeoPort 控制栏

- > 单击 **INFO** 查看当前曲目、电台或图片的信息。
- > 单击 **•** 切换至待机状态。
- > 单击并按住 **•** 2 秒关闭所有信号源。
- > 双击 **•** 关闭控制栏和应用程序。
- > 单击系统栏上的 Bang & Olufsen 快捷方式重新启动 BeoPlayer。

仅在 BeoPort 控制栏上才有的彩色按钮用于播放彩色条目。[如需了解更多详情, 请参阅“彩色条目”。](#)

自定义控制栏……

可更改控制栏提供的信号源数量。您可添加、删除或隐藏信号源。同时可在控制栏上显示最多八个信号源。

- > 单击 **SETUP** 设置控制栏。
- > 单击 **SOURCES** 添加或删除信号源。将在控制栏上显示可用信号源的列表。拥有 BeoPort, 根据您家中的产品而定, 您可拥有更多的选项。
- > 在列表中单击并按住您希望添加的信号源将其拖到现有的信号源中。

在可见的信号源中, 您可隐藏第二个信号源, 这通过信号源旁边的 **<** 和 **>** 符号表示。

- > 单击控制栏的信号源并将其拖到可用信号源的列表中, 即可删除。
- > 单击 **EXIT** 退出 **SETUP**。

注意! 如果是 BeoPort 的美国版本, 您无法将视频信号源从主视听房转移到电脑屏幕上。

TV 浏览器

如果电脑设置包含有 BeoPort 盒且电脑配备了电视卡和 TV 浏览器功能, 则您可通过选择 PC TV 信号源在电脑上观看电视。当显示 TV 浏览器时, 您可移动、关闭或放大 TV 浏览器的窗口。

如何移动和调整 TV 浏览器的窗口大小……

- > 选择 TV 浏览器窗口并进行拖动, 即可实现移动。
- > 双击 TV 浏览器的窗口即可在电脑屏幕上全屏显示电视图像。
- > 右击鼠标可在屏幕上隐藏 TV 浏览器的窗口, 但仍然提供声音。
- > 调出控制栏单击 TV 重新打开 TV 浏览器的窗口。
- > 拖动 TV 浏览器窗口的一边可按 4:3 的图像模式成比例放大 TV 浏览器。

选择声音模式……

您可为电视频道选择特定的声音模式, 为音频或视频信号源选择 AV 立体声。

单声道、立体声或语言……

如果有其他可用的声音模式……

- > 单击控制栏上的 **SETUP**, 接着单击 **SOUND** 更改当前声音模式。
- > 单击 **SOUND** 在可用的声音模式、单声道或立体声之间重复切换。
- > 单击 **SETUP** 即可选择声音模式。

如果没有其他可用的声音模式, 您将不会看到这些不同点。

- > 单击 **EXIT** 退出 **SETUP**。

选择 AV 立体声……

如果您在控制栏上选择了视频信号源, 您可选择通过专用于此信号源的 BeoLink 接收立体声。只需使用控制栏上 **SETUP** 下的 **AV** 按钮即可实现。

- > 调出一个信号源 — 例如, 单击 **DTV**。
- > 单击 **SETUP** 即可选择 AV 模式。
- > 单击 **AV** 选择 AV 声音, 例如立体声。
- > 单击 **AV** 返回单声道声音。
- > 单击 **EXIT** 退出 **SETUP**。

遥控器

如果您安装的 BeoPort 配有红外接收器, 则可使用 Beo4 或 Beo5 操作系统中的可用信号源。



在 Beo4 上……

- > 按 RADIO 开启电台。
- > 按 TV 观看电视(如果可用)。
- > 按 LIST 在 Beo4 上重复播放 N.MUSIC, 接着按 GO 进行启动。
- > 按 LIST 在 Beo4 上重复播放 N.RADIO, 接着按 GO 进行启动。
- > 按 DTV 从连接的视频信号源接收数字电视信号(如果可用)。
- > 按 DVD 从连接的 DVD 播放器接受 DVD 信号。
- > 按 CD 即可收听音频 CD。
- > 按 V.MEM 在电脑屏幕上观看连接的 DVD/视频播放器的视频。
- > 按 A.MEM 播放连接的音频信号源。

数字按钮根据背景具有不同的功能。例如, 它们可用来选择具体的曲目、电视频道或电台。

- > 按 ◀ 或 ▶ 开始搜索曲目或在下一或上一组之间进行切换。
- > 按 ▲ 或 ▼ 在当前列表或 CD 中的下一或上一曲目之间切换, 或在电视频道或电台之间切换。

彩色按钮 ……

彩色按钮根据所选的信号源具有不同的功能。如果您正在电脑上观看机顶盒上的频道, 根据在机顶盒菜单列表中的指示使用彩色按钮。

如果配备了 BeoSound 5 或单独的 BeoMaster 5 设置, 彩色按钮用于选择彩色条目。[如需了解更多详情, 请参阅“彩色条目”。](#)


例如, 使用遥控器可打开或关闭可用的链接和主视听房信号源, 在电视频道、电台或曲目之间切换, 还可调节音量。



请注意，Beo5 显示屏上的按钮根据您的产品和 Bang & Olufsen 零售商进行的设置而定。

必须在系统中设置 Beo5 方可操作产品。如需了解更多信息，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

在 Beo5 上……

- > 按  再按 **Zones**，接着按您所在的房间名称，然后选择您希望操作的信号源。
- > 按 **N.MUSIC** 开启 N.Music 信号源。
- > 按 **N.RADIO** 开启 N.Radio。
- > 按 **PC** 使用 PC 信号源。
- > 按 **V.MEM** 在电脑屏幕上观看连接的 DVD/视频播放器的视频。
- > 按 **TV** 观看电视（如果可用）。
- > 按 **DTV** 从连接的视频信号源接收数字电视信号（如果可用）。
- > 按 **DVD** 从连接的 DVD 播放器接受 DVD 信号。
- > 按 **CD** 即可收听音频 CD。
- > 按 **A.MEM** 播放连接的音频信号源。
- > 按 **◀** 或 **▶** 开始搜索曲目或在下一或上一文件夹之间进行切换。
- > 按 **▲** 或 **▼** 在当前列表或 CD 中的下一或上一曲目之间切换，或在电视频道或电台之间切换。

彩色按钮……

彩色按钮根据所选的信号源具有不同的功能。如果您正在电脑上观看机顶盒上的频道，根据在机顶盒菜单列表中的指示使用彩色按钮。

如果配备了 BeoSound 5 或单独的 BeoMaster 5 设置，彩色按钮用于选择彩色条目。[如需了解更多详情，请参阅“彩色条目”。](#)

提供音乐 在电脑中查找音乐

如果要在 BeoPlayer 创建播放列表，则您的电脑中必须有音乐文件。扫描您电脑中已有的音乐文件或从音频光盘上复制。当您首次启动 BeoPlayer 信号源 N.MUSIC 将提示您搜索电脑中的可播放内容。



BeoPlayer/BeoPort 使用网络连接从 BeoPortal 下载光盘信息。若要从 BeoPortal 接收信息，您必须注册 BeoPlayer 并在“Configuration”菜单中启用功能，并且电脑还必须联机。如果在约 10 秒钟后 BeoPortal 不可用，您的曲目将被登记为“unknown”（未知）。

搜索电脑中的音乐文件……

必须在您首次使用 BeoPlayer 时或在您添加新的存储盘时进行搜索。

- > 单击一次勾选驱动盘旁的选框。
- > 再次单击取消勾选。
- > 单击 **START** 开始扫描。

如果添加其他驱动盘搜索曲目……

- > 当 **N.MUSIC** 激活时，单击控制栏上的 **SETUP**。
- > 单击 **SCAN**。
- > 勾选相关驱动盘旁的选框。

在驱动盘选框下以红色显示进度。

- > 单击 **STOP** 取消正在进行的扫描。
- > 单击 **HIDE SCAN** 隐藏扫描选项。

扫描将一直进行，直至完成。在从光盘进行复制之前，确保指定您的复制设置。这可在控制栏上的 **SETUP** 下的“Configuration”菜单实现。[如需了解更多详情，请参阅“BeoPlayer 配置”。](#)

如果您现有的曲目中包含诸如“Artists”、“Albums”或“Genre”等标签信息，则扫描过程中将储存这些信息。[请参阅“查看并编辑 N.MUSIC、N.RADIO 或 PHOTO 信息”以了解更多信息。](#)

默认状态下，N.MUSIC 将始终扫描“Documents and settings\user name”下“My Music”文件夹的音乐文件，以及当您首次启动 N.MUSIC 时您最初扫描的驱动盘。如果您将音乐文件储存在其他驱动盘或不同的文件夹中，则有必要再次扫描硬盘。



如果您的目标视图被关闭, 您可在 COPY 按钮下跟踪复制的进度。进度由红线表示。此外, 您可在控制栏显示画面上跟踪复制进度。

播放音频 CD 复制音乐

BeoPlayer 使用您的因特网连接来连接 BeoPortal 以便获得有关光盘的信息(如果可用)。

在从 CD 复制之前……

- > 将 CD 放入光驱并单击 PC CD。
- > 单击右下角的 COPY 按钮打开“文件夹视图”。
- > 将专辑作为新的文件夹进行拖放, 或……
- > ……单击 NEW FOLDER 创建文件夹并拖放单个曲目。

BeoPlayer 开始复制, 同时将播放正在复制的音乐。当复制专辑或曲目时, 将作为 WMA 文件储存。

复制时您可使用控制栏。但是, 如果完全退出 BeoPlayer, 复制音乐将中断。

电脑文件夹中的 N.MUSIC ……

当您从 Windows 文件夹中将文件拖入 BeoPlayer, 可在任意位置放置文件。在拖放完成后, 您可随意组织内容, 也可将曲目或专辑移动到彩色条目。


[如需了解更多详情, 请参阅“创建或编辑播放列表”。](#)

从 BeoPlayer 至其他应用程序……

您可从 BeoPlayer 将文件转移到非 Bang & Olufsen 软件, 诸如光盘刻录程序。通常您只需从 BeoPlayer 将内容“拖放”到应用程序。如果软件支持该功能, 便可使用。

唱片封面

BeoPlayer 支持 N.MUSIC 曲目的唱片封面功能，即嵌入在曲目中的图片或放入曲目或专辑文件夹中的图片。

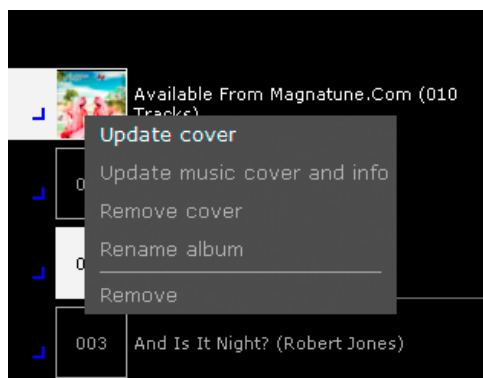

如果要从 BeoPortal 接收信息和封面，您必须注册 BeoPlayer。必须在“Configuration”菜单中启用该功能，并且电脑必须联机。

若要下载或更新专辑封面……


BeoPlayer 中的唱片封面在屏幕左侧的所有视图中显示。如果您已经注册 BeoPlayer，您便可访问 BeoPortal。在扫描电脑中的音乐文件后，您便可开始更新当前专辑的封面或下载专辑封面。

- > 单击并按住右上角 BeoPlayer 的当前视图。
- > 将光标移动到“Albums”并松开鼠标按钮。
- > 右击专辑查看可用的选项。

还可以直接将图片拖放到 BeoPlayer 中的一个曲目或专辑之上。

插入光盘并单击 PC CD 时，BeoPlayer 将自动显示唱片封面（如果有）。

提供图片

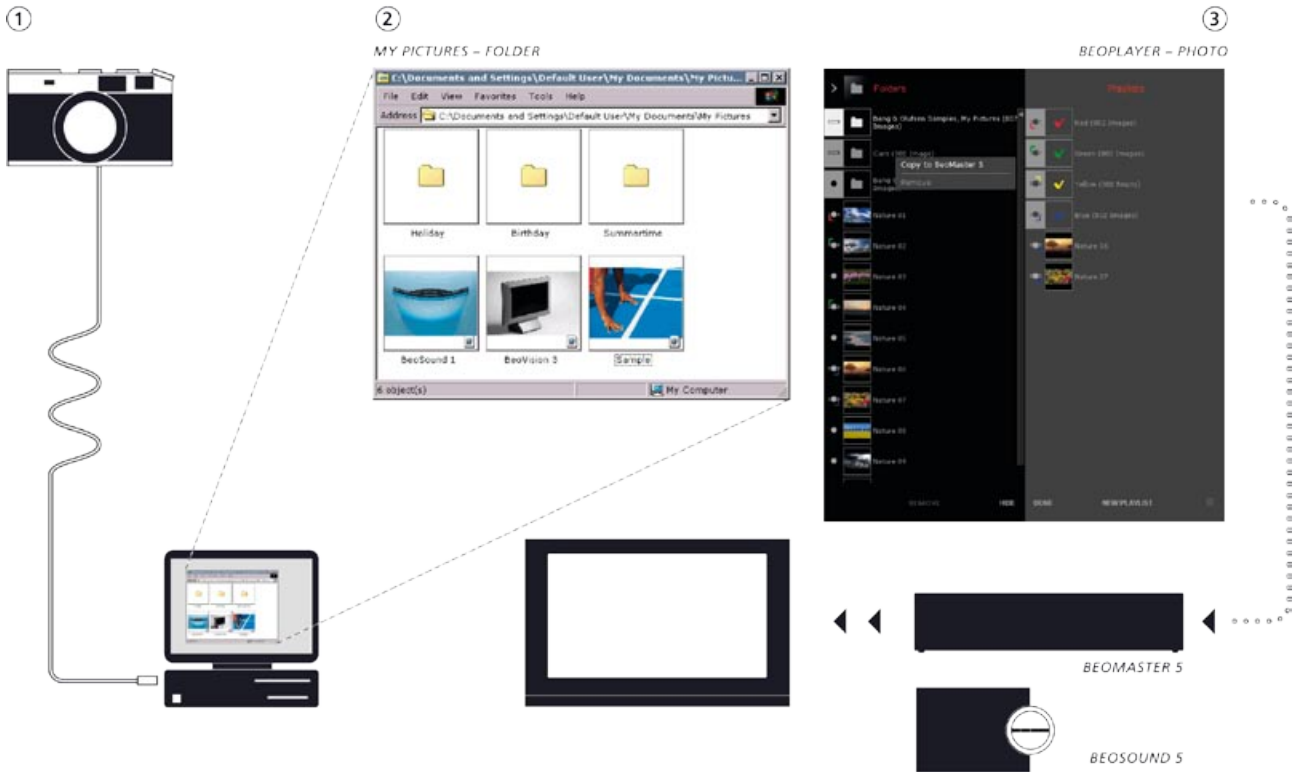


当您希望使用 BeoPlayer 中的 PHOTO 时，您首先必须在 BeoPlayer 中提供图片和视频剪辑。您可从 Windows 文件夹将图片/视频剪辑拖放到 PHOTO 视图。

1. 将图片和视频剪辑放入“图片收藏”文件夹中的子文件夹。可在名为“Documents and Settings”的文件夹中找到“图片收藏”。具体文件夹的位置根据您的电脑设置而定。
2. 当启动 BeoPlayer 中的 PHOTO 时，将自动扫描“图片收藏”并且将显示子文件夹中的图片/视频剪辑。
3. 如果您希望在启动 BeoMaster 5 时通过电视显示图片或视频剪辑，您必须将文件转移到 BeoMaster 5。如需了解更多详情，[请参阅“组织您的内容”](#)。

提供网站

如果设置中含有 BeoMaster 5, 才可以使用相关的网络功能。

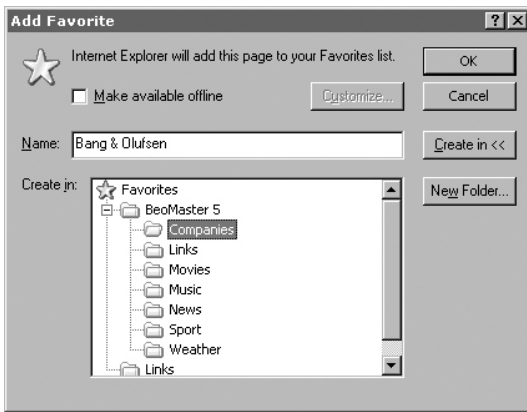

添加您希望在电视屏幕上观看的网站。

有关如何在电视上使用Web信号源的说明, 请参阅“BeoMaster 5 指南”。

在 Internet Explorer 中, 名为“BeoMaster 5”的文件夹位于“收藏夹”下。当在该文件夹中保存网站时, 您可通过信号源“WEB”在电视上查看网站。

您可在名为“BeoMaster 5”的文件夹中创建子文件夹, 它们将作为组在电视屏幕上显示。

在 Internet Explorer 中……

- > 单击“收藏夹”。
- > 单击“添加至收藏夹”。
- > 选择“BeoMaster 5”文件夹, 或……
- > ……单击“创建位置”并创建子文件夹。

您现在可在电视屏幕上查看网站。

BeoPlayer 的日常使用

播放曲目、电台和浏览图片

如果要在电脑上播放音频 CD，在光驱中放入 CD 并单击 PC CD。使用控制栏选择曲目、暂停播放或在多个光盘之间切换（如果有多个光驱）。

有关如何从音频光盘向 BeoPlayer 复制音乐的说明，[请参阅“从音频光盘复制”](#)。



如果要播放音频 CD ……

- > 单击 PC CD。将开始播放第一个曲目。

如果要从 BeoPortal 接收信息和封面，您必须注册 BeoPlayer。必须在“Configuration”菜单中启用该功能，并且电脑必须联机。

单击 PC CD 后，BeoPlayer 将连接至 BeoPortal 以便接收有关曲目播放的信息。如果您希望简要查看并从列表直接播放 CD，只需再次单击 PC CD 以便显示 PC CD 列表。还可以使用控制栏上的按钮。

- > 单击 ▲ 移到下一曲目。
- > 单击 ▼ 移到上一曲目。
- > 单击 ◀ 或 ▶ 在激活的信号源中的各组间切换。
- > 单击 STOP 暂停播放曲目。
- > 单击 GO 恢复播放。

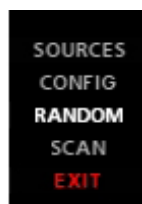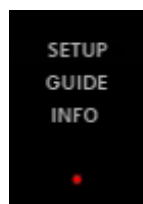


随机播放曲目……

- > 单击控制栏上的 SETUP 显示 RANDOM。
- > 单击 RANDOM 随机播放光盘曲目。RANDOM 将变为灰色。

更改设置之前，所有后面的曲目将采用随机顺序播放。

- > 如果要返回正常播放模式，单击 SETUP 显示 RANDOM。
- > 再次单击 RANDOM，RANDOM 将变为灰色。
- > 单击 EXIT 退出 SETUP。

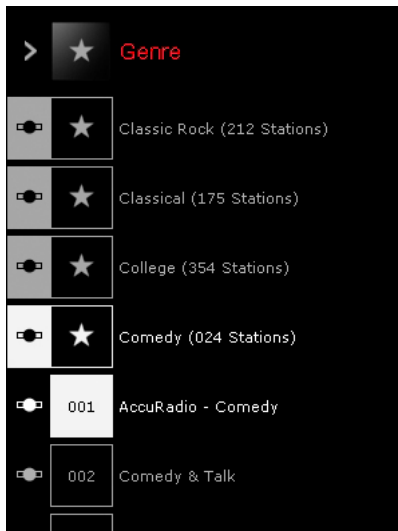

收听 N.RADIO ……


使用控制栏开始收听电台或切换到新电台或组。

- > 单击 **N.RADIO** 开始播放可用的电台。
- > 单击 ▲ 移到下一电台。
- > 单击 ▼ 移到上一电台。
- > 单击 ◀ 或 ▶ 移到上一或下一组。
- > 使用键盘上的数字键播放电台。

浏览图片……

使用控制栏浏览可用画面并在它们之间导航。还可放大所选画面、转动画面或以幻灯片形式浏览画面。

- > 单击 **PHOTO** 即可浏览图片。
- > 双击照片进行查看。
- > 单击 ◀ 或 ▶ 转至下一组。
- > 使用播放器窗口中的 ◀ “ROTATE” ▶ 转动照片。
- > 使用播放器窗口中的 - “ZOOM” + 放大或缩小。
- > 使用键盘上的数字键在列表中选择照片。

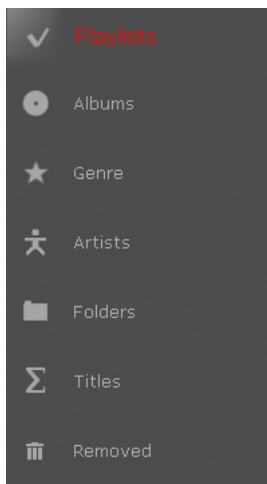

切换信号源中的视图


启动 BeoPlayer 中的信号源后,可切换视图以用不同方式查看您的收集。更改视图的方法与更改所有信号源的方法一致。

通过双击信号源按钮访问列表可使列表视图保持在屏幕上。

若要更改视图……

- > 启动信号源。
- > 按 “TAB”, 或……
- > ……单击并保持左上角的观看图标,然后将光标移至所需视图并放开, 或……
- > ……重复单击左上角的 >。

有各种不同的视图, 以下显示的是来自 N.MUSIC 的视图。

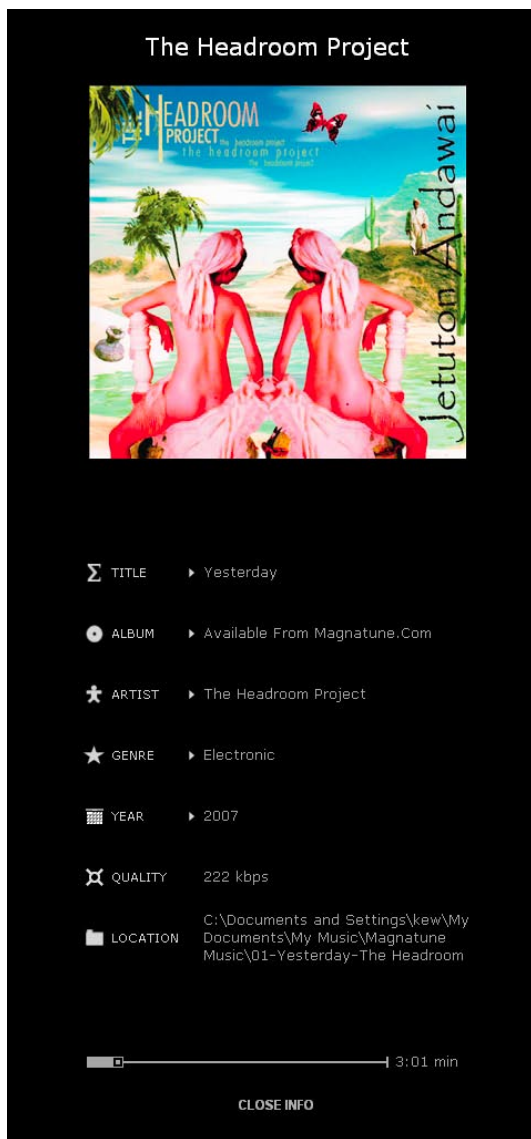

可移动灰色播放栏以“跳”至曲目中的特定点。

查看并编辑 N.MUSIC、N.RADIO 或 PHOTO 信息

收听曲目或浏览照片时,可调出当前播放内容的信息。

> 单击控制栏上的 **INFO** 参看信息。

要编辑曲目信息……


> 将光标移至希望编辑的类别。

> 单击希望编辑的信息,例如标题。


> 键入信息。

> 按住键盘上的“ENTER”以保存并退出。

将提示您确认所作的更改。

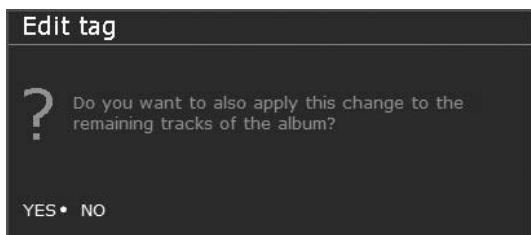


编辑曲目信息时, BeoPlayer 提示您进行确认。

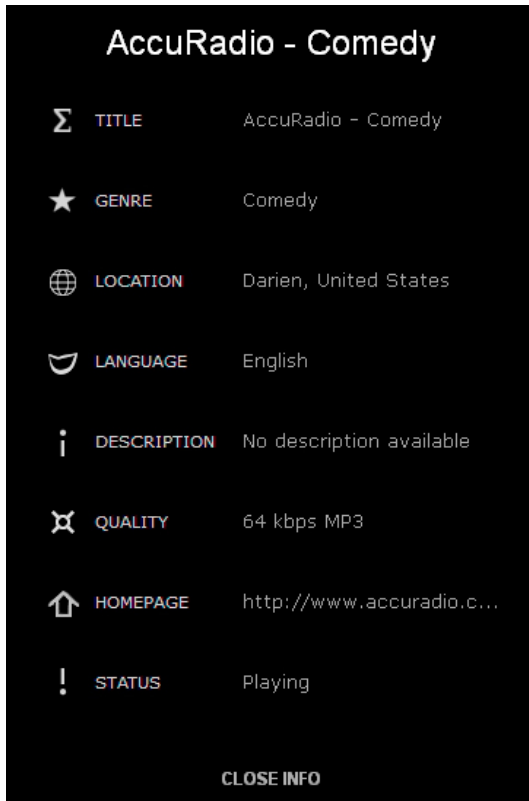

查看 N.RADIO 电台的信息

查看 N.RADIO 信息……

- > 单击控制栏上的 **INFO**。
当前电台的信息出现在屏幕上。
控制栏上的 **INFO** 变为白色。
- > 单击菜单上的 **CLOSE INFO**, 或……
- > ……单击控制栏上的 **INFO** 以退出 **INFO** 菜单。

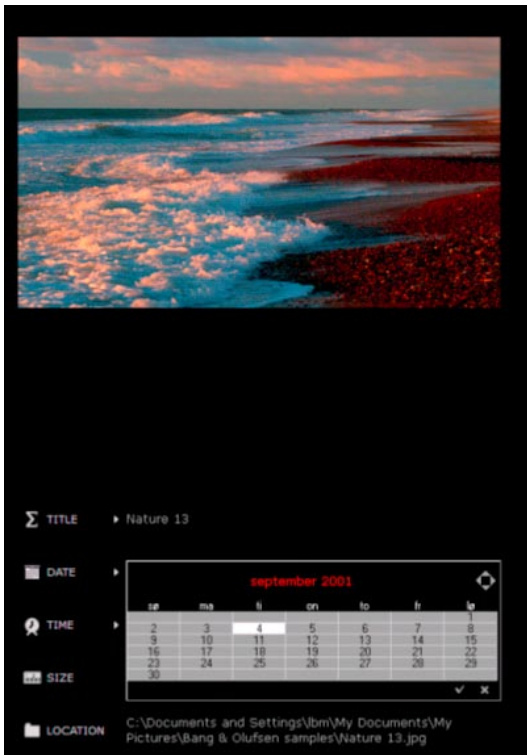

编辑照片的标签信息。

查看画面信息……

- > 单击控制栏上的 **INFO**。
- 当前画面的信息出现在屏幕上。

如果要编辑 PHOTO 信息……

- > 将光标移至希望编辑的类别。
- > 单击希望编辑的信息, 例如标题。
- > 键入信息。
- > 按住键盘上的“ENTER”或“TAB”以保存并退出。
- > 单击信息窗口底部的 **CLOSE INFO**, 或……
- > ……单击控制栏上的 **INFO** 以退出 **INFO**。

搜索曲目、电台或照片。


BeoPlayer 可搜索内容并找到您正在搜寻的曲目、电台或照片。

若要搜索……


启动信号源并查看希望搜索的视图。

- > 确切地键入您正在搜寻的内容, 例如 Madonna。含该名称的内容将突出显示, 或……
- > ……键入您正在搜寻的内容的首字母或数字, 例如, 在“Language”中键入“g”表示德语或在“Genre”中键入“r”表示“摇滚”。


创建并编辑播放列表

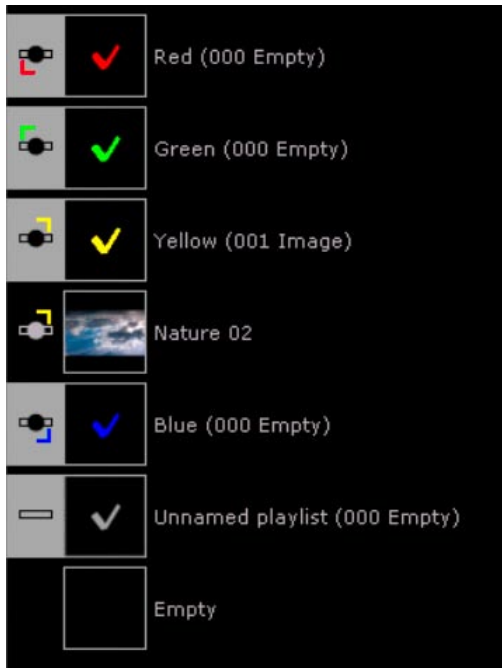

BeoPlayer 中的播放列表视图。

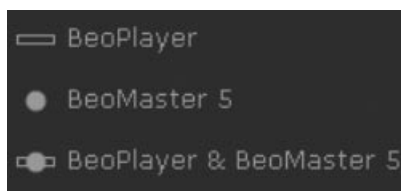

选择播放列表在何处可用。

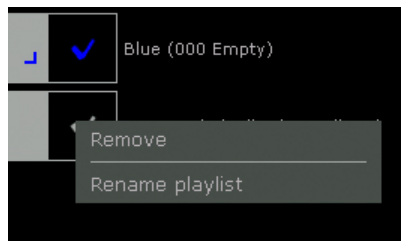

随意重命名您喜爱的播放列表。

您可在播放列表中放置您最喜爱的曲目、电台、照片以及视频剪辑。还可随时编辑播放列表。此外，您还可从 BeoPlayer 直接拖动曲目、照片或视频剪辑并将它们放入电脑的其他应用程序中。

请注意，创建播放列表并不占用电脑的其他空间，因为其只是播放顺序的显示且不是文件的附加副本。

如果要在 BeoPlayer 中创建播放列表……

- > 单击 **COPY**。
- > 单击 **NEW PLAYLIST** (或右击，按住 **NEW PLAYLIST**)。
- > 选择您所需的列表类型：
BeoPlayer (本地播放列表仅能在电脑上使用)。BeoMaster 5 (播放列表可在 BeoMaster 5 上使用)，BeoPlayer 和 BeoMaster 5 (播放列表可在 BeoMaster 5 和 BeoPlayer 上使用)。

如果要添加多个文件至播放列表……

- > 按住 “SHIFT” 键并单击曲目、电台、照片和视频剪辑序列的第一个和最后一个。
- > 或按住 “CTRL” 键，单个单击，您可选择若干曲目、电台、照片或视频剪辑。
- > 现在将您选定的项目“拖放”至新的播放列表。
- > 单击 **DONE** 保存。

当内容添加至 BeoPlayer 时，该内容复制至 BeoMaster 5。同样，如果您在电视机显示屏上将内容添加至播放列表，则可在 BeoPlayer 的播放列表上反映出。

如果要重命名播放列表或彩色条目……

- > 右击列表并选择 “Rename playlist”。
- > 键入新名称。
- > 按 “ENTER” 保存。



上述图解右侧将显示 BeoPlayer/BeoPort 废件箱。

如果要从播放列表中删除内容……

- > 单击并将内容从播放列表拖至废件箱, 或……
- > ……右击目录并选择 “Remove”。

请注意, 那些从播放列表删除的曲目、电台、照片或视频剪辑并未从电脑删除。

从废件箱还原……

您可随时还原先前删除的曲目、电台或照片 (但从播放列表视图删除时不可还原)。

- > 更改视图。
- > 单击 “Removed”。
- > 右击目录并选择 “Restore”。

注: 删除播放列表并未将内容从音乐收藏中删除。

请注意, 一旦将播放列表删除便无法还原。仅当将照片、视频和曲目从任何视图上而不是播放列表上删除时才可还原。

整理内容

当您的系统含有 BeoMaster 5 时, 音乐照片与视频可以轻松快速地移到电脑的 BeoMaster 5 之间, 其优势在于可在这两个位置保存副本。

一旦复制音频光盘, 且仅当将配置设置为“Copy to BeoMaster 5 (复制至 BeoMaster 5)”才可在 BeoMaster 5 上播放曲目。

如果 BeoPlayer 配置为将光盘内容保存在电脑上, 您必须将音乐传递至 BeoMaster 5 以访问电视上的内容。同样适用于导入 BeoPlayer 的照片或视频剪辑。[如需了解更多详情, 请参阅“BeoPlayer 配置”。](#)

内容的位置

内容前的图标显示内容的具体位置。仅当电脑与 BeoMaster 5 连接时, 图标才可用。



内容放置在电脑上。



内容放置在 BeoMaster 5 上。




内容放置在电脑和 BeoMaster 5 上。

更改内容的位置……

- > 右击内容。
- > 选择所需选项:
 - “Copy from BeoMaster”
 - “Move from BeoMaster”
 - “Delete from BeoMaster”

请注意, 从 BeoMaster 5 上删除只保存在 BeoMaster 上的内容时, 内容将被完全删除。

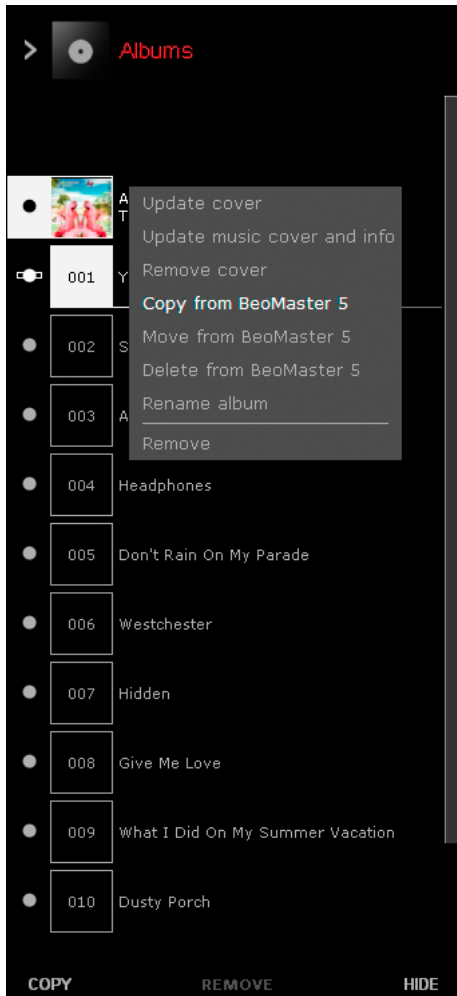

*如果设置中含有 BeoSound 5, 则会有相应的菜单选项, 例如“移动到 BeoSound 5”。

建议在电脑中或例如移动硬盘等存储介质上保留一份音乐文件或照片。

同步文件

当 BeoMaster 5 未与电脑连接时,如果在电脑或是电视上的播放列表中作出更改,重要的是要了解这些更改是如何工作的。

当重新连接 BeoPlayer/BeoPort 与 BeoMaster 5 时,两个位置上的任何更改将自动复制到另一位置。

如果两个位置上均有更改,保存在电脑中的版本将覆盖保存在 BeoMaster 5 上的版本。例如:使用电脑上的软件转动照片。如果将 BeoMaster 5 重新连接至电脑,更改将在 BeoMaster 5 上生效。

文件可随时在计算机和 BeoMaster 5 之间同步。

- > 右击 Bang & Olufsen 图标。
- > 选择“Start BeoPlayer <-> BeoMaster 5”。

如果连接失败

如果网络被重置,当您想要为 BeoMaster 5 或 BeoSound 5 传送文件时,可能无法连接。此时将出现一个对话框,要求您输入 BeoMaster 5 或 BeoSound 5 的 IP 地址。

BeoMaster 5 的 IP 地址

如需查看 BeoMaster 5 的 IP 地址,请开启 BeoMaster 5,调出层叠菜单并按 9 打开 Configuration 菜单,然后按遥控器上的红色按钮,接着马上按 GO。使用箭头按钮移至“Network info”,然后按 GO。您就可以看见您 BeoMaster 5 的 IP 地址。现在,在 BeoPlayer 菜单中输入 IP 地址就可以建立连接。

BeoSound 5 的 IP 地址

如需查看 BeoSound 5 的 IP 地址,请开启 BeoSound 5,将导航杆移至“MODE”,使用滚轮突出显示 SETTINGS,然后按右键头按钮两次,接着马上按 GO 以激活“SERVICE SETTINGS”。将导航杆移至 NETWORK INFO。您就可以看见您 BeoSound 5 的 IP 地址。现在,在 BeoPlayer 菜单中输入 IP 地址就可以建立连接。



*如果您的设置中含有 BeoSound 5, 则会有相应的菜单选项, 例如 “Connect to BeoSound 5”。

连接状态

当将文件从电脑传送至 BeoMaster 5 时, 通过将鼠标放在任务栏的 Bang & Olufsen 图标上可获得复制过程的更多信息。



如果有连接, Bang & Olufsen 图标为黑色。



如果电脑与 BeoMaster 5 之间没有连接, 则图标为灰色。如果要恢复连接, 右击图标并选择 “Connect to BeoMaster 5”。



传递正在进行时, Bang & Olufsen 图标为红色。

电脑与 BeoMaster 5 之间的复制过程

“BeoPlayer <-> BeoMaster 5” (或 “BeoPort <-> BeoMaster 5”) 指示正在同步电脑和 BeoMaster 5 上的内容。

“N.MUSIC <-> BeoMaster 5”

指示电脑与 BeoMaster 5 之间 N.MUSIC 曲目的复制过程。

“PHOTO <-> BeoMaster 5”

指示电脑与 BeoMaster 5 之间 PHOTO 曲目的复制过程。

如果要删除这些活动, 右击 Bang & Olufsen 图标并选择 “Activity” 下的取消选项。

使用 BeoMedia 1


如果您的系统内含有 BeoMedia 1, 则本《指南》中的描述不适用于您的系统。

请参考在线《指南》里的描述, 了解如何使用带 BeoMedia 1 的 BeoPlayer/BeoPort。


使用以下链接, 打开在线《指南》。《指南》仅有英文版。

[BeoMedia 1/BeoPlayer 《指南》链接.](http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html)

(<http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html>)

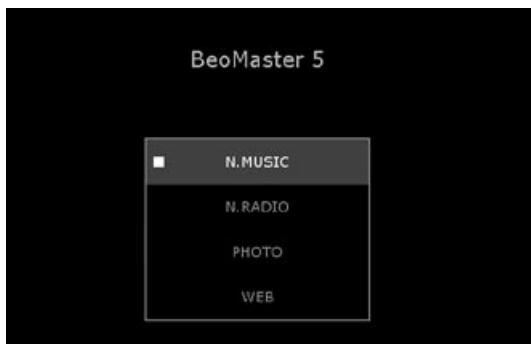

使用 BeoMaster 5 和 BeoSound 5

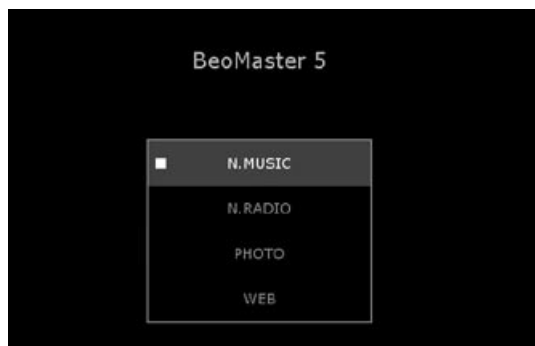

BeoMaster 5 能够让您轻松地访问数码音乐、个人照片、您喜爱的网站、以及全球 5000 多个互联网电台。

本章节描述 BeoMaster 5 和 BeoSound 5 的设置。在整个《指南》中, BeoMaster 5 和 BeoSound 5 的设置均称为 BeoMaster 5 设置。所有 BeoMaster 5 的视频选项说明均取决于正与兼容的电视机连接的 BeoMaster 5。所有有关 BeoSound 5 的说明均取决于您的设置中含有 BeoSound 5。

开始之前

为了使用信号源 N.MUSIC、PHOTO 和 WEB, 必须使用 BeoPlayer 将数字音乐与照片从电脑上传递至 BeoMaster 5, 并按本《指南》之前所述保存您最喜爱的网站。

打开 BeoMaster 5

有两种方法可启动 BeoMaster 5, 您可启动 BeoSound 5 中的音频信号源或通过电视机启动 BeoMaster 5 信号源。

有关产品操作的描述, 请参阅 BeoMaster 5 或 BeoSound 5 《指南》。

四个信号源


BeoMaster 5 提供各种方法浏览四个信号源: N.MUSIC、N.RADIO、PHOTO 和 WEB。

正如本《指南》所述, 每一信息员的层叠菜单为您提供其它操作的可能性, 此处并不作描述。

请注意, 如果您的设置中含有 BeoSound 5, BeoSound 5 则作为 N.MUSIC 和 N.RADIO 的浏览器, 并且您无法浏览电视机屏幕上这些信号源的内容。

彩色条目

当您的设置中含有 BeoMaster 5 时, 附加功能便可用; 彩色条目。

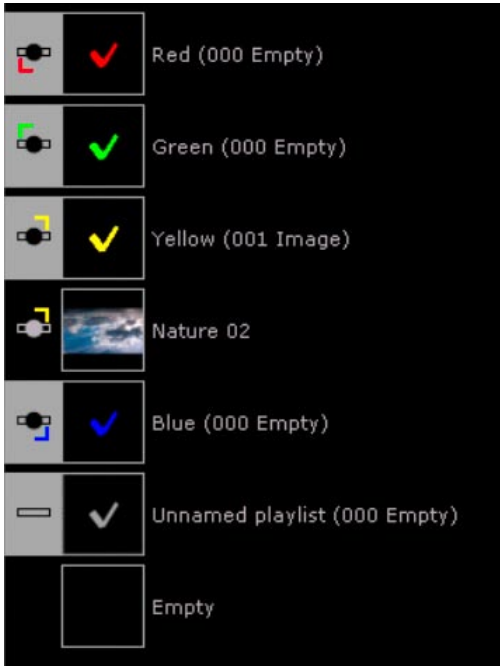

BeoPlayer 中带彩色条目的播放列表视图。

这些是通过远程控制彩色按钮选择的播放列表。如果适用, 只需按链接房间的一个按钮便可轻松访问这些列表。

彩色条目的基本内容

可将您最喜爱的曲目、电台和照片添加至彩色条目。采用与其它任何播放列表相同的方法可通过电脑编辑彩色条目, 还可通过远程控制进行此操作, 产品《指南》中提供了相关描述。

信号源	彩色条目中的限制
N.MUSIC	默认限制为 9
PHOTO	无限制
N.RADIO	默认限制为 99

可在 **SETUP** 下的“Configuration”菜单中更改 N.MUSIC 和 N.RADIO 的条目限制。

相应的颜色指示相应的内容。请注意, 任何内容都可属于所有这四个列表。当从彩色条目中播放曲目时, BeoMaster 5 或 BeoSound 5 仅播放那一特定列表的内容。

BeoMaster 5 的具体功能

如果要重命名内容……

最简便的方法是通过电脑在 BeoPlayer 中重命名项目。然而，还可使用电视机屏幕上信号源的层叠菜单提供的重命名功能。

> 从层叠菜单中选择“Rename”。

按 ▲ 以显示“拼写栏”，按 ◀ 和 ▶ 在字符间移动，并按 GO 选择字符。

若要切换大小写字符，重复按 ▲。通过按 ▼ 返回至名称字段。

在名称字段中；使用 ◀ 和 ▶ 在字符间移动，按 STOP 删除字符，并按 GO 保存名称。


Play Timer

如果链接系统中的主视频和音频产品具有 Play Timer 功能，可将 BeoMaster 5 选作 Play Timer 的信号源。将 BeoMaster 5 选作 Play Timer 时，开启 Play Timer 将播放红色列表中的项目。这意味着希望收听的 Play Timer 功能中的内容必须放置在红色列表中。

Master Link 选项

以下章节描述 BeoMaster 5 的三个基本设置, 即 BeoSound 5、电脑以及应使用的 Option 设置。

同一房间内的 BeoMaster 5 和 BeoSound 5 ……

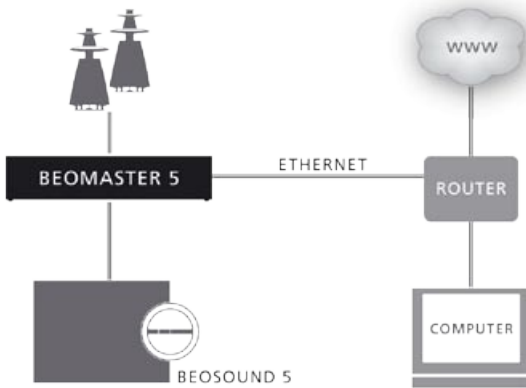


Option 1 中的 BeoMaster 5:

BeoMaster 5 反应 N.MUSIC、N.RADIO 并在与 BeoMaster 5 连接的扬声器上播放声音。

PHOTO 和 WEB 不可用。

带电视机的 BeoMaster 5 ……

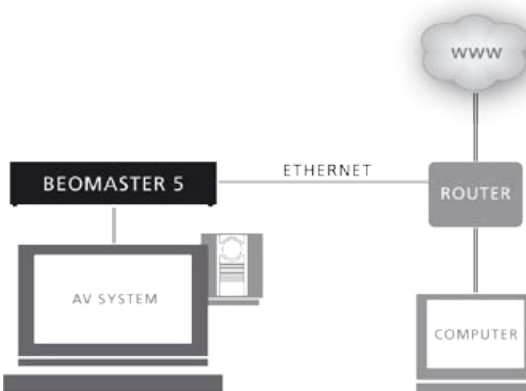

Option 0 中的 BeoMaster 5:


BeoMaster 5 反应 N.MUSIC、N.RADIO。启动 PC 调出电视机上的 PHOTO 和 WEB 信号源。在此设置中, 声音在与电视机连接的扬声器上播放。

Option 2 中的电视机:

电视机反应所有信号源命令并在与其连接的扬声器上播放。

请注意, 无法将视频信号从 BeoMaster 5 分发至链接房间的电视机。

完全集成系统……

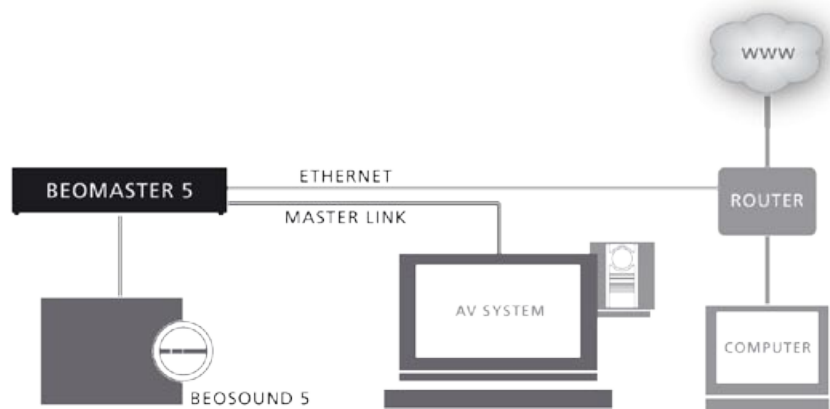

在 BeoMaster 5 设置中, BeoSound 5 和电视机将一并放置在房间中。


Option 0 中的 BeoMaster 5:

N.MUSIC 和 N.RADIO 浏览在 BeoSound 5 上进行。

Option 2 中的电视机:

电视机反应所有信号源命令。PHOTO 和 WEB 可用。

两个房间内的产品……

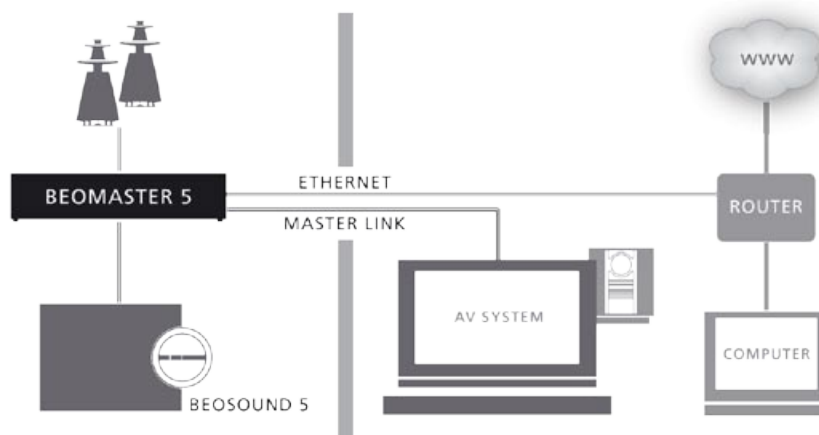

注意: BeoSound 5 的连接选项受限于 Option 0、1 和 2。有关如何连接并操作 AV 系统的详细信息,请参阅所提供的 Bang & Olufsen 电视机指南。

在此设置中, BeoSound 5 和 BeoMaster 5 将一并放置在房间内(链接房间), 而电视机则放置在另一间房内(主视听房)。

Option 2 中的 BeoSound 5/BeoMaster 5:

N.MUSIC 和 N.RADIO 在 BeoSound 5 上可用, 且可在链接房间中听到来自主视听房的声音。

Option 2 中的电视机:

通过电视机的扬声器收听 N.MUSIC 和 N.RADIO。
PHOTO 和 WEB 不可用。

收听主视听房中的信号源……


在 Beo4 上……

- > 按 LIST 直至此信号源 “N.RADIO” 或 “N.MUSIC” 出现在 Beo4 屏幕上并按 GO。

在 Beo5 上……

- > 按 “N.MUSIC” 或 “N.RADIO” (软按钮)。

使用带 BeoPlayer 的便携式设备

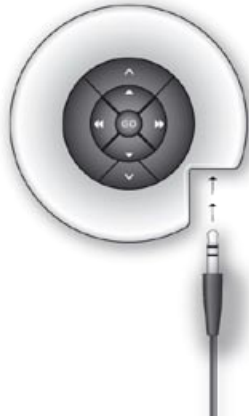

使用 BeoPlayer 可将音乐复制至 BeoSound 2、BeoSound 6 和 Serenata 音乐手机。使用 BeoPlayer 可在设备上整理音乐文件并从 N.MUSIC 收藏中复制更多曲目。有关便携式设备使用的详细信息，请参阅随产品随附的《指南》。

如果要在 BeoPlayer 中从 N.MUSIC 复制曲目至任何设备，请确保它们与电脑连接。BeoSound 2 必须放置在其底座上并且必须通过产品配带的 USB 线缆连接 BeoSound 6 和 Serenata。

Serenata 使用 MTP 模式。有关如何使用电话设置的详细信息，请参阅 Serenata 指南。

将音乐复制至您的便携式设备。

- > 启动 BeoPlayer 中的 N.MUSIC。
- > 单击 **COPY** 访问便携式设备。

设备上的内容出现并显示已保存音乐的概述。设备列表上有一个存储容量指示器，显示剩余存储空间。

如果要从播放列表复制曲目至设备……

- > 单击并拖动曲目或专辑至设备。

如果要从光盘复制，切记首先应复制到 BeoPlayer。请参阅[“从音频光盘复制音乐”](#)。


曲目或专辑将立即出现在设备上，且曲目下方的指示器显示复制过程的状态，如下所示。

请注意，在复制完成之前必须等待过程指示器完全填满。

只要保持 N.MUSIC，可使用其它 BeoPlayer 功能并复制曲目。

如果要取消复制，在设备中选择曲目或专辑并通过将其拖至废件箱图标即可删除。如果您完全退出 BeoPlayer，或断开设备连接同样可取消复制。便携式设备不支持彩色条目。

请注意，在 BeoSound 6 和 Serenata 上不可同时使用播放功能与复制音乐。

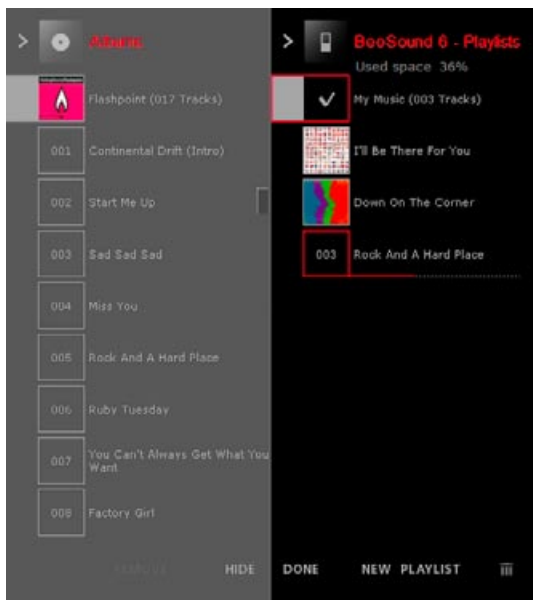

在便携式播放器上整理曲目

在便携式设备上整理音乐文件的方法与在 BeoPlayer 上整理 N.MUSIC 的方法相同。如果要整理音乐，便携式播放器必须与 PC 连接。

DRM 文件的一般处理


BeoPlayer 仅支持受 Microsoft 的 Windows Media DRM 保护的音樂。这意味着需要使用 Windows Media Player 重播一次 DRM 保护音乐，才能将其复制至 BeoPlayer。不支持 Apple 的 Fairplay DRM。DRM 保护音乐曲目向便携式设备传递的次数受到限制。该次数由音乐商店或唱片公司决定，也可能是无限的。

DRM 保护音乐可传递至 Serenata 和 BeoSound 6 进行播放，但先得让 BeoPlayer 获得许可。而 BeoSound 6 不支持有“时限”的许可。

向 BeoMaster 5 和 BeoMedia 1 传递音乐时，DRM 保护音乐也将随之传递，它们将出现在列表中但不能播放。

注：复制时，您可隐藏 N.MUSIC 视图并在屏幕右侧的控制栏上进行复制操作。复制时您可使用控制栏。

请注意，BeoSound 2 不支持 DRM 文件。

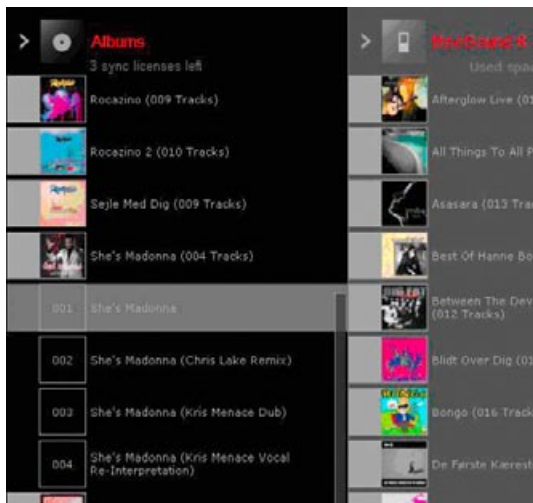

尤其是对于 BeoSound 2 如果要启动 BeoSound 2 ……

- > 在 BeoPlayer 中单击 N.MUSIC。

请注意, 无法同时操作 BeoSound 2 和拷贝音乐。

在 BeoPlayer 中启动播放后, 如果您希望拷贝文件……

- > 从底座上断开 BeoSound 2。
- > 重新连接 BeoSound 2。
- > 或者, 长按 GO 3 秒钟。

配合 Windows Vista 使用的 BeoSound 2

如果要使 BeoSound 2 正确运行 Windows Vista, 您需要在电脑上安装 “Service Pack 1”。根据 BeoSound 2 《指南》的说明, BeoSound 2 需为 iTunes 模式 (Mass Storage Mode)。

BeoSound 2 将被视为通用的便携式设备, 并不在带 BeoSound 2 图标的 BeoPlayer 中显示。Vista 下的 BeoSound 2 与 Windows XP 中的 BeoSound 2 的功能不一样, 在 Windows XP 中您可在文件夹中移动文件。

由于带 Windows Vista 的 BeoSound 2 具有以上限制, 您需要在 SD 卡的根目录下为曲目创建一个文件夹以播放曲目。

同样需注意的是名为 “BeoSound 2-PC.exe” 的 BeoSound 2 “Firmware update application” 不能在 Windows Vista 下运行, 这也就是说您不能在 Windows Vista 下更新 BeoSound 2 固件。

对 BeoSound 2 的记忆卡进行格式化

在某些情况下,对存储介质(记忆卡)进行格式化或允许将曲目拷贝到 BeoSound 2 上十分有用。对记忆卡进行格式化将删除卡上的所有内容。

如何进行格式化……

将 BeoSound 2 放在底座上。PC CD 或 N.MUSIC 不可在 BeoPlayer 中启用。

- > 单击控制栏上的 **CONFIG** 访问“Configuration”菜单。
- > 选择“Portable devices”选项卡。

BeoPlayer 中“Portable devices”选项卡的右侧将提示您记忆卡上的可用空间为多少,以及介质的总存储容量还有多少。


- > 单击“Refresh”以列出可用的设备。
- > 选择您需要进行格式化的存储介质。
- > 单击“Format”。

屏幕上会出现“formatting portable ……”字样,接着进行格式化。请注意,如果设备具有写保护功能,则不能对其进行格式化。

BeoPlayer 的配置

N.MUSIC 的设置

拷贝或“克隆”之前，用于存储的视频光盘在电脑上，根据您的个人喜好来调整拷贝方式不失为一个好办法。

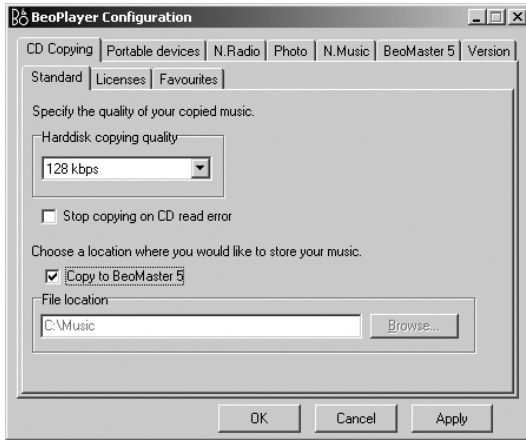

拷贝质量。

为您拷贝的音乐选择所需的质量。可为两个不同的拷贝目标设置此质量：硬盘或便携式设备。

- > 在 BeoPlayer 栏上单击 **SETUP**。
- > 单击 **CONFIG**。
- > 单击“CD Copying”选项卡。

拷贝质量随比特率(kbps)——每秒的文件量——的增高而增加，但同时文件的大小也会增大。这表示高质量的曲目可更快地装满硬盘。


复制资料至 BeoMaster 5

- > 选择“Copy to BeoMaster 5”对话框。
您所有的 N.MUSIC 曲目将被拷贝到 BeoMaster 5 上。

文件位置

(如果您的设置中没有 BeoMaster 5)

- > 选择拷贝的曲目在电脑上的保存位置。
- > 单击“Browse”以浏览您的驱动盘和文件夹。
- > 完成后单击“OK”，或……
- > ……单击“Cancel”以返回至“Standard”选项卡。

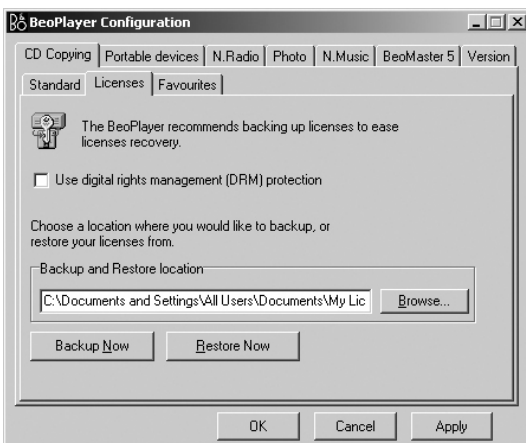


许可

“Licenses”选项卡含有有关光盘用途许可的信息。备份许可极为有益。例如，如果您希望在您的电脑上安装一个新的操作系统，您需要在磁盘或网络驱动器上为许可备份。系统安装完毕后，许可可恢复。

DRM 保护

“Use DRM protection”选项可保护音乐，使之不被移动到其他驱动盘或便携式设备。

请注意，默认情况下不能启用“Use DRM protection”选项。BeoPlayer/BeoPort 无法传递受 DRM 保护的文件。因此，如果您希望将音乐文件下载到某便携式设备，如 BeoMaster 5 或 BeoSound 2，我们建议您不要更改默认设置。此外，启用 DRM 保护将使您只能从存储许可的位置访问音乐，而阻止您从任何其他位置访问。

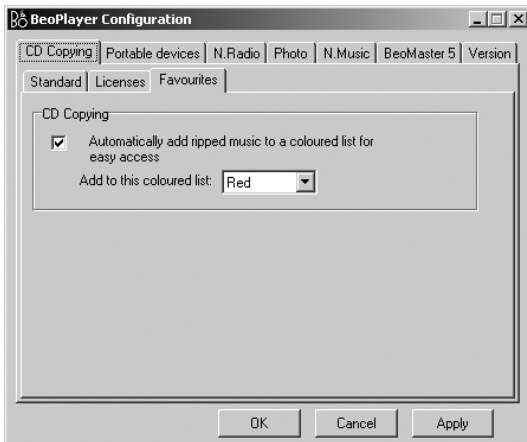

从光盘克隆到彩色条目

从光盘上拷贝时，您可在“Favourites”选项卡下决定将克隆的 N.MUSIC 曲目添加到特定的彩色条目上。如果您激活此设置，每次彩色条目的内容将会有所更改。


彩色条目的限制

“Favourites”下在每个彩色条目中设置曲目/专辑的限制。


N.RADIO 的设置

您可选择 N.RADIO 接收的质量。如果您在 N.RADIO 中增强接收质量，您将会减少可用 N.RADIO 电台的数目。

请注意，“Configuration”菜单将根据所连接的产品更改选项卡名称，此种情况请参见如图所示的 BeoMaster 5。

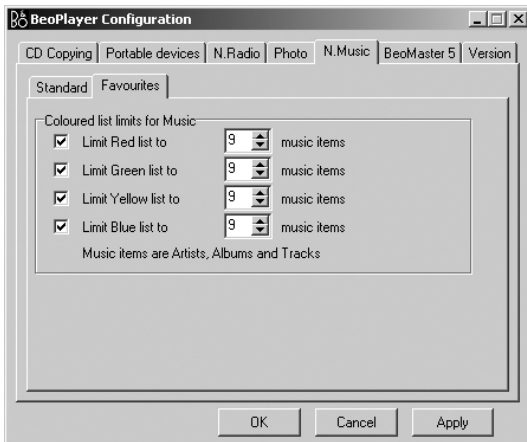

如果要从劣质的连接上使接收最佳化，您应该增加缓冲时间。请注意，这将会增加 N.RADIO 的启动时间。

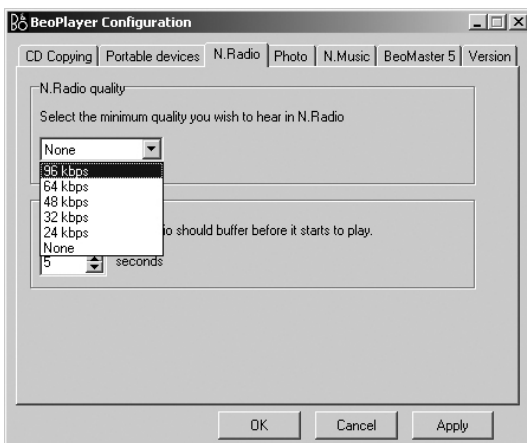

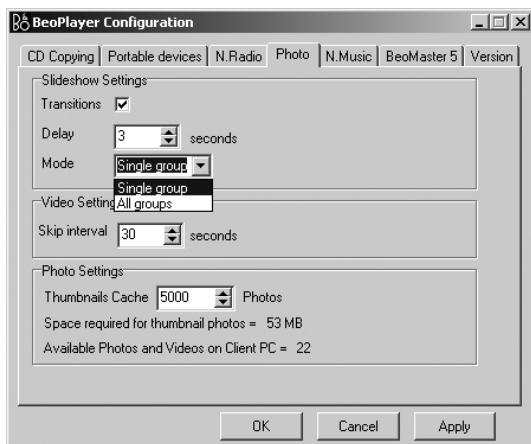


PHOTO 的设置

启动幻灯片放映时，您可选择每张照片在屏幕上停留的时间。

“Mode”可让您选择幻灯片放映是否应在组中继续，还是应从选定的组上重复照片/视频剪辑。

使用跳跃功能时，“skip interval” 确定播放或重播视频剪辑的时间（秒）。


您为“Thumbnails Cache”设置的照片数目决定照片在硬盘上所需的
空间。

BeoMaster 5 的设置 — 仅在您的设置含有 BeoMaster 5 时可用

密码


访问 BeoMaster 5 时，您可在此更改密码。

同样，您必须在此指定 BeoMaster 5 应配备哪一个驱动盘。如果 BeoMaster 5 的密码或 BeoSound 5 被更改，仅需修改密码。

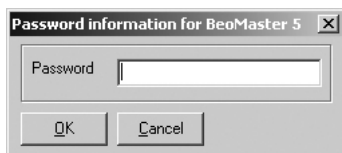


驱动设置

即指定 BeoMaster 5 驱动盘的名称，移动或拷贝文件夹、播放列表时所有的文件被传递到的位置等。如果您对 these 设置有疑问，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商，他/她可帮助您解决这些疑难问题。按住“Change password”可更改您的音乐系统的密码。

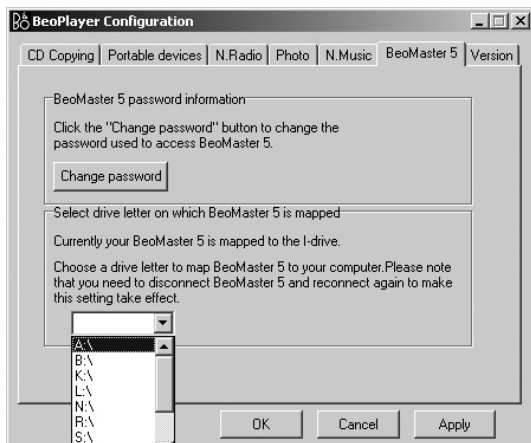

《指南》语言

安装 BeoPlayer/BeoPort 时,《指南》将根据您的窗口语言设置进行安装,您可以随时更改不同的《指南》语言。只需进入 BeoPlayer/BeoPort Configuration 菜单,打开“Guide”标签即可。

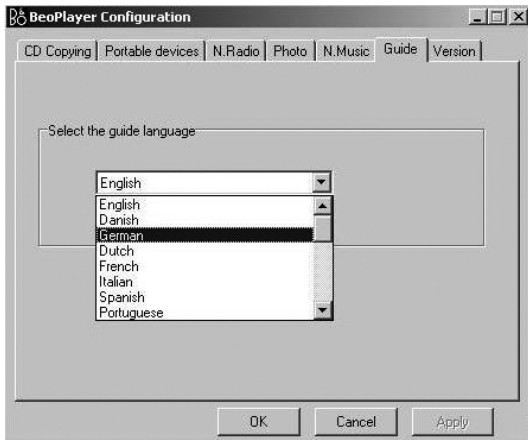

基本设置

仅当您的设置含有 BeoPort 且您拥有兼容的电视卡时，有关电视调谐的所有信息才适用。启动您的电视卡的自动调谐电视频道之前，请确保正确的广播系统在“Video System”下显示，并确保您已指示连接是通过线缆还是天线，并确保显示正确的国家。

> 单击“AutoTune”以启动自动调谐电视频道。

调谐过程中，指定地点的频道在显示画面上显示。任何时候您都可停止调谐，且已查找到的频道将被保存。

在电视卡上，您接收到的电视频道将以频道编号和频率的形式注册。请注意，并不是所有的电视卡都可观察到电视频道的标准频道编号。

手动调谐

需要手动调谐频道时，如果未在自动调谐中找到，则进入“Tune”菜单的“Manual”部分。


> 翻滚频率以查找您需添加的频率。

> 单击“Add”。

移动或删除调谐的电视频道……

调谐并存储您的电视频道后，您能以它们在频道列表上显示的顺序对它们进行重新排列。例如，您可以根据电视频道在您的电视上的顺序对它们进行重新排列。

您还可从频道列表删除频道。这两项操作都在“Configuration”菜单中执行。

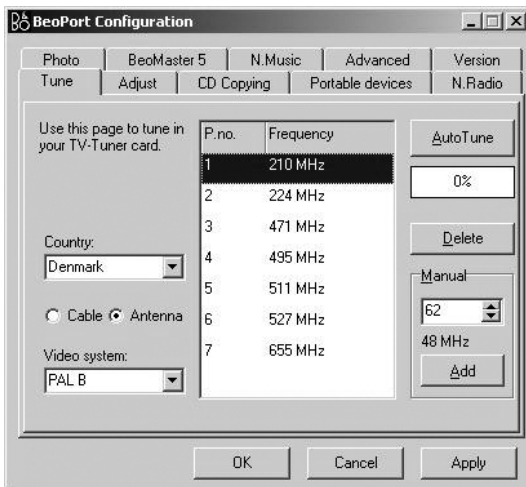

如果要移动调谐的电视频道……

- > 单击“Tune”选项卡以能重新排列调谐的电视频道的顺序。
- > 在频道列表中单击您要移动的电视频道。

检查您要移动的电视频道是否真的在电视浏览器窗口中显示。

- > 在频道列表中使用鼠标将频道拖到其新频道编号上。

如果电视频道已经存储在所需的频道编号中，移动的频道将插入现有频道编号之间。


如果要删除调谐的电视频道……

- > 单击“Tune”选项卡以删除调谐的电视频道。
- > 在频道列表中单击并选择您要删除的电视频道。
- > 检查您要删除的电视频道是否真的在电视浏览器窗口中显示。
- > 单击“Delete”。

调整声音和画面……

一旦您调谐并存储电视频道，您就可调整声音预设。这些声音调整将适用于所有的从控制栏上访问的信号源。

如果您的电视调谐器允许调整画面，您可调整您的电视卡的画面预设。当您通过控制栏将画面调整在电脑屏幕上调出时，这些画面调整同样也适用于主视听房的视频信号源。

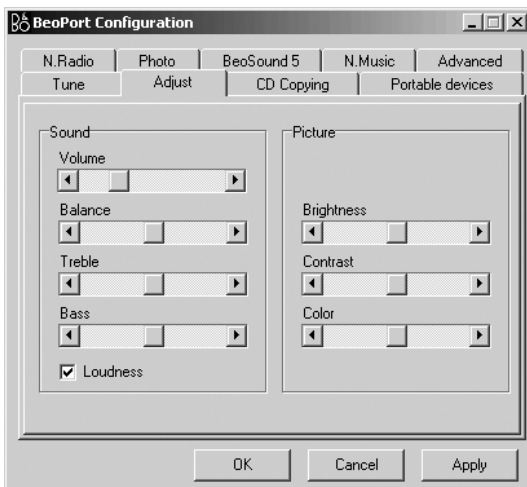

如果需要在电脑上调整声音, 应该怎么操作……

为了调整带连接信号源的电脑信号源的声音水平, 通过控制栏激活此信号源, 然后在电脑中调出声卡混频器设备。然后您可比较并调整声音水平。

如何调整电脑的声音……

- > 单击控制栏上的 TV 调出电视频道。
- > 单击 SETUP 即可选择 AV 模式。
- > 单击 AV 选择 AV 立体声。AV 被突出显示且您听到的声音是 Master Link 声音。
- > 再次单击 AV 以收听声音并比较两者的音量。声音模式中没有突出显示 AV 按钮。
- > 调出您的声卡混频器设备。
- > 使用 AV 按钮在 AV 声音和电脑声音之间切换。
- > 按您的喜好通过声音混频器设备调整声音水平。

要调整的相关频道可以是:

VOLUME CONTROL

从声卡上调整通用声音输出水平。

WAVE

在 N.MUSIC 上调整输入水平。

AUX/LINE/TV

从电视卡上调整声音的水平。

CD AUDIO

在内置光驱上调整声音水平。

调节选项根据内置声卡的情况而有所不同。

高级设置 — 仅仅在您的设置含有 BeoPort 时适用

选项设置

如果您的电脑是 BeoLink 设置(配合 BeoPort 或 BeoMaster 5 使用)的一部分,您可能需要对其进行编程以获得正确的 Option。如需了解更多信息,请向您的 Bang & Olufsen 零售商咨询。

主计算机

可以在 BeoLink 系统中设置多个 BeoPort,但您只能从主计算机上分发 N.MUSIC 和 N.RADIO。例如,如果要指出哪一台计算机是 N.MUSIC 的分发者,您必须在“Main PC”下指出计算机是主计算机还是二级计算机。

- > 选择“YES”按钮指出主计算机,或.....
- >选择“No”按钮指出二级计算机。

Play Timer

如果您的计算机是 BeoLink 设置的一部分,则控制“Timer”使其播放视频或音频信号源。如果您希望“Wake-up Timer”从音频系统上播放,或如果您希望每晚都能从您的电脑屏幕上直接观看新闻,此功能非常有用。


您也可选择信号源“Standby”使您的信号源在每晚的某个特定时间都能自动关闭。

请注意,“Timer”编程的所有设置必须在连接信号源上设置(例如,您的音频系统或您的电视机)。

- > 选择“ON”以启动 Play Timer,或.....
- >选择“OFF”以解除 Play Timer。

混合音

任何可用 Master Link 信号源上的声音都可与您的电脑上的声音混合。如果您想同时收听光盘或电脑游戏上的声音,将混合声音设置为“ON”以从您的扬声器同时收听到这两种声音。

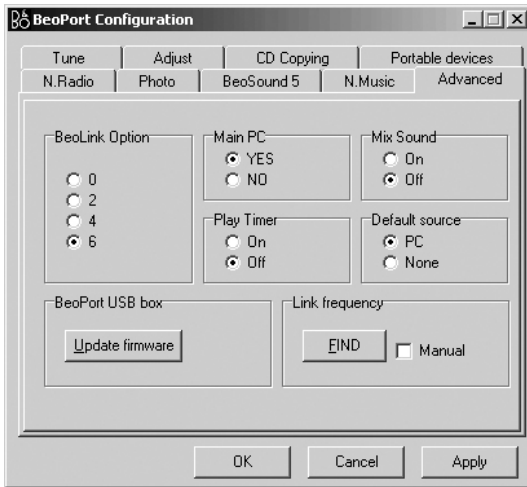

默认信号源……

启动 BeoPlayer 时, 将根据默认情况自动选择信号源电脑。如果您不想听到电脑的声音, 您或许希望更改此设置。

- > 选择“PC”以根据您的默认设置选择计算机, 或……
- > ……选择“None”在不启用任何信号源的情况下启动 BeoPlayer。

BeoPort USB 盒……

软件更新时产生 BeoPort 盒的软件。更新 — 固件 — 按键检查您是否在 BeoPort 盒上安装了最新版本的软件 (从因特网或光驱)。

- > 单击“update firmware”。
- > 遵循屏幕上的指示。

链接频率……

为了从您的视频系统接收声音和画面, 您必须调谐在其上信号已分发的特殊频道编号。对于某些 Bang & Olufsen 系统, 链接频率可自动找到。

您甚至可在支持自动搜索功能的 Bang & Olufsen 系统中手动调节链接频率。

- > 单击“Find”前选择“Manual”选项。

屏幕说明提示您是否自动找到频率。如果是, 将保存频率。

注: 美国版本的 BeoPlayer/BeoPort 不支持视频信号源从主视听房传递到计算机。


如果没有自动找到频率……

遵循屏幕上的指示，这些指示将指导您手动找到链接频率。

如何进行视频系统设置……

- > 单击 **CONFIG**，其位于控制栏下的 **SETUP** 中。
- > 选择“Advanced”选项卡。
- > 在“Link frequency”一节中单击“Manual”复选框。
- > 单击“Find”。
- > 遵循屏幕上的指示。

按“OK”启动搜索后，您可更改视频系统。

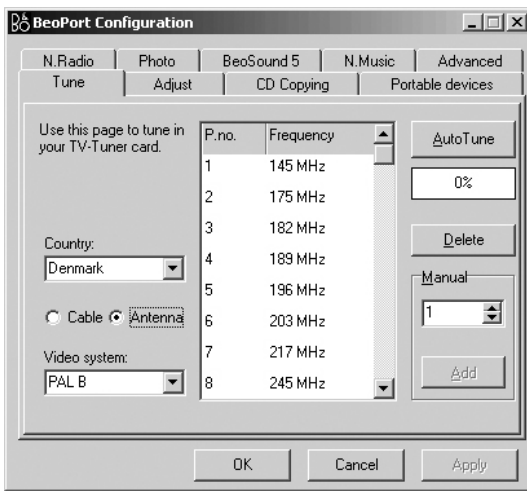

在“Tune”选项卡下查找“Video system”设置。

视频系统设置……

在电脑屏幕上能观看电视之前，必须保证您已对国家和视频系统作出了正确的设置。某些地区和国家，例如，法国使用 SECAM 电视系统。

如果您生活在这样的地区，使用链接房间产品时，您必须对视频系统进行调整。如果您想使用 PAL 系统观看某些机顶盒频道或录像带，您必须在“Configuration”菜单中将“Video system”设置更改为 PAL。

与您的零售商联系以获得有关可用电视卡以及它们处理 PAL 和 SECAM 系统的信息。

- > 选择“PAL”而非“SECAM”更改视频系统。

BeoPlayer 和 BeoPort 的系统要求

硬件要求:

处理器: 最小 1GHz

系统记忆: 最小 512MB RAM

图形卡: 最小 32MB 视频 RAM, 支持 Super VGA (800x600)

硬盘: 可用空间最小为 100 Mb

USB 接口: 其中一个适用于 BeoPort

操作系统要求:

Windows Vista 或 Windows XP

DirectX 8.1 或以上

Media Player 9.0 或以上

支持的媒体格式

默认支持的相片格式有: jpg、jpeg、tif、tiff、gif、bmp 和 png。

默认支持的视频剪辑格式有: avi、asf、wmv、mpg、mpeg。但是, 这主要取决于您的电脑所安装的 codec。

支持的 N.MUSIC 格式有: Mp3、WMA、WAV (配合 BeoMaster 5, M4A、AAC、MP4 使用)。

软件更新 — BeoMaster 5

BeoMaster 5 的软件定期更新。也将为您提供新的 BeoMaster 5 软件。出现一个对话框, 询问您是否希望安装新软件, 您可“Later”再回答。

如果您选择“Later”, 当您右击 Bang & Olufsen 图标时, 您将获得“Update software”选项。只需单击此选项将开始更新程序。

BeoPlayer 或 BeoPort 的注册

首次配置 BeoPlayer 或 BeoPort 时，将提示您注册您是否访问过因特网。如果要接受 BeoPortal 提供的服务，注册十分必要。当然，Bang & Olufsen 将处理您的注册资料并绝对保密。

注册仅用于 BeoPortal。如果您选择不注册，您的曲目将被记录为“unknown”。如果您仍希望您记录的光盘曲目使用标签信息，您必须手动键入信息。在“INFO”一节中完成此操作，当您选择 N.MUSIC 时，此小节在控制栏上显示。

如果您还未注册……

注册表格自动在屏幕上显示。

> 选择“New User”并完成表格。

如果您已注册……

> 输入您的用户名和电子邮箱地址。

为了能接收来自 BeoPortal 的信息，您的电脑必须与因特网连接并联机。如果您没有访问因特网，将不会提示您进行注册，但在任何已给的提示点您都可获得因特网访问，将提示您进行注册。

如果您忘了您的用户名……

只需遵循屏幕上的指示。将提示您提交您的电子邮箱地址，然后会通过电子邮件将您的用户名发送给您。

如果需要删除 BeoPlayer/ BeoPort, 应该如何操作

如果有必要删除程序, 您可选择删除整个 BeoPlayer/BeoPort 目录, 或执行定制删除, 仅删除与 BeoPlayer/BeoPort 程序直接相连的文件。

如果您重新安装 BeoPort 应用程序, BeoPort 的任何现有版本将自动覆盖。

如何删除……

- > 从电脑的控制面板调出“添加或删除程序”功能。
- > 从应用程序列表中单击并选择 BeoPlayer/BeoPort.
- > 单击“Change/Remove”以删除。
- > 单击“Remove”以删除。
- > 单击“Next”继续。
- > 遵循您的电脑屏幕上的指示。
- > 单击“Finish/Exit”以全部删除 BeoPlayer/BeoPort 应用程序。
- > 您必须在 BeoPort 光驱上运行 SETUP.EXE 文件以重新开始安装。

BeoPlayer 软件可从 www.beoplayer.com 上更新。

About
BeoPlayer
BeoPort
Bang & Olufsen

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires the accept of this End User Licence Agreement, which terms you are considered to accept if you continue downloading this software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not in any way provide you with any license or permission to use the Name, Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation, disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the software is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss, including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your personal property, due to download, use, inability to use and/or defect in the software. Bang & Olufsen will under no circumstances be liable for the content that may be stored using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide with the end user registration.



Microsoft Inc.

Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies.
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade Privacy Statement

Microsoft is very concerned about your privacy and will protect the privacy of information you provide through the Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade (Individualization) services.

Restore Service:

In order to allow for a restore service, Microsoft and our partners (Record labels, Players, Video labels, and many others) worked to develop a restore schema. The goal of this service is to grant users permission to restore and move digital media licenses between personal machines for legitimate use. This service allows for a limited number of license transactions. When you restore your licenses you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine

identifier in a database and keep track of the number of times you attempt restore. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some security information that enables us to restore your licenses to the new computer (or same computer that has either re-installed the OS or changed some hardware component). None of the security information is stored permanently. In the event that you exceed the limits of our restore schema you will be asked to provide some personally identifiable information. This information is necessary to prevent fraudulent restores and piracy of protected content. In addition, the data may be used internally to perform aggregate analysis of the restore service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. The personally identifiable information that you provide will not be used for any other purpose. It will be securely stored in a dedicated database located in the United States of America, and will be kept separate from information you may have provided to Microsoft in other contexts. This information will not be shared with any other services either internal or external to Microsoft. Both the unique machine identifier and any personally identifiable information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorised access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you would like to access the personally identifiable information you have provided to Microsoft through the restore service, you can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com.

Security Upgrade (Individualization):

In order to use content with a higher security rating, some vendors require that you upgrade your security components in the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this service and no unique information is shared with the content providers or any third parties. When you upgrade your security level, you are sending some information to Microsoft that uniquely identifies your machine for internal tracking purposes. We store this unique machine identifier in a database and keep track of the number of times you attempt to upgrade your security. We may also use this data internally to perform aggregate analysis of the security upgrade service, such as helping to ensure that we have adequate capacity and security to meet the demand for the service. Note that we do not share this unique machine identifier with any other services either internal or external to Microsoft. You also are sending some

security information that enables us to deliver the appropriate security upgrade to your machine. None of the security information is stored permanently. We also keep track of which security upgrade files were downloaded to your machine. This information is not used to identify your machine, but to help Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate users. The unique machine identifier and the security upgrade file information will be transported and stored in a secure environment that protects against unauthorized access, data corruption or loss, and unwanted use or distribution.

Contacting Microsoft:

If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.com or by postal mail at the following address: Microsoft Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and correct the problem.

**Metadata Content and Media Recognition Software
Provided by All Media Guide, LLC**

© 2007 All Media Guide, LLC

AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)

This application incorporates software and technology of All Media Guide, LLC. ("AMG"). The AMG software and technology (the "AMG Technology") allows End Users to access music-related data ("AMG Data") over the Internet and otherwise from proprietary AMG databases (the "AMG Databases") located on AMG servers (the "AMG Servers") and to perform other functions (collectively with the AMG Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers, the "AMG Services"). AMG grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable right and license to access and use AMG Services only by means of the intended End User functions of this application software. You agree that you will use the AMG Services for your own personal non-commercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii) decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services or any component thereof; (iii) remove any copyright, trademark, trade names, logos or other intellectual property notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish, disclose, lease, license transfer or otherwise use the



AMG Services, or any portion thereof, other than as expressly provided in these Terms of Use. You agree that the license to use the AMG Services granted herein will terminate if you violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or terminate this license at any time at its sole discretion. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and expenses, including attorneys' fees arising from your breach of these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG Services, including all ownership rights. You acknowledge that as between you and AMG, all right, track and ownership to the AMG Services and components thereof remain the exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed to grant you any ownership rights in the AMG Services. You agree that AMG may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name. AMG reserves the right to delete data from the AMG Databases or to change data categories for any cause that AMG deems sufficient. No warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide you with any new, enhanced or additional data types or categories that AMG may choose to provide in the future and is free to discontinue its online services at any time, without any obligation to you. To the extent that you, the End User, provide any information or original works of authorship to be added to AMG Databases, you represent and warrant that you are the sole author of such work(s) and further hereby assign to AMG all rights of copyright therein, including the right to register the copyright in such work(s) as part of the AMG Database.

THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE PROVIDED TO YOU "AS IS." AMG MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TRACK AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT, GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL,

SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG'S LIABILITY FOR DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.