

Beo4

Opaskirja

Beo4-kaukosäätimen käyttö , 4

Beo4-näppäimet yksityiskohtaisesti, 6

- Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Beo4:n mukautus, 9

- Beo4:n asetukset
- "Lisänäppäimen" lisääminen
- "Lisänäppäinten" siirtäminen
- "Lisänäppäimen" poistaminen
- Beo4:n määrittäminen toimimaan toisen audio- tai videojärjestelmän kanssa

Huolto, 16

- Beo4:n puhdistus
- Paristojen vaihtaminen

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

Tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2006/95/EY määräysten mukainen.



Beo4-kaukosäätimen käyttö


Kulloinkin ohjattavan laitteen nimi näkyy Beo4-kauko-ohjaimen näytössä. Lisäksi näytön avulla käytetään näyttöpainikkeita, joilla ohjataan laitteita ja toimintoja

Laite- ja nauhoituspainikkeet

*Numeropainikkeet, tekstitelevisio-
painikkeet ja näyttövalikot*

Tähdenmuotoinen painike

*Äänenvoimakkuus, pysäyttäminen ja
käytön lopettaminen sekä LIST-painike,
jolla näyttöpainikkeet otetaan käyttöön*

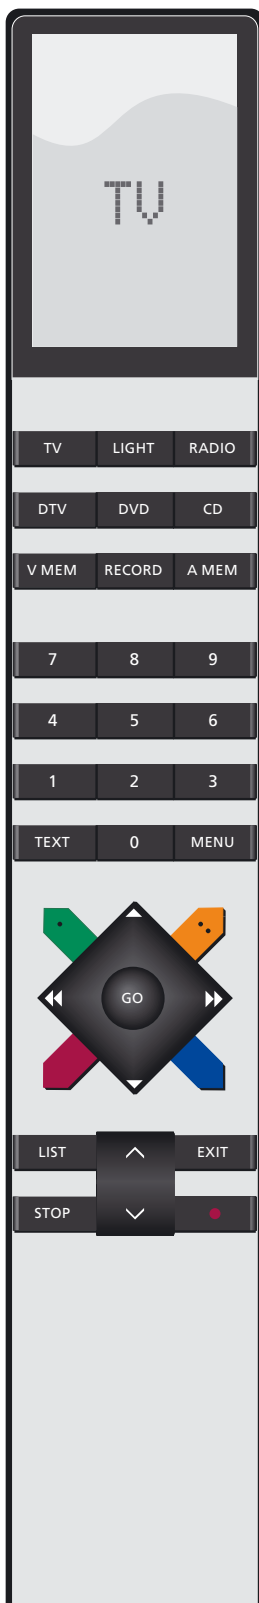

Beo4 on pienikokoinen kaukosäädin, jonka avulla Bang & Olufsenin audio- ja/tai videojärjestelmän käyttäminen on helppoa.


Perustoiminnot suoritetaan painamalla Beo4:n yhtä näppäintä tai muutamaa näppäintä loogisessa ja yksinkertaisessa järjestyksessä.

Beo4:n näytöstä näet, mitä lähdettä käytät, olipa kyseessä sitten TV, RADIO, DVD-soitin tai vaikkapa valot.

Beo4-kaukosäädintä voidaan käyttää muutenkin kuin näppäimiä painelemalla: Näytön kautta voidaan ottaa käyttöön lisälähteitä ja käyttää muita toimintoja. Näiden toimintojen "näppäimet" tuodaan näkyviin Beo4:n näyttöön painamalla LIST-näppäintä.

Käytätpä sitten Beo4:n yleisimmin tarvittuja näppäimiä tai näyttöön tulevia toimintojen tai lähteiden "lisänäppäimiä", huomaat, että Beo4-kaukosäädintä on helppo käyttää.

Bang & Olufsenin internet-sivustolta löydät sanaston Beo4:n lisänäppäimistä.

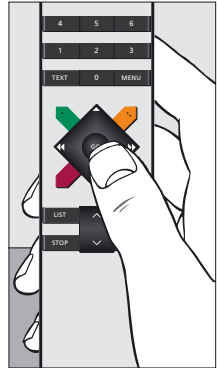


*Beo4-kauko-ohjain:
Perustoiminnot ohjataan tähdenmuotoisella painikkeella sekä sen ympärillä olevilla muilla painikkeilla.*



Beo4-näppäimien perus- ja lisätoiminnot
Beo4-kaukosäätimen perustoimintojen
näppäimet on käytännöllisesti ryhmitelty.

Lähdenäppäimillä ... TV, DTV (SAT*), VMEM (VTAPE*), RADIO, DVD, CD, AMEM (ATAPE*) ja LIGHT kytketään Bang & Olufsenin audio- ja videotuotteiden, muiden integroitujen audio-/videojärjestelmien ja Bang & Olufsenin valojen ohjauksen virta. Joidenkin ulkoisten, järjestelmään kytkettujen laitteiden virran kytkemiseksi on painettava ensin LIST-näppäintä ja valittava sitten oikea "näppäin" Beo4:n näytössä.

RECORD-näppäin ... sijaitsee lähellä lähdenäppäimiä, joten tallennus video- tai ääninauhurilla on helppoa.

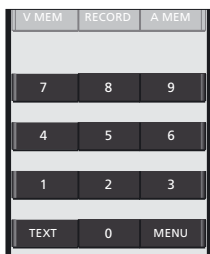

Numeronäppäimiä ... 0–9 käytetään, kun halutaan näppäillä numeroita, esimerkiksi TV- tai radiokanavan numero, tekstitelevision sivu, CD- tai DVD-tallenteen numero tai tietyn ääni- tai videotallenteen numero.

TEXT- ja MENU-näppäimillä ... voit selata Bang & Olufsen -television tekstiteleviointia ja avata Bang & Olufsen -videotuotteiden kuvaruutuvalikoita.

HUOMAA! Tähdellä (*) merkityt näppäimet koskevat vain Beo4-kaukosäätimen aikaisempia versioita.

Tähdenmuotoisen näppäimen säätönäppäimet ...

▲ ja ▼ ... voit siirtyä kanavien tai tallenteiden välillä. Joissakin audiojärjestelmissä ne toimivat RANDOM (satunnaistoisto)-, REPEAT (uudelleentoisto)- tai EDIT (muokkaus) -toiminnon kytkentä-/katkaisunäppäiminä.

◀▶ ... voit kelata tallenteita tai levyjä tai siirtyä tallenteesta tai levystä toiseen. Näiden näppäinten toiminnot vaihtelevat Bang & Olufsen -audio- ja -videojärjestelmän mukaan. Katso lisätietoja järjestelmän mukana toimitetusta opaskirjasta.

GO-näppäimellä ... hyväksytään erilaisia toimintoja ja jatketaan Beo4:n näytössä näkyvän lähteen toistoa.

Värilliset näppäimet ... ovat erikoistoimintoja varten. Näiden näppäinten käytöstä kerrotaan käyttämäsi Bang & Olufsen -tuotteen opaskirjassa.



Äänenvoimakkuus-, Stop- ja Exit-näppäimet sekä LIST-näppäin Beo4-näytön "lisänäppäimien" käyttämiseen ...

Äänenvoimakkuusnäppäin ... Keskellä olevat näppäimet ▲ ja ▼ lisäävät tai vähentävät kaiuttimien äänen voimakkuutta. Jos haluat mykistää kaiuttimet kokonaan, paina äänen voimakkuusnäppäintä suoraan keskeltä; ja palauta ääni painamalla näppäintä uudelleen.

STOP-näppäimellä ... voidaan pysäyttää erilaisia toimintoja, kuten toisto lähteestä.

EXIT-näppäimellä ... lopetetaan Beo4-näytön käyttö ja poistetaan kuvaruutuvalikot.

LIST-näppäintä ... toistuvasti painettaessa Beo4:n näytössä näkyy lisänäppäimiä toimintoja ja lähteitä varten.

Valmiustilan näppäin • ... Punainen valmiustilan näppäin katkaisee Bang & Olufsen -järjestelmän virran.



Beo4:n mukautus ...

Beo4-kaukosäätimen näppäimillä voidaan ohjata monia television toimintoja ja Beo4:n näytön avulla päästään vielä useampiin toimintoihin.

Bang & Olufsenin internet-sivustolta löydät sanaston Beo4:n lisänäppäimistä.

Aina kun Beo4:n näytössä näkyy jokin lähde (TV, RADIO jne.), LIST-näppäintä painamalla voidaan tuoda esiin kyseisen lähteen käyttämistä auttavia lisätoimintoja samaan tapaan kuin otettaessa esiin lisänäppäimiä. Lisäksi näppäimellä voidaan kytkeä virta televisioon kytkettyihin lisälaitteisiin.


Uuden Beo4:n toiminnot voidaan muokata televisioon sopiviksi.

Huomaa, että Beo4:ssä on luettelo kaikista Bang & Olufsenin audio-/videolisätoiminnoista, mutta vain kyseisen Bang & Olufsen -tuotteen tukemat toiminnot toimivat, kun ne otetaan Beo4:n näyttöön.

Beo4:n asetukset

Jos ostat uuden Beo4:n, voit määrittää sen omalle televisiollesi.

- > Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
- > Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla **LIST**-näppäintä.
- > Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee ADD?.
- > Paina **LIST**-näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy CONFIG?.
- > Paina **GO**-näppäintä, jotta voit valita kokoonpanotyypin.
- > Paina **LIST**-näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy VIDEO?.
- > Siirry videoasetuksiin painamalla **GO**-näppäintä.
- > Paina **LIST**-näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy VIDEO4.
- > Tallenna asetukset painamalla **GO**-näppäintä.
- > STORED tulee näyttöön, mikä tarkoittaa, että asetukset on tallennettu. Beo4:n asetustoiminto suljetaan automaattisesti.

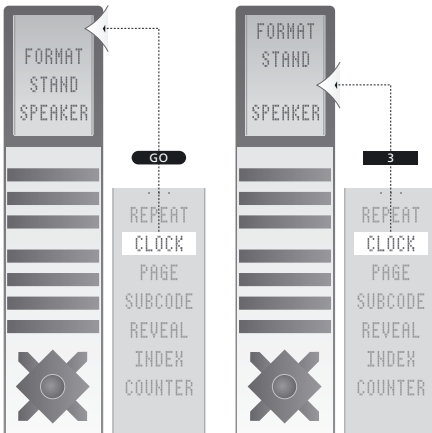


*Lisää Beo4:ään
"näppäin" joko
luettelon ensimmäiseksi
tai tiettyyn luettelon
kohtaan.*

"Lisänäppäimen" lisääminen

Kun Beo4:n luetteloon lisätään uusi toiminto, tämä "näppäin" voidaan ottaa esiin Beo4:n näyttöön.

- > Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
- > Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla **LIST**-näppäintä.
- > Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee **ADD?**.
- > Avaa näyttöön lisättävien "näppäinten" luettelo painamalla **GO**-näppäintä. Ensimmäinen "näppäin" vilkkuu näytössä.
- > Näppäimillä ▲ ja ▼ voidaan liikkua eteen- tai taaksepäin kaikkien "lisänäppäinten" luettelossa.
- > Paina **GO**-näppäintä, kun haluat sijoittaa "näppäimen" sen esiasetettuun kohtaan tai luettelon ensimmäiseksi "näppäimeksi", tai ...
- > ... lisää "näppäin" luetteloon tiettyyn kohtaan painamalla numeronäppäintä **1–9**.
- > Näyttöön tulee **ADDED**, mikä tarkoittaa, että "näppäin" on lisätty. Beo4:n asetustoiminto suljetaan automaattisesti.

Siirrä "näppäimiä" joko luettelon ensimmäiseksi tai tiettyyn luettelon kohtaan.

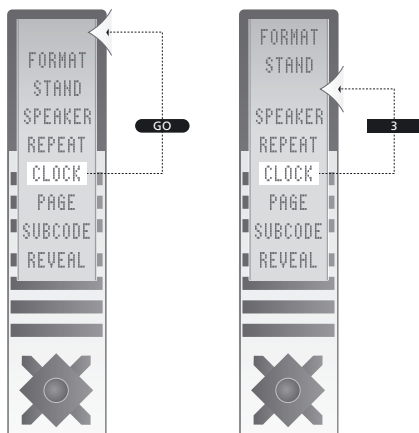

"Lisänäppäinten" siirtäminen

Järjestystä, jossa "lisänäppäimet" tulevat esiin LIST-näppäintä painettaessa, voidaan muuttaa.

- > Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
- > Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla LIST-näppäintä.
- > Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee ADD?.
- > Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy MOVE?.
- > Avaa "lisänäppäinten" luettelo painamalla GO-näppäintä. Ensimmäinen "näppäin" tulee näyttöön.
- > Näppäimillä ▲ ja ▼ voidaan liikkua eteen- tai taaksepäin kaikkien "lisänäppäinten" luettelossa.
- > Siirrä "näppäin" ja sijoita se luettelon ensimmäiseksi painamalla GO-näppäintä tai ...
- > ... siirrä "näppäin" luetteloon tiettyyn kohtaan painamalla numeronäppäintä 1-9.
- > Näyttöön tulee MOVED, mikä tarkoittaa, että "näppäin" on siirretty. Beo4:n asetustoiminto suljetaan automaattisesti.

“Lisänäppäimen” poistaminen

Mikä tahansa LIST-näppäintä painettaessa esiin tuleva “lisänäppäin” voidaan poistaa.

- > Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
- > Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla LIST-näppäintä.
- > Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee ADD?.
- > Paina LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy REMOVE?.
- > Avaa “lisänäppäinten” luettelo painamalla GO-näppäintä. Ensimmäinen “näppäin” tulee näyttöön.
- > Näppäimillä ▲ ja ▼ voidaan liikkua eteen- tai taaksepäin kaikkien “lisänäppäinten” luettelossa.
- > Poista näytössä näkyvä “näppäin” painamalla GO-näppäintä.
- > REMOVED tulee näyttöön, mikä tarkoittaa, että “näppäin” on poistettu. Beo4:n asetustoiminto suljetaan automaattisesti.

Beo4:n määrittäminen toimimaan toisen audio- tai videojärjestelmän kanssa

Beo4:n kokoonpano on määritelty tehtaalla VIDEO4:lle, mutta voit määrittää Beo4:n käytettäväksi minkä tahansa Bang & Olufsenin audio- tai videojärjestelmän kanssa.

Beo4:n määrittäminen uudelleen ...

- > Pidä valmiustilan näppäintä painettuna.
- > Siirry Beo4:n asetuksiin painamalla **LIST**-näppäintä.
- > Vapauta molemmat näppäimet. Näyttöön tulee ADD?.
- > Paina **LIST**-näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy CONFIG?.
- > Paina **GO**-näppäintä, jotta voit valita kokoonpanotyyppin – video tai audio.
- > Paina **LIST** näytössä näkyy VIDEO? tai AUDIO?.
- > Siirry video- tai audioasetuksiin painamalla **GO**-näppäintä.
- > Paina **LIST** näytössä näkyy haluamasi kokoonpano...
...tai liiku valittavissa olevien kokoonpanojen luettelossa eteen- tai taaksepäin painamalla säätönäppäintä ▲, ▼, ◀ tai ▶.
- > Tallenna näytössä näkyvä kokoonpano painamalla **GO**-näppäintä.

Kun STORED ilmestyy näyttöön, kokoonpano on vaihdettu ja poistut Beo4:n asetuksista automaattisesti.


VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5, BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – 32 tuuman näyttö, BeoVision Avant, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000, Vanhemmat BeoVision MX -mallit
VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – 28 tuuman näyttö, BeoVision 1, BeoVision 1 Link, BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000
VIDEO3: Videotuotteet Amerikan ja Taiwanin markkinoille
VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3
AUDIO1: Muut audiojärjestelmät paitsi BeoSound 9000
AUDIO2: BeoSound 9000

AUDIO
BASIC: kaikki muut audiojärjestelmät paitsi BeoSound 9000
BS9000: BeoSound 9000

VIDEO
AVANT: BeoVision Avant
AVANTUS: BeoVision Avant US
AV5: BeoCenter AV5
BC1: BeoCenter 1
BV1: BeoVision 1
MX: BeoVision MX
NONE: Audioasetuksia varten.
 Videotoiminnot eivät kuulu mukaan.

Tässä lueteltujen lisäksi näytössä voi näkyä muita vaihtoehtoja, kun valitset VIDEO? tai AUDIO?. Nämä vaihtoehdot luetaan jäljempänä. Katso lisätietoja internet-sivustoltamme löytyvästä Beo4-sanastosta.

Jotta tekstitelevisiota voidaan käyttää televisiossa, jonka käyttövaihtoehdoksi on määritetty Option 4, Beo4:n asetukseksi on määritettävä "VIDEO3". Tämä rajoittaa kuitenkin niitä toimintoja, jotka ovat käytettävissä Beo4:llä sellaisten televisioiden kanssa, joiden Option-asetus on jokin muu. Lisätietoja BeoPlayeristä ja musiikin siirtämisestä saat television mukana toimittavasta oppaasta.

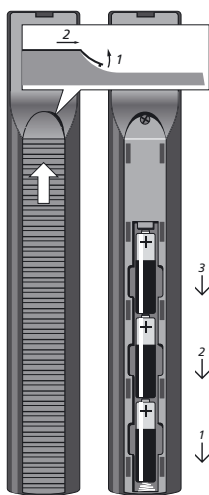**Beo4:n puhdistus...**

Pyyhi Beo4-kaukosäädin pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi puristetulla liinalla.

Paristojen vaihtaminen

Kun Beo4-kaukosäätimen näyttöön tulee näkyviin BATTERY, kaukosäätimen paristot on vaihdettava.

Beo4 toimii kolmella paristolla (sijaitsevat takana kannen alla). Suosittelemme käytettäväksi vain 1,5 voltin alkaliparistoja (AAA-koko).

Vaihda paristot seuraavalla sivulla olevan kuvan mukaisesti.

VAROITUS! Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tms.

Kun paristot on vaihdettu, odota noin 10 sekuntia, kunnes näyttöön tulee "TV". Beo4-kaukosäädin on tällöin käyttövalmis.

Huomaa: Suosittelemme sormen pitämistä paristojen päällä, kunnes asetat kannen takaisin paikalleen.

Suomi (Finnish)

Tällä symbolilla merkityjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat ja akut on kerättävä ja hävitettävä erikseen.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.



Tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY määräysten mukainen.

