

Beo5


Livro de consulta


O seu comando à distância pessoal

O comando à distância Beo5 está personalizado para lhe permitir um acesso fácil aos produtos Bang & Olufsen em sua casa.

Ao adquirir um Beo5, o revendedor Bang & Olufsen programa-o de acordo com a instalação individual do seu produto.

Isto permite uma disposição pessoal para cada utilizador, assegurando que todos os botões do Beo5 sejam relevantes para a sua instalação específica.

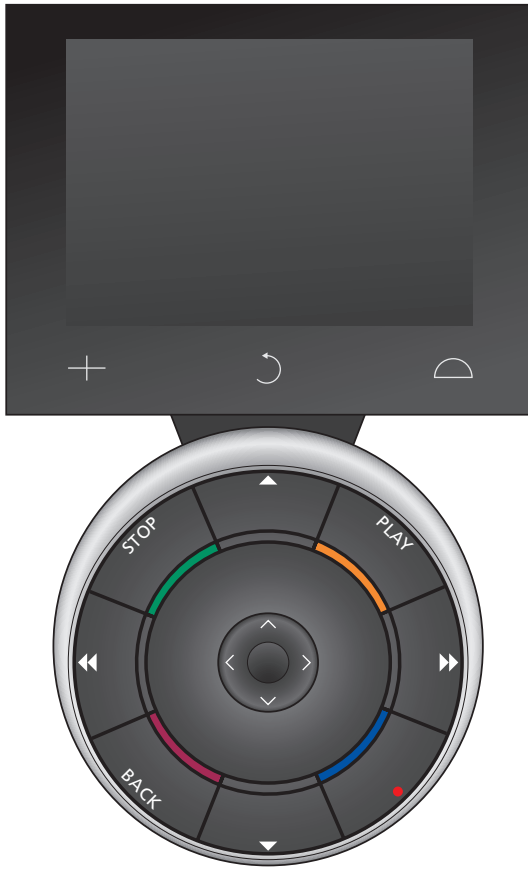

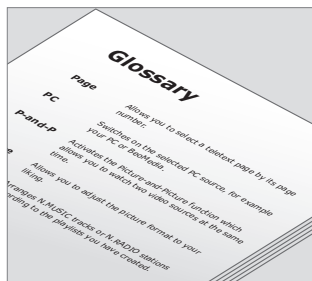

Todos os botões do seu Beo5 personalizado estão descritos no glossário pessoal do Beo5.

Este Livro de consulta descreve os princípios básicos de utilização do comando à distância Beo5.

Como ajuda adicional ao Livro de consulta, sempre que o revendedor Bang & Olufsen personalizar o seu Beo5 na loja, criará uma descrição geral particular dos botões do Beo5 e um glossário correspondente.

A descrição geral dos botões é um "mapa de estradas" para o seu Beo5 que lhe permite encontrar rapidamente o botão ou função de que necessita.

No glossário pessoal do Beo5 encontrará a explicação de todos os botões disponíveis para a sua instalação específica.

Se alterar a instalação do seu produto, por exemplo, comprando um novo produto, solicite sempre a reprogramação do comando à distância ao revendedor Bang & Olufsen. Receberá então uma nova descrição geral dos botões do Beo5 e um glossário correspondentes à nova instalação.

NOTA! Para mais informações sobre a utilização dos produtos Bang & Olufsen, consulte os Livros de consulta fornecidos com os produtos.

Começar a utilizar, 8

Como começar a utilizar o comando à distância e o que fazer antes de começar.

Utilização do visor, 9

Como utilizar o visor do comando à distância

Como utilizar a bola do Beo5, 10

Como utilizar a roda e botões da bola do Beo5.

Utilização de outros produtos, 12

Descubra as possibilidades de utilização de produtos não Bang & Olufsen com o comando à distância Beo5.

Lista do Beo4, 13

Saiba as diferenças entre os nomes dos botões do Beo4 e do Beo5.

Utilização do carregador, 14

Saiba como e quando recarregar o seu comando à distância.

Menu Setup do Beo5, 16

Saiba como e quando alterar as definições do seu comando à distância.

Manutenção e limpeza, 18

Saiba como preservar e limpar o seu comando à distância.

Para mais ajuda, 19

Saiba a quem contactar para mais ajuda.

Antes de começar

Antes de utilizar pela primeira vez o seu comando à distância Beo5, este tem de ser carregado. Consulte a página 14 para informações sobre como carregar o Beo5.

Comece a utilizar o Beo5 ...

Depois de totalmente carregado, o comando à distância está pronto para ser utilizado.

Para activar o visor do Beo5, pegue simplesmente no Beo5 ou toque suavemente no ecrã e o visor iluminar-se-á. Em seguida seleccione um botão com um toque no ecrã.



Ao pegar no comando à distância, ou ao tocar no ecrã, o visor ilumina-se.



Uma vez activado o visor, os botões aparecem no ecrã. Prima um botão para activar uma fonte ou função.

Sugestões úteis ...

Uma vez seleccionada uma fonte, a maior parte das operações é realizada através da bola do Beo5, por exemplo, para regular o volume, percorrer as faixas ou canais e colocar a reprodução em pausa.

Se utilizar o comando à distância com a mão esquerda, é possível alterar a disposição dos botões. Consulte a página 16 para mais informações ou contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

NOTA! Recomendamos que o Beo5 esteja sempre em modo de stand-by, não desligado. No entanto, se pretender ligar ou desligar o Beo5, prima sem soltar o botão central.

1 – Seleccione a zona ...


Se tiver mais de que uma zona na sua instalação Bang & Olufsen, pode seleccionar ou alternar entre zonas no menu “Zones”.

2 – Veja as suas fontes ...

Depois de ter seleccionado uma zona, os sistemas de áudio e vídeo disponíveis nessa zona aparecem como botões no ecrã. Seleccione a fonte e active-a com uma pressão.

3 – Active os comandos da fonte ...

Uma vez activada a fonte, as funções relacionadas com essa fonte aparecem como botões no ecrã. Se seleccionar TV, por exemplo, poderá activar funções como “Text” ou “Menu”.

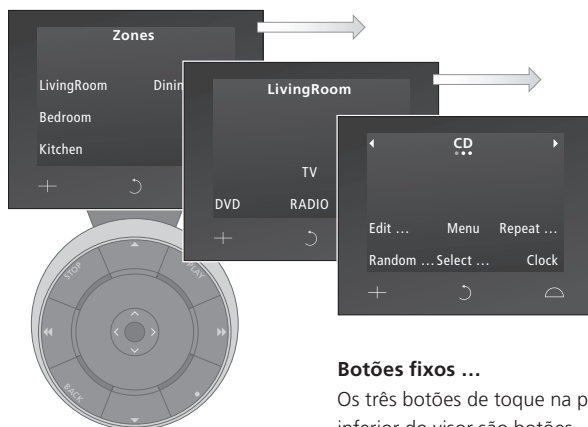

Sugestões úteis ...

Se um visor contiver mais do que uma “page”, essa situação será indicada através de setas e uma barra indicadora de página, conforme mostrado acima na opção CD do visor. Prima as setas no ecrã para navegar entre as “pages”.

Se um botão do visor tiver submenus, terá três pontos a seguir ao nome, como por exemplo “Edit” na opção CD do visor mostrada acima.

Botões fixos ...

Os três botões de toque na parte inferior do visor são botões predefinidos com fins universais:


✦ *Exibe dígitos a seleccionar, por exemplo, uma estação de rádio ou número de canal. Prima novamente para voltar ao ecrã anterior.*

↶ *Recua através dos menus do visor do Beo5.*

△ *Accede a botões para “estabelecer o cenário” em torno da instalação Bang & Olufsen, por exemplo, para controlar as colunas e posições do suporte e para seleccionar a zona. Prima novamente para voltar ao ecrã anterior.*

... os botões do anel externo

Os botões do anel externo são utilizados para o comando genérico da fonte.

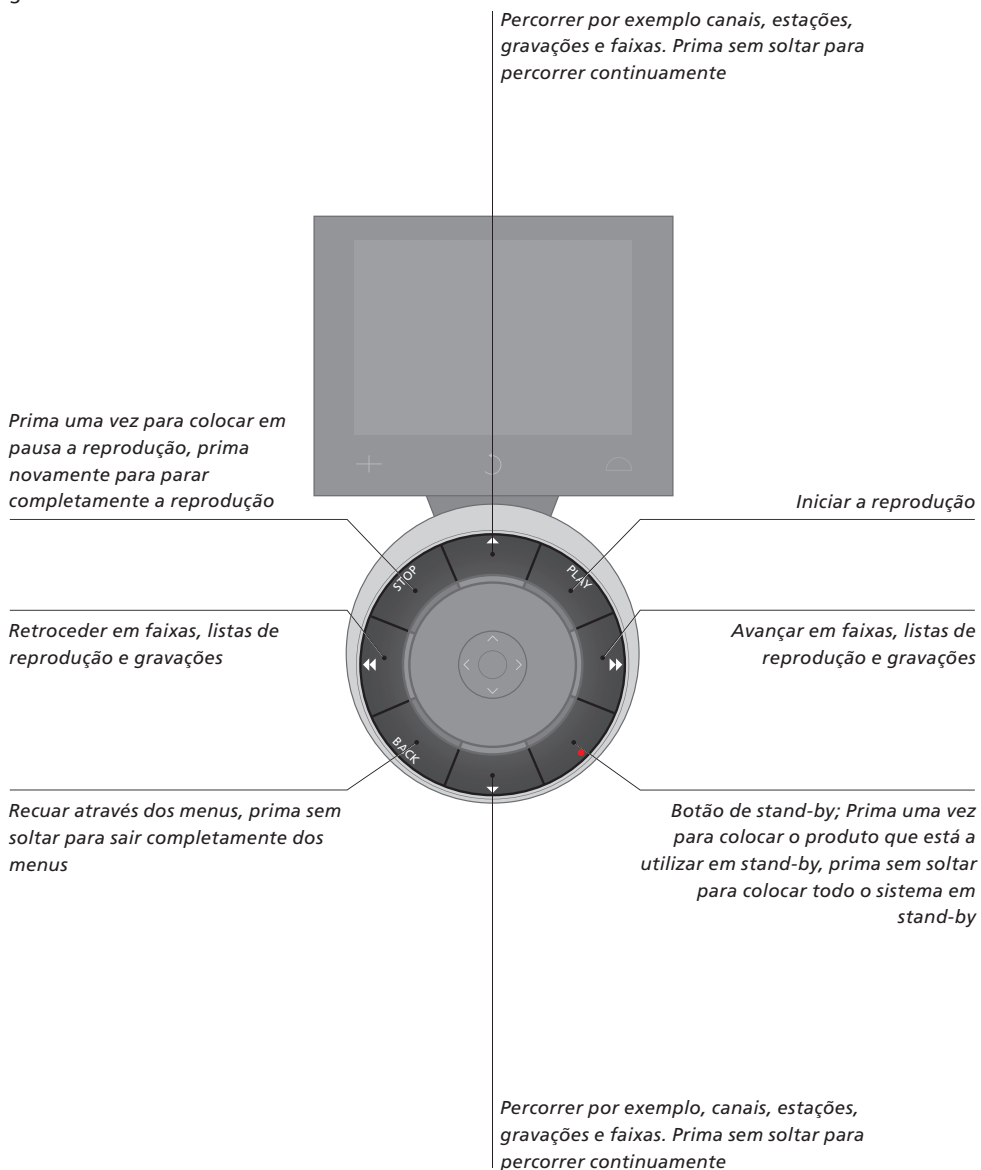

... os botões no centro

Os botões centrais servem principalmente para a utilização do menu.


A "roda" é utilizada para regulação do volume. Rode a "roda" no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para diminuir-lo

Os botões coloridos servem para vários fins dependendo do produto que estiver a utilizar. Prima a roda do volume à frente da cor que pretende activar

Botão central; prima para aceitar as opções e definições

Para silenciar o som, rode a roda rapidamente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para repor o som, rode simplesmente a roda

Prima as setas para se deslocar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita nos menus do ecrã. Prima sem soltar para percorrer continuamente

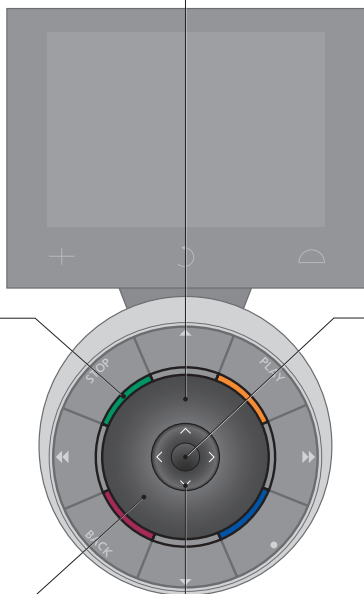


Funcionamento de outros produtos

Se o seu produto de vídeo Bang & Olufsen estiver equipado com um Controlador de Unidade Periférica, pode ligar ao mesmo produtos não Bang & Olufsen suportados, tais como set-top boxes, podendo utilizá-los com o comando à distância Beo5. Solicite simplesmente ao revendedor a programação do Beo5 relativamente à sua set-top box e os respectivos botões do comando à distância aparecerão no visor do Beo5.

Podem ser também utilizados outros produtos não Bang & Olufsen com o Beo5, como luzes, cortinados e estores, alguns deles através do Sistema de Automação Doméstica suportado, outros directamente a partir do Beo5.

Contacte o seu revendedor Bang & Olufsen para obter mais informações sobre o funcionamento de produtos não Bang & Olufsen com o Beo5.

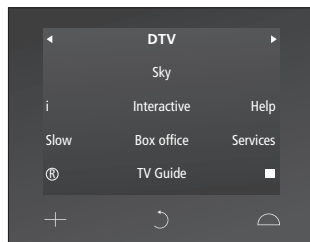

Exemplo de botões utilizados para comandar uma set-top box.

NOTA! Os botões relacionados com produtos não Bang & Olufsen não estão traduzidos ou explicados no glossário do Beo5.

Nos Livros de consulta fornecidos com os seus outros produtos Bang & Olufsen, qualquer operação pode ser descrita como sendo realizada com o Beo4. As diferenças entre o Beo4 e o Beo5 que podem afectar o seu entendimento destes Livros de consulta estão descritas aqui.

Botões da lista do Beo4 traduzidos

O comando à distância Beo4 dispunha de “botões” adicionais que podiam ser chamados no visor ao premir-se o botão LIST.

Estes botões também podem ser encontrados no visor do Beo5 mas, contrariamente ao Beo4, todos os botões no visor do Beo5 estão traduzidos.

A lista à direita contém nomes de botões do Beo4 e do Beo5, respectivamente. Poderá necessitar desta lista durante a leitura de um Livro de consulta que se refira a botões do Beo4.

Outras diferenças entre o Beo4 e o Beo5

Se o Livro de consulta que estiver a ler lhe solicitar que prima EXIT, em vez disso, tem de premir BACK no Beo5.

Igualmente, se estiver habituado ao botão GO do Beo4, tenha em atenção que este botão foi substituído pelo botão central da bola do Beo5.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = Botão central
EXIT = BACK

Utilizando o carregador ...

O Beo5 é um comando à distância alimentado por uma bateria que necessita de carga regular tal como um telefone sem fios. O carregador do Beo5 personalizado é utilizado para este fim.


Para garantir que o comando à distância Beo5 esteja sempre totalmente carregado, recomendamos que o coloque no carregador sempre que não estiver a ser utilizado.

Carregamento da bateria

Coloque correctamente o comando à distância no carregador conforme mostrado à direita. Para uma carga total, o Beo5 tem de ser carregado durante quatro horas.

Quando estiver totalmente carregada, a bateria terá capacidade para aproximadamente 14 dias em stand-by ou três ou quatro horas com uma utilização intensiva.

Um texto no visor indica quando é altura de recarregar o comando à distância Beo5.

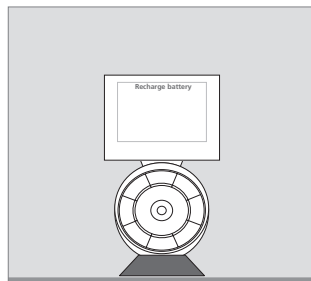

O aviso "Recharge Battery" será exibido no título do visor quando a bateria tiver de ser carregada.

Se não conseguir ligar o comando a distância Beo5 quando prime sem soltar o botão central, o comando precisa de ser carregado.


Se o Beo5 estiver totalmente descarregado, coloque-o por breves instantes no carregador e este terá capacidade suficiente para poder ligar o televisor ou o rádio. Depois deixe-o carregar enquanto estiver a ver televisão ou a ouvir rádio.

Consumo de energia do Beo5

O Beo5 consome energia quando está ligado, especialmente quando a luz de fundo está acesa. Por isso, o Beo5 vai cortar gradualmente a energia quando não estiver a ser utilizado:

- Após 10 segundos, a luz de fundo é reduzida
- Após 20 segundos, o Beo5 entra em modo de stand-by e exibe um ecrã preto

Para alterar estas definições, consulte a página 17 deste Livro de consulta.

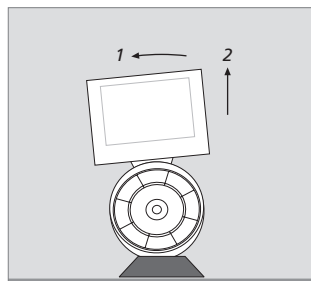

O carregador tem um ímã para manter firme o Beo5. Ao retirar o comando à distância do carregador, tem de incliná-lo ligeiramente para soltá-lo.

Menu Setup do Beo5 ...


O comando à distância Beo5 tem um menu Setup que lhe permite alterar diversas definições. Para entrar no menu Setup, prima sem soltar o botão de stand-by enquanto prime o botão central na bola.

Como navegar no menu Setup ...

Navega e selecciona itens do menu Setup directamente no ecrã e por meio do botão central e dos botões das setas (↖↘↙↞) na bola.

Para seleccionar um item de menu, mova o indicador de linha para o botão que deseja activar, premindo em seguida o botão central. Nalguns casos tem de premir directamente no ecrã.

Para recuar um nível no menu Setup, prima BACK na bola ou ↵ no ecrã. As suas alterações serão automaticamente gravadas quando sair do menu Setup.

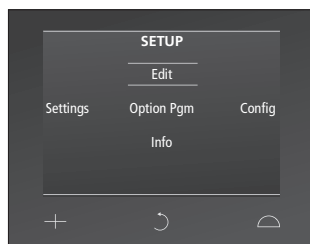

No menu Setup, duas linhas horizontais indicam o botão que está realçado. Prima o botão central para seleccionar.

Opções no menu Setup ...

Edit ... Permite-lhe mostrar ou ocultar botões no visor do Beo5. Isto significa que pode remover botões que não utiliza e mostrar botões que estão presentemente ocultos.

Caso o seu revendedor tenha definido um menu de canais no seu Beo5, pode alterar também os números associados aos nomes dos canais no menu de canais ou estações.


Settings ... Permite alterar as definições da redução da luz de fundo e do ecrã preto*. Pode igualmente restaurar todas as definições originais do Beo5 realizadas pelo revendedor Bang & Olufsen.

**Tenha em atenção que quanto mais tempo estiver acesa a luz de fundo, mais vezes terá de ser carregado o comando à distância.*

Config ... Permite-lhe definir o Beo5 com uma configuração predefinida.

Option Pgm ... Permite-lhe a programação de opções dos seus produtos Bang & Olufsen.

Info ... Contém informações sobre a versão de software do Beo5, estado da bateria e data da última configuração do Beo5.

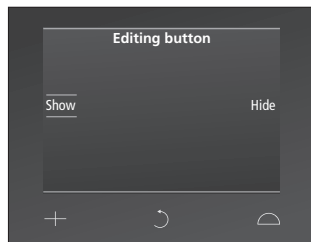

Exemplo – como mostrar ou ocultar um botão:

- > Prima o botão central para seleccionar Edit no menu Setup.
- > Utilize os botões do ecrã táctil para seleccionar primeiro a zona e depois a fonte do botão que pretende editar.
- > Prima o botão de toque relevante e depois o botão central para seleccionar o botão que deseja editar; os botões actualmente ocultos são apresentados a cinzento.
- > Prima o botão central novamente para editar o botão. As suas alterações serão automaticamente gravadas quando sair do menu.

Manutenção e limpeza

Recomendamos que desligue o comando à distância quando o estiver a limpar. Para tal, prima sem soltar o botão central.

Para voltar a ligar o Beo5, prima novamente sem soltar o botão central.

Limpeza

Retire as manchas de gordura ou a sujidade mais persistente com um pano macio, que não deixe pêlos, bem torcido, impregnado numa solução de água com algumas gotas de detergente suave, (por exemplo, detergente da louça).

Para limpar o visor do Beo5, utilize um produto de limpar janelas suave. Para manter um desempenho ideal do visor, certifique-se de que não ficam vestígios do líquido de limpeza no vidro.

Se o vidro do visor estiver danificado, contacte o seu revendedor para substituí-lo.

Tenha em atenção que certos tipos de tecidos de microfibras podem danificar o vidro devido ao seu forte efeito abrasivo.

Nota! Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar qualquer parte do comando à distância Beo5!

Se tiver alguma dúvida relacionada com a utilização diária do comando à distância Beo5 ...

... encontre a resposta no seu Glossário personalizado do Beo5 que tem pequenas explicações para as funções e para os botões na configuração específica do seu Beo5.

... consulte o Serviço FAQ no nosso website que disponibiliza uma lista de respostas para questões frequentes relacionadas com a utilização do Beo5.

... aconselhe-se junto do seu revendedor Bang & Olufsen local.

... contacte a Assistência ao Cliente internacional da Bang & Olufsen que lhe presta assistência por e-mail ou telefone em seis línguas.

Para nos contactar, visite o nosso site em:

www.bang-olufsen.com

ou escreva para:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare

Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ou envie um fax para:

Bang & Olufsen
BeoCare

+45 9785 3911

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



3509285070400005