

Beo5


Priročnik

Osebni daljinski upravljalnik


Daljinski upravljalnik Beo5 je prilagojen tako, da vam nudi lahek dostop do izdelkov Bang & Olufsen, ki jih imate doma.

Ko kupite Beo5, ga prodajalec izdelkov Bang & Olufsen programira tako, da se ujema z vašo postavitvijo izdelkov.

Tako je vsakemu uporabniku omogočena osebna nastavitvev. Vsi gumbi na napravi Beo5 bodo v vaši postavitvi koristni.

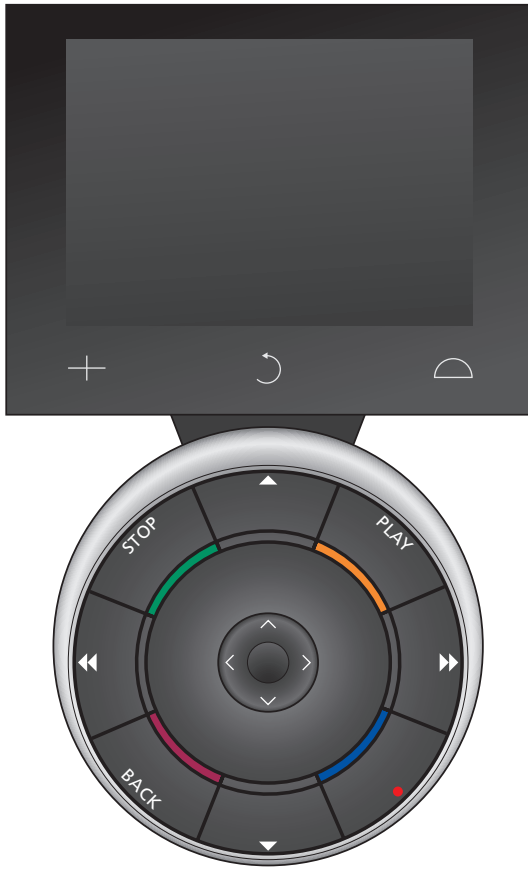

O tem priročniku ...

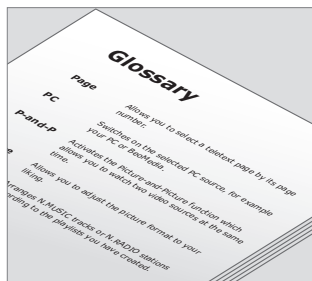

Vsi gumbi na prilagojeni napravi Beo5 so razloženi v osebnem glosarčku za Beo5.

V priročniku so opisana osnovna načela uporabe daljinskega upravljalnika Beo5.

Dodatna pomoč poleg priročnika sta tudi osebni pregled gumbov za Beo5 in ustrezní glosarček, ki bosta za vas ustvarjena vsakič, ko vam bo prodajalec izdelkov Bang & Olufsen v trgovini prilagodil Beo5.

Pregled gumbov je kot nekakšen zemljevid za Beo5: tako hitreje najdete gumb ali funkcijo, ki jo iščete.

V osebнем glosarčku za Beo5 najdete razlage vseh gumbov, ki so na voljo v vaši specifični postavitvi.

Če spremenite postavitev izdelkov, npr. če kupite nov izdelek, vam mora Bang & Olufsenov prodajalec vedno znova programirati daljinski upravljalnik Beo5. Dobili boste tudi nov pregled gumbov za Beo5 in slovarček, ki se ujema z novo postavitvijo.

OPOMBA! Za več informacij o upravljanju drugih izdelkov Bang & Olufsen glejte priročnike, priložene izdelkom.

Uporaba, 8

Kako začnete uporabljati daljinski upravljalnik in kaj morate storiti pred začetkom.

Delovanje prikazovalnika, 9

Kako uporabljate prikazovalnik daljinskega upravljalnika.

Uporaba kroglice Beo5, 10

Kako uporabljate kolesce in gumbe kroglice Beo5.

Upravljanje drugih izdelkov, 12

Odkrijte možnosti upravljanja izdelkov drugih proizvajalcev z daljinskim upravljalnikom Beo5.

Seznam Beo4, 13

Odkrijte razlike v imenih gumbov med Beo4 in Beo5.

Uporaba polnilnika, 14

Odkrijte, kako in kdaj ponovno napolnite daljinski upravljalnik.

Meni nastavitve Beo5, 16

Odkrijte, kako spremenite nastavitve daljinskega upravljalnika.

Vzdrževanje in čiščenje, 18

Odkrijte, kako vzdržujete in čistite daljinski upravljalnik.

Dodatna pomoč, 19

Odkrijte, na koga se lahko obrnete za več pomoči.

Pred uporabo

Preden začnete prvokrat uporabljati daljinski upravljalnik Beo5, ga morate napolniti. Za informacije o polnjenju naprave Beo5 glejte stran 14.

Uporaba sistema Beo5 ...

Ko je daljinski upravljalnik povsem napolnjen, je pripravljen za uporabo.

Prikazovalnik naprave Beo5 aktivirate tako, da jo vzamete v roke ali pa se nalahno dotaknete prikazovalnika, ki se nato osvetli. S pritiskom na prikazovalnik izberite gumb.



Ko daljinski upravljalnik vzamete v roke ali se dotaknete prikazovalnika, se ta osvetli.



Ko je prikazovalnik aktiven, se na njem prikažejo gumbi. Vir ali funkcijo aktivirate tako, da pritisnete na gumb.

Koristni namigi ...

Ko izberete vir, večina upravljanja poteka prek kroglice Beo5: na primer nastavljanje glasnosti, pomikanje skozi posnetke ali kanale in zaustavitev predvajanja.

Če daljinski upravljalnik upravljate z levo roko, je mogoče postavitve gumbov spremeniti. Za več informacij glejte stran 16 ali pa se obrnite na Bang & Olufsenovega prodajalca.

OPOMBA! Priporočamo, da imate Beo5 vedno v načinu pripravljenosti - ne izklopljen. Če pa želite Beo5 vklopiti/izklopiti, pridržite sredinski gumb.

1 – Izbira območja ...


Če imate v postavitvi Bang & Olufsen več kot eno območje, med njimi preklapljate in jih izbirate na zaslonu 'Zones'.

2 – Ogled virov ...

Ko izberete območje, se avdio in video sistemi zanj pojavijo kot gumbi na zaslonu. Izberite vir in ga aktivirajte s pritiskom.

3 – Aktiviranje krmilnikov vira ...

Ko enkrat aktivirate vir, se funkcije, povezane z njim, prikažejo kot gumbi na zaslonu. Če na primer izberete TV, boste lahko aktivirali funkcije, kot sta 'Text' in 'Menu'.

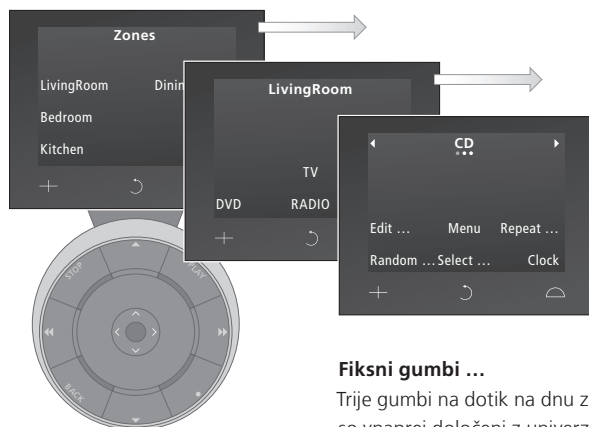

Koristni namigi ...

Če zaslon vsebuje več kot eno 'stran', bo to prikazano s puščicami in vrstico za označevanje strani, kot je razvidno iz prikaza za CD zgoraj. Med stranmi se pomikate s pritiskanjem puščic na zaslonu.

Če ima gumb na zaslonu podmenije, mu sledijo tri pike, kot npr. pri 'Edit' na prikazu za CD zgoraj.

Fiksni gumbi ...

Trije gumbi na dotik na dnu zaslona so vnaprej določeni z univerzalnim namenom.

✦ Prikaz številke za izbiro npr. radijske postaje ali številke kanala. Če ga pritisnete znova, se vrnete na predhodni zaslon.


↶ Pomik navzgor skozi zaslone prikazovalnika Beo5.

⏏ Dostop do gumbov, ki 'pripravijo sceno' v vaši postavitvi Bang & Olufsen, na primer za nadzor položaja zvočnikov in podstavkov - in izbira območja. Če ga pritisnete znova, se vrnete na predhodni zaslon.

Uporaba kroglice Beo5 ...

... gumbi zunanjega obroča

Gumbi zunanjega obroča se uporabljajo za splošno upravljanje virov.

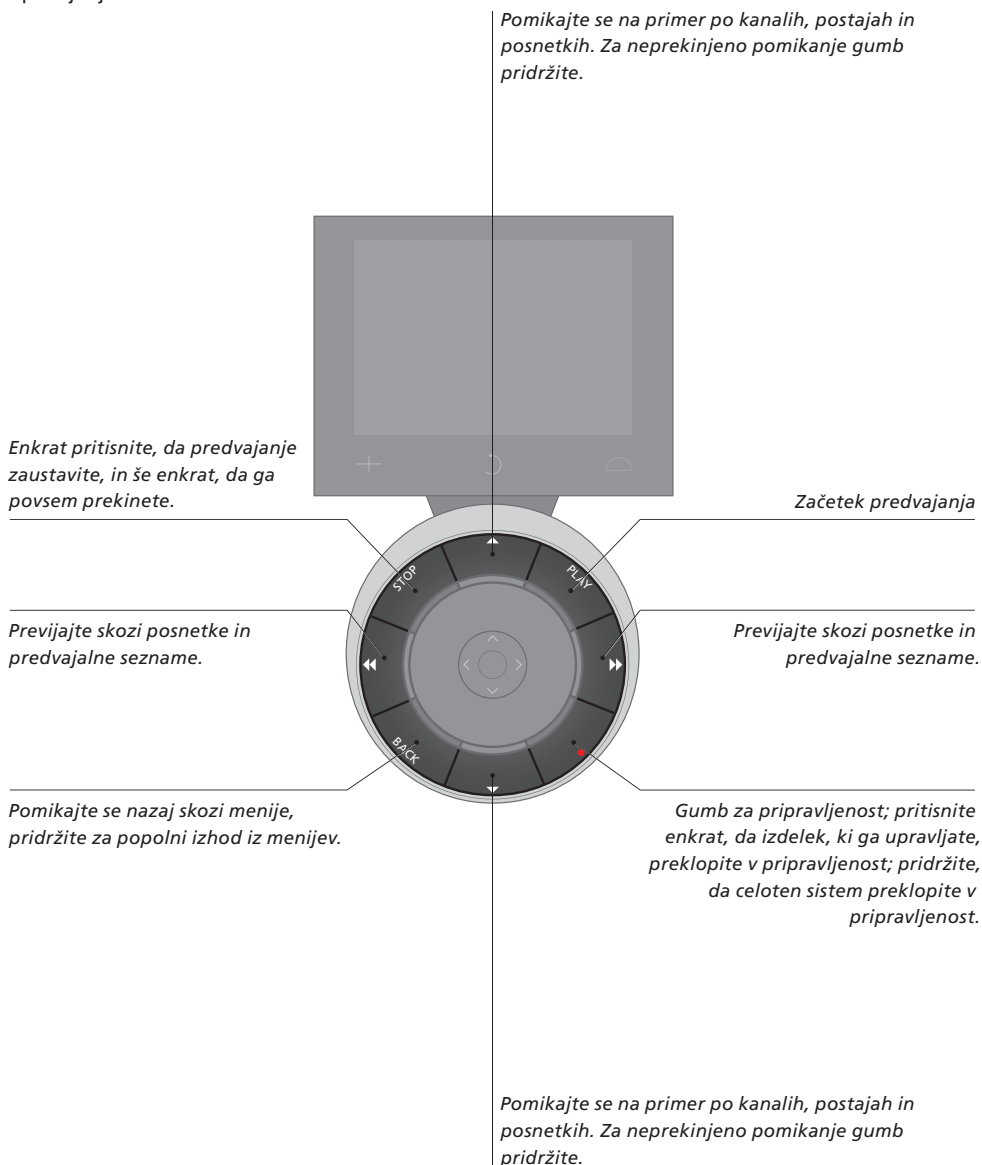

... gumbi v sredini

Sredinski gumbi na napravi Beo5 se večinoma uporabljajo za upravljanje menijev.


Kolesce se uporablja za nastavljanje glasnosti. Kolesce obrnite v desno, da zvišate glasnost, in v levo, da jo znižate.

Barvni gumbi imajo različne namene glede na izdelek, ki ga upravljate. Pritisnite kolesce za glasnost pred barvo, ki jo želite aktivirati.

Sredinski gumb; pritisnite, da sprejmete izbire in nastavitve.

Zvok ugasnete tako, da kolesce hitro obrnete v levo. Povrnete ga tako, da obrnete kolesce.

Pritisnite puščice za pomik gor, dol, levo in desno v zaslonskih menijih. Za neprekinjeno pomikanje gumb pridržite.

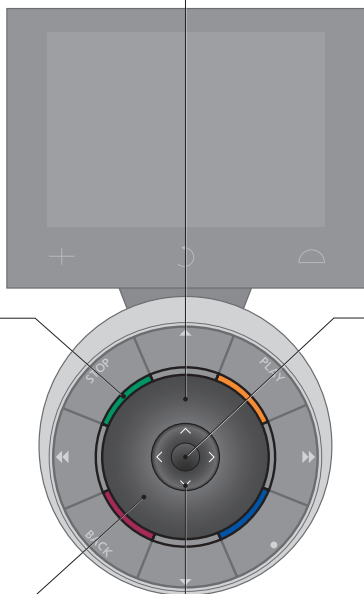


Upravljanje drugih izdelkov

Če je vaš video izdelek Bang & Olufsen opremljen s krmilnikom perifernih enot, lahko nanj priključite podprte izdelke, ki niso Bang & Olufsen, na primer set-top boxe, in ga še vedno upravljate z daljinskim upravljalnikom Beo5. Prosite prodajalca, naj programira Beo5 za set-top box, ki ga imate, in na prikazovalniku Beo5 se bodo pojavili njegovi gumbi za daljinsko upravljanje.

Z Beo5 lahko upravljate tudi druge izbrane izdelke, ki niso Bang & Olufsen, na primer luči, zavese in žaluzije - nekatere prek podprtega sistema avtomatizacije doma, druge neposredno prek Beo5.

Za več informacij o upravljanju izdelkov drugih proizvajalcev z napravo Beo5 se obrnite na Bang & Olufsenovega prodajalca.

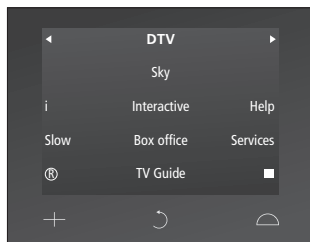

Primer gumbov, s katerimi upravljate set-top box.

OPOMBA! Gumbi, povezani z izdelki, ki niso Bang & Olufsen, niso prevedeni ali razloženi v glosarčku za Beo5.

V priročnikih, ki ste jih dobili z drugimi izdelki Bang & Olufsen, bodo postopki opisani, kot da jih izvajate z napravo Beo4. Razlike med Beo4 in Beo5, ki lahko vplivajo na razumevanje priročnikov, so opisane tukaj.

Prevedeni gumbi seznama Beo4

Daljinski upravljalnik Beo4 je imel dodatne gumbе, ki jih je bilo mogoče priklicati na zaslon s pritiskom na LIST.

Te gumbе najdete tudi na prikazovalniku Beo5, vendar so za razliko od Beo4 vsi gumbi na prikazovalniku Beo5 prevedeni.

Na desni je seznam imen gumbov na Beo4 oziroma Beo5. Seznam boste morda potrebovali, ko boste brali priročnik, ki govori o gumbih na Beo4.

Druge razlike med Beo4 in Beo5

Če v priročniku, ki ga berete, piše, da morate pritisniti EXIT, morate na Beo5 pritisniti BACK.

Če ste na Beo4 uporabljali gumb GO, ga je na Beo5 zamenjal sredinski gumb kroglice.

Beo4	Beo5
BALANCE	Balance
BASS	Bass
CLOCK	Clock
EDIT	Edit
FORMAT	Format
LARGE	Large
LOUDNESS	Loudness
MIX	Mix
PAGE	Page
P-AND-P	P-and-P
P.MUTE	Picture Mute
RANDOM	Random
REPEAT	Repeat
RESET	Reset
SELECT	Select
SHIFT	Shift
SOUND	Sound
SPEAKER	Speaker
S.STORE	Sound Store
STAND	Stand
STORE	Store
TRACK	Track
TREBLE	Treble
UPDATE	Update

GO = sredinski gumb

EXIT = BACK

Uporaba polnilnika ...

Beo5 je daljinski upravljalnik na baterije, ki ga je treba redno polniti, tako kot brezžični telefon. Za ta namen uporabljajte prilagojeni polnilnik Beo5.


Priporočamo, da daljinski upravljalnik Beo5 vstavite v polnilnik, kadarkoli ga ne uporabljate. Tako bo vedno ostal povsem napolnjen.

Polnjenje baterije

Daljinski upravljalnik pravilno vstavite v polnilnik, kot je prikazano na desni. Beo5 se popolnoma napolni v štirih urah.

Ko je baterija povsem napolnjena, zdrži približno 14 dni v pripravljenosti ali tri do štiri ure intenzivne uporabe.

Na prikazovalniku piše, kdaj je treba daljinski upravljalnik Beo5 znova napolniti.

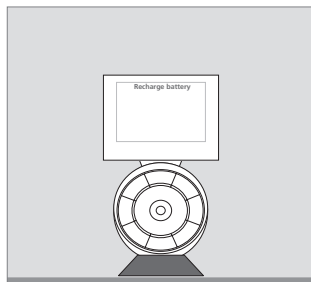

Na zaslonu piše 'Recharge Battery', kar pomeni, da je treba baterijo napolniti.

Če daljinskega upravljalnika Beo5 ne morete vklopiti, ko pridržite sredinski gumb, ga je treba znova napolniti.


Če je Beo5 povsem izpraznjen, ga za kratek čas vstavite v polnilnik in dovolj se bo napolnil, da vklopite TV ali radio. Pustite ga, da se polni, medtem ko gledate ali poslušate.

Koliko energije porablja Beo5

Beo5 porablja energijo, kadar je vklopljen, še zlasti ko je osvetljeno ozadje. Kadar ga ne uporabljate, se bo zato počasi izklopil.

- Po 10 sekundah se zatemni ozadje
- Po 20 sekundah Beo5 vstopi v način pripravljenosti in prikaže črn zaslon

Te nastavitve spremenite tako, kot je opisano na strani 17 v priročniku.

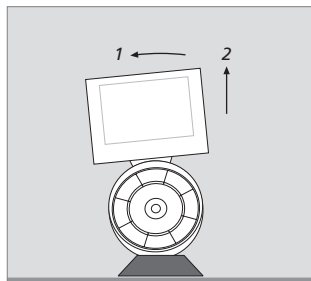

Polnilnik ima magnet, ki Beo5 trdno drži na mestu. Ko daljinski upravljalnik odstranjujete, ga morate nekoliko nagniti, da ga sprostite iz polnilnika.


Daljinski upravljalnik Beo5 ima nastavitveni meni (Setup menu), ki vam omogoča spreminjanje vrste nastavitve. V meni za nastavitve Beo5 vstopite tako, da pridržite gumb za pripravljenost, medtem ko držite sredinski gumb na kroglici.

Pomikanje po nastavitvenem meniju ...

Elemente v nastavitvenem meniju upravljate in izbirate neposredno na zaslonu in s sredinskim gumbom in puščičnimi gumbi (↶↷) na kroglici.

Element menija izberete tako, da pomaknete kazalec vrstice na gumb, ki ga želite aktivirati, nato pritisnete sredinski gumb. Včasih morate pritisniti neposredno na zaslon.

Če se želite pomakniti za raven navzgor v nastavitvenem meniju, na kroglici pritisnite BACK oziroma na zaslonu ↶. Spremembe bodo samodejno shranjene, ko zapustite nastavitveni meni.

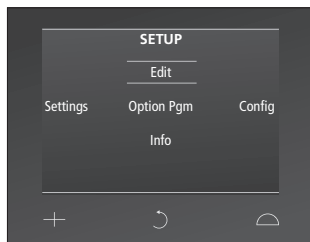

V nastavitvenem meniju je z dvema vodoravnima črtama prikazano, kateri gumb je označen. Pritisnite na sredinski gumb, da izberete možnost.

Možnosti v nastavitvenem meniju ...

Edit ... Omogoča prikaz in skrivanje gumbov na prikazovalniku Beo5. To pomeni, da lahko odstranite gumbе, ki jih ne uporabljate, in prikažete gumbе, ki so trenutno skriti. Če je prodajalec na Beo5 nastavil meni s kanali, lahko spremenite tudi številke, povezane z imeni kanalov v meniju kanalov oziroma postaj.


Settings ... Omogoča spreminjanje nastavitvev za zatemnitev ozadja in izklop prikazovalnika*. Vse nastavitve Beo5 lahko ponastavite na prvotne vrednosti, ki jih je nastavil prodajalec izdelkov Bang & Olufsen.

**Upoštevajte, da dlje kot je ozadje osvetljeno, pogosteje je treba daljinski upravljalnik polniti.*

Config ... Omogoča, da Beo5 določite privzeto konfiguracijo.

Option Pgm ... Omogoča programiranje možnosti za izdelke Bang & Olufsen.

Info ... Vsebuje informacije o različici programske opreme za Beo5, stanju baterije in datumu zadnjega konfiguriranja naprave Beo5.

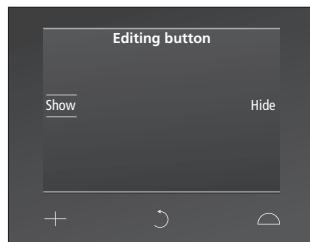

Primer - kako prikažete ali skrijete gumb:

- > Pritisnite sredinski gumb, da v meniju Setup izberete Edit.
- > Z gumbi na dotik izberite najprej območje, nato vir gumba, ki ga želite urediti.
- > Pritisnite ustrezní gumb na dotik, nato pritisnite sredinski gumb, da izberete gumb, ki ga želite urediti. Gumbi, ki so trenutno skriti, so prikazani sivo.
- > Znova pritisnite sredinski gumb, da uredite gumb. Spremembe bodo samodejno shranjene, ko zapustite meni.

Priporočamo, da pred čiščenjem daljinski upravljalnik izklopite.

To storite tako, da pridržite sredinski gumb.

Beo5 znova vklopite tako, da znova pridržite sredinski gumb.

Čiščenje

Mastne madeže ali trdovratno umazanijo odstranite z mehko, dobro ovito krpo, ki ne pušča vlaken, namočeno v raztopino vode z nekaj kapljicami blagega detergenta, na primer sredstva za pomivanje posode.

Zaslon Beo5 očistite z blagim sredstvom za čiščenje stekla. Za optimalno delovanje zaslona poskrbite, da na steklu ne bo sledov čistilne tekočine.

Če se steklo prikazovalnika poškoduje, se obrnite na prodajalca, da vam ga zamenja.

Zavedajte se, da nekatere krpe iz mikrovlačen lahko poškodujejo steklo, ker ga odrgnejo.

Opomba! Za čiščenje delov daljinskega upravljalnika Beo5 nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih topil!

Če imate vprašanja v zvezi z vsakodnevno uporabo daljinskega upravljalnika Beo5 ...

... lahko najdete odgovor v glosarčku za Beo5 po meri, v katerem so kratke razlage za vsako od funkcij in gumbov v vaši specifični postavitvi Beo5.

... lahko pogledate pogosta vprašanja na našem spletišču, kjer je seznam odgovorov na najpogostejše zastavljena vprašanja v zvezi z uporabo Beo5.

... lahko za nasvet vprašate lokalnega prodajalca Bang & Olufsen.

... se lahko obrnete na Bang & Olufsenovo mednarodno podporo za stranke po e-pošti ali telefonu v šestih jezikih.

Če želite stopiti v stik z nami, pojdite na naše spletno mesto:
www.bang-olufsen.com

ali pišite:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ali pa nam pošljite faks:

Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911

Pridržujemo si pravico, da tehnične podatke, funkcije in njihovo uporabo spremenimo brez predhodnega obvestila.



3509288070400006