

Bedienungsanleitung

Inhalt der Bedienungsanleitung

Um Ihr Bang & Olufsen Produkt kennen zu lernen, stehen Ihnen zwei Anleitungen zur Verfügung.



Die Bedienungsanleitung informiert Sie über den alltäglichen Gebrauch. Das Referenz-Handbuch bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über alle Aspekte und die Installation sowie umfassende Erläuterungen.

In der rechten Spalte finden Sie den Inhalt dieser Anleitung. Die Hauptkapitel des Referenz-Handbuchs sind nachstehend aufgelistet:

- Aufstellen, 6
- Anschließen, 7
- Montieren, 8
- Audio-/Video-Konfiguration, 9
- Tonwiedergabe einstellen, 10
- Uhrzeit einstellen, 11
- Sender abstimmen, 12
- Ein- und Ausschaltzeiten programmieren, 14
- Täglicher Betrieb, 16
- Displays, 17
- CDs in unterschiedlicher Weise wiedergeben, 18
- CD-Lieblingstitel abspielen, 20
- Pflege, 22
- Fernbedienung, 23
- Mit einem Videosystem benutzen, 24
- PIN-Code einstellen und eingeben, 26

Ihr Schlüssel zur Bedienung der BeoSound 3000

- 5 Tasten auf dem Bedienfeld für direkte Bedienung
- 5 Die Anzeigen der Displays

Hinweis: Hinweise, wie eine Taste, Quelle oder Statusanzeige in einer Anleitung aussieht, finden Sie auf S. 5 im Referenz-Handbuch.

CD-Player benutzen

- 6 CD abspielen
- 6 Unterschiedliche CD-Wiedergabe – Zufallswiedergabe und Repeatfunktion

Nur CD-Lieblingstitel abspielen


- 7 Eigene Titelsequenz erstellen
- 7 Eigene Titelsequenz löschen

Radio hören

- 8 Radio einschalten
- 8 Lautstärke ändern


Ihr Schlüssel zur Bedienung der BeoSound 3000

Nähern Sie Ihre Hände an die Glastüren an: Ihre BeoSound 3000 öffnet sich automatisch und zeigt Ihnen das dahinter liegende Musiksystem.

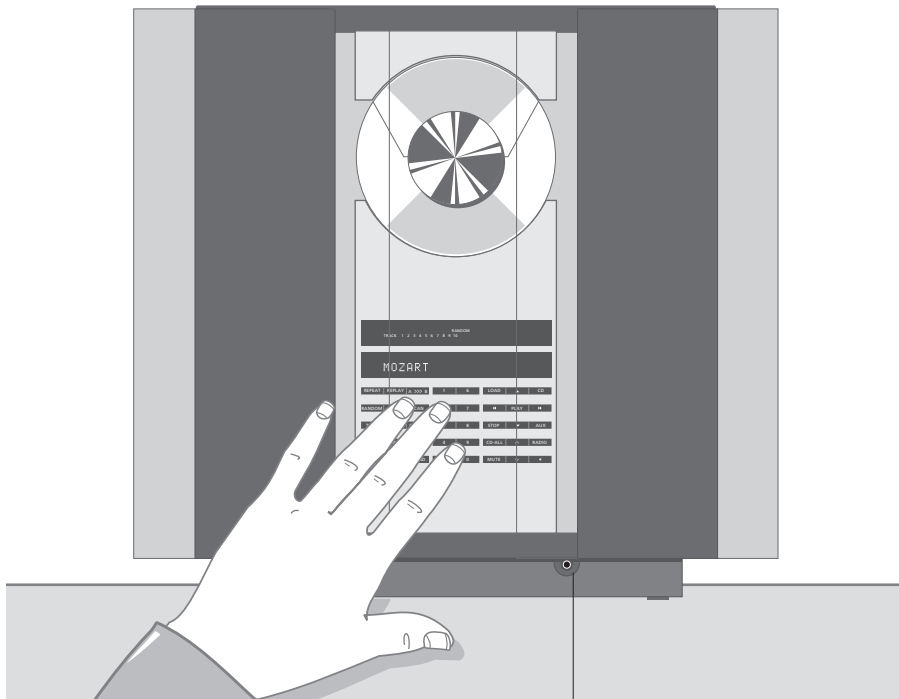

Bei geöffneten Türen haben Sie mit dem Bedienfeld für direkte Bedienung die vollständige Kontrolle über den CD-Player und das Radio.

Kopfhörerbuchse. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen, werden die an Ihrer BeoSound 3000 angeschlossenen Lautsprecher abgeschaltet.

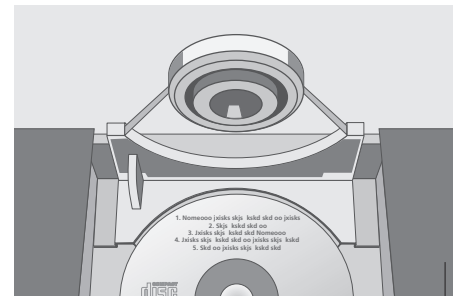

Drücken Sie die LOAD-Taste rechts auf dem Bedienfeld, um den CD-Halter anzuheben.

Sie können nun die CD aus dem Fach entnehmen und eine neue zum Abspielen einlegen. Legen Sie CDs immer mit zu Ihnen weisendem Aufdruck ein.

Drücken Sie LOAD nochmals, um den CD-Halter zu schließen. Wenn Sie CD drücken, um eine CD abzuspielen, schließt sich der Halter automatisch.

Tasten auf dem Bedienfeld


Alle Tasten befinden sich in einem Bereich. Sie sind logisch nach Funktionsgruppen angeordnet und somit für die Systembedienung einfach zu finden.

Anzeigen

Die Anzeigen informieren Sie über die Systemfunktionen.

Die obere Anzeige bezieht sich auf den CD-Player und gibt z.B. die aktuelle Titelnummer an.

Die untere Anzeige zeigt den Namen des aktuell eingestellten Radiosenders bzw. bei CD-Wiedergabe den Titel einer von Ihnen benannten CD.

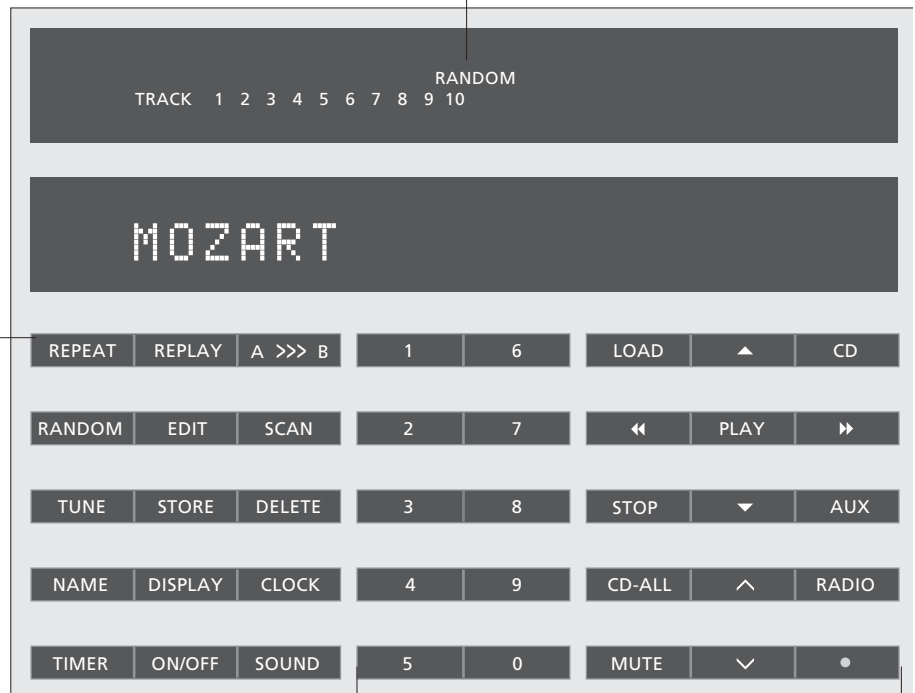

Sekundäre Funktionen

Mit dieser Tastengruppe haben Sie Zugriff auf alle weiteren Funktionen z.B. zur Abstimmung von Radiosendern oder Programmierung. Auf S. 12 im Referenz-Handbuch finden Sie weitere Hinweise.

Zifferntasten

Mit den Zifferntasten wählen Sie Radiosender oder Titel auf einer CD.

Primäre Funktionen

Mit den Tasten rechts auf dem Bedienfeld bedienen Sie alle Hauptfunktionen. Sie schalten das System ein und aus, ändern die Lautstärke und bedienen das Radio und den CD-Player.

HINWEIS! Wenn beim erstmaligen Betätigen einer Funktion die Anzeige PIN erscheint und Sie noch keinen PIN-Code von Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner erhalten haben, fragen Sie ihn nach einem PIN-Code. Weitere Informationen über die Funktion des PIN-Codes finden Sie im Kapitel „PIN-Code einstellen und eingeben“ auf S. 26 im Referenz-Handbuch.

CD-Player benutzen

Wenn Sie die CD-Taste drücken, um die eingelegte CD abzuspielen, werden zuerst alle Informationen auf der CD registriert, wie z.B. die Anzahl der Musiktitel. Die Wiedergabe beginnt dann am Anfang der CD. Anschließend wird die gesamte CD abgespielt. Wenn Sie die BeoSound 3000 nun nicht bedienen, schaltet sie 30 Minuten später automatisch in den Standbybetrieb.

Sie können zu anderen Titeln wechseln oder die CD durchsuchen, ähnlich wie beim schnellen Vor- bzw. Rücklauf einer Cassette.

Sie können die Titel einer CD auch in zufälliger Reihenfolge abspielen oder eine CD bzw. nur einen Titel bis zu 12 Stunden lang immer wieder wiederholen. Diese Funktionen können gemeinsam oder einzeln benutzt werden.

Die Anzeigen informieren Sie stets über den Status des CD-Players. Je nach gewähltem Anzeigemodus sehen Sie die Titelnummer oder die Abspieldauer eines Titels. Wenn Sie die CD benannt haben, zeigt die Anzeige auch ihren Namen*.

CD abspielen

Sie können die CD-Wiedergabe jederzeit stoppen. Wenn Sie eine andere Quelle wählen, stoppt die CD automatisch. Das Durchsuchen einer CD dauert so lange, wie Sie Ihren Finger auf der Taste halten. Wenn Sie Ihren Finger von der Taste nehmen, geht die CD-Wiedergabe weiter.

CD	Die eingelegte CD abspielen
0 – 9	Bestimmte CD-Titel abspielen
▲	Den nächsten Titel abspielen
▼	Den vorigen Titel abspielen
STOP	Die Wiedergabe unterbrechen
PLAY	Die Wiedergabe erneut starten
▶▶	Die CD vorwärts bis zum Ende durchsuchen
◀◀	Die CD rückwärts bis zum Anfang durchsuchen. Die Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Stelle erreicht ist

Verschiedene Arten der CD-Wiedergabe

Die Zufallswiedergabe spielt alle Titel der eingelegten CD in zufälliger Reihenfolge ab. Die Repeatfunktion spielt die eingelegte CD bis zu 12 Stunden lang immer wieder ab, und die Titelwiederholung wiederholt immer wieder einen bestimmten Titel. Um diese Funktionen zu deaktivieren, drücken Sie die RANDOM-, REPEAT- bzw. REPLAY-Taste einfach nochmals.

RANDOM	Beim Abspielen einer CD RANDOM drücken. ON erscheint – und die obere Anzeige zeigt RANDOM
REPEAT	Beim Abspielen einer CD REPEAT drücken. ON erscheint – und die obere Anzeige zeigt REPEAT
REPLAY	Wenn der aktuelle Titel wiederholt werden soll, REPLAY drücken. ON erscheint – und die obere Anzeige zeigt REPEAT

Hinweis: Wenn Sie die Zufallswiedergabe beim Abspielen der CD deaktivieren, werden alle Titel nach dem gerade abgespielten in der üblichen Reihenfolge wiedergegeben, auch wenn sie bereits zuvor mit Zufallswiedergabe abgespielt worden sind.

*HINWEIS! Wenn der Anzeigemodus auf Anzeige des CD-Namens eingestellt ist, wird nur der Name angezeigt, und Sie können die verstrichene Abspielzeit nicht verfolgen. Auf Seite 17 im Referenz-Handbuch finden Sie Informationen über die verschiedenen Anzeigemodi.

Wenn Sie einige Titel einer CD weniger mögen, können Sie die CD so bearbeiten, dass nur die von Ihnen gewünschten und gewählten Titel abgespielt werden. Die gewählten Titel werden in numerischer Reihenfolge abgespielt.

Legen Sie die zu bearbeitende CD ein, sie wird dann gescannt. Beim Scannen werden die ersten 15 Sekunden jedes Titels auf der CD abgespielt. In der Anzeige erscheint die Nummer des aktuell abgespielten Titels. Während Sie den Titel hören, entscheiden Sie, ob Sie ihn in Ihre Auswahl ein- oder ausschließen möchten.

Titelsequenz abspielen oder löschen

Nachdem Sie eine CD bearbeitet und Ihre eigene Titelsequenz gewählt haben, spielt das System bei jeder Wiedergabe dieser CD die von Ihnen gewählte Titelsequenz ab. Sie können aber auch die Wiedergabe der gesamten CD wählen. Sie können Ihre Titelsequenz auch löschen, um die CD immer vollständig abzuspielen.

CD CD ED	CD drücken, um Ihre bearbeitete Titelsequenz abzuspielen. CD ED erscheint
CD-ALL	Um die ganze CD abzuspielen... CD-ALL drücken
EDIT EDIT ?	Um eine Titelsequenz zu löschen... Beim Abspielen der bearbeiteten CD EDIT drücken, um die Titelsequenz zu löschen. EDIT ? erscheint
DELETE DELETED	DELETE drücken, um die ganze Sequenz zu löschen. DELETED erscheint

Titelsequenz wählen und speichern

Vor der Bearbeitung müssen Sie die CD-Wiedergabe starten. Wenn Sie für einen abgespielten Titel keine entsprechende Auswahl treffen, wird er automatisch einbezogen. Wenn Sie die Bearbeitung verlassen, bevor Sie alle Titel auf der CD bestätigt oder ausgeschlossen haben, werden die verbleibenden Titel aus der Titelsequenz ausgeschlossen.

EDIT EDIT ?	Beim Abspielen der CD EDIT drücken, um die CD zu bearbeiten. EDIT ? erscheint
PLAY EDITING	PLAY drücken, um das Scannen der CD zu starten. EDITING erscheint – und die obere Anzeige zeigt SCAN
▲	▲ drücken, um eine Titelnummer in die Sequenz einzuschließen,
▼	▼ drücken, um eine Titelnummer aus der Sequenz auszuschließen
EDIT OK ?	EDIT OK ? erscheint, wenn Sie den letzten Titel ein- bzw. abgeschlossen haben
STORE STORED	STORE drücken, um die Sequenz zu speichern. STORED erscheint
STORE	STORE drücken, wenn Sie die Bearbeitung zu einem beliebigen Zeitpunkt beenden möchten, bevor der letzte Titel ein- oder abgeschlossen ist

Hinweis: Wenn Sie bei der Auswahl Ihrer Titel einen Fehler machen oder Ihre Meinung ändern, drücken Sie einfach erneut die CD- und die EDIT-Taste – und beginnen Sie von vorn.

HINWEIS! Sie können die Titelwahl auch gemeinsam mit Zufallswiedergabe und Wiederholung einer CD benutzen, siehe vorige Seite.

Radio hören

Um Radio zu hören, müssen Sie zuerst die Frequenzen der gewünschten Radiosender suchen und speichern.

Sie können in Ihrer BeoSound 3000 bis zu 60 verschiedene Radiosender speichern (siehe S. 12 im Referenz-Handbuch).

Radio einschalten

Beim Einschalten des Radios wird automatisch der zuletzt gehörte Radiosender gewählt.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie Radio oder eine CD hören, können Sie natürlich jederzeit die Lautstärke ändern.

RADIO	RADIO drücken, um das Radio einzuschalten	^ v	Lautstärke erhöhen/verringern
0 – 9	Zifferntasten zur Wahl eines gespeicherten Senders drücken	MUTE	Lautsprecher sofort stummschalten. Zum Wiedereinschalten MUTE nochmals drücken
▲ ▼	Schrittweise alle eingestellten Sender durchgehen		
•	Standbybetrieb		

Hinweis: 0 schaltet zwischen dem aktuellen und dem vorigen Radiosender um.

