

Οδηγός

Περιεχόμενα του Οδηγού

Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen.



Οι Οδηγίες Χρήσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση. Το Βιβλίο Αναφοράς αναλύει διεξοδικά όλα τα θέματα, την εγκατάσταση και παρέχει αναλυτικές επεξηγήσεις.

Στις στήλες δεξιά, θα βρείτε τα περιεχόμενα του οδηγού, ενώ τα κυριότερα κεφάλαια του Βιβλίου Αναφοράς αναφέρονται παρακάτω:

- Εγκατάσταση, 6
- Σύνδεση, 7
- Συναρμολόγηση, 8
- Ρύθμιση ήχου/εικόνας, 9
- Ρύθμιση του ήχου, 10
- Ενσωματωμένο ρολόι, 11
- Συντονισμός, 12
- Εκκίνηση και διακοπή σε συγκεκριμένη ώρα, 14
- Καθημερινή χρήση, 16
- Ενδείξεις, 17
- Αναπαραγωγή CD με διάφορους τρόπους, 18
- Αγαπημένα κομμάτια CD, 20
- Συντήρηση, 22
- Τηλεχειριστήριο, 23
- Χρήση με συσκευή βίντεο, 24
- Ρύθμιση και εισαγωγή ενός κωδικού PIN, 26

Υπόμνημα χρήσης του BeoSound 3000

- 5 Πλήκτρα του ταμπλό χειρισμού
- 5 Τι εμφανίζεται στις οθόνες

Σημείωση: Για υπόμνημα ώστε να αναγνωρίζετε τα πλήκτρα, τις πηγές ή τις ενδείξεις κατάστασης σε μία σειρά οδηγιών, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 5 του Βιβλίου Αναφοράς.

Χρήση του CD Player

- 6 Αναπαραγωγή CD
- 6 Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής ενός CD – τυχαία και επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή μόνο αγαπημένων κομματιών CD


- 7 Δημιουργία της δικής σας σειράς κομματιών
- 7 Διαγραφή της δικής σας σειράς κομματιών

Χρήση του ραδιοφώνου

- 8 Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου
- 8 Μείωση και αύξηση της έντασης του ήχου


Υπόμνημα χρήσης του BeoSound 3000

Απλώστε το χέρι σας για να ακουμπήσετε τις γυάλινες πόρτες και το BeoSound 3000 ανοίγει αυτόματα, αποκαλύπτοντας το μουσικό σύστημα που είναι κρυμμένο πίσω από τις πόρτες.

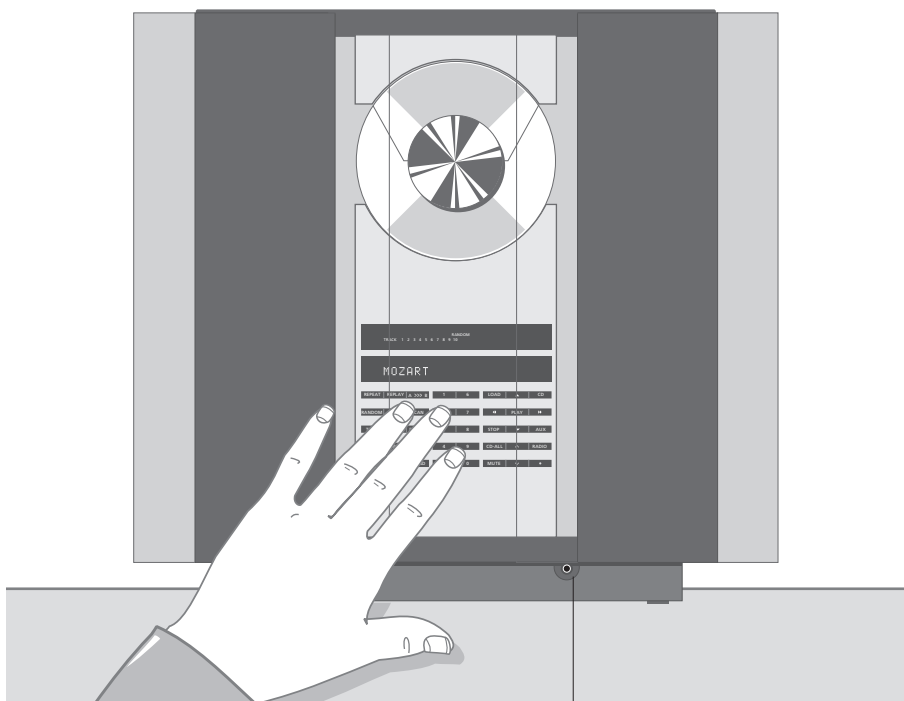

Οι ανοικτές πόρτες σας επιτρέπουν την πρόσβαση στο ταμπλό χειρισμού, το οποίο σας παρέχει πλήρη έλεγχο του CD player και του ραδιοφώνου.

Υποδοχή ακουστικών. Όταν συνδέσετε τα ακουστικά, τα ηχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα στο BeoSound 3000 παύουν να ακούγονται.

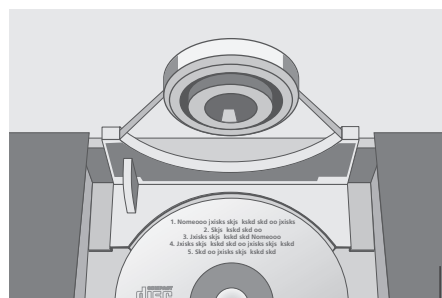

Πιέστε το πλήκτρο LOAD στο δεξί τμήμα του ταμπλό χειρισμού για να ανυψωθεί ο βραχίονας ο οποίος συγκρατεί το CD στη θέση του.

Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε το CD από την υποδοχή του και να τοποθετήσετε αυτό που θέλετε να αναπαράγετε. Τοποθετείτε πάντοτε το CD με την ετικέτα προς τα εσάς.

Πιέστε ξανά το LOAD για να κατέβει ο βραχίονας. Εάν πιέσετε το πλήκτρο CD για έναρξη της αναπαραγωγής του CD, ο βραχίονας κατεβαίνει αυτόματα.


Πλήκτρα του ταμπλό χειρισμού

Όλα τα πλήκτρα βρίσκονται σε έναν χώρο. Αυτά είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με τη λειτουργία τους, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός του συστήματος.

Οθόνες

Οι οθόνες σας πληροφορούν για το τι κάνει το σύστημα. Οι ενδείξεις στην επάνω οθόνη σχετίζονται με τις λειτουργίες του CD player, π.χ. αριθμός κομματιού.

Η κάτω οθόνη εμφανίζει το όνομα του αναπαραγόμενου ραδιοφωνικού σταθμού ή σας πληροφορεί ποιο CD παίζει, εφόσον το έχετε ονομάσει.

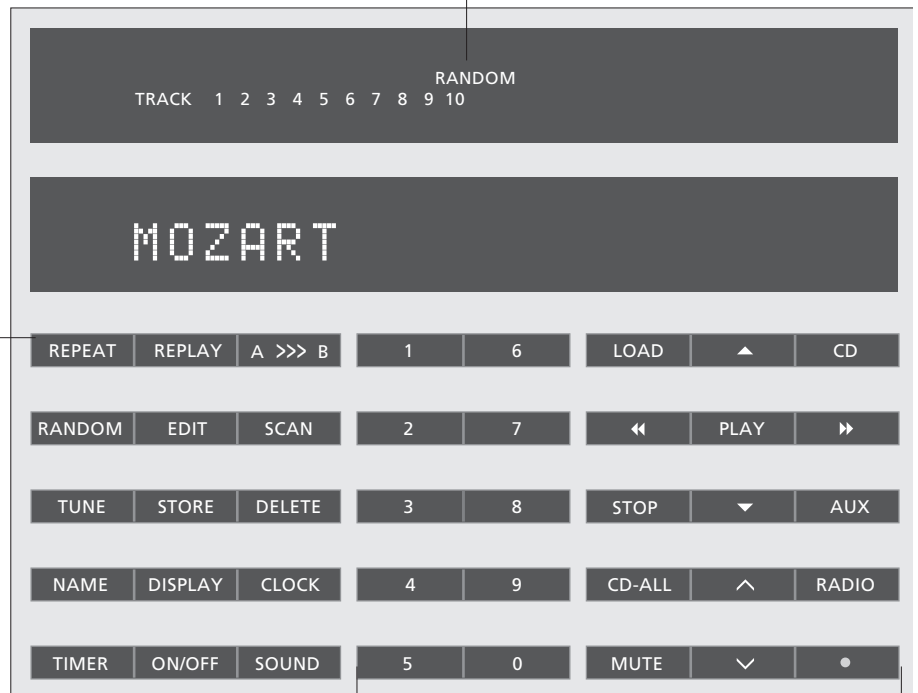

Δευτερεύουσες λειτουργίες

Αυτή η ομάδα πλήκτρων παρέχει πρόσβαση σε όλες τις δευτερεύουσες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, π.χ. για συντονισμό ραδιοσταθμών ή προγραμματισμό. Διαβάστε τη σελίδα 12 του Βιβλίου Αναφοράς για περισσότερες οδηγίες.

Αριθμητικά πλήκτρα

Τα αριθμητικά πλήκτρα σας επιτρέπουν να επιλέξετε άλλους αριθμούς προγραμμάτων ή να επιλέξετε κομμάτια ενός CD.

Κύριες λειτουργίες

Τα πλήκτρα στη δεξιά πλευρά του ταμπλό παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος, ρύθμιση της έντασης του ήχου και χειρισμός του ραδιοφώνου και του CD player.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν εμφανιστεί το PIN στην οθόνη την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε μία λειτουργία και δεν έχετε λάβει έναν κωδικό PIN από το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen, επικοινωνήστε με το κατάστημα για να λάβετε έναν κωδικό PIN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του κωδικού PIN, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ρύθμιση και εισαγωγή ενός κωδικού PIN" στη σελίδα 26 στο Βιβλίο Αναφοράς.

Χρήση του CD player

Όταν πιέσετε το πλήκτρο CD για αναπαραγωγή του CD που έχετε τοποθετήσει, καταχωρούνται πρώτα όλες οι πληροφορίες του CD, όπως για παράδειγμα οι αριθμοί των κομματιών. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του CD, από την αρχή. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται μέχρι να αναπαρθεί ολόκληρο το CD, και στη συνέχεια το BeoSound 3000 τίθεται αυτόματα σε αναμονή μετά από 30 λεπτά εφόσον δεν το χειριστείτε σε αυτό το διάστημα.

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε άλλα κομμάτια ή να εκτελέσετε αναζήτηση στο CD – ακριβώς όπως όταν τυλίγετε μία κασέτα γρήγορα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Είναι επίσης δυνατόν να αναπαράγετε ένα CD με τυχαία σειρά, και να επαναλαμβάνετε συνεχώς ένα CD ή ένα μόνο κομμάτι – για μέχρι και 12 ώρες συνέχεια. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ή ξεχωριστά.

Μπορείτε πάντοτε να ελέγχετε τη λειτουργία του CD player παρακολουθώντας τις οθόνες. Η οθόνη εμφανίζει είτε τον αριθμό του κομματιού είτε το χρόνο του κομματιού, ανάλογα με τον τρόπο εμφάνισης στον οποίο έχει ρυθμισθεί. Εάν έχετε δώσει όνομα στο CD, θα εμφανίζεται και το όνομα στην οθόνη*.

Αναπαραγωγή CD

Όταν αναπαράγετε ένα CD, μπορείτε να το σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιλέξετε μία άλλη πηγή, η αναπαραγωγή του CD σταματά αυτόματα. Όταν εκτελείτε αναζήτηση σε ένα CD, η αναζήτηση θα συνεχιστεί για όσο κρατάτε το δάκτυλό σας πάνω στο πλήκτρο. Όταν σηκώσετε το δάκτυλό σας από το πλήκτρο, συνεχίζεται η αναπαραγωγή του CD.

CD	Αναπαραγωγή του CD που έχετε τοποθετήσει
0 – 9	Αναπαραγωγή συγκεκριμένων αριθμών κομματιών
▲	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού
▼	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
STOP	Παύση της αναπαραγωγής
PLAY	Συνέχιση της αναπαραγωγής
▶▶	Αναζήτηση προς τα εμπρός, προς το τέλος του CD
◀◀	Αναζήτηση προς τα πίσω, προς την αρχή του CD. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο μέχρι να φτάσετε στο σημείο που επιθυμείτε

Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής ενός CD

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής αναπαράγει με τυχαία σειρά όλα τα κομμάτια στο CD. Η λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής, επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του CD για μέχρι 12 ώρες, και η λειτουργία επανάληψης αναπαράγει το συγκεκριμένο κομμάτι ξανά και ξανά. Οι λειτουργίες ακυρώνονται πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **RANDOM**, **REPEAT** ή **REPLAY**.

RANDOM ON	Ενώ αναπαράγεται το CD, πιέστε RANDOM . Εμφανίζεται το μήνυμα ON – και το μήνυμα RANDOM εμφανίζεται στην επάνω οθόνη
REPEAT ON	Ενώ αναπαράγεται το CD, πιέστε REPEAT . Εμφανίζεται το μήνυμα ON – και το μήνυμα REPEAT εμφανίζεται στην επάνω οθόνη
REPLAY ON	Όταν ακούσετε το κομμάτι που θέλετε να επαναλάβετε, πιέστε REPLAY . Εμφανίζεται το μήνυμα ON – και το μήνυμα REPEAT εμφανίζεται στην επάνω οθόνη

Σημείωση: Εάν ακυρώσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή του CD, όλα τα κομμάτια μετά το τρέχον κομμάτι αναπαράγονται με τη σειρά που βρίσκονται στο δίσκο, ακόμη και εάν είχαν ήδη αναπαρθεί όσο ήταν ενεργή η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η οθόνη έχει ρυθμιστεί να εμφανίζει το όνομα του CD, θα εμφανίζεται μόνο το όνομα στην οθόνη και δε θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία του χρόνου αναπαραγωγής που έχει παρέλθει. Ανατρέξτε στη σελίδα 17 του Βιβλίου Αναφοράς για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης.

Αναπαραγωγή μόνο αγαπημένων κομματιών CD

Εάν δε σας αρέσουν κάποια κομμάτια ενός CD, μπορείτε να επεξεργαστείτε το CD έτσι ώστε να αναπαράγονται μόνο τα κομμάτια που σας αρέσουν και που έχετε επιλέξει. Τα επιλεγμένα κομμάτια αναπαράγονται με αριθμητική σειρά.

Τοποθετήστε το CD που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Στη συνέχεια πραγματοποιείται σάρωση του CD. Σάρωση σημαίνει ότι αναπαράγονται τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα κάθε κομματιού του CD. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του κομματιού που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή. Ενώ ακούτε το κομμάτι, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα συμπεριλάβετε ή θα εξαιρέσετε το κομμάτι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η επιλογή κομματιών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής κομματιών και επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής CD, δείτε την προηγούμενη σελίδα.

Αναπαραγωγή ή διαγραφή μιας σειράς κομματιών

Αφού έχετε επεξεργαστεί το CD και επιλέξει τη δική σας σειρά κομματιών, στη συνέχεια, κάθε φορά που αναπαράγετε το CD, αυτό θα αναπαράγει τη σειρά των κομματιών που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το CD. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τη σειρά κομματιών που έχετε δημιουργήσει, για να αναπαράγετε πάντα όλο το CD.

CD CD ED	Πιέστε CD για αναπαραγωγή της επεξεργασμένης σειράς κομματιών. Εμφανίζεται το μήνυμα CD ED
CD-ALL	Αναπαραγωγή ολόκληρου του CD... Πιέστε CD-ALL
EDIT EDIT ?	Διαγραφή μιας σειράς... Ενώ αναπαράγεται ένα επεξεργασμένο CD, πιέστε EDIT για διαγραφή της σειράς. Εμφανίζεται το μήνυμα EDIT ?
DELETE DELETED	Πιέστε DELETE για διαγραφή ολόκληρης της σειράς κομματιών. Εμφανίζεται το μήνυμα DELETED

Σημείωση: Εάν κάνετε κάποιο λάθος ή αλλάξετε γνώμη κατά την επιλογή των κομματιών, απλά πιέστε και πάλι το πλήκτρο CD και το πλήκτρο EDIT – και ξεκινήστε από την αρχή.

Επιλογή και αποθήκευση μιας σειράς κομματιών

Πριν την επεξεργασία, πρέπει να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του CD. Εάν δεν πραγματοποιήσετε μια επιλογή για το αν θα συμπεριληφθεί ή θα εξαιρεθεί το κομμάτι που αναπαράγεται, συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως. Εάν επιλέξετε να εγκαταλείψετε την επεξεργασία πριν την αποδοχή ή εξαίρεση όλων των κομματιών του CD, τα υπόλοιπα κομμάτια θεωρούνται ως εξαιρούμενα από τη σειρά κομματιών.

EDIT EDIT ?	Ενώ αναπαράγεται ένα CD πιέστε EDIT για επεξεργασία του CD. Εμφανίζεται το μήνυμα EDIT ?
PLAY EDITING	Πιέστε PLAY για να ξεκινήσει η σάρωση του CD. Εμφανίζεται το μήνυμα EDITING – και το μήνυμα SCAN εμφανίζεται στην πάνω οθόνη
▲	Πιέστε ▲ για να συμπεριλάβετε έναν αριθμό κομματιού στη σειρά
▼	ή, πιέστε ▼ για να εξαιρέσετε έναν αριθμό κομματιού από τη σειρά
EDIT OK ?	Όταν έχει συμπεριληφθεί ή εξαιρεθεί το τελευταίο κομμάτι, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα EDIT OK ?
STORE STORED	Πιέστε STORE για αποθήκευση της ακολουθίας. Εμφανίζεται το μήνυμα STORED
STORE	Πιέστε STORE οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να τερματίσετε τη διαδικασία επεξεργασίας πριν συμπεριληφθεί ή εξαιρεθεί το τελευταίο κομμάτι

Χρήση του ραδιοφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο, πρέπει πρώτα να βρείτε και να αποθηκεύσετε τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών.

Το BeoSound 3000 μπορεί να απομνημονεύσει μέχρι 60 διαφορετικούς ραδιοσταθμούς (βλέπε σελίδα 12 του Βιβλίου Αναφοράς).

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, αυτό επιλέγει αυτόματα το σταθμό που ακούγατε τελευταία φορά.

Ρύθμιση του ήχου

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο ή παίζει το CD player, μπορείτε φυσικά να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, όποτε θέλετε.

RADIO

Πιέστε RADIO για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο

0 – 9

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για επιλογή ενός αποθηκευμένου σταθμού



Μετακίνηση μεταξύ όλων των αποθηκευμένων σταθμών



Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής



Αύξηση ή μείωση της έντασης

MUTE

Άμεση διακοπή του ήχου. Πιέστε και πάλι MUTE για επαναφορά του ήχου

Σημείωση: Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή μεταξύ του παρόντος και του προηγούμενου ραδιοσταθμού.

