

Guía

Índice de la guía

Para conocer su producto Bang & Olufsen, dos guías están a su disposición.



La Guía del usuario proporciona información acerca del uso cotidiano. El Libro de referencia proporciona información general acerca de todos los aspectos del equipo y de la instalación e incluye explicaciones detalladas.

A la derecha puede encontrar el contenido de esta guía; los capítulos principales del Libro de referencia son:

- Configuración, 6
- Conexión, 7
- Montaje, 8
- Configuración de audio y vídeo, 9
- Ajuste del sonido, 10
- Reloj incorporado, 11
- Sintonización, 12
- Inicio o parada a una hora determinada, 14
- Uso cotidiano, 16
- Pantallas, 17
- Reproducción de CDs de diferentes formas, 18
- Temas favoritos de un CD, 20
- Mantenimiento, 22
- Terminal a distancia, 23
- Uso con un equipo de vídeo, 24
- Configuración e introducción del código PIN, 26

Su clave para utilizar

BeoSound 3000

- 5 Botones del panel de operación directa
- 5 Contenido de las pantallas

Nota: Si desea una clave para identificar el aspecto de un botón, fuente o visor de estado en una secuencia de instrucciones, consulte la página 5 del Libro de referencia.

Utilización del reproductor de CDs

- 6 Reproducción de un CD
- 6 Diferentes formas de reproducir un CD: reproducción aleatoria y repetición

Reproducción únicamente de los temas favoritos de un CD


- 7 Creación de una serie de pistas
- 7 Borrado de una serie de pistas

Utilización de la radio

- 8 Encendido de la radio
- 8 Subir o bajar el volumen


Su clave para utilizar BeoSound 3000

Acerque la mano como si fuera a tocar las puertas de cristal y observe cómo BeoSound 3000 se abre automáticamente, revelando el equipo de música oculto tras las puertas.

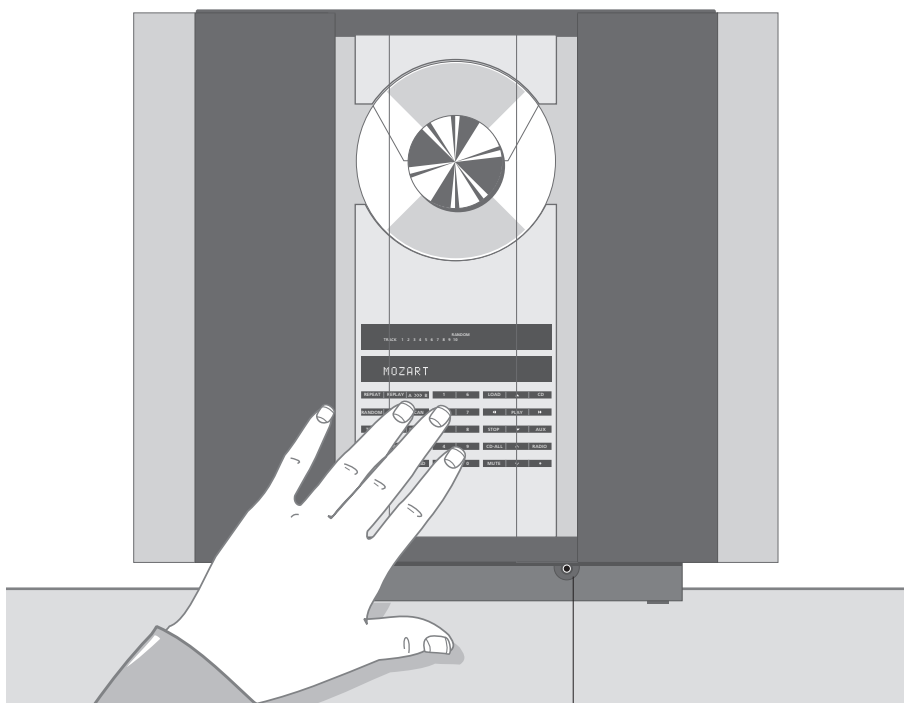

Al abrirse las puertas, podrá acceder al panel de operación directa que le permite controlar por completo el reproductor de CDs y la radio.

Toma de auriculares. Cuando los auriculares están conectados, no se puede oír nada por los altavoces conectados a BeoSound 3000.

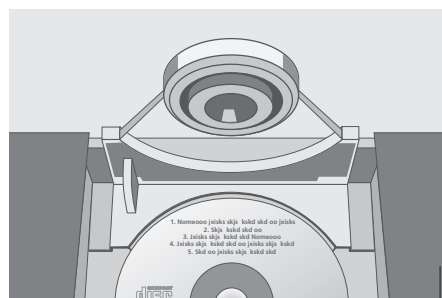

Pulse el botón LOAD en la sección de la derecha del panel de control para levantar el brazo soporte que mantiene el CD en posición.

Puede quitar un CD del compartimento y cargar otro que desee reproducir. Cargue siempre el CD con la etiqueta mirando hacia usted.

Pulse de nuevo LOAD para bajar el brazo soporte. Si pulsa CD para empezar la reproducción de un CD, el brazo soporte baja automáticamente.

Botones del panel de control

Todos los botones de funcionamiento están situados en un sólo lugar, agrupados convenientemente según el tipo de función, de forma que podrá encontrar fácilmente lo que desea hacer mientras maneja el equipo.

Pantallas


Las pantallas le informan de lo que está haciendo el equipo.

Las indicaciones de la pantalla superior muestran las funciones del reproductor de CDs, como por ejemplo, el número de pista.

La pantalla inferior muestra el nombre de la emisora de radio actual o indica el CD que se está reproduciendo, si es que le ha dado algún nombre.

Funciones secundarias

Este grupo de botones da acceso a todas las funciones secundarias que se usan, por ejemplo, para sintonizar emisoras de radio o para programar; consulte la página 12 del Libro de referencia si necesita más instrucciones.

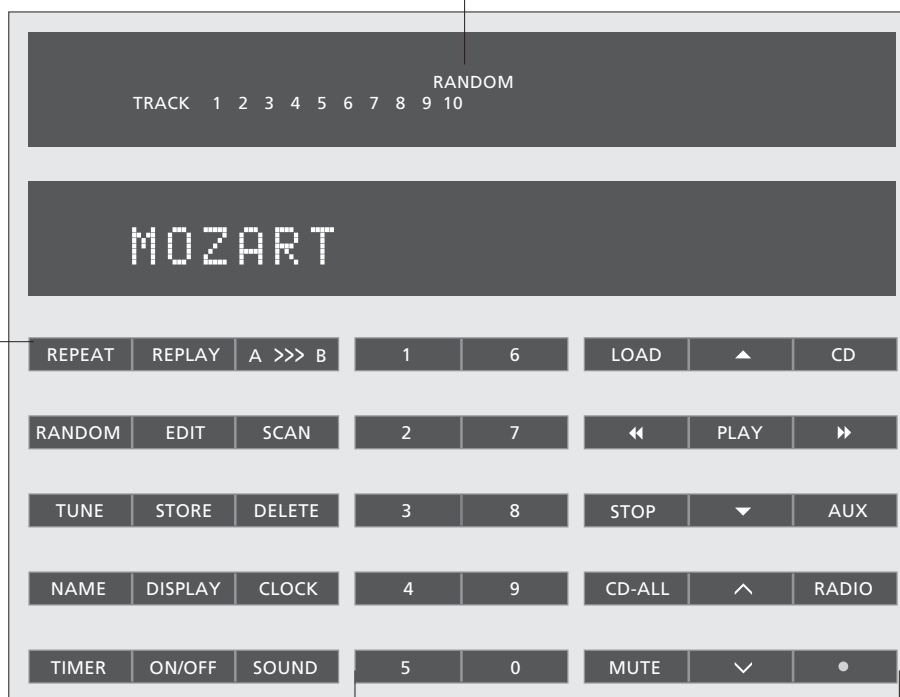

Botones numéricos

Los botones numéricos le permiten seleccionar otros números de programas, o seleccionar pistas en un CD.

Funciones principales

Con los botones del lado derecho del panel se puede acceder a todas las funciones principales: apagar y encender el equipo, ajustar el volumen y manejar la radio y el reproductor de CDs.

¡NOTA! Si la primera vez que active una función aparece PIN en la pantalla y no ha recibido ningún código PIN de su distribuidor Bang & Olufsen, contacte con él para que le facilite un código PIN. Si desea más información sobre la función del código PIN, consulte el capítulo "Ajuste e introducción del código PIN" de la página 26 del Libro de referencia.

Utilización del reproductor de CDs

Cuando pulse el botón CD para reproducir el CD cargado, en primer lugar se registra toda la información del CD, como por ejemplo el número de pistas. A continuación comienza la reproducción del CD desde el principio. La reproducción continúa hasta que se reproduce todo el CD, tras lo cual, si no se utiliza BeoSound 3000, éste pasa automáticamente a modo standby transcurridos 30 minutos.

Puede ir a otras pistas o buscar por el CD, como si estuviera avanzando o rebobinando una cinta.

También es posible reproducir un CD en orden aleatorio, y repetir todo el CD o sólo una pista una y otra vez, hasta 12 horas seguidas. Estas funciones se pueden utilizar de forma conjunta o independientemente.

Siempre puede ver la pista que está reproduciendo el reproductor de CDs observando las pantallas. Éstas muestran el número o la duración de la pista, dependiendo del modo de presentación que haya configurado. Si le ha asignado un nombre al CD, su nombre también aparece en la pantalla*.

Reproducción de un CD

Cuando esté reproduciendo un CD, puede detenerlo en cualquier momento. Si selecciona otra fuente, el CD se para automáticamente. Cuando realice una búsqueda en un CD, ésta continuará mientras mantenga pulsado el botón. Cuando levante el dedo del botón, el CD reanudará la reproducción.

CD	Reproduce el CD cargado
0 – 9	Reproduce números de pista específicos
▲	Reproduce la siguiente pista
▼	Reproduce la pista anterior
STOP	Hace una pausa en la reproducción
PLAY	Reanuda la reproducción
▶▶	Busca hacia delante hasta el final del CD
◀◀	Busca hacia atrás hasta el final del CD. Mantenga el botón pulsado hasta que llegue al punto deseado

Diferentes formas de reproducir un CD

La función de reproducción aleatoria reproduce todas las pistas del CD en orden aleatorio. La función de repetición repite el CD hasta durante 12 horas; la función "replay" puede reproducir una pista específica una y otra vez. Las funciones se cancelan volviendo a pulsar los botones RANDOM (reproducción aleatoria), REPEAT (repetición) o REPLAY (volver a reproducir).

RANDOM ON	Pulse RANDOM mientras se esté reproduciendo el CD. Se muestra ON y aparece RANDOM en la pantalla superior
REPEAT ON	Pulse REPEAT mientras se esté reproduciendo el CD. Se muestra ON y aparece REPEAT en la pantalla superior
REPLAY ON	Cuando oiga la pista que desea repetir, pulse REPLAY. Se muestra ON y aparece REPEAT en la pantalla superior

Nota: Si cancela la función de reproducción aleatoria mientras se reproduce el CD, todas las pistas posteriores al número de pista actual se reproducirán en orden cronológico, incluso si ya han sido reproducidas mientras estaba activada la función de reproducción aleatoria.

* ¡NOTA! Si ha configurado la pantalla para que muestre el nombre del CD, sólo aparecerá este nombre y no podrá seguir el proceso del tiempo transcurrido. Consulte la página 17 del Libro de referencia para obtener información sobre los diversos modos de presentación.

Reproducción únicamente de los temas favoritos de un CD

Algunas veces no nos gustan todos los temas de un CD; en tal caso es posible modificar el disco para que sólo se reproduzcan las pistas que desee y seleccione. Las pistas seleccionadas se reproducen en orden numérico.

Cargue el CD que desea modificar; se iniciará la exploración del CD. Durante exploración se reproducirán los primeros 15 segundos de cada pista del CD. En la pantalla aparecerá el número de pista que se está reproduciendo en ese momento. Mientras escucha la pista, puede decidir si incluirla o excluirla de su selección.

Reproducción o borrado de una serie de pistas

Una vez que ha modificado el CD y seleccionado su propia serie de temas, cada vez que reproduzca este disco el equipo de música empezará a reproducir los temas que haya elegido. Aunque puede elegir escuchar el CD completo. También puede borrar la serie de pistas que ha creado, para reproducir siempre el CD en su totalidad.

CD CD ED	Pulse CD para reproducir su serie de pistas modificada. Aparece CD ED
CD-ALL	Para reproducir todo el CD... Pulse CD-ALL
EDIT EDIT ?	Para borrar una serie... Mientras reproduce el CD modificado, pulse EDIT para borrar la serie. Aparece EDIT ?
DELETE DELETED	Pulse DELETE para borrar toda la serie. Aparece DELETED

Selección y almacenamiento de una serie de pistas

Antes de modificar el CD debe iniciar la reproducción del mismo. Si no selecciona si desea incluir o excluir la pista que está reproduciéndose, ésta se incluye automáticamente. Si elige abandonar la función antes de que haya incluido o excluido todas las pistas del CD, las pistas restantes se considerarán excluidas de la serie.

EDIT EDIT ?	Con el CD reproduciéndose, pulse EDIT para modificar el CD. Aparece EDIT ?
PLAY EDITING	Pulse PLAY para iniciar la exploración del CD. Se muestra EDITING y aparece SCAN en la pantalla superior
▲	Pulse ▲ para incluir un número de pista en la serie
▼	o pulse ▼ para excluir un número de pista de la serie
EDIT OK ?	Cuando se haya incluido o excluido la última pista, se muestra EDIT OK ? en la pantalla
STORE STORED	Pulse STORE para guardar la secuencia. La pantalla muestra STORED
STORE	Pulse STORE en cualquier momento si desea terminar el proceso de modificación antes de que se haya incluido o excluido la última pista

Nota: Si se equivoca o cambia de opinión mientras elige las pistas, pulse el botón CD y el botón EDIT de nuevo y vuelva a empezar.

¡NOTA! También puede usarse la selección de pistas junto con las funciones de reproducción de pistas en orden aleatorio y de repetición de un CD; consulte la página anterior.

Utilización de la radio

Para escuchar la radio, primero debe sintonizar y guardar las frecuencias de las emisoras de radio.

En BeoSound 3000 puede almacenar hasta 60 emisoras de radio distintas (consulte la página 12 del Libro de referencia).

Encendido de la radio

Al encender la radio, ésta selecciona automáticamente la última emisora escuchada.

Ajuste del sonido

Mientras escucha la radio o el reproductor de CDs puede, como es lógico, ajustar el volumen de sonido en cualquier momento.

RADIO

Pulse RADIO para encender la radio

0 – 9

Use las teclas numéricas para seleccionar una emisora guardada



Avance o retroceda por todas las emisoras almacenadas



Cambie al modo standby



Para subir o bajar el volumen

MUTE

Silencia automáticamente los altavoces. Pulse MUTE de nuevo para volver a activar el sonido

Nota: Al pulsar 0 se cambia entre la emisora actual y la anterior.

