

Opaskirja

Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden opaskirjan avulla.



Opaskirjassa on ohjeita päivittäiseen käyttöön. Ohjekirjassa selostetaan kaikki ominaisuudet ja asennus yksityiskohtaisesti sekä annetaan lisätietoja.

Oikealla on tämän opaskirjan sisältö. Ohjekirjan pääotsikot ovat:

- Käyttöönotto, 6
- Kytkenät, 7
- Kokoaminen, 8
- Audio-/videojärjestelmän asennus, 9
- Äänen säätö, 10
- Kello, 11
- Viritys, 12
- Virran ajastettu kytkentä ja katkaisu, 14
- Päivittäinen käyttö, 16
- Näytöt, 17
- CD-levyjen toistotavat, 18
- CD-levyn suosikkikappaleet, 20
- Huolto, 22
- Kaukosäädin, 23
- Käyttö videojärjestelmässä, 24
- PIN-koodin asetus ja anto, 26

Opaskirjan sisältö

BeoSound 3000: Pikaohjeet

- 5 Käyttöpaneelin painikkeet
- 5 Mitä näytössä näkyy

Huomaa: Ohjekirjan sivulla 5 näytetään, miltä ohjeissa mainittu painike tai lähde- tai tilannenäyttö näyttää.

CD-soittimen käyttö

- 6 CD-levyn toisto
- 6 Eri tapoja toistaa CD-levyjä – satunnais- ja uudelleentoisto

Pelkkien suosikkikappaleiden toisto


- 7 Oman soittolistan luonti
- 7 Soittolistan poisto

Radion käyttö

- 8 Radion virran kytkentä
- 8 Äänenvoimakkuuden säätö


BeoSound 3000: Pikaohjeet

Ojenna kätesi kohti lasiovia aivan kuin aikoisit koskettaa niitä. BeoSound 3000 avautuu automaattisesti, ja ovien takana oleva musiikkijärjestelmä tulee esiin.

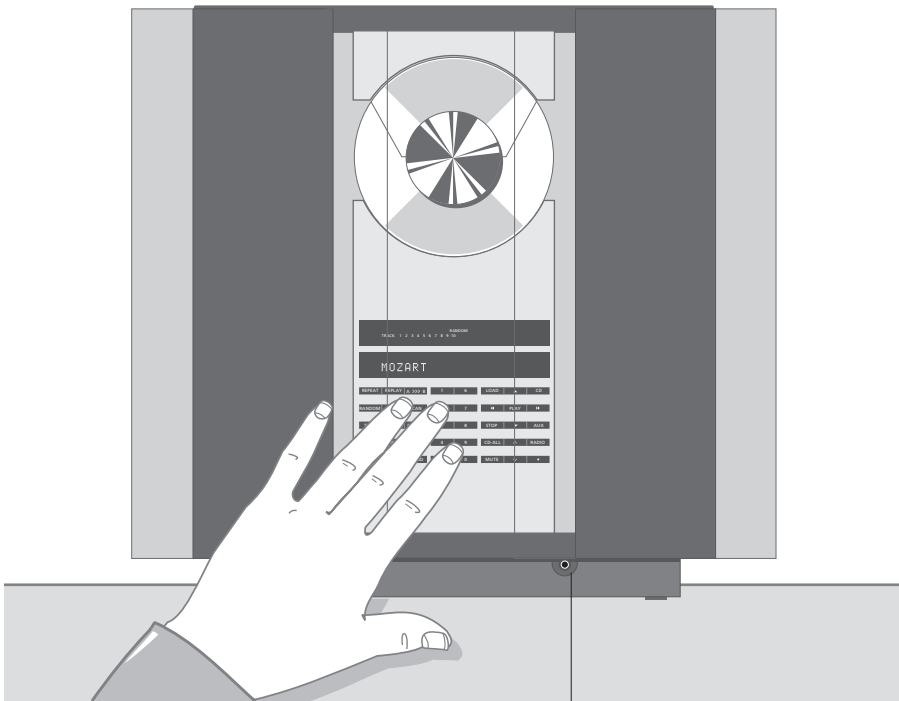

Käyttöpaneelia voidaan käyttää, kun ovet ovat auki. Tällöin voidaan käyttää kaikkia CD-soittimen ja radion toimintoja.

Kuulokeliitäntä. Kun järjestelmään kytketään kuulokkeet, BeoSound 3000:n kaiuttimet mykistyvät.

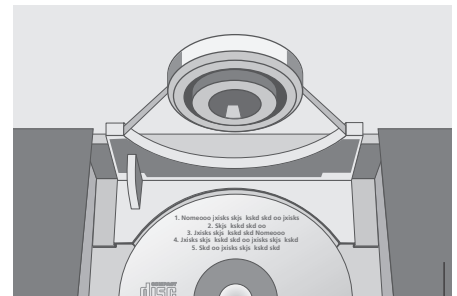

Nosta CD-levyä paikallaan pitävä pidike painamalla käyttöpaneelin oikealla puolella olevaa LOAD-painiketta.

Nyt voit poistaa CD-levyn levypesästä ja asettaa sisään toistettavan CD-levyn. Aseta CD-levy aina siten, että etikettipuoli on itseäsi kohti.


Laske pidike painamalla LOAD-painiketta uudelleen. Jos aloitat levyn toistamisen painamalla CD-painiketta, pidike laskeutuu automaattisesti.

Käyttöpaneelin painikkeet

Kaikki painikkeet on sijoitettu yhteen paikkaan. Ne on ryhmitelty kätevästi toimintojen mukaan. Oikeat näppäimet löytyvät siten helposti järjestelmää käytettäessä.

Näytöt

Järjestelmän toimintatila näkyy näytöistä. Ylänäyttö koskee CD-soitinta. Ylänäytössä näkyy esimerkiksi toistettavan kappaleen numero. Alänäytössä näkyy esimerkiksi parhaillaan kuuluvan radiokanavan nimi tai toistettavan CD-levyn nimi, jos se on nimetty.

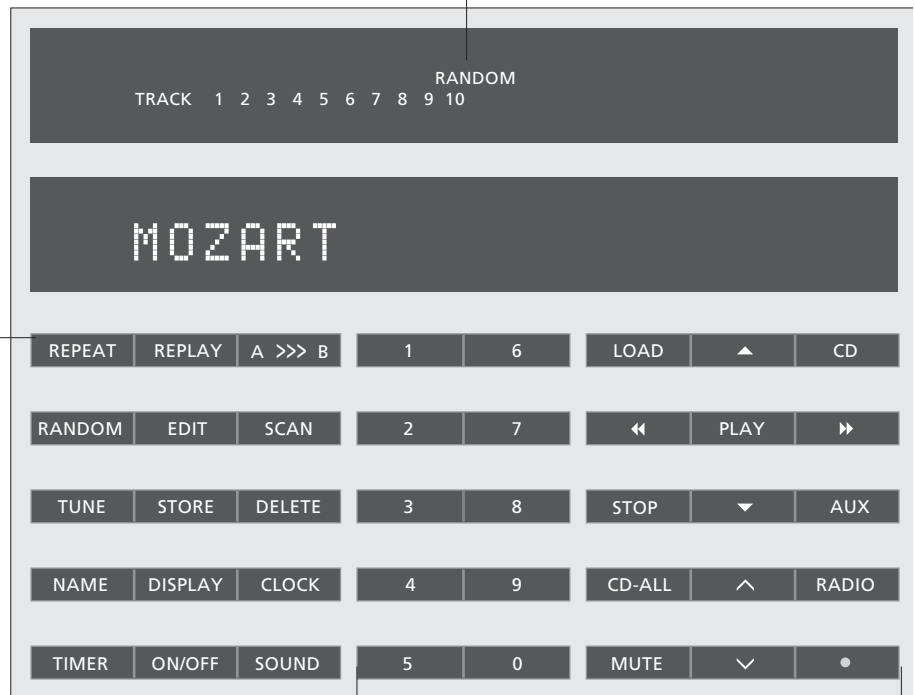

Lisätoiminnot

Näiden painikkeiden avulla käytetään lisätoimintoja, kuten radiokanavien viritystä tai ohjelmointia. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 12.

Numeropainikkeet

Numeropainikkeilla voidaan valita muut kanavanumerot tai CD-levyn kappaleet.

Perustoiminnot

Käyttöpaneelin oikeanpuoleisilla painikkeilla käytetään kaikkia perustoimintoja. Näitä ovat esimerkiksi virran kytkeminen ja katkaisu, äänenvoimakkuuden säätö ja radion tai CD-soittimen valinta.

HUOMAA! Jos näytössä näkyy PIN, kun käytät toimintoa ensimmäisen kerran, etkä ole saanut PIN-koodia Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä, pyydä PIN-koodi jälleenmyyjältä. Lisätietoja PIN-koodista on ohjekirjan sivulla 26 luvussa "PIN-koodin asetus ja anto".

CD-soittimen käyttö

Kun ladatun CD-levyn toisto aloitetaan painamalla CD-painiketta, kaikki CD-levyn sisältämät tiedot, kuten kappaleiden lukumäärä, tallennetaan muistiin. Tämän jälkeen CD-levyn toisto alkaa alusta. Toisto jatkuu, kunnes CD-levy on kuunneltu loppuun. Tämän jälkeen BeoSound 3000 siirtyy 30 minuutin kuluttua automaattisesti valmiustilaan, jos sitä ei käytetä.

Voit siirtyä toisiin kappaleisiin tai selata CD-levyä aivan kuin kelaisit kasettia edestakaisin.

CD-levyn kappaleita voidaan myös toistaa satunnaisessa järjestyksessä, tai toistaa CD-levyä tai samaa kappaletta yhä uudelleen – jopa 12 tuntia kerrallaan. Näitä toimintoja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Näytöillä näkyy koko ajan CD-levyn senhetkinen toiminta. Näytöillä näkyy joko kappaleen numero tai kappaleen kesto-aika valitun näyttötilan mukaisesti. Jos CD-levy on nimetty, myös nimi näkyy näytössä.*

CD-levyn toisto

CD-levyn toisto voidaan lopettaa milloin tahansa. Jos valitaan toinen lähde, CD-levyn toisto lopetetaan automaattisesti. CD-levyn selausta jatketaan niin kauan kuin painiketta painetaan. CD-levyn toisto jatkuu, kun painike vapautetaan.

CD	Toistaa ladatun CD-levyn
0 – 9	Toistaa kappaleen valitun kappaleennumeron mukaan
▲	Toistaa seuraavan kappaleen
▼	Toistaa edellisen kappaleen
STOP	Keskeyttää toiston
PLAY	Jatkaa toistoa
▶▶	Selaa eteenpäin kohti CD-levyn loppua
◀◀	Selaa taaksepäin kohti CD-levyn alkua. Pidä painiketta painettuna, kunnes saavutat halutun kohdan

Eri tapoja toistaa CD-levyjä

Satunnaistoisto on toiminto, jolla toistetaan CD-levyn kappaleita satunnaisessa järjestyksessä. Repeat-toiminto toistaa CD-levyä tauotta enintään 12 tunnin ajan. Replay-toiminto toistaa samaa kappaletta. Toiminnot voidaan peruuttaa painamalla **RANDOM**-, **REPEAT**- tai **REPLAY**-painiketta uudelleen.

RANDOM	Paina CD-levyn toiston aikana RANDOM . ON tulee näkyviin. Ylänäytössä näkyy RANDOM
REPEAT	Paina CD-levyn toiston aikana REPEAT . ON tulee näyttöön. Ylänäytössä näkyy REPEAT
REPLAY	Paina haluamasi kappaleen toiston aikana REPLAY . ON tulee näyttöön. Ylänäytössä näkyy REPEAT

Huomaa: Jos satunnaistoisto lopetetaan CD-levyn toiston aikana, kaikki parhaillaan toistettavan kappaleen jälkeen tulevat kappaleet toistetaan kronologisessa järjestyksessä riippumatta siitä, onko ne jo toistettu satunnaistoiston aikana.

*HUOMAA! Jos CD-levyn nimi on valittu näytettäväksi näytössä, näytössä näkyy vain nimi. Tällöin ei voida seurata kulunutta aikaa. Lisätietoja eri näyttötiloista on ohjekirjan sivulla 17.

Jos et pidä CD-levyn joistakin kappaleista, voit muokata CD-levyä siten, että vain valitsemasi kappaleet soitetaan. Valitut kappaleet toistetaan numerojärjestyksessä.

Aseta muokattava CD-levy levy pesään, jolloin sen sisältö esitellään. Esittely tarkoittaa sitä, että CD-levyn jokaisen kappaleen alkua toistetaan 15 sekuntia. Näyttöön tulee näkyviin parhaillaan toistettavan kappaleen numero. Kappaleen esittelyn aikana voit päättää, haluatko ottaa kappaleen mukaan vai jättää sen pois.

Soittolistan toisto tai poisto

Kun olet muokannut CD-levyä ja valinnut kappaleet soittolistaan, järjestelmä toistaa aina soittolistan, joka on tallennettu CD-muistiin. Voit myös valita toistettavaksi CD-levyn kaikki kappaleet. Lisäksi voit poistaa tallentamasi soittolistan, jolloin CD-levyn kaikki kappaleet toistetaan joka kerta.

CD CD ED	Toista soittolista painamalla CD-painiketta. CD ED tulee näyttöön
CD-ALL	Koko CD-levyn toistaminen... Paina CD-ALL
EDIT EDIT ?	Soittolistan poistaminen... Jos haluat poistaa soittolistan, paina EDIT, kun muokattua CD-levyä toistetaan. EDIT ? tulee näyttöön
DELETE DELETED	Poista soittolista kokonaan painamalla DELETE. DELETED tulee näyttöön

Soittolistan luonti ja tallennus

Aloita CD-levyn toisto ennen muokkausta. Jos et erikseen valitse kappaletta lisättäväksi tai poistettavaksi, kappale lisätään automaattisesti. Jos poistut muokkaustoiminnosta ennen kuin kaikki CD-levyn kappaleet on selattu ja valittu tai jätetty pois, jäljelle jääneet kappaleet jätetään pois soittolistasta.

EDIT EDIT ?	Jos haluat muokata CD-levyä, paina EDIT, kun CD-levyä toistetaan. EDIT ? tulee näyttöön
PLAY EDITING	Aloita CD-levyn selaus painamalla PLAY. EDITING tulee näyttöön. Ylänäytössä näkyy SCAN
▲	Valitse kappale soittolistaan painamalla ▲
▼	tai jätä kappale pois listalta painamalla ▼
EDIT OK ?	EDIT OK ? tulee näyttöön, kun viimeinen kappale on valittu mukaan tai jätetty pois
STORE STORED	Tallenna lista painamalla STORE. STORED tulee näyttöön
STORE	Paina STORE milloin tahansa, jos haluat lopettaa muokkaamisen ennen kuin viimeinen kappale on valittu mukaan tai jätetty pois

Huomaa: Jos teet virheen tai muutat mieltäsi kappaleiden suhteen, paina CD-painiketta ja sitten EDIT-painiketta ja aloita alusta.

Radion käyttö

Ennen radion kuuntelun aloittamista radiokanavien taajuudet on etsittävä ja tallennettava muistiin.

BeoSound 3000:een voidaan tallentaa 60 radiokanavaa (katso lisätietoja ohjekirjan sivulta 12).

Radion virran kytkentä

Kun radioon kytketään virta, viimeksi kuunneltu kanava valitaan automaattisesti.

RADIO	Kytke radioon virta painamalla RADIO
0 - 9	Valitse tallennettu kanava numeropainikkeilla
▲ ▼	Selaa tallennettuja kanavia
•	Valmiustilaan kytkeminen

Huomaa: 0-painikkeen painaminen vaihtaa nykyisen ja edellisen radiokanavan välillä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Radiota tai CD-soitinta kuunneltaessa äänenvoimakkuutta voidaan tietysti säätää milloin vain.

▲ ▼	Säädä äänenvoimakkuutta ylös- tai alaspäin
MUTE	Vaienna kaiuttimet välittömästi. Palauta ääni painamalla uudelleen MUTE

