

Livro de consulta

Índice do Livro de consulta

Para que fique a conhecer o seu produto Bang & Olufsen, tem dois Livros de consulta à sua disposição.



O Guia do utilizador fornece informações sobre a utilização diária. O Manual de consulta apresenta uma descrição geral exaustiva de todos os aspectos, a instalação e uma explicação aprofundada.

À direita, pode encontrar o índice deste Livro de consulta. Os capítulos principais do Manual de consulta estão listados a seguir:

- Instalação, 6
- Ligação, 7
- Montagem, 8
- Configuração Áudio/Vídeo, 9
- Ajuste do som, 10
- Relógio incorporado, 11
- Sintonização, 12
- Activar e desligar a uma hora específica, 14
- Utilização diária, 16
- Visores, 17
- Reproduzir CDs de diferentes maneiras, 18
- Faixas preferidas do CD, 20
- Manutenção, 22
- Comando à distância, 23
- Utilização com um sistema de vídeo, 24
- Definir e introduzir um código PIN, 26

A chave para a utilização do BeoSound 3000

- 5 Botões no painel de operação directamente no aparelho
- 5 O que é exibido nos visores

Nota: Para uma chave sobre como identificar o aspecto de um botão, uma fonte ou um visor de estado numa sequência de instruções, consulte a página 5 do Manual de consulta.

Utilizar o Leitor de CDs

- 6 Reproduzir um CD
- 6 Diferentes maneiras de reproduzir um CD – aleatoriamente e repetição

Tocar apenas as faixas preferidas do CD


- 7 Criar a sua própria série de faixas
- 7 Eliminar a sua série de faixas

Utilizar o rádio

- 8 Ligar o rádio
- 8 Aumentar e diminuir o volume


A chave para a utilização do BeoSound 3000

Estenda a mão como que para tocar nas portas de vidro e o BeoSound 3000 abre-se automaticamente, revelando o sistema de música escondido por detrás das portas.

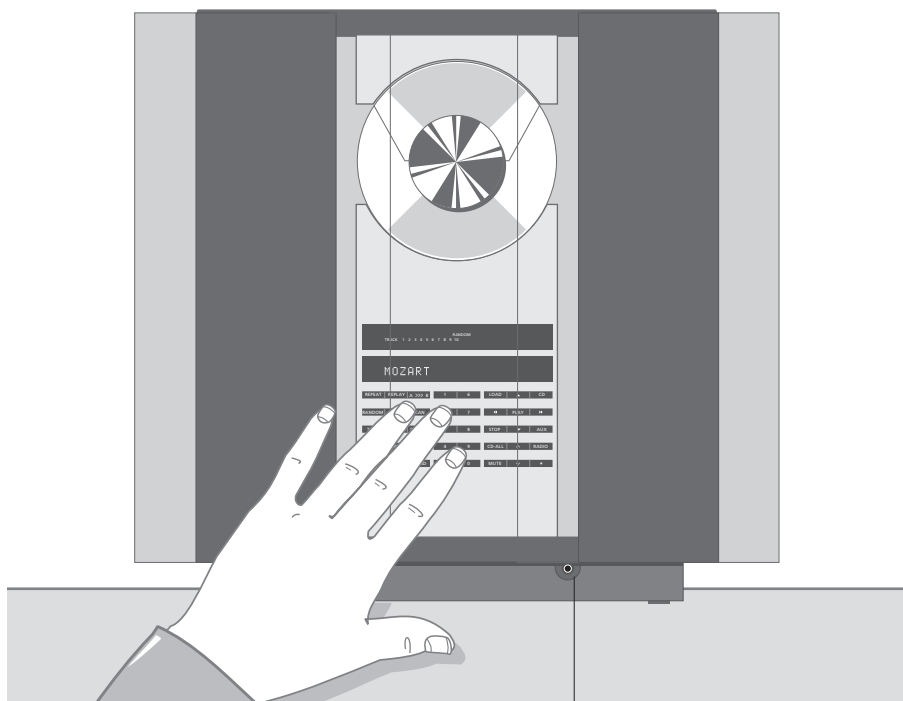

As portas abertas permitem aceder ao painel de operação directamente no aparelho que permite um controlo total do leitor de CDs e do rádio.

Terminal para auscultadores. Quando os auscultadores estão ligados, as colunas ligadas ao BeoSound 3000 não emitem som.

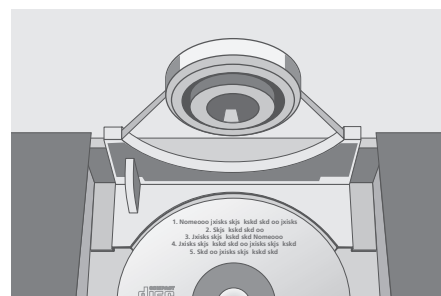

Prima o botão LOAD na secção do lado direito do painel de funcionamento para levantar a pinça que segura o CD no lugar.

Agora pode retirar o CD do compartimento e carregar aquele que pretende ouvir. Insira sempre o CD com a etiqueta do CD voltada para si.

Prima LOAD novamente para baixar a pinça. Se premir CD para começar a reproduzir o CD, a pinça baixa automaticamente.

Botões do painel de operação

Os botões estão todos colocados num só local. Estão convenientemente agrupados por tipo de função, de modo a que possa facilmente orientar-se no painel de operação enquanto estiver a utilizar o sistema.


Visores

Os visores mostram o que o sistema está a fazer. As indicações no visor superior dizem respeito a funções do leitor de CDs, por exemplo, o número da faixa.

O visor inferior exhibe o nome da estação de rádio actual, ou mostra qual o CD que está a ser reproduzido, se lhe tiver dado um nome.

Funções secundárias

Este grupo de botões permite aceder a todas as funções secundárias utilizadas, por exemplo, para sintonizar ou programar as estações de rádio, ver página 12 do Manual de consulta para mais instruções.

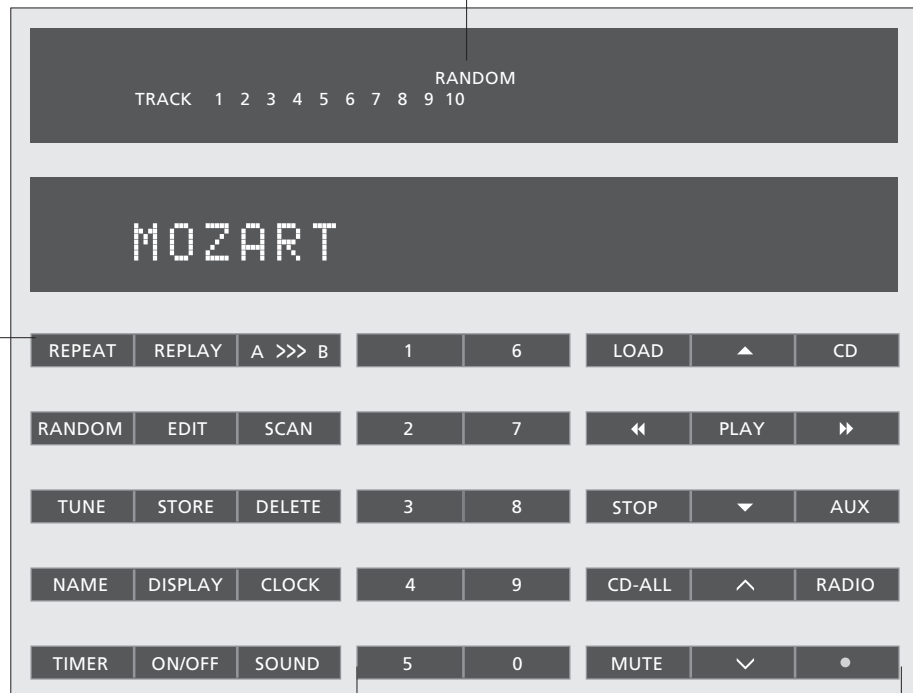

Botões numéricos

Os botões numéricos permitem seleccionar outros números de programas, ou seleccionar faixas num CD.

Funções principais

Os botões localizados do lado direito do painel permitem aceder a todas as funções principais; ligar e desligar o sistema, ajustar o volume e funcionamento do rádio e do leitor de CDs.

NOTA! Se PIN aparecer no visor a primeira vez que activar uma função, e não tiver recebido um código PIN do seu revendedor Bang & Olufsen, contacte o seu revendedor para receber um código PIN. Para mais informações sobre a função do código PIN, consulte o capítulo "Definir e introduzir um código PIN" na página 26 no Manual de consulta.

Utilizar o leitor de CDs

Quando prime o botão CD para reproduzir um CD carregado, toda a informação sobre o CD, por exemplo o número de faixas, será primeiro registada. Depois o CD irá começar a ser reproduzido a partir do início. A reprodução continuará até o CD ter chegado ao fim, se passarem mais de 30 minutos sem ser utilizado, o BeoSound 3000 irá passar ao modo stand-by.

Pode percorrer todas as outras faixas ou procurar no CD – como se estivesse a fazer o avanço rápido ou a rebobinar uma cassette de áudio.

Também é possível reproduzir o CD de modo aleatório e repetir o CD ou só uma faixa vezes sem conta – por um período máximo de 12 horas sem interrupções. Estas funções podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente.

Pode sempre ver o que o leitor de CDs está a fazer observando os visores. Os visores exibem o número da faixa ou o tempo decorrido desde o início da faixa, consoante o modo de visionamento definido. Se tiver dado um nome ao CD, o nome também será exibido no visor*.

Reproduzir um CD

Quando ouve um CD, pode pará-lo em qualquer altura. Se seleccionar outra fonte, o CD pára automaticamente. Quando se procura num CD, a procura irá continuar, enquanto mantiver o dedo no botão. Quando levantar o dedo do botão, o CD retoma a reprodução.

CD	Reproduz o CD carregado
0 – 9	Reproduz números de faixas específicas
▲	Reproduz a faixa seguinte
▼	Reproduz a faixa anterior
STOP	Coloca a reprodução em pausa
PLAY	Retoma a reprodução
▶▶	Procura para a frente em direcção ao fim do CD
◀◀	Procura para trás em direcção ao início do CD. Mantenha o botão premido até ter atingido o local pretendido

Diferentes maneiras de reproduzir um CD

A função de reprodução aleatória reproduz todas as faixas do CD aleatoriamente. A função de repetição, repete o CD por um período máximo de 12 horas e a função de repetição de faixa reproduz a faixa específica vezes sem conta. As funções são canceladas premindo novamente o botão **RANDOM**, **REPEAT** ou **REPLAY**.

RANDOM ON	Durante a reprodução do CD, prima RANDOM . Aparece ON – e RANDOM é apresentado no visor superior
REPEAT ON	Durante a reprodução do CD, prima REPEAT . Aparece ON – e REPEAT é apresentado no visor superior
REPLAY ON	Quando ouvir a faixa que pretende repetir, prima REPLAY . Aparece ON – e REPEAT é apresentado no visor superior

Nota: Se cancelar a função de reprodução aleatória durante a reprodução do CD, todas as faixas a seguir ao número da faixa actual serão reproduzidas por ordem cronológica, mesmo que já tenham sido reproduzidas quando a função de reprodução aleatória estava activada.

*NOTA! Se o visor tiver sido definido para exibir o nome do CD, apenas o nome do CD será apresentado no visor e assim não poderá acompanhar o processo do tempo decorrido. Ver página 17 do Manual de consulta para pormenores sobre os diversos modos de visualização.

Por vezes, nem toda a selecção de faixas do CD é do seu agrado, nesse caso é possível editar o CD, de modo a que apenas as faixas que lhe agradam e que foram seleccionadas por si sejam reproduzidas. As faixas seleccionadas são reproduzidas por ordem numérica.

Carregue o CD que pretende editar, o CD é então lido. A leitura significa que os primeiros 15 segundos de cada faixa serão reproduzidos. No visor surgirá o número da faixa actualmente a ser reproduzida. Quando estiver a ouvir a faixa deverá escolher se pretende incluir ou excluir essa faixa.

Reproduzir ou apagar uma série de faixas

Uma vez editado o CD e seleccionada a série de faixas, cada vez que reproduzir o CD este começará a reproduzir a série de faixas escolhidas. Mas pode optar por ouvir o CD inteiro. Também pode apagar as séries de faixas que criou, para reproduzir sempre o CD na sua totalidade.

CD CD ED	Prima CD para reproduzir a série de faixas editada. Aparece CD ED
CD-ALL	<p>Para reproduzir o CD na totalidade... Prima CD-ALL</p> <p>Para eliminar uma série... Durante a reprodução do CD editado, prima EDIT para apagar a série. Aparece EDIT ?</p>
DELETE DELETED	Prima DELETE para apagar completamente a série. Aparece DELETED

Seleccionar e memorizar uma série de faixas

Antes de editar, deverá iniciar a reprodução do CD. Se não fizer a selecção de incluir ou excluir a faixa que está a ser reproduzida, esta será incluída automaticamente. Se quiser sair da função antes de incluir ou excluir todas as faixas do CD, as restantes faixas serão consideradas como excluídas.

EDIT EDIT ?	Durante a reprodução do CD, prima EDIT para editar o CD. Aparece EDIT ?
PLAY EDITING	Prima PLAY para iniciar a leitura do CD. Aparece EDITING – e SCAN é apresentado no visor superior
▲	Prima ▲ para incluir o número da faixa na série
▼	ou, prima ▼ para excluir o número da faixa da série
EDIT OK ?	EDIT OK ? aparece no visor quando a última faixa tiver sido incluída ou excluída
STORE STORED	Prima STORE para memorizar a série. Aparece STORED
STORE	Prima STORE em qualquer altura se pretender terminar o processo de edição antes de a última faixa ter sido incluída ou excluída

Nota: Se se enganar ou mudar de ideias durante a escolha de faixas, prima novamente o botão do CD e o botão EDIT – e recomece.

NOTA! A selecção de faixas também pode ser utilizada em conjunto com as funções de reprodução de faixas de modo aleatório e de repetição de um CD, ver a página anterior.

Utilizar o rádio

Para ouvir rádio, deve primeiro encontrar e memorizar as frequências das estações de rádio.

Pode memorizar até 60 estações de rádio diferentes no BeoSound 3000 (ver página 12 do Manual de consulta).

Ligar o rádio

Quando liga o rádio, este automaticamente selecciona a estação que estava a ouvir da última vez.

Ajustar o som

Enquanto está a ouvir o rádio ou o leitor de CD, pode, naturalmente, ajustar em qualquer altura o volume de som.

RADIO

Prima RADIO para ligar o rádio

0 – 9

Utilize as teclas numéricas para seleccionar uma estação memorizada



Percorra todas as estações memorizadas



Passar ao modo stand-by



Aumentar ou diminuir o volume

MUTE

Silencia as colunas imediatamente. Prima novamente MUTE para voltar a ouvir o som

Nota: Premindo 0 mudará da estação de rádio actual para a anterior.

