

BeoSound 3000

Руководство



Содержание Руководства

Сведения о Вашем изделии Bang & Olufsen представлены в Руководстве и Справочнике.



В Руководстве приведена информация о повседневном использовании. В Справочнике подробно описаны все аспекты пользования и установки, даются подробные объяснения.

Справа приведено содержание настоящего Руководства, основные главы Справочника перечислены ниже:

- Установка и размещение, 6
- Соединения, 7
- Сборка, 8
- Аудио/видеосистема, 9
- Регулировка звучания, 10
- Встроенные часы, 11
- Настройка, 12
- Включение и выключение в заданное время, 14
- Повседневное использование, 16
- Дисплеи, 17
- Различные способы проигрывания компакт-дисков (CD), 18
- Проигрывание любимых треков CD, 20
- Обслуживание, 22
- Дистанционное управление, 23
- Использование вместе с видеосистемой, 24
- Установка и ввод PIN-кода, 26

Основные сведения о том, как пользоваться BeoSound 3000

- 5 Кнопки локальной панели управления
- 5 Информация, отображаемая на дисплеях

Примечание: Примеры того, как кнопки, источники или дисплеи состояния обозначаются в инструкциях, приведены на стр. 5 Справочника.

Пользование проигрывателем компакт-дисков

- 6 Воспроизведение компакт-диска
- 6 Различные способы воспроизведения компакт-дисков – воспроизведение треков в случайном порядке и повторное воспроизведение треков

Проигрывание только любимых треков CD


- 7 Удаление своих последовательностей проигрывания треков
- 8 Задание своих последовательностей проигрывания треков

Пользование радиоприемником

- 9 Включение радиоприемника
- 9 Увеличение и уменьшение громкости звучания

Основные сведения о том, как пользоваться BeoSound 3000

Протяните руку в направлении стеклянных дверец – BeoSound 3000 автоматически откроет их, и Вы увидите музыкальный центр, скрывающийся за дверцами.

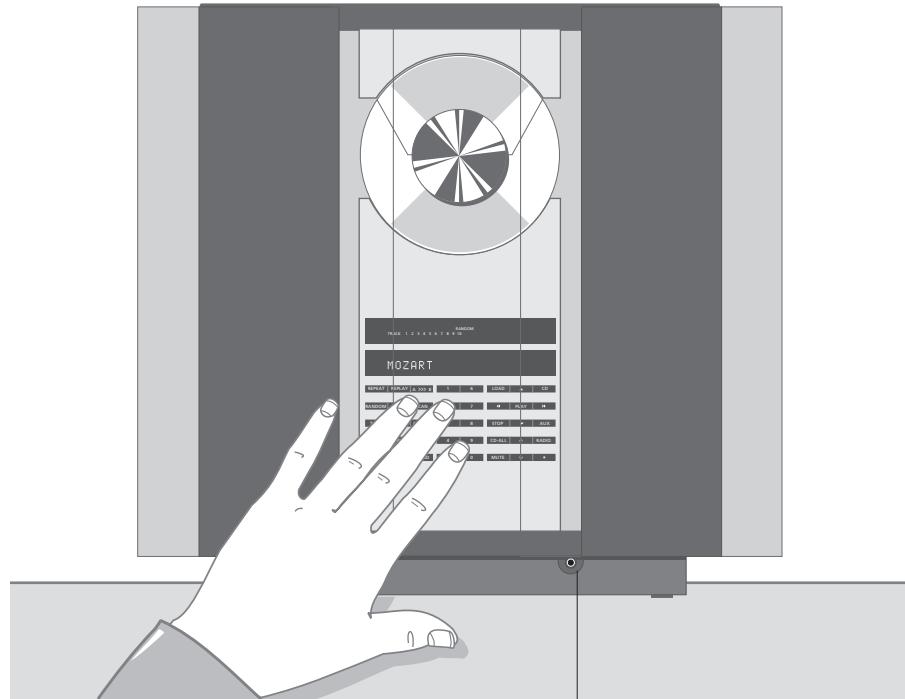

При открытых дверцах Вы имеете доступ к локальной панели управления, обеспечивающей управление всеми функциями проигрывателя компакт-дисков и радиоприемника.

Гнездо для подключения наушников. Если подключены наушники, то акустические колонки, подсоединенные к BeoSound 3000, автоматически отключаются.



Нажмите кнопку LOAD, расположенную в правой части панели управления, и фиксатор, удерживающий лоток для установки CD, поднимется.

Теперь Вы можете вынуть CD из лотка и установить в него другой CD, который Вы хотите прослушать. Всегда устанавливайте компакт-диск так, чтобы надписи на этикетке компакт-диска были обращены к Вам.


Нажмите LOAD еще раз, чтобы опустить фиксатор. Если Вы нажмете CD, чтобы начать проигрывание диска, фиксатор опустится автоматически.

Кнопки на панели управления

Все кнопки управления находятся рядом, в одном месте. Для удобства они объединены в группы в соответствии с типом выполняемой функции, чтобы при управлении системой Вам было легче найти их на панели управления.

Дисплеи

На дисплеях отображается информация о действиях, выполняемых системой. Значки на верхнем дисплее сообщают о работе проигрывателя компакт-дисков – например, отображается номер проигрываемого трека. На нижнем дисплее отображается название станции, на которую в данный момент настроен радиоприемник, либо на нем отображается название воспроизводимого компакт-диска (если Вы присвоили ему это название).

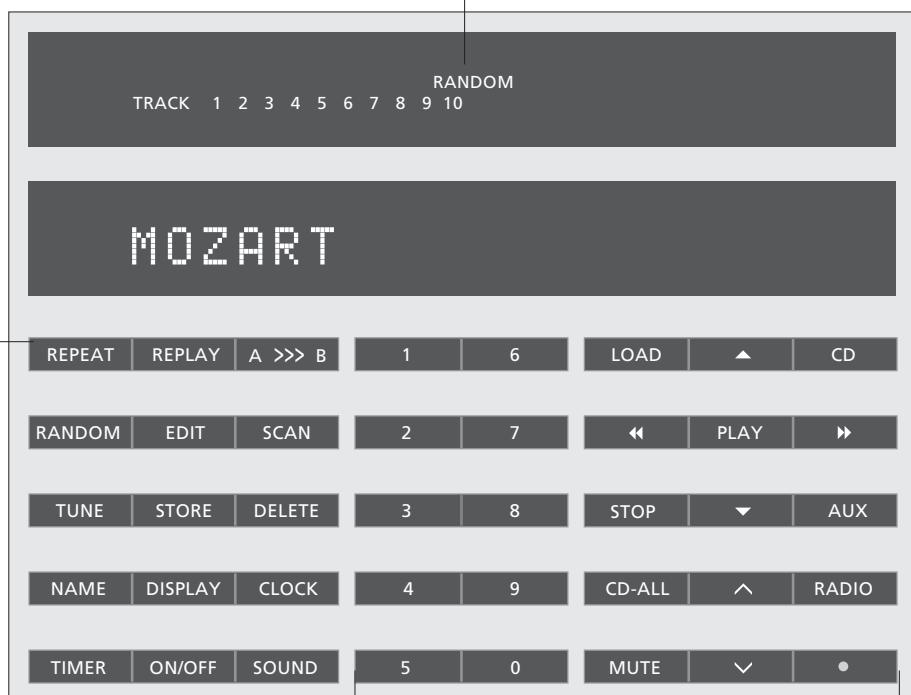

Вспомогательные функции

Эта группа кнопок обеспечивает доступ ко всем вспомогательным функциям, например, настройке на радиостанции, программированию (далеешую информацию см. в Справочнике на стр. 12).

Цифровые кнопки

Цифровые кнопки позволяют выбирать станции с другим номером либо треки CD.

Основные функции

Кнопки в правой части панели обеспечивают доступ ко всем основным функциям: включению и выключению системы, регулировке уровня громкости, управлению радиоприемником и проигрывателем компакт-дисков.

ВНИМАНИЕ! Если при первом включении на дисплее появляется надпись PIN, а Вы не получили PIN-код у торгового представителя фирмы Bang & Olufsen, свяжитесь с торговым представителем и получите у него PIN-код. Дальнейшую информацию о пользовании PIN-кодом см. в главе «Установка и ввод PIN-кода» на стр. 26 Справочника.

Пользование проигрывателем компакт-дисков

Если Вы нажмете кнопку CD, чтобы начать проигрывание установленного CD, сначала будет зарегистрирована вся информация о CD, например, число треков. Затем начнется воспроизведение CD с начала диска. Проигрывание компакт-диска будет продолжаться до тех пор, пока не прозвучит его последний трек, после этого, если BeoSound 3000 никто не управляет, через 30 минут он автоматически переключится в режим ожидания.

Вы можете последовательно переходить от одного трека к другому либо выполнить поиск нужного трека на CD точно так же, как Вы делаете это на магнитофоне, перематывая ленту вперед или назад.

Кроме того, можно проигрывать треки CD в случайном порядке, повторять весь CD или один трек снова и снова – до 12 часов подряд. Эти функции можно использовать совместно или раздельно.

Вы всегда можете узнать, какой трек CD в данный момент воспроизводит проигрыватель – для этого достаточно посмотреть на дисплей. В зависимости от установленного режима работы на дисплеях отображается либо номер трека, либо время, истекшее с момента начала проигрывания трека. Если Вы присвоили название компакт-диску, оно также будет отображено на дисплее*.

Воспроизведение компакт-диска

При воспроизведении компакт-диска Вы в любой момент можете остановить его. Если Вы выберете другой источник, воспроизведение компакт-диска прекратится автоматически. Если Вы осуществляете поиск на CD, то он будет продолжаться до тех пор, пока Вы удерживаете кнопку в нажатом положении. Когда Вы отпустите кнопку, проигрывание компакт-диска продолжится.

CD	Проигрывание установленного Вами компакт-диска	RANDOM ON	Во время проигрывания CD нажмите RANDOM. Будет отображено ON, а на верхнем дисплее будет отображено RANDOM
0 – 9	Проигрывание треков с определенными номерами	REPEAT ON	Во время проигрывания CD нажмите REPEAT. Будет отображено ON, а на верхнем дисплее будет отображено REPEAT
▲	Проигрывание следующего трека		
▼	Проигрывание предыдущего трека		
STOP	Приостановка проигрывания (пауза)	REPLAY ON	Если при прослушивании трека у Вас появилось желание повторить его, нажмите REPLAY. Будет отображено ON, а на верхнем дисплее будет отображено REPEAT
PLAY	Возобновление проигрывания		
▶	Поиск в направлении вперед до конца CD		
◀	Поиск в направлении назад до начала CD. Удерживайте кнопку в нажатом положении, пока не будет достигнут желаемый фрагмент		

Различные способы воспроизведения компакт-дисков

При включении функции воспроизведения в случайном порядке все треки компакт-диска будут проигрываться в случайном порядке. Функция повторения позволяет проигрывать весь CD до 12 часов подряд, функция повторного воспроизведения позволяет воспроизводить трек снова и снова. Функции можно отменить, если снова нажать кнопку RANDOM, REPEAT или REPLAY.

Примечание: Если Вы отмените воспроизведение в случайном порядке во время проигрывания компакт-диска, все треки, номера которых больше номера трека, проигрываемого в данный момент, станут воспроизводиться в хронологическом порядке, даже если они уже проигрывались, когда воспроизведение в случайном порядке было включено.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Если было установлено отображение на дисплее названия CD, то на дисплее будет показано только название CD, и Вы не сможете следить за временем проигрывания трека. Подробнее о режимах работы дисплея см. на стр. 17 Справочника.

Проигрывание только любимых треков CD

Если Вам нравятся не все треки CD, можно так отредактировать CD, чтобы проигрывались только те треки, которые Вы выбрали. Выбранные треки проигрываются в порядке возрастания номеров.

Установите CD, который Вы хотите отредактировать; будет выполнено его сканирование. Сканирование означает, что будут проигрываться первые 15 секунд каждого трека. На дисплее будет отображен номер трека, который проигрывается в данный момент. Прослушивая трек, Вы должны принять решение – включить трек в отобранные Вами треки или нет.

Проигрывание или удаление последовательностей треков

После того, как Вы отредактируете CD и выберете последовательности треков, всякий раз, когда этот CD будет установлен, будут воспроизводиться последовательности треков, выбранные Вами. Тем не менее, Вы можете проигрывать и весь CD. Кроме того, Вы можете удалить введенные Вами последовательности треков; после их удаления CD будет проигрываться целиком.

CD

CD ED

Для проигрывания отредактированных последовательностей треков нажмите CD. Будет отображено: CD ED

CD-ALL

Для проигрывания всего CD...

Нажмите CD-ALL

Для удаления последовательностей...

EDIT

EDIT ?

При проигрывании отредактированного CD нажмите EDIT для удаления последовательностей. Будет отображено EDIT ?

DELETE

DELETED

Нажмите DELETE, чтобы удалить все последовательности. Будет отображено DELETED

| **ВНИМАНИЕ!** Выбранные треки можно воспроизводить при включенных функциях проигрывания треков в случайном порядке и повторного проигрывания CD, см. предыдущую страницу.

Выбор и сохранение последовательностей треков

Перед тем как редактировать CD, необходимо начать его воспроизведение. Если Вы еще не выбрали – включить трек, проигрываемый в данный момент, в последовательность или нет, то трек будет автоматически включен в последовательность. Если Вы решили прекратить работу этой функции до того, как включили все треки CD в последовательность (или исключили их из нее), оставшиеся треки будут считаться исключенными.

EDIT

EDIT ?

При проигрывании CD нажмите EDIT для редактирования CD. Будет отображено EDIT ?

PLAY

EDITING

Нажмите PLAY, чтобы началось сканирование CD. Будет отображено EDITING, а на верхнем дисплее будет отображено SCAN



Нажмите ▲, чтобы включить трек с текущим номером в последовательность, либо нажмите ▼, чтобы исключить трек с текущим номером из последовательности

EDIT OK ?

Когда последний трек будет включен в последовательность или исключен из нее, на дисплее будет отображено: EDIT OK ?

STORE

STORED

Нажмите STORE, чтобы сохранить последовательность. Будет отображено STORED

STORE

Если Вы хотите прекратить редактирование, в любой момент нажмите STORE до того, как последний трек будет включен в последовательность или исключен из нее

Примечание: Если Вы сделали ошибку или решили выбрать другие треки, просто нажмите кнопку CD, а затем EDIT и начните процедуру редактирования CD заново.

Пользование радиоприемником

Для слушания радиопередач необходимо сначала произвести поиск частот радиостанций и сохранить эти частоты.

В Вашем BeoSound 3000 можно сохранить до 60 настроек на различные радиостанции (см. стр. 12 Справочника).

Включение радиоприемника

Когда Вы включаете радиоприемник, он автоматически настраивается на станцию, которую Вы слушали последний раз.

Регулировка звучания

Когда Вы слушаете радио или проигрываете компакт-диски, в любой момент можно отрегулировать громкость звучания.

RADIO	Нажмите RADIO, чтобы включить радиоприемник	^ ▼	Увеличение или уменьшение громкости
0 – 9	Для выбора станции, настройка на которую сохранена, используйте цифровые кнопки		MUTE
▲ ▼	Пошаговый переход по всем сохраненным станциям		Немедленное отключение звука в акустических колонках. Нажмите MUTE еще раз, чтобы снова включить звук
•	Переключение в режим ожидания		

Примечание: При повторных нажатиях на 0 будет происходить переключение с текущей станции на предыдущую.

