

BeoSound 3000

Handbok



Handbokens innehåll

Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten.



Handboken ger information om den dagliga användningen. Referensboken ger en grundlig översikt över frågor som rör installation och detaljerade förklaringar.

Till höger hittar du innehållet i referensboken. Huvudkapitlen i handboken visas nedan.

- Installation, 6
- Anslutning, 7
- Montering, 8
- Audio-/videoinstallation, 9
- Ljudinställningar, 10
- Inbyggd klocka, 11
- Kanalinställning, 12
- Slå på och stänga av vid vissa tider, 14
- Daglig användning, 16
- Displayer, 17
- Spela CD-skivor på olika sätt, 18
- Favoritspår, 20
- Underhåll, 22
- Fjärrkontroll, 23
- Använda med ett videosystem, 24
- Välja och ange en PIN-kod, 26

Så här används BeoSound 3000

- 5 Knappar på kontrollpanelen
- 5 Det du ser i displayerna

Obs: På sidan 5 i referensboken beskrivs hur de olika knapparna, käll- och statusmenyerna ser ut när du gör dina inställningar.

Använda CD-spelaren

- 6 Spela en CD-skiva
- 6 Olika sätt att spela en CD-skiva – Random och Repeat

Spela endast favoritspår på CD-skivan


- 7 Skapa egna spårserier
- 7 Ta bort en spårserie

Använda radion

- 8 Slå på radion
- 8 Höja eller sänka volymen


Så här används BeoSound 3000

När du sträcker ut handen mot glasdörrarna öppnas BeoSound 3000 automatiskt och musiksystemet som döljs bakom dörrarna blir tillgängligt.

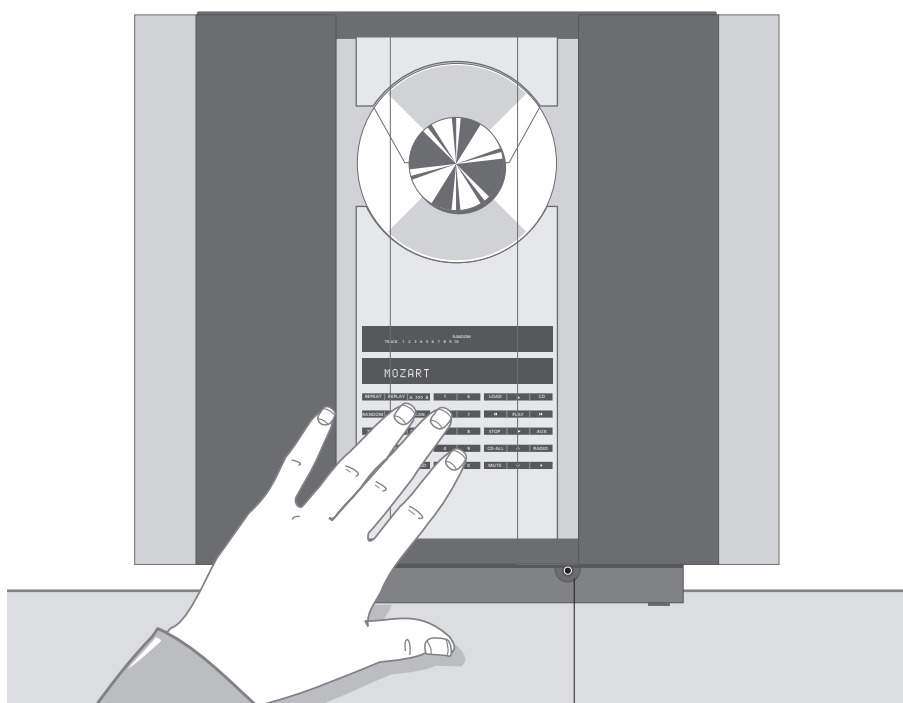

När dörrarna är öppna kommer du åt kontrollpanelen som ger dig fullständig kontroll över CD-spelaren och radion.

Hörlursuttag. När hörlurarna sätts i stängs ljudet från högtalarna som är anslutna till BeoSound 3000 av.

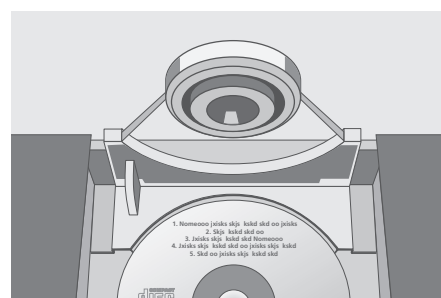

Tryck på knappen LOAD till höger på kontrollpanelen för att höja CD-hållaren som håller CD-skivan på plats.

Nu kan du ta bort CD-skivan från skivhållaren och lägga i den du vill spela. Lägg alltid i CD-skivan med etiketten mot dig.

Tryck på LOAD igen för att sänka CD-hållaren. Om du trycker på CD för att börja spela CD-skivan sänks CD-hållaren automatiskt.

Knappar på kontrollpanelen

Alla knappar är placerade på ett ställe. De sitter bekvämt grupperade på kontrollpanelen efter funktionstyp, så att du lätt hittar rätt kontroll för önskad funktion.

Displayer


I displayerna kan du se vad som sker i systemet.

Tecknen i den övre displayen avser funktioner i CD-spelaren, till exempel visas spårnumren.

I den nedre displayen visas namnet på den aktuella radiokanalen eller på den CD-skiva som spelas, om du har namngivit den.

Sekundära funktioner

Med de här knapparna får du tillgång till alla sekundära funktioner, till exempel för inställning av radiokanaler eller programmering. Mer information finns på sidan 12 i referensboken.

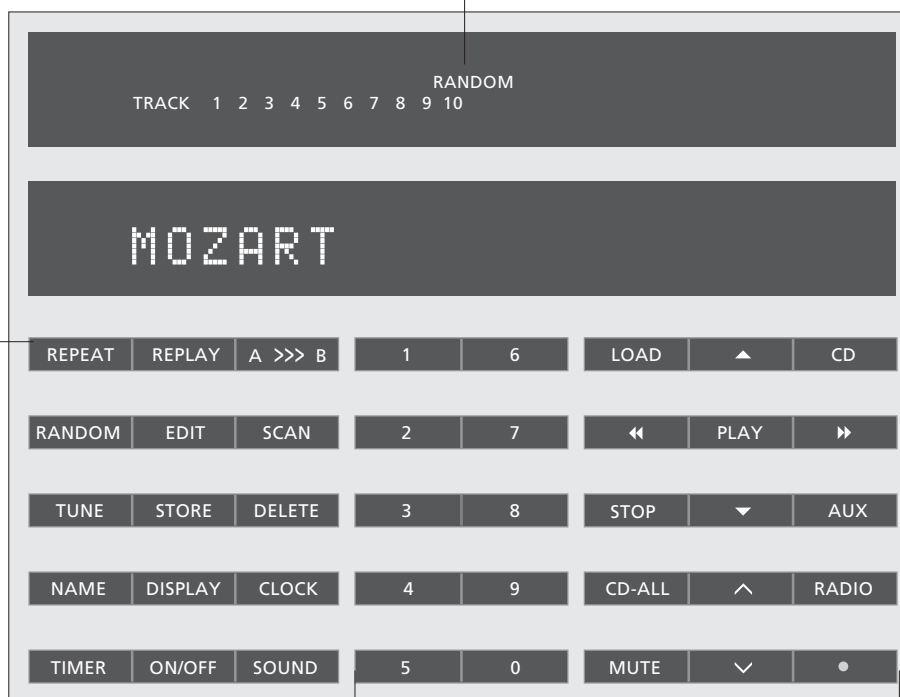

Sifferknappar

Med sifferknapparna kan du välja andra kanalnummer eller välja spår på en CD-skiva.

Primära funktioner

Med hjälp av knapparna till höger på kontrollpanelen kommer du åt alla primära funktioner: slå på och stänga av systemet, reglera volymen samt styra radion och CD-spelaren.

OBS! Kontakta din återförsäljare om PIN visas i displayen första gången du aktiverar en funktion och du inte har fått en PIN-kod från Bang & Olufsen. Mer information om PIN-kodsfunktionen finns i kapitlet "Välja och ange en PIN-kod" på sidan 26 i Referensboken.

Använda CD-spelaren

När du trycker på knappen CD för att spela den CD-skiva du har lagt i, registreras först all information om CD-skivan, till exempel antalet spår. Sedan börjar CD-skivan spelas från början. Avspelningen fortsätter tills hela skivan har spelats och därefter växlar BeoSound 3000 automatiskt till standby efter 30 minuter om du inte använder någon kontroll.

Du kan gå till andra spår eller söka igenom CD-skivan – precis som om du snabbspolade ett band.

Du kan också spela en CD-skiva i slumpmässig ordning och repetera en hel CD-skiva eller bara ett spår om och om igen i upp till 12 timmar. Funktionerna kan användas tillsammans eller var för sig.

Du kan alltid kontrollera CD-spelaren med hjälp av displayerna. I displayerna visas antingen spårnummer eller spårtid beroende på vilket displayalternativ som valts. Om du har gett CD-skivan ett namn visas även det i displayen*.

Spela en CD-skiva

Du kan när som helst stoppa avspelningen av en CD-skiva. Om du väljer en annan källa stoppas avspelningen automatiskt. När du söker igenom en CD-skiva fortsätter sökningen så länge du håller knappen nedtryckt. När du släpper upp knappen fortsätter avspelningen av CD-skivan.

CD	Spela den CD-skiva du har lagt i
0 – 9	Spela vissa spår
▲	Spela nästa spår
▼	Spela föregående spår
STOP	Pausa avspelning
PLAY	Återuppta avspelning
▶▶	Sök framåt mot slutet av CD-skivan
◀◀	Sök bakåt mot början av CD-skivan. Håll knappen nedtryckt tills du har nått önskad punkt

Olika sätt att spela en CD-skiva

Med funktionen slumpvis avspelning spelas alla spår på CD-skivan i slumpvis ordning. Med repeteringsfunktionen kan du repetera en CD-skiva i upp till 12 timmar och repriseringsfunktionen spelar ett visst spår om och om igen. Du kan avaktivera funktionerna genom att trycka på knappen RANDOM, REPEAT eller REPLAY igen.

RANDOM	Tryck på RANDOM medan CD-skivan spelas. ON visas – och i den övre displayen visas RANDOM
REPEAT	Tryck på REPEAT medan CD-skivan spelas. ON visas – och i den övre displayen visas REPEAT
REPLAY	Tryck på REPLAY när du hör det spår du vill repetera. ON visas – och i den övre displayen visas REPEAT

Obs: Om du avaktiverar funktionen slumpvis avspelning medan CD-skivan spelas, kommer alla spår därefter att spelas i kronologisk ordning, även om de redan har spelats en gång medan funktionen var aktiverad.

*OBS! Om displayen har ställts in för att visa namnet på CD-skivan visas endast namnet och du kan inte se hur länge skivan har spelats. Mer information om de olika displayalternativen finns på sidan 17 i referensboken.

Om det finns vissa spår på en skiva som du inte är så förtjust i, kan du redigera CD-skivan och välja bort de spårerna. De spår du har valt spelas i nummerordning.

Lägg i den CD-skiva du vill redigera så söks skivan igenom. Genomsökning innebär att de första 15 sekunderna av varje spår på CD-skivan spelas. I displayen visas spårnumret för det spår som spelas. Under tiden som du lyssnar väljer du om du vill ta med eller utesluta spåret.

Spela eller ta bort en spårserie

När du har redigerat en CD-skiva och valt vilka spår som ska spelas är det just dessa spår som spelas varje gång du spelar CD-skivan. Du kan dock välja att lyssna på hela CD-skivan. Du kan också ta bort spårserien så att hela CD-skivan alltid spelas.

CD CD ED	Tryck på CD för att spela den redigerade spårserien. CD ED visas
CD-ALL	Spela hela CD-skivan... Tryck på CD-ALL
EDIT EDIT ?	Ta bort en serie... Tryck på EDIT för att ta bort serien medan den redigerade CD-skivan spelas. EDIT ? visas
DELETE DELETED	Tryck på DELETE för att ta bort serien helt och hållet. DELETED visas

Välja och lagra en spårserie

Du måste börja spela CD-skivan innan du kan redigera den. Om du inte gör ett val angående ett spår tas det automatiskt med. Om du lämnar redigeringsfunktionen innan alla spår på en CD har sökts igenom och tagits med eller uteslutits, betraktas återstående spår som uteslutna.

EDIT EDIT ?	Tryck på EDIT för att redigera en CD-skiva som spelas. EDIT ? visas
PLAY EDITING	Tryck på PLAY för att söka igenom spårerna. EDITING visas – och i den övre displayen visas SCAN
▲	Tryck på ▲ för att ta med ett spår i serien
▼	eller tryck på ▼ för att utesluta ett spår från serien
EDIT OK ?	EDIT OK ? visas i displayen när det sista spåret har tagits med eller uteslutits
STORE STORED	Tryck på STORE för att lagra kombinationen. STORED visas
STORE	Om du vill avsluta redigeringen innan det sista spåret har tagits med eller uteslutits trycker du på STORE

Obs: Om du råkar göra fel eller ändrar dig medan du väljer spår trycker du bara på knappen CD och knappen EDIT igen för att börja om.

Använda radion

För att kunna lyssna på radio måste du först hitta och lagra alla frekvenser för radiokanalerna.

Du kan lagra upp till 60 olika radiokanaler i BeoSound 3000 (se sidan 12 i referensboken).

Slå på radion

När du slår på radion väljer den automatiskt den kanal som du lyssnade på senast.

Justera ljudet

Du kan naturligtvis reglera ljudvolymen när som helst medan du lyssnar på radion eller CD-spelaren.

RADIO

Tryck på RADIO för att slå på radion

0 – 9

Använd sifferknapparna för att välja en lagrad kanal



Stega igenom alla



lagrade kanaler



Slå över till standby



Höja eller sänka volymen



MUTE

Stänger omedelbart av ljudet i högtalarna. Tryck på MUTE igen för att få tillbaka ljudet

Obs: Tryck på 0 för att växla mellan den aktuella och den föregående radiokanalen.

