

# BeoSound 4

Dodatek

# System nabídky

Tento dodatek obsahuje opravy příručky pro BeoSound 4. V důsledku použití nového softwaru je váš hudební systém vybaven novými funkcemi.

System nabídky se změnil ve srovnání s tím, který je popsán v příručce.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	<b>EDIT CD ON/OFF</b>		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		<b>EDIT CD</b>
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	<b>TIMER RECORDING</b>		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		<b>TIMER RECORDING</b>
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		<b>CD DELAY</b>

*Tento přehled nabídky nahrazuje přehled uvedený ve vaší příručce. Nové vlastnosti a funkce jsou zvýrazněny výše a vysvětleny na následujících stránkách.*

Hudební systém si pamatuje až 8 časovačů. Pokud máte paměťovou kartu SD (volitelné příslušenství), můžete v systému nahrávat.

Dostupné zdroje nebo programy můžete kdykoliv nahrát.

Nabídka **TIMER RECORDING** je dostupná pouze v hlavní nabídce, nebo pokud jste ji přidali do nabídky **MENU OPTIONS** v položce **OPTIONS**.

Časovače můžete pojmenovat, snadno je tak rozpoznat a individuálně je zapínat a vypínat.

Kdykoliv můžete nastavení časovače změnit.

## Obsah nabídky **TIMER RECORDING** ...

**ON/OFF** ... Tuto nabídku použijte pro aktivování nebo deaktivování každého naprogramovaného časovače nahrávání.

**SOURCE** ... Tuto nabídku použijte pro vybrání zdroje signálu svého naprogramovaného časovače nahrávání. Pokud jako zdroj signálu vyberete rozhlasový přijímač, vyberte také číslo rozhlasové stanice.

**START/STOP** ... Tuto nabídku použijte pro zadání času spuštění a zastavení časovače nahrávání.



**DAYS** ... Tuto nabídku použijte pro vybrání, v které specifické dny v týdnu má být příslušný časovač nahrávání aktivován - mezi jednotlivými dny se pohybujete pomocí tlačítek se šipkami. Otočením kolečka po směru hodinových ručiček zrušíte výběr dne, stisknutím kolečka den vyberete a přesunete se k následujícími dni.

**NAME** ... Tuto nabídku použijte pro pojmenování různých časovačů nahrávání, což umožní jejich snadné rozpoznání.


## TIMER RECORDING ...

- 1 **TIMER 1**
  - 1 ON/OFF
  - 2 SOURCE (PROGRAM)
  - 3 START/STOP
  - 4 DAYS
  - 5 NAME
- ...
- 8 **TIMER 8**

Můžete nastavit prodlevu pro okamžik, kdy se disk CD začíná přehrávat a můžete volit pouze přehrávání oblíbených skladeb. Vybrané skladby můžete také zkopírovat do karty SD.

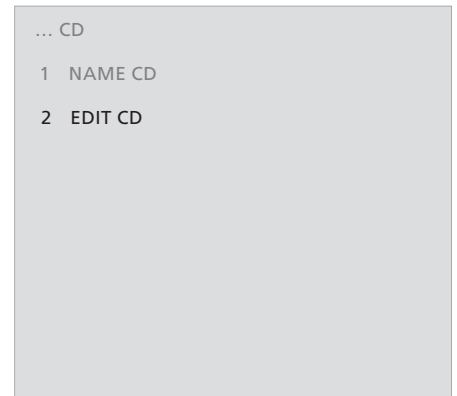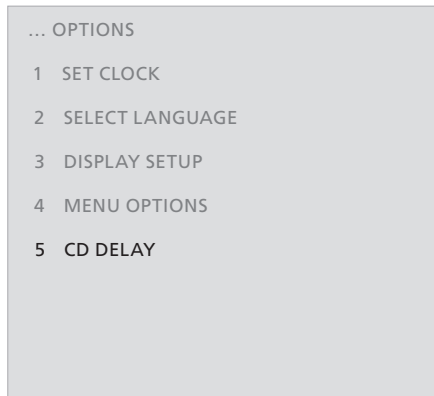

#### **Prodleva přehrávání disku CD**

**CD DELAY** ... Tuto nabídku použijte pro nastavení prodlevy přehrávání disku CD v nastavení přístroje. Tím zajistíte, aby televizor měl dostatek času pro zapnutí reproduktorů před spuštěním hudby. Prodleva se nastavuje v sekundách. Otočte kolečkem  a nastavte prodlevu.

#### **Přehrávání oblíbených skladeb CD**

**EDIT CD** ... Tuto nabídku použijte pro vyloučení skladeb, které na disku CD nechcete přehrávat.

*Chcete-li přehrávat upravený disk CD, zvolte možnost EDIT CD ON v hlavní nabídce. Nabídka EDIT CD ON/OFF je k dispozici pouze v případě, že jste ji přidali do nabídky MENU OPTIONS v položce OPTIONS.*

*Dlouhé stisknutí ◀◀ nebo ▶▶ začne převíjet stávající skladbu A.MEM vpřed nebo vzad. Stiskněte tlačítko GO a v přehrávání pokračujte. Když disk CD vyberete jako zdroj, pouze krátce stiskněte ◀◀ nebo ▶▶.*

### **Vyloučení skladby ...**

- > Stiskněte tlačítko **GO** a vyjměte skladbu. Tím se také kurzor přesune zpět k následující skladbě.
- > Stisknutím tlačítka **▶▶** se přesuňte mezi skladbami vpřed, aniž byste provedli výběr.
- > Stisknutím tlačítka **◀◀** se přesuňte mezi skladbami vzad, aniž byste provedli výběr.
- > Stiskněte tlačítko **GO** a zahrňte skladbu, kterou jste předtím vyjmuli.
- > Stiskněte tlačítko **STORE** a přijměte změny, nebo ...
- > ... stisknutím tlačítka **EXIT** ukončete nabídku bez uložení výběru.

### **Kopírování vybraných skladeb do karty SD**

Můžete vybrat, které skladby budou zkopírovány do karty SD. Během přehrávání disku CD stiskněte dvakrát tlačítko **RECORD**. Zobrazí se text „copy all tracks“ a můžete si vybrat mezi možnostmi „yes“ a „no“. Chcete-li vybrat pouze své oblíbené skladby, zvolte „no“ a stisknutím tlačítka **GO** zahrňte nebo vyjměte skladbu. Stiskněte tlačítko **STORE** a začněte nahrávat, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** a nahrávání zrušte, pak nabídku opusťte.

*Přehrávání pokračuje při následujícím zapnutí hudebního systému od stejné skladby a času, dokud není paměťová karta vysunuta.*

Technické údaje, funkce a způsob jejich  
použití mohou být bez upozornění změněny.

3500378 0906