

# BeoSound 4

Nachtrag

# Menüsystem

Dieser Nachtrag enthält Korrekturen der Bedienungsanleitung zur BeoSound 4. Da eine neue Softwareversion installiert wurde, umfasst Ihr Musiksystem jetzt neue Funktionen.

Das Menüsystem hat sich gegenüber dem in Ihrer Bedienungsanleitung beschriebenen geändert.

1	N.MUSIC	12	EINSTELLUNGEN
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		A.MEM BEARBEITEN
4	RANDOM EIN/AUS		KARTE FORMAT.
5	REPEAT EIN/AUS		KOPIERSCHUTZ
6	<b>CD BEARBEITEN EIN/AUS</b>		RADIO
7	TIMER EIN/AUS		AUTOTUNING
8	A.MEM BEARBEIT.		AUTOTUNING, NUR DAB
	INHALT ORDNEN		SENDER ORDNEN
	ORDNER UMBENENNEN		SENDER HINZUFÜGEN
9	WIEDERGABETIMER		SENDER BEARBEITEN
	1-8 TIMER		DAB-ANT. EINSTELL.
	EIN/AUS		DAB DRC
	QUELLE		CD
	SENDER		CD BENENNEN
	START/STOP		<b>CD BEARBEITEN</b>
	TAGE		TIMER
	NAME		TIMER EIN/AUS
10	TIMER-AUFNAHME		WIEDERGABETIMER
	1-8 TIMER		<b>TIMER-AUFNAHME</b>
	EIN/AUS		KLANG
	QUELLE		OPTIONEN
	SENDER		UHR EINSTELLEN
	START/STOP		SPRACHE WÄHLEN
	TAGE		ANZEIGE-EINSTEL.
	NAME		MENÜOPTIONEN
11	UHR ANZEIGEN		<b>CD-VERZÖGERUNG</b>

*Diese Übersicht über das Menüsystem ersetzt die Übersicht in Ihrer Bedienungsanleitung. Die neuen Funktionen sind oben markiert und werden auf den folgenden Seiten erläutert.*

Sie können bis zu acht Timer-Funktionen im Musiksistem speichern. Wenn Sie über eine SD-Karte (optionales Zubehör) verfügen, können Sie Aufnahmen tätigen. Sie können verfügbare Quellen bzw. Programme zu jeder gewünschten Zeit aufnehmen.

Das Menü **TIMER-AUFNAHME** ist nur dann im Hauptmenü verfügbar, wenn Sie es im Menü **MENÜOPTIONEN** unter **OPTIONEN** hinzugefügt haben.

Sie können Ihre Timer umbenennen, um sie leichter zuordnen zu können, und jeden einzelnen individuell ein- und ausschalten.

Sie können Ihre Timer jederzeit ändern.

## Einträge im Menü **TIMER-AUFNAHME ...**

**EIN/AUS ...** Hier können Sie jede Ihrer programmierten Timer-Aufnahmen aktivieren oder deaktivieren.

**QUELLE ...** Wählen Sie eine Radioquelle für Ihre programmierte Timer-Aufnahme. Wenn Sie Radio als Quelle wählen, müssen Sie auch eine Sendernummer programmieren.

**START/STOP ...** Hier geben Sie die Start- und Stoppzeiten Ihrer Timer-Aufnahme ein.


**TAGE ...** Legen Sie fest, an welchen Wochentagen diese Timer-Aufnahme aktiviert werden soll – mit den Pfeiltasten wechseln Sie zwischen den Wochentagen. Drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn, um einen Tag abzuwählen, und drücken Sie auf das Rad, um einen Tag zu wählen und zum nächsten Tag zu wechseln.

**NAME ...** Benennen Sie Ihre Timer-Aufnahmen, um sie leichter zuordnen zu können.


## TIMER-AUFNAHME ...

```
1  TIMER 1
   1  EIN/AUS
   2  QUELLE (SENDER)
   3  START/STOP
   4  TAGE
   5  NAME
...
8  TIMER 8
```

Sie können für CDs eine Zeitverzögerung bis zum Beginn der Wiedergabe eingeben und Sie können festlegen, welche Musiktitel abgespielt werden. Sie können außerdem ausgewählte Titel auf Ihre SD-Karte kopieren.

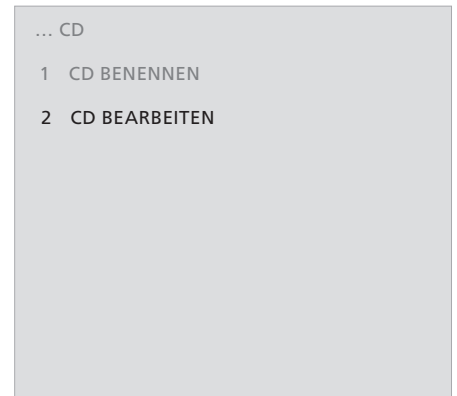

#### **Zeitverzögerung für CD-Wiedergabe**

**CD-VERZÖGERUNG** ... In diesem Menü können Sie eingeben, wie lange die Wiedergabe einer CD verzögert werden soll. So wird sichergestellt, dass Ihr TV-Gerät vor Beginn der Musikwiedergabe genügend Zeit hat, um die Lautsprecher einzuschalten. Die Verzögerung wird in Sekunden eingestellt. Verwenden Sie zur Eingabe das Rad .

#### **Wiedergabe bevorzugter CD-Titel**

**CD BEARBEITEN** ... Geben Sie in diesem Menü ein, welche CD-Titel nicht wiedergegeben werden sollen.

*Um die bearbeitete CD wiederzugeben, wählen Sie im Hauptmenü CD BEARBEITEN EIN aus. Das Menü CD BEARBEITEN EIN/AUS ist nur verfügbar, wenn Sie es im Menü MENÜOPTIONEN zum Untermenü OPTIONEN hinzugefügt haben.*

*Drücken Sie lang auf ◀ oder ▶, um einen schnellen Rück- bzw. Vorlauf innerhalb des aktuellen A.MEM-Titels zu starten. Drücken Sie GO, um die Wiedergabe erneut zu starten. Wenn CD als Quelle ausgewählt ist, müssen Sie nur kurz auf ◀ oder ▶ drücken.*

### **Um einen Titel von der Wiedergabe auszuschließen, ...**

- > Drücken Sie **GO**, um einen Titel auszuschließen. Der Cursor springt dann auf den nächsten Titel.
- > Drücken Sie **▶▶**, um zu den nächsten Titeln zu gelangen, ohne einen von ihnen auszuwählen.
- > Drücken Sie **◀◀**, um zu den vorherigen Titeln zu gelangen, ohne einen von ihnen auszuwählen.
- > Drücken Sie **GO**, um einen zuvor ausgeschlossenen Titel wieder für die Wiedergabe freizugeben.
- > Drücken Sie **STORE**, um die Änderungen zu übernehmen, oder ...
- > ... drücken Sie **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.

### **Kopieren ausgewählter Titel auf Ihre SD-Karte**

Sie können wählen, welche Titel Sie auf Ihre SD-Karte kopieren möchten. Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD zweimal auf **RECORD**. Die Meldung „alle Titel kopieren“ erscheint, und Sie können zwischen „ja“ und „nein“ wählen. Um lediglich Ihre bevorzugten Titel auszuwählen, drücken Sie auf „nein“. Drücken sie **GO**, um einen Titel hinzuzufügen oder auszuschließen. Drücken Sie **STORE**, um Ihre Aufnahme zu beginnen, oder **EXIT**, um Ihre Aufnahme zu löschen und das Menü zu verlassen.

*Wenn Sie Ihr Musiksystem das nächste Mal wieder einschalten, wird die Wiedergabe bei demselben Titel und an derselben Stelle fortgesetzt, sofern die Speicherkarte nicht entfernt wurde.*

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren  
Benutzung können ohne Vorankündigung  
geändert werden.

3500328 0906