

BeoSound 4

Täydennys

Valikkojärjestelmä

Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan.

Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia.

Valikkojärjestelmä on muuttunut opaskirjassa kuvatusta.

| | | | |
|----|------------------------|----|------------------------|
| 1 | N.MUSIC | 12 | SETUP |
| 2 | N.RADIO | | A.MEM |
| 3 | A.AUX | | EDIT A.MEM |
| 4 | RANDOM ON/OFF | | FORMAT MEMORY CARD |
| 5 | REPEAT ON/OFF | | COPY PROTECTION |
| 6 | EDIT CD ON/OFF | | RADIO |
| 7 | TIMER ON/OFF | | AUTO TUNING |
| 8 | EDIT A.MEM | | DAB ONLY AUTO TUNING |
| | ARRANGE CONTENT | | ARRANGE PROGRAM |
| | RENAME FOLDER | | ADD PROGRAM |
| 9 | PLAY TIMER | | EDIT PROGRAM |
| | 1-8 TIMER | | DAB AERIAL ADJUSTMENT |
| | ON/OFF | | DAB DRC |
| | SOURCE | | CD |
| | PROGRAM | | NAME CD |
| | START/STOP | | EDIT CD |
| | DAYS | | TIMER |
| | NAME | | TIMER ON/OFF |
| 10 | TIMER RECORDING | | PLAY TIMER |
| | 1-8 TIMER | | TIMER RECORDING |
| | ON/OFF | | SOUND |
| | SOURCE | | OPTIONS |
| | PROGRAM | | SET CLOCK |
| | START/STOP | | SELECT LANGUAGE |
| | DAYS | | DISPLAY SETUP |
| | NAME | | MENU OPTIONS |
| 11 | SHOW CLOCK | | CD DELAY |

Tämä valikkojen esittely korvaa opaskirjassa olevan esittelyn. Uudet ominaisuudet ja toiminnot erottuvat yllä korostettuina, ja ne selitetään seuraavilla sivuilla.

Järjestelmään voidaan tallentaa enintään kahdeksan ajastinta. Tallentaminen on mahdollista, jos sinulla on SD-muistikortti (lisävaruste). Voit määrittää käytettävissä olevien lähteiden tai kanavien tallentamisen mille tahansa ajankohdalle.

TIMER RECORDING -valikko on käytettävissä päävalikossa vain, jos olet lisännyt sen OPTIONS-valikon MENU OPTIONS -alavalikkoon.

Ajastimet voidaan nimetä yksittäisesti, ja ne voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksittäin.

Ajastimia voidaan muuttaa milloin tahansa.

TIMER RECORDING -valikon sisältö...

ON/OFF ... Ota ajastettu tallennus käyttöön tai poista se käytöstä.

SOURCE ... Valitse radiolähde ajastetulle tallennukselle. Jos valitset lähteeksi radion, valitse myös kanavan numero.

START/STOP ... Anna ajastetun tallennuksen aloitus- ja lopetusaika.


DAYS ... Valitse, minä viikonpäivinä tämä ajastettu tallennus suoritetaan. Voit siirtyä päivien välillä nuolinäppäimillä. Poista päivän valinta kääntämällä ohjainpyörää vastapäivään, valitse päivä ja siirry seuraavaan päivään painamalla ohjainpyörää.

NAME ... Nimeä ajastetut tallennukset tunnistamisen helpottamiseksi.


TIMER RECORDING ...


- 1 TIMER 1
 - 1 ON/OFF
 - 2 SOURCE (PROGRAM)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAYS
 - 5 NAME
- ...
- 8 TIMER 8

Voit asettaa viiveen CD-toiston käynnistymiselle ja valita toistettaviksi vain suosikkikappaleesi. Voit myös kopioida valitut kappaleet SD-muistikortille.

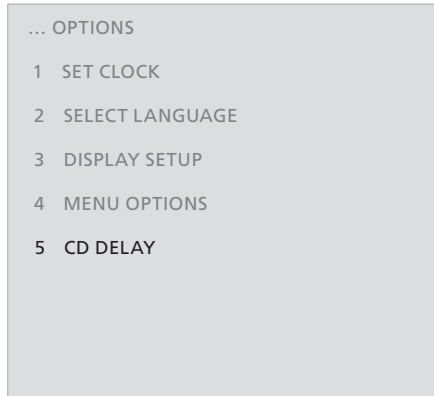

CD-toiston viive

CD DELAY ... Aseta järjestelmään CD-toiston viive. Se varmistaa, että televisio ehtii kytkeä kaiuttimet päälle ennen musiikin toiston alkamista. Viive määritetään sekunteina. Aseta viive ohjainpyörällä .

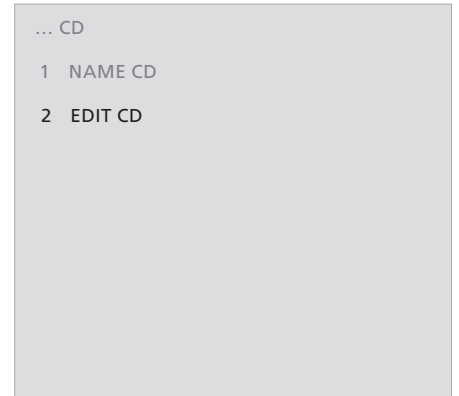

Suosikkikappaleiden toisto CD-levyltä

EDIT CD ... Määritä CD-levyn soittolistasta poistettavat kappaleet.

Toista CD:n soittolista valitsemalla päävalikosta EDIT CD ON. EDIT CD ON/OFF -valikko on käytettävissä vain, jos se on lisätty OPTIONS-valikon MENU OPTIONS -alavalikkoon.

Pitkä ◀ tai ▶-näppäimen painallus käynnistää nykyisen A.MEM-kappaleen pikakelauksen eteen- tai taaksepäin. Jatka toistoa painamalla GO. Kun lähteeksi on valittu CD-levy, lyhyt ◀ tai ▶-näppäimen painallus riittää.

Kappaleen poistaminen...

- > Poista kappale painamalla **GO**. Kohdistin siirtyy samalla seuraavan kappaleen kohdalle.
- > Kun haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen tekemättä valintaa, paina **▶▶**.
- > Kun haluat siirtyä edelliseen kappaleeseen tekemättä valintaa, paina **◀◀**.
- > Lisää aikaisemmin poistettu kappale painamalla **GO**.
- > Hyväksy muutokset painamalla **STORE** tai...
- > ...poistu valikosta valintaa tallentamatta painamalla **EXIT**.

Valittujen kappaleiden kopiointi SD-muistikortille

Voit valita SD-muistikortille kopioitavat kappaleet. Paina CD-levyn toiston aikana kahdesti **RECORD**. Teksti "copy all tracks" sekä vaihtoehdot "yes" ja "no" tulevat näkyviin. Voit valita suosikkikappaleesi valitsemalla "no" ja lisäämällä tai poistamalla sitten kappaleen painamalla **GO**. Käynnistä tallennus painamalla **STORE** tai peruuta tallennus ja poistu valikosta painamalla **EXIT**.

Jos muistikorttia ei poisteta välillä, toisto jatkuu samasta kappaleesta ja kappaleen kohdasta, kun seuraavan kerran kytket virran musiikkijärjestelmään.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidetään.