

BeoSound 4

Kiegészítés

Menürendszer

Ez a kiegészítés a BeoSound 4 útmutatóra vonatkozó módosításokat tartalmazza. Az új szoftvernek köszönhetően, a zenei rendszer új szolgáltatásokkal bővült.

A menürendszer az ön útmutatójához képest módosult.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
			DAB DRC
	ON/OFF		CD
	SOURCE		NAME CD
	PROGRAM		EDIT CD
	START/STOP		TIMER
	DAYS		TIMER ON/OFF
	NAME		PLAY TIMER
			TIMER RECORDING
10	TIMER RECORDING		SOUND
	1-8 TIMER		OPTIONS
	ON/OFF		SET CLOCK
	SOURCE		SELECT LANGUAGE
	PROGRAM		DISPLAY SETUP
	START/STOP		MENU OPTIONS
	DAYS		CD DELAY
	NAME		
11	SHOW CLOCK		

Használja ezt a menürendszer összefoglalót az ön útmutatójában közölt összefoglaló helyett.

Az új szolgáltatásokat és funkciókat a fenti listában kiemeltük, és a következő oldalakon ismertetjük.

A zenei rendszer 8 időzítést (Timer) képes megjegyezni. Ha rendelkezik SD kártyával (külön rendelhető tartozék), akkor készíthet felvételeket. A rendelkezésre álló jelforrásokról vagy műsorokról tetszés szerinti időpontban készíthet felvételt.

A **TIMER RECORDING** menüt csak akkor használhatja a főmenüben, ha felvette azt a **MENU OPTIONS** menübe az **OPTIONS** alatt.

A könnyű felismerhetőség kedvéért az időzítések elnevezhetők. Az időzítéseket egyenként lehet ki- vagy bekapcsolni.

Az időzítések bármikor módosíthatók.

A **TIMER RECORDING** menü tartalma ...

ON/OFF ... Aktiválja vagy kikapcsolja az egyes beprogramozott időzített felvételtételeket.

SOURCE ... Kiválaszt egy rádióforrást a beprogramozott időzített felvételtételekhez.

Ha a rádiót választja jelforrásként, akkor válasszon ki egy csatornaszámot is.

START/STOP ... Az időzített felvételtételek be- és kikapcsolási időpontjainak beállítása.

DAYS ... Válassza ki, hogy a hét mely napjain legyen ez az időzített felvételtételek aktív – a napok között a nyíl jelzésű gombokkal mozoghat.



Ha meg akarja szüntetni egy nap kiválasztását, akkor forgassa a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban. Nyomja meg a tárcsát egy nap kiválasztásához, vagy a következő napra történő átlépéshez.

NAME ... Nevezze el az időzített felvételtételeket a könnyebb felismerés kedvéért.


TIMER RECORDING ...

- 1 **TIMER 1**
 - 1 **ON/OFF**
 - 2 **SOURCE (PROGRAM)**
 - 3 **START/STOP**
 - 4 **DAYS**
 - 5 **NAME**
- ...
- 8 **TIMER 8**

Beállíthatja a CD lejátszás megkezdésének késleltetését, és azt, hogy csak a kedvenc számok legyenek lejátszva. Kiválasztott zeneszámokat SD kártyájára is átmásolhat.

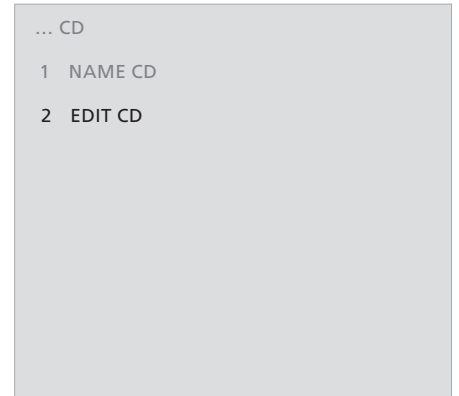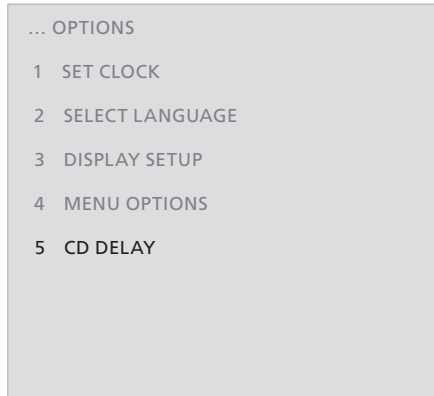

A CD lejátszás késleltetése

CD DELAY ... Használja ezt a menüt a CD lejátszás késleltetésére a készülék beállításánál. Ez gondoskodik arról, hogy a TV-nek maradjon elegendő ideje a hangszórók bekapcsolására a zene megkezdése előtt. A késleltetés beállítása másodperc alapú. Használja a vezérlőtárcsát  a késleltetés beállítására.

Kedvenc CD számok lejátszása

EDIT CD ... Ezt a menüt használja azoknak a zeneszámoknak a kizárására a CD-ről, amelyeket nem kíván lejátszani.

A szerkesztett CD lejátszásához válassza az EDIT CD ON funkciót a főmenüben. Az EDIT CD ON/OFF menü csak akkor használható, ha felvette azt a MENU OPTIONS menübe az OPTIONS alatt.

Ha hosszan megnyomva tartja a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot, akkor elindul az aktuális A.MEM zeneszám gyors előre- vagy hátratekergetése. A GO megnyomásával folytathatja a lejátszást. Ha jelforrásként CD van kiválasztva, a ◀◀ vagy a ▶▶ gomb rövid idejű lenyomása is elegendő.

Egy zeneszám kizárása...

- > Nyomja meg a **GO** gombot egy zeneszám kizárásához. Ennek hatására a kurzor is átkerül a következő zeneszámra.
- > Nyomja meg a **▶▶** gombot, ha úgy kíván továbblépni, hogy nem választ ki zeneszámot.
- > Nyomja meg a **◀◀** gombot, ha úgy kíván visszalépni, hogy nem választ ki zeneszámot.
- > Nyomja meg a **GO** gombot, ha egy olyan zeneszámot kíván bevonni, amelyet korábban kizárt.
- > Nyomja meg a **STORE** gombot a módosítások jóváhagyásához, vagy...
- > ... az **EXIT** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből a választás mentése nélkül.

Kiválasztott zeneszámok átmásolása az SD kártyára

Kiválaszthatja, hogy melyik zeneszámok legyenek átmásolva az SD kártyára. Egy CD lejátszása közben, nyomja meg a **RECORD** gombot kétszer. Láthatóvá válik a 'copy all tracks' üzenet, és választhat 'yes' és 'no' között. Ha csak kedvenc zeneszámaint szeretné kiválasztani, jelölje ki a 'no'-t és nyomja meg a **GO** gombot egy zeneszám felvételéhez, vagy kizárásához. Nyomja meg a **STORE** gombot a felvételkészítés elindításához, vagy az **EXIT** gombot a felvétel megszüntetéséhez és a menüből való kilépéshez.

A lejátszás ugyanattól a zeneszámtól és időponttól folytatódik a zenei rendszer következő alkalommal történő bekapcsolásakor, ha a memóriakártyát közben nem emelték ki.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a
kezelés módosításának joga fenntartva.

3500379 0906