

# BeoSound 4

## ガイド補遺

# メニュー一覧

この文書は、BeoSound 4のユーザーガイドを補足するものです。ソフトウェアが新しくなったことにより、このミュージックシステムに新機能が加わりました。

従って、このメニューの一覧も、お手持ちのガイドに変更が加えられたものとなっています。

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		<b>EDIT CD</b>
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		<b>TIMER RECORDING</b>
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		<b>CD DELAY</b>

このメニュー一覧は、お手持ちのガイドのメニュー一覧を更新したものです。新しい機能は太字で書かれており、次のページ以降で説明されていきます。

このミュージックシステムには、タイマーを8種類までセットすることができます。もしSDカード(オプションのアクセサリ)をお使いであれば、録音が行なえます。録音可能なソースや局からの録音開始は、お好きな時刻に設定できます。

TIMER RECORDINGメニューは、このメニューをOPTIONSの下位にあるMENU OPTIONSで追加した場合にのみ、メインメニューに表示されます。

それぞれのタイマー設定に、わかりやすい名前がつけられます。各タイマー設定は、個別にオン/オフできます。

タイマー設定は、いつでも変更することができます。

## TIMER RECORDINGメニューの内容は…

ON/OFF …設定した各タイマー録音を、オンまたはオフにします。

SOURCE …タイマー録音のソースとして、ラジオを選びます。ラジオをソースとして選んだ場合は、録音する局の番号を指定してください。

START/STOP …タイマー録音の開始時刻と終了時刻を入力します。


DAYS …設定したタイマー録音を、実行させたい曜日を選びます。矢印ボタンを使うと、曜日名を送っていくことができます。ホイールを左に回すと、いったん選んだ曜日がキャンセルされ、ホイールを押すと、選んだ曜日が設定に加えられて次の曜日に進みます。

NAME …設定した各タイマー録音に、区別を付けやすいよう名前をつけていきます。


## TIMER RECORDING …

- 1 TIMER 1
  - 1 ON/OFF
  - 2 SOURCE (PROGRAM)
  - 3 START/STOP
  - 4 DAYS
  - 5 NAME
- …
- 8 TIMER 8

CDの再生が開始されるタイミングを、わずかに遅らせることができますし、お好きなトラックだけを再生させることができます。また、お好きなトラックを、SDカードにコピーすることができます。

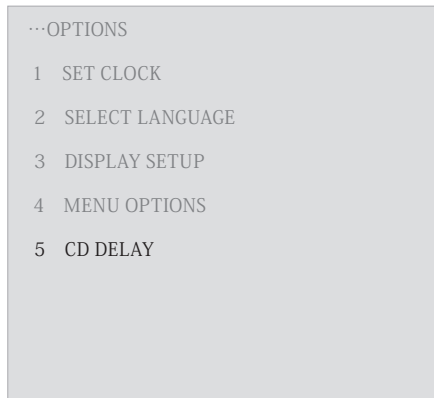

#### CDの再生開始をわずかに遅らせる

**CD DELAY** … このメニューで、CDの再生が開始されるタイミングを遅らせます。これによって、接続しているテレビがスピーカーをオンにしたあと、音楽の再生が始まるようになります。ディレイ時間は、秒単位で設定します。ホイール  を使い、ディレイ時間を設定してください。



#### CDの好きなトラックだけを再生させる

**EDIT CD** … このメニューで、あるCDの中から、聴きたくないトラックを除外していただけます。

編集したCDを再生するには、メインメニューで **EDIT CD ON** を選びます。EDIT CD ON/OFFメニューは、このメニューを **OPTIONS** の下位にある **MENU OPTIONS** で追加した場合にのみ、メインメニューに表示されます。

◀ または ▶ を長押しすると、現在再生している A.MEM のトラックで、早戻しまたは早送りが始まります。GO を押しすと、再生が再開されます。ソースとして CD が選ばれている場合は、◀ または ▶ を短く押ししてください。

#### トラックを除外するには…

- > トラックを選びGOを押すと、そのトラックが除外されます。カーソルは次のトラックに移動します。
- > ▶▶を押すと、そのトラックを除外することなく次のトラックに移動します。
- > ◀◀を押すと、そのトラックを除外することなく1つ前のトラックに戻ります。
- > いったん除外したトラックを復帰させるには、GOを押します。
- > 設定を保存するには、STOREを押します。または…
- > …EXITを押すと、設定を保存せずこのメニューが終了します。

#### 選んだトラックをSDカードにコピーする

お好きなトラックを選んで、SDカードにコピーすることができます。CDの演奏中に、RECORD を2回押してください。'copy all tracks' という文字が表示されるので、'yes' または 'no' を選びます。お好きなトラックだけをコピーする場合は 'no' を選び、GOを使って、そのトラックを除外するか残すか決めます。STOREを押すとコピーが開始され、EXITを押すとコピーがキャンセルされてこのメニューが終了します。

メモリーカードが取り出されていない限り、次にミュージックシステムのスイッチを入れた時は、同じトラックの同じ時間ポジションから再生が再開されます。

技術仕様や機能、および使用方法は、事前の予告なく変更される場合があります。