

BeoSound 4

Papildinājums

Izvēlņu sistēma

Šajā papildinājumā ir iekļauti BeoSound 4 rokasgrāmatas labojumi. Tā kā ir pieejama jauna programmatūra, mūzikas sistēma ir papildināta ar jaunām funkcijām.

Rokasgrāmatā minētā izvēlņu sistēma ir mainījiesies.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		EDIT CD
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER RECORDING
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		CD DELAY

Šīs izvēlņu sistēmas apskats aizstāj rokasgrāmatā esošo apskatu.

Augstāk redzamās iezīmētās jaunās funkcijas ir izskaidrotas nākamajās lappusēs.

Mūzikas sistēmā var ieprogrammēt 8 taimera iestatījumus. Ja jums ir SD karte (izvēles piederums), varat veikt ierakstus. Jebkurā norādītajā laikā var veikt ierakstīšanu no pieejamiem avotiem vai ierakstīt pārraides.

Izvēlne **TIMER RECORDING** ir pieejama galvenajā izvēlnē tikai tad, ja esat to pievienojis izvēlnes **MENU OPTIONS** sadaļā **OPTIONS**.

Varat piešķirt taimera iestatījumiem nosaukumus, lai tos varētu vieglāk atpazīt un ieslēgt vai izslēgt katru taimera iestatījumu atsevišķi.

Taimera iestatījumus var mainīt jebkurā laikā.

Izvēlnes **TIMER RECORDING** elementi ...

ON/OFF... Katras ieprogrammētās ierakstīšanas reizes, izmantojot taimeri, aktivizēšana vai deaktivizēšana.

SOURCE... Radiouztvērēja avota izvēle ieprogrammētajai ierakstīšanai, izmantojot taimeri. Ja kā avotu izvēlaties radiouztvērēju, izvēlieties arī radiostacijas numuru.

START/STOP... Ieslēgšanas un apturēšanas laika ievadīšana ierakstīšanai, izmantojot taimeri.



DAYS... To nedēļas dienu izvēle, kurās jābūt aktivizētai ierakstīšanai, izmantojot taimeri, pa dienām var pārvietoties, izmantojot bultiņu pogas. Pagrieziet ripu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atceltu dienas izvēli, un nospiediet ripu, lai izvēlētos dienu un pārvietotos uz nākamo dienu.

NAME... Nosaukuma piešķiršana katrai ierakstīšanas reizei, izmantojot taimeri, lai to varētu viegli atpazīt.


TIMER RECORDING...

- 1 **TIMER 1**
 - 1 ON/OFF
 - 2 SOURCE (PROGRAM)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAYS
 - 5 NAME
- ...
- 8 **TIMER 8**

Var iestatīt, ka kompaktdiska atskaņošana tiek aizkavēta, kā arī var izvēlēties atskaņot tikai savus iecienītākos ierakstus. Izvēlētos ierakstus var arī kopēt SD kartē.

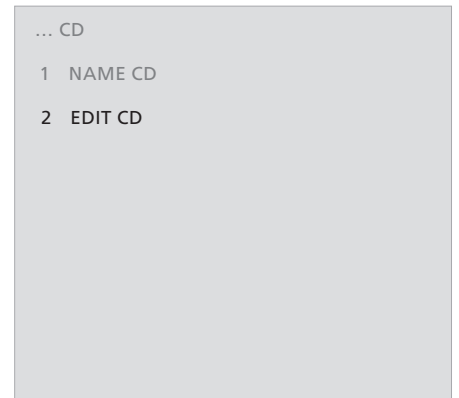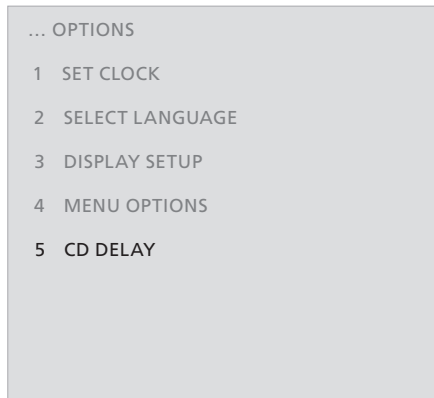

Kompaktdiska atskaņošanas aizkave

CD DELAY... Izmantojiet šo izvēlni, lai izstrādājuma iestatījumos aizkavētu kompaktdiska atskaņošanu. Šādi tiks nodrošināts, ka pirms mūzikas atskaņošanas televizoram ir pietiekami daudz laika skaļruņu ieslēgšanai. Aizkave tiek iestatīta sekundēs. Lai iestatītu aizkavi, izmantojiet ripu .

Iecienītāko kompaktdiska ierakstu atskaņošana

EDIT CD... Izmantojiet šo izvēlni, lai izslēgtu tos kompaktdiska ierakstus, ko nevēlaties atskaņot.

Lai atskaņotu rediģēto kompaktdisku, galvenajā izvēlnē izvēlieties EDIT CD ON. Izvēlne EDIT CD ON/OFF ir pieejama tikai tad, ja tā ir pievienota izvēlnes MENU OPTIONS sadaļā OPTIONS.

Ilgi turot nospiestu pogu ◀vai▶, tiek sākota pašreizējā A.MEM ieraksta ātrā tīšana atpakaļ vai uz priekšu. Nospiediet GO, lai sāktu atskaņošanu. Ja kā avots ir izvēlēts kompaktdisks, poga ◀vai▶ jānospiež tikai uz īsu brīdi.

Lai izslēgtu ierakstu...

- > Nospiediet **GO**, lai ierakstu izslēgtu. Pēc šīs darbības kursora tiks pārvietots uz nākamo ierakstu.
- > Nospiediet **▶▶**, lai pārvietotos uz priekšu pa ierakstiem, neveicot izvēli.
- > Nospiediet **◀◀**, lai pārvietotos atpakaļ pa ierakstiem, neveicot izvēli.
- > Nospiediet **GO**, lai iekļautu iepriekš izslēgtu ierakstu.
- > Nospiediet **STORE**, lai apstiprinātu izmaiņas, vai...
- > ...nospiediet pogu **EXIT**, lai aizvērtu izvēlni, to nesaglabājot.

Izvēlēto ierakstu kopēšana SD kartē

Var izvēlēties, kurus ierakstus kopēt SD kartē. Kompaktdiska atskaņošanas laikā divas reizes nospiediet **RECORD**. Tiek parādīts teksts "copy all tracks", kur jāizvēlas "yes" vai "no". Lai izvēlētos tikai savus iecienītos ierakstus, izvēlieties "no" un nospiediet pogu **GO**, lai ierakstu iekļautu vai izslēgtu. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet **STORE** vai, lai atceltu ierakstīšanu un izietu no izvēlnes, nospiediet **EXIT**.

Nākamreiz, kad ieslēdzat mūzikas sistēmu, atskaņošana tiek turpināta no tā paša ieraksta un laika, ja vien nav izņemta atmiņas karte.

Tehniskās specifikācijas, funkcijas un to
lietojums var tikt mainīts bez iepriekšēja
paziņojuma.