

# BeoSound 4

## Suplemento

# Sistema de menus

Este suplemento contém correcções ao seu Livro de consulta BeoSound 4. Devido ao novo software, o seu sistema de música foi equipado com novas funções.

O sistema de menus foi alterado relativamente ao que é mencionado no seu Livro de consulta.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	<b>EDIT CD ON/OFF</b>		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
			DAB DRC
	ON/OFF		CD
	SOURCE		NAME CD
	PROGRAM		<b>EDIT CD</b>
	START/STOP		TIMER
	DAYS		TIMER ON/OFF
	NAME		PLAY TIMER
			<b>TIMER RECORDING</b>
10	<b>TIMER RECORDING</b>		SOUND
	1-8 TIMER		OPTIONS
	ON/OFF		SET CLOCK
	SOURCE		SELECT LANGUAGE
	PROGRAM		DISPLAY SETUP
	START/STOP		MENU OPTIONS
	DAYS		<b>CD DELAY</b>
	NAME		
11	SHOW CLOCK		

*Esta vista geral do sistema de menus substitui a vista geral ilustrada no seu Livro de consulta. As novas características e funções estão realçadas acima e explicadas nas páginas seguintes.*

O sistema de música tem capacidade para 8 Temporizadores. Se possuir um cartão SD (acessório opcional), pode efectuar gravações. Pode gravar fontes ou programas disponíveis em qualquer altura que indicar.

O menu TIMER RECORDING está disponível no menu principal apenas se o tiver adicionado no MENU OPTIONS em OPTIONS. Pode dar nomes aos Temporizadores para os reconhecer mais facilmente e ligar ou desligar cada um dos Temporizadores individualmente.

Pode mudar os Temporizadores em qualquer altura.

## O que pode encontrar no menu **TIMER RECORDING ...**

**ON/OFF ...** Activa ou desactiva cada uma das suas gravações temporizadas.

**SOURCE ...** Selecciona uma fonte de rádio para a sua gravação temporizada programada. Se seleccionar o rádio como a fonte, seleccione também um número de estação.

**START/STOP ...** Introduza as horas de início e fim das suas gravações temporizadas.


**DAYS ...** Seleccione em que dias específicos da semana esta gravação temporizada deve ser activada – desloque-se entre os dias através dos botões de setas. Gire a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para anular a selecção de um dia, prima a roda para seleccionar um dia e passar para o próximo dia.

**NAME ...** Atribua um nome às várias gravações temporizadas para mais facilmente as reconhecer.


### TIMER RECORDING ...


- 1 **TIMER 1**
  - 1 ON/OFF
  - 2 SOURCE (PROGRAM)
  - 3 START/STOP
  - 4 DAYS
  - 5 NAME
- ...
- 8 **TIMER 8**

Pode definir um atraso para iniciar a reprodução do CD e pode escolher reproduzir apenas as suas faixas favoritas. Pode também copiar faixas específicas para o seu cartão SD.

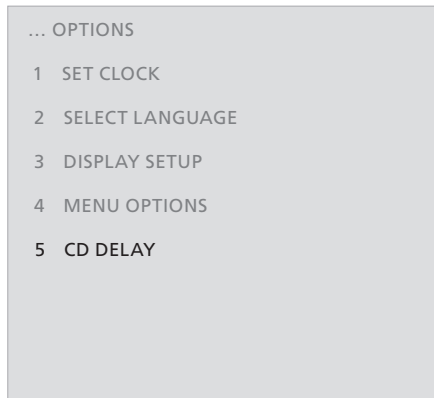

#### **Atraso na reprodução do CD**

**CD DELAY** ... Utilize este menu para atrasar a reprodução do CD na configuração do seu produto. Isto irá garantir que o seu televisor tem tempo suficiente para ligar as colunas antes de a música começar. O atraso é configurado em segundos. Utilize a roda  para definir o atraso.

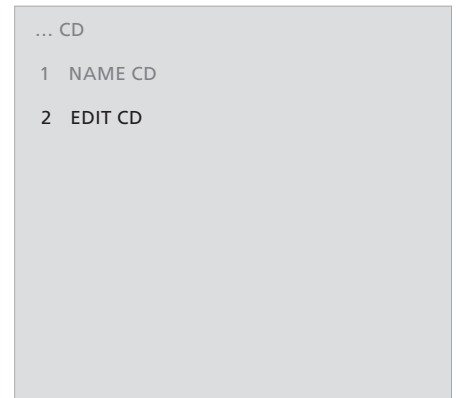

#### **Reprodução das faixas favoritas do CD**

**EDIT CD** ... Utilize este menu para excluir as faixas de um CD que não pretende reproduzir.

*Para reproduzir o CD editado, seleccione EDIT CD ON no menu principal. O menu EDIT CD ON/OFF só está disponível se o tiver adicionado no menu MENU OPTIONS em OPTIONS.*

*Prima longamente ◀◀ ou ▶▶ para dar início ao avanço ou retrocesso rápido da actual faixa A.MEM. Prima GO para retomar a reprodução. Se tiver seleccionado CD como fonte, basta premir brevemente ◀◀ ou ▶▶.*

#### **Para excluir uma faixa...**

- > Prima **GO** para excluir uma faixa. Isto também fará com que o cursor passe para a próxima faixa.
- > Prima **▶▶** para avançar nas faixas sem efectuar uma selecção.
- > Prima **◀◀** para retroceder nas faixas sem efectuar uma selecção.
- > Prima **GO** para incluir uma faixa que excluiu anteriormente.
- > Prima **STORE** para aceitar as alterações ou...
- > ... prima **EXIT** para sair do menu sem guardar a selecção.

#### **Copiar faixas seleccionadas para o seu cartão SD**

Pode seleccionar as faixas que pretende copiar para o seu cartão SD. Durante a reprodução de um CD, prima **RECORD** duas vezes. Surge o texto "copy all tracks" e deve escolher entre "yes" e "no". Para seleccionar apenas as suas faixas favoritas seleccione "no" e prima **GO** para incluir ou excluir uma faixa. Prima **STORE** para iniciar a gravação ou **EXIT** para cancelar a sua gravação e sair do menu.

*A reprodução continua a partir da mesma faixa e minuto da próxima vez que ligar o seu sistema de música, excepto se o cartão de memória tiver sido ejectado.*

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.