

BeoSound 4

增补资料

菜单系统

本增补资料包含《BeoSound 4 指南》的相关修正内容。由于使用了新软件，您的音乐系统配备了新的功能。

与《指南》中的描述相比较，本菜单系统有了一些新的变化。

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		EDIT CD
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER RECORDING
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		CD DELAY

本菜单系统概述用于取代《指南》中所述的旧版内容。新的特点和功能已经在上文中突出显示了出来，相关的说明将出现在下面几页。

音乐系统最多可记录8个定时命令。如果您有SD卡(选配附件),就可开始进行录制了。您可以在指定的任何时间内录制可接收的信号源或节目。

只有将TIMER RECORDING菜单添加到了OPTIONS下的MENU OPTIONS菜单后,才可使用主菜单中的TIMER RECORDING菜单。

您可以命名您的定时命令以便识别,并且可以单独打开或关闭各个定时命令。

您可以随时更改定时命令。

TIMER RECORDING 菜单内容……

ON/OFF... 启用或取消已设置的定时录像。

SOURCE... 为您设置的定时录像选择一个电台信号源。如果选择电台作为定时命令的信号源,请同时选择节目编号。

START/STOP... 输入您的定时录像开始和停止播放的时间。



DAYS... 选择此定时录像应该被启用的周日 - 借助箭头按钮在日子间移动。逆时针方向转动滚轮取消某个日子的选定,按滚轮选择某个日子,并移到下一个日子。

NAME... 为不同的定时录像命名,以便识别。


TIMER RECORDING

- 1 TIMER 1
 - 1 ON/OFF
 - 2 SOURCE (PROGRAM)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAYS
 - 5 NAME
- ...
- 8 TIMER 8

您可以设置一个延迟,以决定 CD 开始播放的时间;您还可以选择只播放自己收藏的曲目。您也可以将选定的曲目拷贝到 SD 卡上。

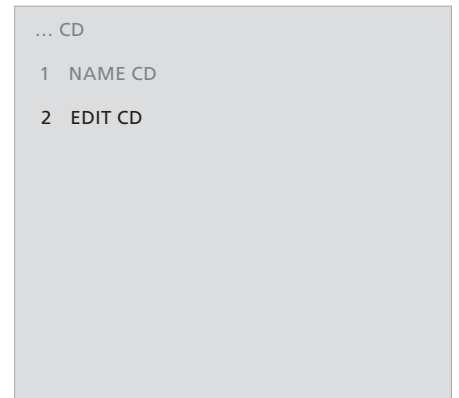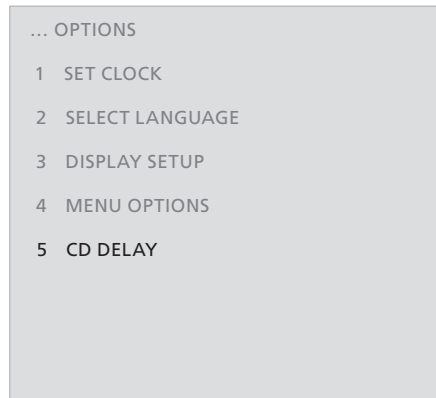

CD 播放延迟

CD DELAY... 使用本菜单延迟您的产品设置中的 CD 播放。此操作将确保在音乐开始播放前,您的电视有足够的时间打开扬声器。延迟设定以秒为单位。使用滚轮  设置延迟。

播放收藏的 CD 曲目

EDIT CD ... 使用本菜单删除您不想播放的 CD 曲目。在主菜单中选择 EDIT CD ON 即可播放编辑好的 CD。只有将 EDIT CD ON/OFF 菜单添加到了 OPTIONS 下的 MENU OPTIONS 菜单后才可使用 EDIT CD ON/OFF 菜单。

长按  或  对当前播放的 A.MEM 曲目快进或快退。
按 GO 恢复播放。当 CD 被选作信号源时,只需短按  或  即可。

删除一首曲目……

- > 按 **GO** 删除一首曲目。此操作同时也将使光标移动到下一首曲目上。
- > 按 **▶▶** 不选择任何曲目而在曲目中前进。
- > 按 **◀◀** 不选择任何曲目而在曲目中后退。
- > 按 **GO** 重新选中事先已取消的一首曲目。
- > 按 **STORE** 接受更改, 或……
- > ……按 **EXIT** 退出菜单且不保存这一选择。

将选定的曲目拷贝到 SD 卡上。

您可以选择想要拷贝到 SD 卡上的曲目。播放 CD 时, 按 **RECORD** 两次。屏幕上会出现“copy all tracks”字样, 请选择“yes”或“no”。只选择自己收藏的曲目, 请选择“no”, 按 **GO** 选择或删除一首曲目。按 **STORE** 开始录制或按 **EXIT** 取消录制并退出菜单。

下一次您打开音乐系统时, 将从同一曲目和时间的位置继续播放, 除非存储卡已被取出。

技术规格、功能与使用方式如有更改,恕不另行通知。

3500351 0906