


BeoSound 5

الدليل

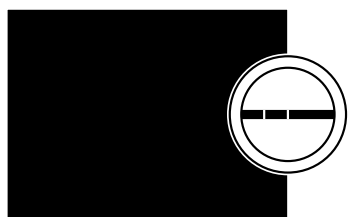

BANG & OLUFSEN

عميلنا العزيز

يتضمن هذا الدليل معلومات إضافية عن المنتج ويشرح بعض الميزات والوظائف من تعليمات التشغيل بمزيد من التفصيل.

ضمن أشياء أخرى، يمكنك العثور على معلومات عن الإعدادات وكيفية تشغيل المنتج بواسطة وحدة تحكم عن بعد Bang & Olufsen وكيفية إتاحة موسيقاك الرقمية.

هذا الدليل سيتم تحديثه بصفة منتظمة لكي يوضح، مثلا، الميزات الجديدة والوظائف التي تقدمها تحديثات البرنامج.

يمكنك أيضًا العثور على معلومات إضافية عن المنتج في قسم الأسئلة الشائعة على الموقع www.bang-olufsen.com/faq.

المحتويات

4. المنظر العام للقوائم.

تعرف على منظر عام لقوائم الشاشة.

6. التشغيل عن قرب.

كيفية استخدام التحكيمات المادية للنظام الموسيقي.

7. كيفية استخدام Beo5 أو Beo6.

كيفية تشغيل النظام الموسيقي بواسطة Beo5 أو Beo6.

8. الاتصال ثنائي الاتجاه.

كيفية استخدام Beo6 للاتصال ثنائي الاتجاه.

9. كيفية استخدام Beo4.

كيفية تشغيل النظام الموسيقي بواسطة Beo4.

10. ضبط إعدادات الصوت.

كيفية عمل ضبطات التوازن والجهر وعلو طبقة الصوت، إلخ.

11. تغيير اللغة ومنطقة التوقيت.

كيفية تغيير لغة الشاشة.

12. قائمة الصيانة.

كيفية استخدام وظيفة التنظيف. إعدادات للتحديث التلقائي للبرنامج والمعلومات عن أحدث برنامج. كيفية تحديث البرنامج يدوياً.

14. إعدادات الخدمة.

تغيير زمن ذاكرة التخزين المؤقت لراديو الإنترنت أو تعطيل وظيفة MOTS. عمل إعدادات CD Ripping Device الاختياري.

17. إعداد الشبكة.

النظام الموسيقي في إعداد Network Link. اسم المضيف وعنوان IP وكلمة المرور.

19. كيفية إتاحة الموسيقى.

كيفية إتاحة مصادر الموسيقى لتشغيلها.

25. إنشاء قوائم ملونة ومفضلات مرقمة.

كيفية عمل قوائم تشغيل شخصية.

26. MOTS

العثور على معلومات عن MOTS.

27. قائمة Roles

استخدم النظام الموسيقي من أجل مؤقتات التشغيل وغير ذلك. كيفية تغيير إعدادات المنتج الرئيسي للصوت وأسماء المصادر.

30. تغيير زمن بدء التشغيل.

كيفية ضبط زمن بدء التشغيل الافتراضي.

المنظر العام للقوائم

N.MUSIC/CD/A.MEM	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.RADIO/RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX		
SETTINGS	SOUND*1	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		TREBLE
		LOUDNESS
		SPEAKER TYPE
	SYSTEM INFO	AVAILABLE STORAGE
	SYSTEM SETTINGS	LANGUAGE
		TIME ZONE
	MAINTENANCE	CLEAN-UP*2
		UPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE*3
		EJECT DISC*4
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		DISABLE MOTS
		AUTO-RIP*4
		AUTO-PLAY*4
		CD RIPPING DEVICE*4
	NETWORK INFO	HOST NAME
		LOCATION
		IP ADDRESS
		MAC ADDRESS
		CLIENTS CONNECTED
		NETWORK CONNECTION
		BONJOUR STATUS
		MUSIC SERVER STATUS
		SHARED FOLDER NAME
		USER NAME
	ROLES	PLAY TIMER*1
		AUDIO MASTER
		AM OPTION
		N.MUSIC*5
		N.RADIO*5

*1 يتاح فقط في 6 – 1 Option.

*2 يتاح فقط عند اختيار N.MUSIC واستخدام القرص

الصلب الداخلي.

*3 يتاح فقط عند استخدام خادم خارجي.

*4 يتاح فقط عند توصيل CD Ripping Device الاختياري.

*5 يتاح فقط عندما يكون AUDIO MASTER معداً على

.YES

المنظر العام للقوائم - المتقدمة

SYSTEM INFO	BS5 CASE TEMP BM5 CASE TEMP BM5 HDD TEMP BM5 UPTIME
SYSTEM SETTINGS	POWER SAVING DEBUG LOGGING
MAINTENANCE	SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN REBOOT
SERVICE SETTINGS	MUSIC STORAGE MUSIC SERVER REBUILD MUSIC SERVER* ⁶
PRODUCT INFO	CD DRIVE* ⁷
NETWORK SETTINGS	CLIENT PASSWORD HOST NAME LOCATION
ROLES	DELAY* ⁸

تتاح القوائم التي تستخدمها في تشغيل BeoSound اليومي عندما تستخدم المؤشر والقرص.

القوائم الإضافية المستخدمة للإعدادات المتقدمة تكون "مخفية"، لأنك لا تحتاج إليها كثيراً، لأنها مجرد "شاشات حالة"، أو لأن تغيير الإعدادات في تلك القوائم ربما يؤثر على أداء BeoSound.

لإظهار تلك القوائم "المتقدمة":

< استخدم المؤشر لتمييز MODE.

< لف القرص لاختيار SETTINGS.

< اضغط > مرتين واضغط GO.

نظهر فقط القوائم الإضافية هنا.

*⁶ يتاح فقط عندما يكون MUSIC SERVER معاً على YES.


*⁷ يدل على ما إذا كان CD Ripping Device موصلاً أم لا. استخدم هذه القائمة لفحص ما إذا كان CD Ripping Device موصلاً على النحو الصحيح. الخيارات هي:

DETECTED وNOT DETECTED. إذا كانت القائمة تبين NOT DETECTED، افحص توصيلات الكابلات بين CD Ripping Device وBeoSound 5.

*⁸ يتاح فقط في حالة أن AM OPTION يكون 0.

التشغيل عن قرب

إن نظامك الموسيقي مصمم للتشغيل عن قرب، ويمكنك استعراض الموسيقى والمحطات وعمل اختيارات.

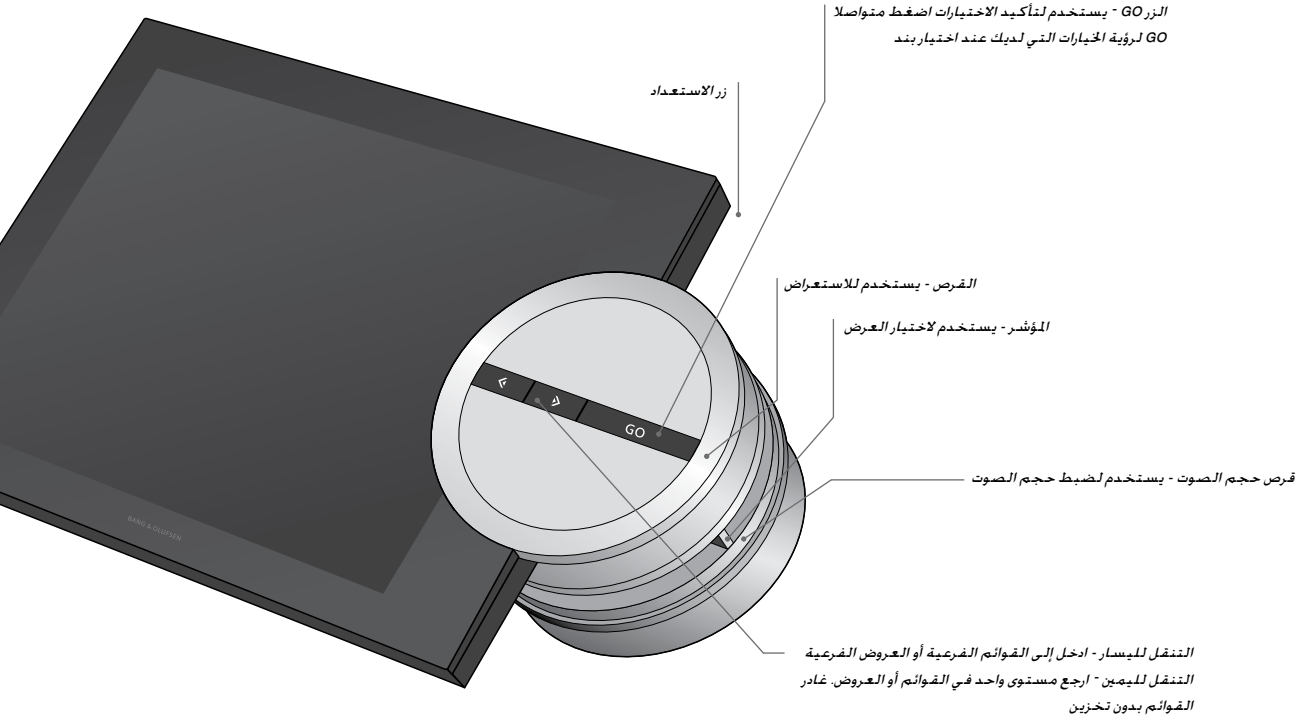

EXCLUDE LIST

REMOVE ... أزل بنداً من قائمة الاستثناء أو اجعله ضمن MOTS مرة أخرى.
CLEAR LIST ... أزل كل شيء من قائمة الاستثناء.

RIPPING

بينما تنسخ CD، تظهر المسارات على نحو فردي في قائمة النسخ، ويمكن اختيار المسارات المنسوخة للاستماع إليها.

RECENTLY ADDED

تشمل هذه القائمة جميع المسارات التي أضيفت حديثاً إلى القرص الصلب الداخلي. وتصنف القائمة حسب الترتيب الذي أضيفت به الألبومات إلى القرص الصلب. وتشمل القائمة المسارات التي أضيفت بواسطة CD Ripping Device وأيضاً المسارات التي نقلت من حاسب موصل.

القوائم الملونة والمفضلات المرقمة

REMOVE ... أزل الألبوم أو الفنان أو المسار أو المحطة من قائمة.
CLEAR LIST ... أزل كل شيء من القائمة التي نتحدث عنها.

PLAY QUEUE

REMOVE ... أزل المسار من طابور التشغيل.
CLEAR QUEUE ... أزل كل شيء من طابور التشغيل.
ADD TO ... أضيف بنداً إلى المفضلات. إذا كنت لا تريد مساراً معيناً ليكون ضمن قائمة التشغيل التي ولتها MOTS، يجب أن تضيفه إلى EXCLUDE LIST.

اعتماداً على المصدر الذي تستخدمه والعرض الذي أنت فيه، فإنك تحصل على خيارات مختلفة عندما تضغط متواصلاً GO بينما يكون أحد البنود مميّراً.

N.MUSIC

REMOVE ... أزل ألبوماً أو فنناً أو مساراً من العروض والقوائم.


ADD TO ... أضيف بنداً إلى المفضلات. إذا لم تكن تريد مساراً معيناً ليكون ضمن قائمة التشغيل التي ولتها MOTS، يجب أن تضيفه إلى EXCLUDE LIST.

N.RADIO


REMOVE ... أزل محطة.
ADD TO ... أضيف محطة إلى المفضلات.

كيفية استخدام Beo5 أو Beo6


إذا كنت تستخدم Beo5 أو Beo6، يجب تهيئتها للاستخدام مع النظام الموسيقي. اتصل بتاجر التجزئة.

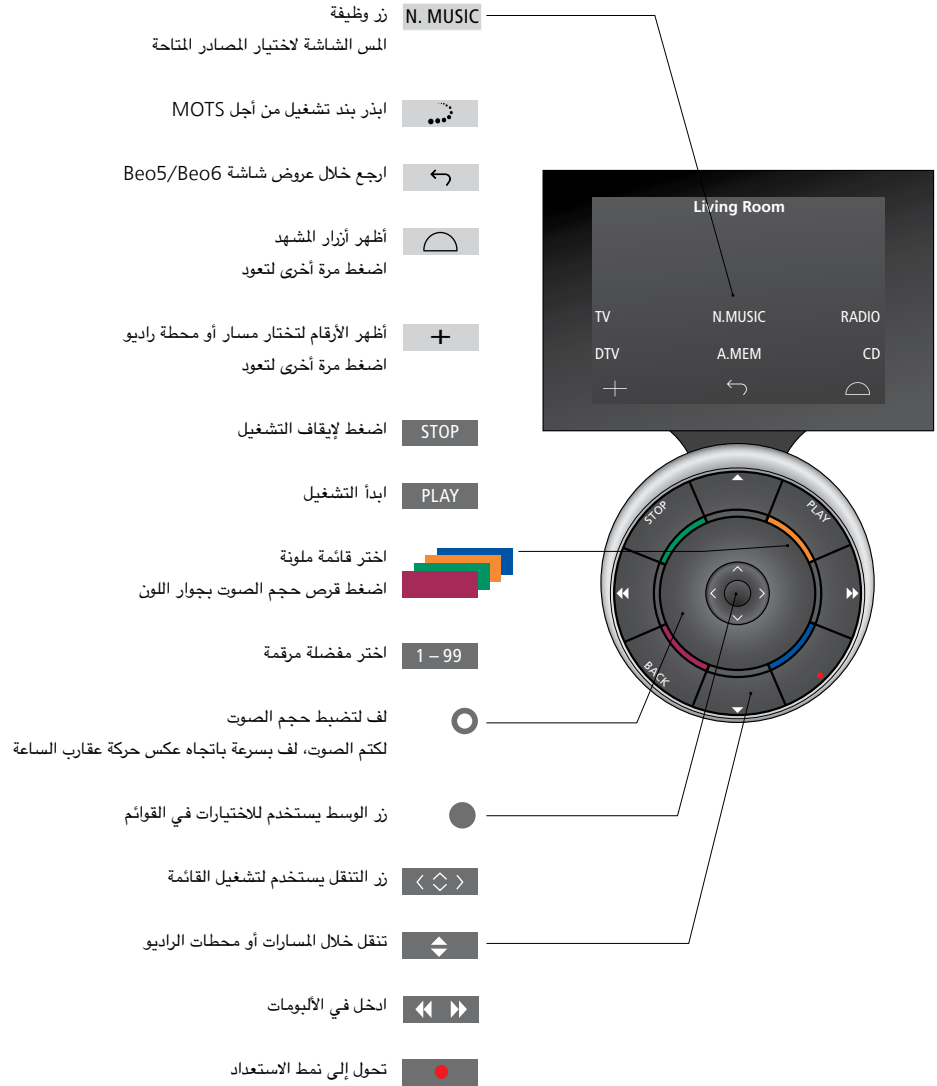


الاتصال ثنائي الاتجاه بواسطة Beo6

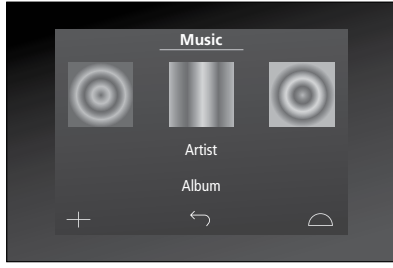


يظهر الغلاف من آخر مسار شغلته إلى اليسار يستخدم الغلاف إلى اليمين كإيحاء لموسيقى جديدة.

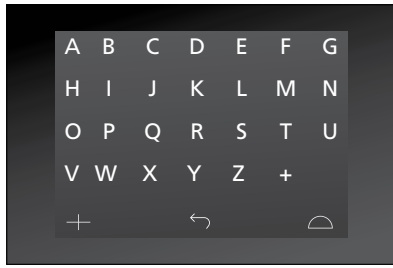

اضغط حرفاً لرؤية قائمة Albums أو Artists.

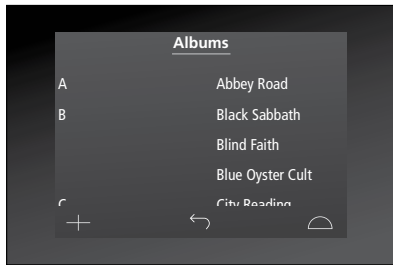

للعودة إلى "لوحة مفاتيح الحروف"، اضغط حرفاً إلى اليسار بالشاشة.

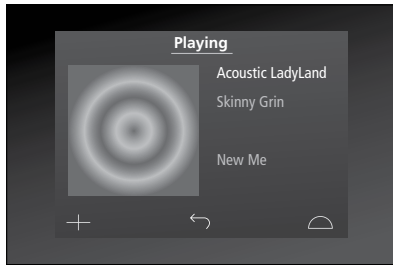

اضغط الغلاف بشاشة "Playing" لإظهار طابور التشغيل.

استعراض N.MUSIC في Beo6

يظهر غلاف المسار الذي تشغيله حالياً في Beo6 ويمكنك استعراض مجموعتك الموسيقية لإضافة مسارات إلى طابور التشغيل أو عمل بذرة MOTs جديدة. عندما تصنع بذرة MOTs جديدة، فإن تشغيل المسار يتم مقاطعته بمجرد أن يتم توليد طابور MOTs الجديد.

لاستعراض الموسيقى ...

< المس الزر الذي ينشط مصدر الموسيقى (مثلاً N.MUSIC).
لتشغيل الجهاز يجب أن تكون ضمن مجال الأشعة تحت الحمراء.

< اختر الزر من أجل التصنيف الذي تريد استخدامه: ALBUM أو ARTIST.

< اختر حرفاً لإظهار قائمة Albums أو Artist تبدأ بذلك الحرف. وستصنف Albums و Artists أبجدياً.
< حرك إصبعك عبر الشاشة (من أعلى إلى أسفل أو العكس) للانتقال من شاشة إلى التالية.
< اضغط للحظة للاختيار.
< اضغط متواصلاً لإظهار خيارات للبند المختار.

للإضافة إلى طابور التشغيل ...

< اضغط متواصلاً البند لإظهار الخيار QUEUE.
< اضغط الزر QUEUE لإضافة المسار إلى طابور التشغيل.

لاستخدام مسار كبذرة MOTs ...

< اضغط متواصلاً البند لإظهار الخيار MOTs.
< اضغط رمز MOTs ●●●● لاستخدام المسار كبذرة MOTs.

يمكنك في جميع القوائم أن تضغط متواصلاً بنداً لإظهار الشاشة التي بها الخيارات لذلك البند.

عند تهيئة وحدة التحكم عن بعد Beo6 للاتصال ثنائي الاتجاه وتوصيلها بشبكتك اللاسلكية، يمكنك استعراض الموسيقى بنظامك الموسيقي بواسطة وحدة التحكم عن بعد. ويمكنك رؤية ما الذي يشتغل الآن وتغيير المسارات أو الإضافة إلى طابور التشغيل.

يجب توصيل النظام الموسيقي بالشبكة أيضاً.

لمزيد من المعلومات عن توصيل Beo6 بشبكة لاسلكية، ارجع إلى دليل وحدة التحكم عن بعد.

عندما ترغب في تشغيل BeoSound 5 لاسلكياً بواسطة Beo6، يجب أن تنتظر حتى تتصل Beo6 بالشبكة اللاسلكية.

إذا وضعت Beo6 في السباحن، فإن شاشة التشغيل تظل مفتوحة. وتظل بإمكانك تشغيل BeoSound 5.

كيفية استخدام Beo4

يمكن أيضا تشغيل النظام الموسيقي بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4.

تعرض لك شاشة Beo4 المصدر المنشط أو الوظيفة

N. MUSIC شغل N. MUSIC . اضغط LIST لإظهار N. MUSIC في الشاشة

N. RADIO شغل N. RADIO . اضغط LIST لإظهار N. RADIO في الشاشة

A. AUX شغل مصدر A. AUX . اضغط LIST لإظهار A. AUX في الشاشة

MOTS ابذر بند تشغيل من أجل MOTS . اضغط LIST لإظهار MOTS في الشاشة

RADIO شغل N. RADIO ، إذا كان مصدر N. Radio مهيبًا لهذا الزر

CD شغل N. MUSIC ، إذا كان مصدر N. Music مهيبًا لهذا الزر

A. MEM شغل N. MUSIC ، إذا كان مصدر N. Music مهيبًا لهذا الزر

9 - 1 اختر مفضلة مرقمة لتشغيلها

LIST اعرض "أزرارًا" إضافية لوظائف أو مصادر في شاشة Beo4 . استخدم ↵ أو ↖ لدخول القائمة واضغط زر الوسط للقبول

زر الوسط والتنقل: أقبل الاختيارات أو تنقل في قائمة LIST

تنقل خلال المسارات أو محطات الراديو

ادخل في الألبومات

اختر قائمة موسيقى أو راديو ملونة

اضبط حجم الصوت
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر

STOP اضغط لإيقاف التشغيل

PLAY اضغط لبدء التشغيل. اضغط متواصلًا لبذر بند تشغيل من أجل MOTS

تحول إلى نمط الاستعداد

ضبط إعدادات الصوت

ضبط حجم الصوت أو الجهير أو علو طبقة الصوت



أثناء ضبط الصوت، تستجيب السماعات حسب الضبط.

حجم الصوت 0 يكتم الصوت. ولا يمكن تخزين مستوى حجم صوت 0 أو مستويات حجم صوت أعلى من 75.

إذا كان نظامك الموسيقي معداً على Option 0، فإن شاشة حجم الصوت بالنظام الموسيقي تبيّن دائماً أقصى حجم للصوت.

يمكنك أن تضبط مسبقاً مستويات حجم الصوت والجهير وعلو طبقة الصوت والتوازن.

وتعوض ميزة علو الصوت عن فقد الأذن البشرية حساسيتها للترددات العالية والمنخفضة. وتلك الترددات تقوّى عند مستويات أحجام الصوت المنخفضة بحيث تصبح الموسيقى المنخفضة أكثر حيوية.

عمل إعدادات الصوت ...

- < استخدم المؤشر لتمييز .MODE
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط .GO
- < استخدم المؤشر لتمييز .SOUND
- < لف القرص لاختيار عنصر الصوت الذي تريد أن تضبطه: .TREBLE .BASS .BALANCE .VOLUME
- < .LOUDNESS أو SPEAKER TYPE واضغط .GO وتكون القيمة الحالية هي "بؤرة القرص" عند الإدخال.
- < لف القرص لضبط إعداد الصوت واضغط .GO للتخزين.

خزن إعدادات الصوت المفضلة لديك. عندما تخزن إعداد صوت، يبدأ نظامك التشغيل عند هذا المستوى في كل مرة تشغله فيها.

تكون إعدادات الصوت معدة مسبقاً من المصنع على قيم محايدة تناسب معظم مواقف الاستماع.

عندما توصل سماعات BeoLab 5 بالنظام الموسيقي، فإنه يجب إعدادها في قائمة .SPEAKER TYPE

لا تتاح قائمة SOUND عندما يكون نظامك الموسيقي معداً على Option 0.

تغيير اللغة ومنطقة التوقيت



يمكنك اختيار لغتك المفضلة في قائمة *SYSTEM SETTINGS*. ستظهر لغة الشاشة الحالية عند إدخالها، هنا: *ENGLISH*

يمكنك تغيير لغة شاشة نظامك الموسيقي حسب تفضيلك.

تغيير اللغة ...

- < استخدم المؤشر لتمييز *MODE*.
- < لف القرص لاختيار *SETTINGS* واضغط *GO*.
- < استخدم المؤشر لتمييز *SYSTEM SETTINGS*.
- < لف القرص لاختيار *LANGUAGE* واضغط *GO*.
- < لف القرص لاختيار اللغة التي تريدها واضغط *GO*.
- < استخدم المؤشر لمغادرة القائمة.

إعداد منطقة التوقيت الصحيحة ...

- < استخدم المؤشر لتمييز *MODE*.
- < لف القرص لاختيار *SETTINGS*، واضغط *GO*.
- < استخدم المؤشر لتمييز *SYSTEM SETTINGS*.
- < لف القرص لاختيار *TIME ZONE*، واضغط *GO*.
- < لف القرص لاختيار منطقة التوقيت الصحيحة، واضغط *GO*.
- < استخدم المؤشر لمغادرة القائمة

يمكنك تغيير لغة الشاشة لنظامك الموسيقي في أي وقت.

بمجرد اختيار لغة، فإن جميع القوائم ورسائل الشاشة تعرض بهذه اللغة.

قد يعيد النظام الموسيقي تشغيل نفسه عندما تغير اللغة.

يجب أن تتأكد من إعداد منطقة التوقيت على النحو الصحيح، إذا أردت أن يكون *BeoSound 5* جزءاً من موقت تشغيل.

قائمة الصيانة

وظيفة التنظيف

يمكنك استخدام وظيفة التنظيف لحذف مسارات وألبومات أو فنانيين نهائيًا من القرص الصلب الداخلي. ولإستخدام وظيفة التنظيف، يجب أن تشغيلها بينما يكون N.Music نشطًا.

تشغيل التنظيف ...

استخدم المؤشر لتمييز MODE.

لف القرص لاختيار SETTINGS، واضغط GO.

استخدم المؤشر لتمييز MAINTENANCE.

لف القرص لاختيار CLEAN-UP، واضغط GO.

لف القرص لاختيار ON، واضغط GO.

عندما تميز بندًا بأي قائمة، مثلًا عرض Artist من أجل

N.Music، فإنك أيضًا يكون لديك الخيار لحذف بنود، عندما

تضغط متواصلًا الزر GO.

من القائمة، يمكنك تنشيط وظيفة التنظيف لحذف المسارات التي لا تريدها من القرص الصلب الداخلي. وتتاح وظيفة التنظيف فقط عند اختيار القرص الصلب الداخلي كمخزن للموسيقى.

لاحظ أنه على الرغم من حذفك لبنود من القرص الصلب الداخلي، فإنها تعاود الظهور إذا نقلتها إلى القرص الصلب مرة أخرى.

كما يمكنك تحديث برنامج المنتج وقراءة معلومات عن أحدث برنامج في منتجك.

جَمْع القائمة المتقدمة SUBMIT LOGS TO

BANG & OLUFSEN سجلات أخطاء المنتجات وترسلها

مضغوطة إلى Bang & Olufsen عبر الإنترنت. ويمكن

تسليمها بنجاح فقط عندما يطلبها فني.

تحديث البرنامج يدويًا

يمكنك اختيار تحديث البرنامج يدويًا أو إعداد النظام لتحديث البرنامج تلقائيًا. ويعيد النظام تشغيل نفسه عندما حدث البرنامج.

تحديث البرنامج يدويًا ...

استخدم المؤشر لتمييز MODE.

لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.

استخدم المؤشر لتمييز MAINTENANCE.

لف القرص لاختيار UPDATE SOFTWARE واضغط GO.

ستعرض الشاشة شعار Bang & Olufsen وستظهر

الرسالة الآتية: "Checking for new software -"

Press GO to cancel"

عند اكتمال تحديث البرنامج، ستظهر الرسالة

"Download 100% complete" بالشاشة. إذا لم

يكن هناك برنامج جديد متاح، ستظهر الرسالة "No new

software update available" بالشاشة.

حول النظام إلى نمط الاستعداد لكي يسري تحديث

البرنامج.

ملاحظة! تحديث البرنامج يدويًا هو عملية تتم مرة واحدة ولا تؤثر على الإعداد "AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE".

ملاحظة! يتأثر تشغيل التسجيلات الصوتية عند تحديث

البرنامج يدويًا.



إخراج الأسطوانة

إذا كان نظامك الموسيقي به CD Ripping Device، يمكنك استخدام هذه الوظيفة لإخراج أسطوانة محملة. وقد يكون ذلك مفيداً إذا كنت قد حملت أسطوانة ولكنك قررت عدم نسخها الآن.

إخراج أسطوانة محملة ...

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS، واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز MAINTENANCE.
- < لف القرص لاختيار EJECT DISC، واضغط GO.

[لعرفة معلومات عن كيفية عمل إعدادات CD Ripping Device الاختياري، انظر "إعدادات الخدمة".](#)

تحديث البرنامج تلقائياً

نحن ننصح بأن تترك إعداد تحديث البرنامج تلقائياً في وضع التشغيل.

تحديث البرنامج تلقائياً ...

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز MAINTENANCE.
- < لف القرص لاختيار AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE، اضغط GO.
- < اختر YES أو NO واضغط GO للتخزين. يكون الإعداد ممكناً من المصنع.
- < استخدم المؤشر لمغادرة القائمة.

ملاحظة: نحن ننصح بعدم تغيير الإعداد "AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE - YES". إذا كان الإعداد معطلاً، فإن النظام لا يبحث تلقائياً عن تحديثات البرنامج الجديدة.

إعدادات الخدمة

في قائمة SERVICE SETTINGS، يمكنك زيادة زمن ذاكرة التخزين المؤقت لراديو الإنترنت وتعطيل وظيفة MOTS.

يمكنك عمل إعداد من أجل CD-Rip الاختياري لتقرر ما إذا كان يجب أن يتم النسخ تلقائياً وما إذا كانت الأسطوانة التي يتم نسخها يجب تشغيلها تلقائياً أثناء النسخ.

كما يمكنك إظهار القوائم "المخفية" لاختيار مخزن الموسيقى.

ذاكرة تخزين N.RADIO المؤقت

إذا كان الصوت يبدو متقطعاً عندما تستمع إلى راديو الإنترنت، يمكنك تحسين الاستقبال من اتصال إنترنت رديء أو تدفق راديو إنترنت ضعيف بزيادة زمن ذاكرة التخزين المؤقت.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز SERVICE SETTINGS.
- < لف القرص لاختيار N.RADIO BUFFER واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار طول ذاكرة التخزين المؤقت بالثواني واضغط GO.

لاحظ أنه عند زيادة طول ذاكرة التخزين المؤقت، فإن زمن بدء تشغيل الراديو ربما يزيد أيضاً.

Bang & Olufsen لا يمكنها ضمان جودة محطات راديو الإنترنت المتاحة من مزودي البرامج.

تعطيل MOTS

تستخدم وظيفة MOTS تلقائياً آخر مسار في طابور التشغيل لتوليد سلسلة من مسارات ماثلة، وتكون MOTS مكنة من المصنع. ومع ذلك، إذا كنت تريد فقط الاستماع إلى الموسيقى التي اخترتها حديثاً، يمكنك تعطيل وظيفة MOTS.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز SERVICE SETTINGS.
- < لف القرص لاختيار DISABLE MOTS واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار YES واضغط GO.

عندما تكون MOTS معطلة، فإن الموسيقى تشتغل فقط عندما تكون أضفتها يدوياً إلى طابور التشغيل. [لمزيد من](#)

[العلومات عن MOTS](#)، انظر "MOTS".

تشغيل CD Ripping Device

يكون CD Ripping Device معداً ليشتغل عندما تشتغل BeoSound 5 عن قرب. ويمكن تغيير هذا الإعداد بحيث يشتغل CD Ripping Device دائماً عندما تشتغل BeoSound 5.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز SERVICE SETTINGS.
- < لف القرص لاختيار CD RIPPING DEVICE واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار ALWAYS ON واضغط GO.

مع إعداد المصنع *MANUAL ON*، لن يشتغل *CD Ripping Device* إذا شغلت *BeoSound 5* بواسطة وحدة تحكم عن بعد أو من غرفة وصلة. ويجب أن تشتغل لوحة تشغيل *BeoSound 5* عن قرب لتشغل *CD Ripping Device*.

النسخ التلقائي

عندما يكون CD Ripping Device الاختياري موصولاً، يمكنك إعداده لكي يبدأ النسخ تلقائياً عندما تحمل CD صوت. وعند نسخ CD، تنقل البيانات المعيارية تلقائياً، إن وجدت. وإذا لم تكن هناك بيانات معيارية متاحة، يمكن إضافتها يدوياً ونقلها عن طريق حاسب موصول.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز SERVICE SETTINGS.
- < لف القرص لاختيار AUTO-RIP واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار ON واضغط GO.

إذا اخترت *OFF*، فإن النسخ سيبدأ فقط عندما تؤكد. تُنسخ *CDs* بتنسيق *WMA* الذي لا يفقد البيانات. يمكن نسخ فقط الأسطوانات القياسية ذات المحتوى غير المضغوط.

التشغيل التلقائي

عند نسخ CD صوت، يمكنك إعداد النظام لتشغيل CD بمجرد نسخها. وسيبدأ النظام الموسيقي تشغيل أول مسار على CD بمجرد نسخه.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز SERVICE SETTINGS.
- < لف القرص لاختيار AUTO-PLAY واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار ON واضغط GO.

يمكنك اختيار مصدر أو البوم أو فنان أو مسار مختلف في أي وقت أثناء نسخ *CD*. ومع ذلك، لا يمكنك التنقل في المسارات على *CD* التي تنسخها قبل الانتهاء من نسخ كل مسار.

مخزن الموسيقى

إذا كنت تستخدم NAS كمخزن للموسيقى. يجب عليك إعداد BeoSound 5 من أجله. يكون BeoSound 5 معداً من المصنع لاستخدامه مع القرص الصلب الداخلي.

- < استخدم المؤشر لتمييز .MODE
- < لف القرص لاختيار .SETTINGS
- < اضغط > مرتين واضغط .GO
- < استخدم المؤشر لتمييز .SERVICE SETTINGS
- < لف القرص لاختيار MUSIC STORAGE واضغط .GO
- < لف القرص لاختيار BeoMaster 5 (القرص الصلب الداخلي) أو خادم موصل واضغط .GO

تنصح *Bang & Olufsen* باستخدام أجهزة معينة للمخازن المتصلة بالشبكة، اتصل بتاجر تجزئة *Bang & Olufsen* لمزيد من المعلومات.

خادم الموسيقى

في إعداد مع. مثلاً. BeoSound 5 Encore. يمكنك أيضًا إعداد BeoSound 5 ليعمل كخادم موسيقى. بحيث تتمكن أجهزة أخرى من الوصول إلى المحتويات.

- < استخدم المؤشر لتمييز .MODE
- < لف القرص لاختيار .SETTINGS
- < اضغط > مرتين واضغط .GO
- < استخدم المؤشر لتمييز .SERVICE SETTINGS
- < لف القرص لاختيار MUSIC SERVER واضغط .GO
- < لف القرص لاختيار YES واضغط .GO


عندما تكون وظيفة *MUSIC SERVER* منشطة، فإن النظام لن يدخل في نمط "معطل مؤقتاً" ولا يتغلق القرص الصلب.

إعادة بناء خادم الموسيقى

يتاح هذا الخيار فقط إذا كان القرص الصلب الداخلي يستخدم كخادم موسيقى. وإذا كانت الموسيقى المخزنة على القرص الصلب الداخلي لا تظهر لاستعراضها لسبب ما. فيمكنك عمل مسح جديد للموسيقى على القرص الصلب الداخلي.

- < استخدم المؤشر لتمييز .MODE
- < لف القرص لاختيار .SETTINGS
- < اضغط > مرتين واضغط .GO
- < استخدم المؤشر لتمييز .SERVICE SETTINGS
- < لف القرص لاختيار REBUILD MUSIC SERVER واضغط .GO
- < لف القرص لاختيار YES واضغط .GO

إعداد الشبكة

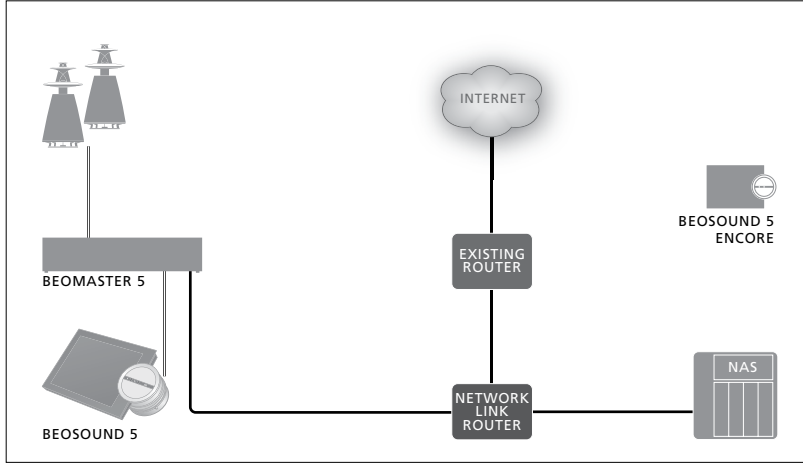

يمكن إعداد النظام في شبكة إما بواسطة اتصال سلكي أو لاسلكي. ومن أجل الاتصال الأكثر اعتمادية، تنصح Bang & Olufsen بعمل اتصال سلكي.

كما تنصح Bang & Olufsen باستخدام موجه ونقطة وصول منفصلة - موجه Network Link - لضمان التشغيل الأكثر اعتمادية للموسيقى الرقمية.

يجب أن يتولى تركيب وإعداد BeoSound فني تركيب من Bang & Olufsen.

لمزيد من المعلومات عن إعداد شبكة Bang & Olufsen، اتصل بتاجر التجزئة.

رؤية معلومات الشبكة

موجه Network Link


يمكنك رؤية الإعدادات التي تم عملها لاتصال شبكتك في قائمة NETWORK INFO.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE بالنظام الموسيقي.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز NETWORK INFO. يمكنك الآن رؤية الإعدادات التي تم عملها من أجل توصيل الشبكة.

لمعرفة معلومات عن تغيير اسم المضيف أو كلمة المرور، انظر الصفحة التالية.

يجب توصيل BeoSound 5 بموجه Network Link. ويمكن أن يكون التوصيل سلكيًا أو لاسلكيًا. وعند استخدام القرص الصلب الداخلي فإننا ننصح بتوصيل سلكي. ويتطلب الحل اللاسلكي مهاتن شبكة USB لاسلكي، الذي يجب شراؤه منفصلاً. وبمجرد توصيله، يمكن أن يتشغل BeoSound 5 للموسيقى المخزنة على NAS موصل أيضًا بموجه Network Link.


عند استخدام NAS، يجب أن تكون الموسيقى بالطبع متاحة على NAS.

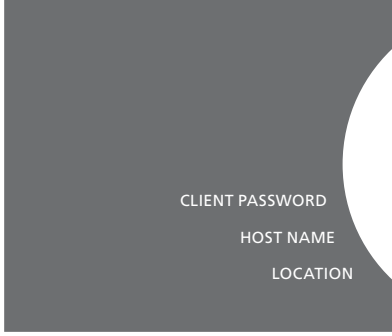

اسم المضيف وعنوان IP وكلمة مرور العميل

- في بعض الحالات، ستحتاج إلى معلومات عن اسم مضيف وعنوان IP وكلمة مرور عميل إعداد BeoSound 5. مثلاً، إذا كان الموجه غير متصل.
- يمكن العثور على المعلومات في قائمة NETWORK INFO. ولكن إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور أو اسم المضيف، يجب أن تدخل إلى القائمة "المتقدمة" NETWORK SETTINGS. وإذا غيرت اسم المضيف، فإن النظام سيعيد تشغيل نفسه.
- لتغيير إعدادات الشبكة ...
- < استخدم المؤشر لتمييز .MODE.
 - < لف القرص لاختيار .SETTINGS.
 - < اضغط > مرتين واضغط .GO.
 - < لف القرص لاختيار NETWORK SETTINGS.
 - < واضغط .GO.
 - < أظهر الإعداد الذي تريد تغييره واضغط .GO.
 - < اتبع التعليمات على الشاشة واضغط GO لتخزين تغييراتك.

كيفية إتاحة الموسيقى

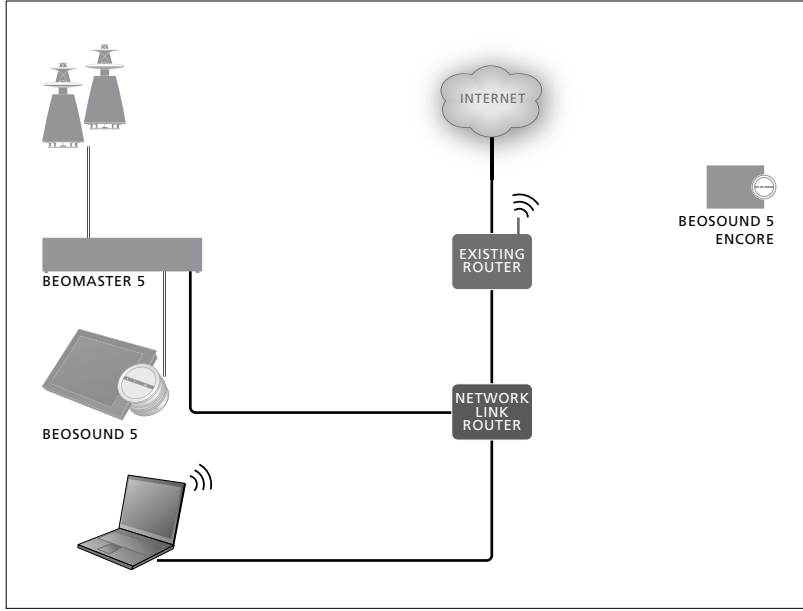

قبل أن تبدأ استخدام النظام، يجب أن توصله بالإنترنت وتجعل مصادر الموسيقى التي تريد أن تستخدمها متاحة. ونظامك الموسيقي به مصادر متعددة من أجل تجربتك الموسيقية - راديو إنترنت، موسيقى من مصدر موصل بـ BeoMaster 5 عن طريق موصل صوت (ملحق اختياري مطلوب)، أو BeoMaster 5 أو حتى جهاز مخزن ملحق بالشبكة (NAS).

يستطيع تاجر التجزئة مساعدتك في إعداد النظام وجعل المصادر متاحة.

إذا كان القرص الصلب الداخلي مستخدماً، يجب نقل الموسيقى إلى BeoMaster 5 من أجل تشغيلها. ويتم عمل ذلك عن طريق حاسب شخصي أو ماك باستخدام برنامج BeoConnect المخصص لذلك، أو عن طريق CD Ripping Device الاختياري.

برنامج BeoConnect

كما يمكنك استخدام Windows Media Player لنسخ أسطواناتك المدمجة ونقل الموسيقى إلى BeoMaster 5. ويمكنك استخدام Windows Explorer للتنظيم، أو استخدام iTunes؛ إذا أردت، لكن يجب تثبيت BeoConnect على حاسبك حيث أنه يعمل كوصلة إلى BeoMaster 5. انظر www.bang-olufsen.com/faq وابحث عن BeoSound 5 لمزيد من المعلومات.

يجب تثبيت برنامج BeoConnect على الحاسب الموصل بـ BeoMaster 5. ويجب أن يتولى عمل التوصيلات والإعداد الفني تركيب من Bang & Olufsen.

يمكن تنزيل برنامج BeoConnect من أجل Windows هنا: www.bang-olufsen.com/software-downloads

يوجد دليل BeoConnect من أجل Windows مع البرنامج ولكن يمكن أيضاً تنزيله هنا: www.bang-olufsen.com/guides

يمكن تنزيل برنامج BeoConnect من أجل MAC هنا: www.bang-olufsen.com/software-downloads

يوجد دليل BeoConnect من أجل MAC مع البرنامج ولكن يمكن أيضاً تنزيله من موقع الويب.

تشغيل راديو الإنترنت

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل النظام الموسيقي بالإنترنت ويجب أن تسجل عن طريق برنامج BeoConnect. ارجع إلى دليل BeoConnect لمزيد من المعلومات.

تنشيط راديو الإنترنت ...

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار N.RADIO واضغط GO.
- < اختر المحطة التي تريد الاستماع إليها واضغط GO للتشغيل.

N.MUSIC
N.RADIO
A.AUX
SETTINGS

* إذا أعدت تسمية N.RADIO إلى RADIO من أجل سهولة التنقل بواسطة Beo4، يجب أن تختار RADIO بدلاً منها. [لزيد من المعلومات، انظر تغيير أسماء المصابيح.](#)

قد يكون هناك تأخير بسيط قبل أن يصدر الصوت. ويتوقف زمن التأخير على سرعة اتصال الإنترنت، وطول ذاكرة تخزين N.Radio المؤقت وأداء محطة الراديو التي تتصل بها. [لزيد من المعلومات، انظر ذاكرة تخزين N.Radio المؤقت.](#)

يمكنك إضافة محطات الراديو المفضلة إلى قائمة مفضلات لتتبع لك اختياراً سريعاً. [لزيد من المعلومات، انظر إنشاء قوائم ملونة ومفضلات مرقمة.](#)

تشغيل الموسيقى من مصدر N.MUSIC

يتيح لك النظام الموسيقي الوصول إلى مخزن موسيقات الرقمية على شبكتك. ويمكن أن يكون مخزن الموسيقى الرقمية هو القرص الصلب الداخلي أو نطاقاً محدداً من أجهزة NAS القياسية.

يجب أن يتولى تاجر تجزئة Bang & Olufsen عملية التركيب لك.

إذا أغلقت مخزن الموسيقى (NAS) فإنك لن تستطيع تشغيل الموسيقى من الخزن. وعند تشغيل الخزن مرة ثانية، فإن نظامك الموسيقي سيعيد الاتصال تلقائياً بمخزن الموسيقى.

تنشيط N.MUSIC ...

< استخدم المؤشر لتمييز MODE.

< لف القرص لاختيار N.MUSIC واضغط "GO".

< اختر الموسيقى التي تريد الاستماع إليها واضغط GO لتبدأ التشغيل.

مخزن الموسيقى ...

من المصنع. يكون النظام الموسيقي معداً لتشغيل الموسيقى من القرص الصلب الداخلي. وبالرغم من ذلك، يمكنك تغيير ذلك إلى جهاز NAS، إذا كان متاحاً وإذا كان نظامك معداً من أجله. [لزيد من المعلومات، انظر "مخزن الموسيقى".](#)

* إذا كنت أعنت تسمية N.MUSIC إلى CD أو A.MEM

من أجل تنقل سهل بواسطة Beo4، يجب أن تختار CD أو

A.MEM بدلاً منه. [لزيد من المعلومات، انظر "تغيير أسماء](#)


[المصادر".](#)

لقد اختبرت *Bang & Olufsen* عمل نظامك الموسيقي على عدة أجهزة *NAS* متطورة وتحققت منه، وللحصول على أفضل أداء ممكن، فإنه ينصح فقط بأجهزة *NAS* التي جرى التحقق من أدائها. لمزيد من المعلومات، اتصل بتاجر التجزئة.

عند الاتصال بمخزن موسيقى جديد للمرة الأولى، سينطبق الآتي:

- يتطلب نظامك الموسيقي بعض الوقت لفهرسة مجموعة التسجيلات الموسيقية لاستعراضها. لمعرفة معلومات عن تنسيقات الملفات، انظر www.bang-olufsen.com
- يتم حساب *MOTS* للموسيقى بمخزن موسيكاك الرقمية عندما يكون النظام الموسيقي في نمط الاستعداد. وعند الاتصال بمخزن جديد، اسمح ببعض الوقت للاستعداد لإنجاز *MOTS*. وكلما زادت ملفات الموسيقى المخزنة بمخزن الموسيقى، كلما طال الوقت الذي يستغرقه الحساب. ويمكن رؤية عملية الحساب في *QUEUE* حيثما يظهر شعار *MOTS* والنسبة المئوية التي اكتملت. وحساب مجموعة مختارة موسيقية كبيرة يستغرق أياماً.

من أجل الوصول إلى الموسيقى على *NAS*، يجب أن تمكن *UPnP/DLNA* بجهاز *NAS*. انظر الدليل المرفق مع جهاز *NAS*.

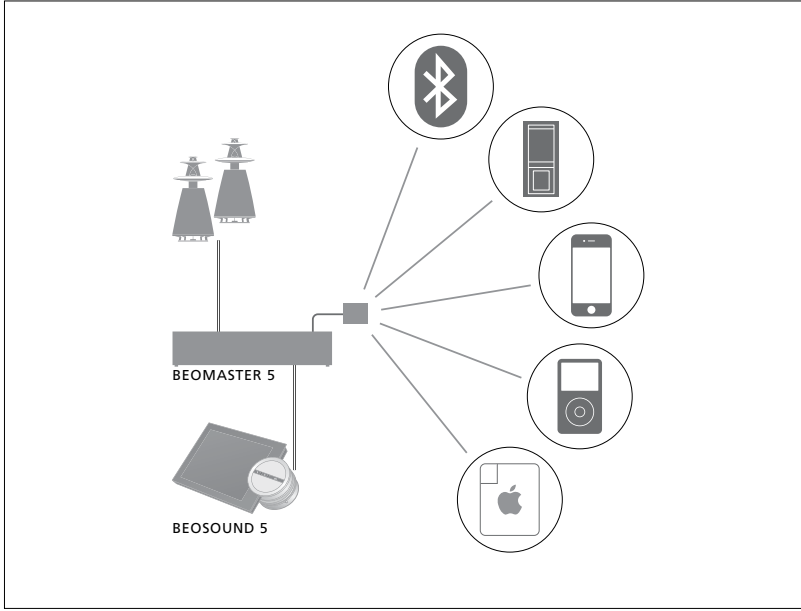

الموسيقى الإضافية من توصيل جهاز خارجي بمدخل الصوت

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من جهاز خارجي بسماعات نظامك الموسيقي.

يتطلب ذلك وصلة صوت USB للتوصيل، ويجب شراؤها منفصلة. كما يتطلب استخدام جهاز بلوتوث مع BeoSound 5 مستقبيل بلوتوث موصل بمقبس صوت USB، وهو أيضًا ملحق اختياري.

تتاح خيارات أكثر للاستماع إلى الموسيقى من أجهزة خارجية. اتصل بتاجر جزئة Bang & Olufsen لمزيد من المعلومات.


يمكن استخدام هذا النوع من التوصيل فقط عندما يكون إعداد BeoSound 5 AUDIO MASTER معداً على YES.

تنشيط مصدر A.AUX ...

- < استخدم المؤنتر لتمييز .MODE
- < لف القرص لاختيار A.AUX واضغط .GO
- < الآن شغل الجهاز الموصل كالمعتاد.

يكون جهاز الموسيقى الذي توصله هو المصدر A.AUX في

BeoSound 5. ويمكن تنشيط المصدر ولكن ليس تشغيله مباشرة في BeoSound أو عن طريق وحدة تحكم عن بعد.

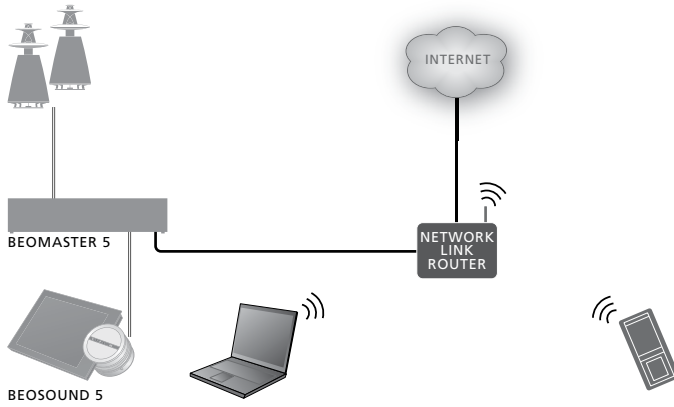

تنشيط مصدر A.AUX ...
< أسس اتصالاً مع BeoSound 5 من جهازك.
< الآن شغل الجهاز الموصل كالمعتاد.

يظهر جهاز الموسيقى الذي توصله على أنه مصدر A.AUX في BeoSound 5. ويقاطع المصدر A.AUX أي مصدر آخر يكون نشطاً حالياً في BeoSound 5. ولا يمكن تشغيل المصدر مباشرة في BeoSound 5 أو عن طريق وحدة تحكم عن بعد، ولا يمكن تنشيطه في BeoSound 5 أو عن طريق وحدة تحكم عن بعد.

الموسيقى الإضافية من جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من جهاز خارجي. مثل هاتف ذكي أو حاسب. بسماعات نظامك الموسيقي.

يجب توصيل الجهاز بنفس الشبكة مثل BeoSound 5. وختاج إلى تطبيق على جهازك للاتصال مع BeoSound 5. وبمجرد تأسيس الاتصال. فإن "التحكم" في BeoSound 5 يكون بواسطة الجهاز الخارجي. ويعني ذلك أنه إذا كان الجهاز الخارجي يختار BeoSound 5 كمصدر خرج بينما تستمع إلى مثلاً N.Radio. فإن N.Radio يتم مقاطعته ويتم تشغيل الموسيقى من الجهاز الخارجي بدلاً منه.

اتصل بناجر خُرنة Bang & Olufsen لمزيد من المعلومات.

يمكن استخدام هذا النوع من الاتصال فقط عندما يكون إعداد AUDIO MASTER في BeoSound 5 معدياً على YES.

إنشاء قوائم ملونة ومفضلات مرقمة

القوائم الملونة

كل واحدة من القوائم الملونة الأربع هي قائمة تشغيل يمكن أن تحتوي على عدة مسارات أو ألبومات أو فنانيين أو محطات راديو. وعندما تضيف إلى قائمة ملونة، فإن البند يضاف.

لعمل قائمة ملونة ...

ابحث عن المسار أو الألبوم أو محطة الراديو التي تريد إضافتها إلى قائمة ملونة، ثم اضغط متواصلاً GO.

لف القرص لاختيار لون.

حرر GO.

يمكنك الآن اختيار القائمة الملونة في قائمة

FAVOURITES أو بضغط اللون المناسب في وحدة

التحكم عن بعد Bang & Olufsen.

تتاح أربع قوائم ملونة لكل مصدر، أي حمراء وخضراء وصفراء وورقراء لمصدر الراديو ومصدر الموسيقى، على التوالي.

المفضلات المرقمة

يمكن أن تحتوي كل مفضلة مرقمة على إما محطة راديو واحدة أو مسار واحد. وعندما تعين بنداً جديداً لرقم مستخدم بالفعل، فإنه سيحل محل البند السابق.

لعمل مفضلة مرقمة ...

ابحث عن البند الذي تريد أن تخصص له رقماً، ثم اضغط متواصلاً GO.

لف القرص لاختيار رقم.

حرر GO.

الآن يمكنك اختيار المفضلة المرقمة في قائمة

FAVOURITES أو بضغط الرقم المناسب بوحدة التحكم

عن بعد Bang & Olufsen.

اختيار مفضلة مرقمة من أجل N-RADIO (RADIO) سيحول إلى محطة الراديو المخصصة لهذا الرقم.

اختيار مفضلة مرقمة من أجل N-MUSIC (A-MEM) أو (CD) يعني أن المسار يستخدم من أجل بذرة MOTS، وليس تشغيله فوراً.

يمكنك عمل قوائم تشغيل خاصة بك، وتكون الألوان الأربعة، الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، متاحة لقوائم التشغيل. مثلاً، يمكنك أن تتيح لكل واحد من أفراد الأسرة عمل قائمة بموسيقاه أو محطات الراديو المفضلة لديه أو إنشاء قوائم لمناسبات خاصة، مثلاً، العطلات أو الحفلات.

تخصيص رقم محطة راديو يتيح لك وصولاً سريعاً بواسطة وحدة التحكم عن بعد.


تخصيص رقم لبند N.MUSIC يتيح لك استخدام البند المرقم كبذرة MOTS، وليس اختياره للتشغيل بواسطة أزرار الأرقام بوحدة التحكم عن بعد.

تنطبق القوائم الملونة والمفضلات المرقمة على مخزن الموسيقى الذي اخترته، وإذا غيرت جهاز المخزن، فإنها تزال.

مصدر واحد في المرة الواحدة

تستخدم MOTS مصدر الموسيقى المختار حالياً لتوليد طابور تشغيل. وتستخدم MOTS فقط مصدرًا واحدًا في المرة الواحدة.

لاحظ أن طوابير تشغيل MOTS يمكن توليدها فقط من القرص الصلب الداخلي أو NAS موصل.

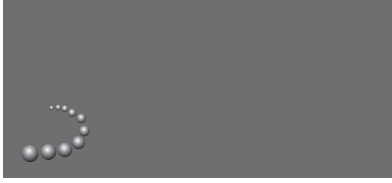

شعار MOTS.

تحليل MOTS

بعدما تنقل جميع موسيقاك إلى القرص الصلب الداخلي. فإن وظيفة MOTS ختاج إلى وقت لتحليل مجموعة الموسيقى قبل أن تتمكن من توليد طابور تشغيل. وكقاعدة. يستغرق التحليل 15 ثانية للمسار الواحد.

عندما يستخدم خادم NAS كمخزن موسيقى. فإن الموسيقى في NAS يتم تحليلها أيضًا.

يجرى التحليل فقط بينما يكون النظام في نمط الاستعداد. ولذلك. فإن المسارات المضافة يمكن أن تكون جزءًا من طابور MOTS فقط إذا ظل المنتج في نمط الاستعداد لوقت كافٍ لتحليل جميع المسارات.

تتيح لك MOTS الاستماع على نحو متواصل لموسيقى مماثلة. وتقيس ميزة MOTS تماثل الموسيقى وفقًا للعالم مختلفة كثيرة مثل الصوت والديناميكيات والنواحي الإيقاعية لكي تتمكن من توليد طابور تشغيل من مسارات مماثلة لتشغيلها.

تجعل MOTS العثور على الموسيقى من أجل موقف معين سهلًا أو لمجرد تشغيل الموسيقى. وما عليك إلا اختيار أغنية واحدة، وسوف تنشئ MOTS تلقائيًا قائمة بموسيقى مماثلة.

حسابات MOTS

تعتمد حسابات MOTS على الصوت والديناميكيات والنواحي الإيقاعية وتبحث خلال العالم مثل الفنان والألبوم والنوع. وتستخدم MOTS آخر مسار أضيف إلى طابور تشغيل لتولد تلقائيًا تسلسلاً من مسارات مماثلة، تضاف إلى المحتوى الموجود بالفعل بطابور التشغيل. وتُعطّل MOTS إذا كان المحتوى الوحيد لطابور التشغيل قائمة ملونة.

تجرى حسابات MOTS بمخزن الموسيقى بينما يكون نظامك الموسيقي في نمط الاستعداد. وعندما تُضيف مخزن موسيقى سواء للمرة الأولى أو بعد إلغاء تنشيطه، فإن الأمر سيستغرق بعض وقت الاستعداد لإكمال حسابات MOTS.

[لعرفة معلومات عن كيفية تعطيل وتمكين ميزة MOTS. انظر "تعطيل MOTS".](#)

قائمة Roles

تنشيط موقت التشغيل

لاستخدام السماعات الموصلة بالنظام الموسيقي، يجب أن تنشيط موقت التشغيل في BeoSound 5. وبمجرد تنشيطه، فإنه يظل نشطاً إلى أن يتم إيقافه مرة أخرى.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز ROLES.
- < لف القرص لاختيار PLAY TIMER واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار ON واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لمغادرة القائمة.

يمكن للنظام الموسيقي أن يكون جزءاً من موقت مبرمج بمنتج الصوت أو الصورة الرئيسي في إعداد وصلة.

يعني ذلك أنك إذا نشطت الوظيفة في نظامك الموسيقي، فإن السماعات الموصلة بنظامك الموسيقي ستبدأ التشغيل عند الوقت المبرمج.

في قائمة ROLES، يمكنك تغيير زر وحدة التحكم عن بعد الذي يجب أن ينشط الموسيقى ويشغل الراديو.

من المصنع، ينشط الزر N.MUSIC تشغيل الموسيقى من BeoMaster 5 (أو خادم موسيقى آخر أنت اخترته).

ينشط الزر N.RADIO الراديو من الإنترنت.

في Beo4 يمكن العثور على الزرين كليهما في قائمة LIST. وإذا كان لديك Beo4 وتستخدم المصادر كثيراً، فإننا ننصح بأن تغير أسماء المصادر وأن تجعل زر CD أو A.MEM ينشط مصدر N.MUSIC والزر RADIO ينشط مصدر N.RADIO بدلا منه.

محتويات قائمة ROLES.

يمكن أيضاً استخدام المصادر المتاحة في نظامك الموسيقي كمصادر لموقت مبرمج.







إذا كان الموقت يستخدم N.MUSIC كمصدر فإن التشغيل سيبدأ من قائمة المفضلات الحمراء. ولذلك، إذا لم يوجد شيء مخزن بالقائمة الحمراء، فلن يتم تشغيل أي شيء.

إذا كان الموقت يستخدم N.RADIO كمصدر يمكنك اختيار مفضلة مرقمة (قناة)، وإذا لم تكن هناك قناة مخزنة في رقم القناة الذي اخترته في نظامك الموسيقي، فلن يتم تشغيل أي شيء.

تذكر أنك إذا غيرت اسم مصادر BeoSound 5، فإن الأسماء الجديدة هي التي يتم اختيارها عند برمجة موقت.

منتج الصوت الرئيسي

خيار AM

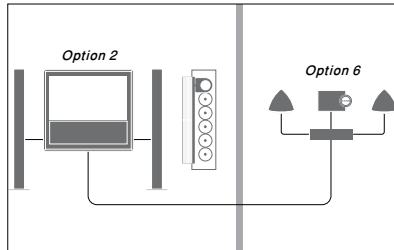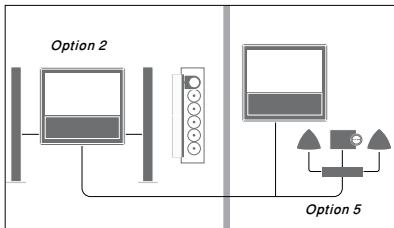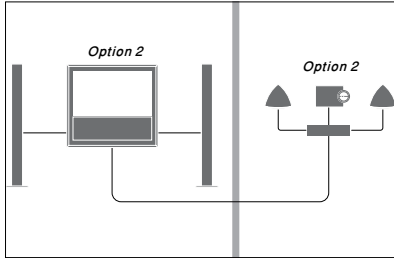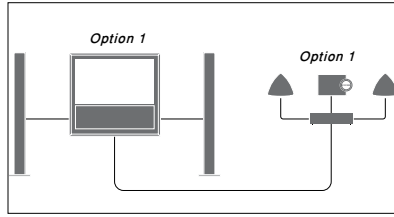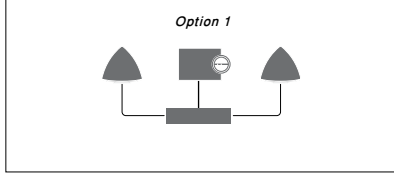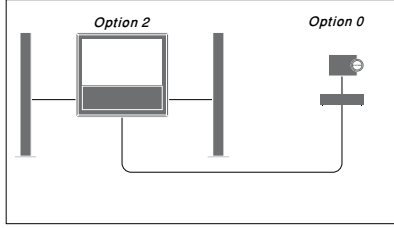

عندما يكون BeoSound 5 معداً على أنه منتج الصوت الرئيسي، فإنه يجب برمجة Option أيضًا.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز ROLES.
- < لف القرص لاختيار AM OPTION واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار Option المناسب لإعدادك واضغط GO للتخزين.

النظام الموسيقي له خمسة إعدادات Option مختلفة: Option 0. يستخدم عندما يكون نظامك الموسيقي موصلاً بنظام الصورة ولا توجد سماعات موصلة مباشرة بنظامك الموسيقي.

Option 1. يستخدم عندما يكون نظامك الموسيقي معداً بمفرده أو موصلاً بنظام صورة، عندما تكون السماعات موصلة بنظامك الموسيقي.

Option 2. يستخدم عندما يكون نظامك الموسيقي معداً في غرفة وموصلاً بنظام صورة معد في غرفة أخرى.

Option 5. يستخدم عندما يكون نظامك الموسيقي معداً في غرفة وصلة أيضاً بها تليفزيون Bang & Olufsen.

Option 6. يستخدم عندما يكون نظامك الموسيقي معداً في غرفة وصلة ليس بها تليفزيون Bang & Olufsen.

يحدد الإعداد في قائمة AUDIO MASTER ما إذا كان BeoSound 5 يعمل كمنتج الصوت الرئيسي في إعدادك ويؤثر الإعداد على "الدور" الذي يقوم به BeoSound 5 في إعدادك والقوائم التي تكون متاحة، مثلاً، فإنك لا يتاح لك الخيار A.AUX لمصدر موصول، إذا كانت قائمة AUDIO MASTER معدة على NO. اتصل بتاجر جرنة Bang & Olufsen لمزيد من المعلومات.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز ROLES.
- < لف القرص لاختيار AUDIO MASTER واضغط GO.
- < لف القرص لاختيار الإعداد المناسب لإعدادك واضغط GO للتخزين.

تغيير أسماء المصادر

التأخير


لضمان أن يكون التليفزيون الموصل جاهزًا لتشغيل الموسيقى من النظام الموسيقي، يمكن إعداد تأخير ما وينطبق ذلك فقط عندما يكون النظام الموسيقي معدًا على Option 0.

من أجل وصول أسهل إلى مصدر N.MUSIC بواسطة وحدة التحكم عن بعد، يمكنك إعداد النظام لتنشيط المصدر N.MUSIC عن طريق الزر CD.

- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز ROLES.
- < لف القرص لاختيار سواء CD أو A.MEM أو N.MUSIC واضغط GO.
- < اعمل التغييرات من أجل المصدر N.RADIO أيضًا، إذا أردت.
- < اضغط GO للتخزين.
- < استخدم المؤشر لتمييز MODE.
- < لف القرص لاختيار SETTINGS واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لاختيار SETTINGS.
- < اضغط > مرتين واضغط GO.
- < استخدم المؤشر لتمييز ROLES.
- < لف القرص لاختيار DELAY واضغط GO.
- < اعمل الإعدادات للتأخير الضروري.
- < اضغط GO للتخزين.

ملاحظة: عندما تغير اسم المصدر CD أو A.MEM، فإنه أيضًا يتغير في شاشة النظام الموسيقي، ويجب عليك استبدال N.MUSIC، عندما يذكر في تسلسلات التشغيل، بـ CD أو A.MEM، أيضًا، يستبدل N.RADIO بـ RADIO، إذا عملت تغييرًا لهذا المصدر أيضًا.

تغيير زمن بدء التشغيل

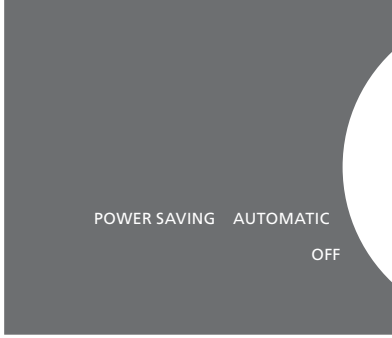

يمكنك تقصير زمن بدء التشغيل بتغيير الإعداد في قائمة POWER SAVING إلى OFF.

تغيير استهلاك الطاقة الافتراضي ...

< استخدم المؤشر لتمييز MODE.

< لف القرص لاختيار SETTINGS.

< اضغط > مرتين واضغط GO.

< استخدم المؤشر لتمييز SYSTEM SETTINGS.

واضغط GO.

< لف القرص لاختيار POWER SAVING واضغط GO.

< لف القرص لاختيار AUTOMATIC أو OFF واضغط GO.

< استخدم المؤشر لمغادرة القائمة.

يمكنك تغيير استهلاك طاقة الاستعداد في قائمة SYSTEM

SETTINGS. سيظهر الإعداد الحالي عند إدخاله، هنا:

AUTOMATIC

تضم قائمة SYSTEM SETTINGS أيضًا قائمة DEBUG

LOGGING. ويجب تغيير الإعداد في هذه القائمة فقط

عندما يطلب ذلك فني.

إذا أردت أن تجعل نظامك الموسيقي يبدأ التشغيل أسرع، يمكنك تقصير زمن بدء التشغيل، ولكن يزيد ذلك من استهلاك النظام لطاقة الاستعداد.