


BeoSound 5

Opas

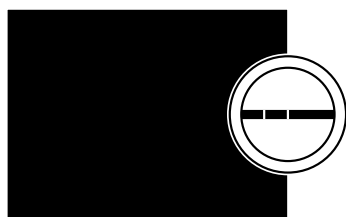

Arvoisa asiakas

Tässä opaskirjassa on lisätietoa tuotteestasi. Opaskirjassa kuvataan tarkemmin tiettyjä aloitusoppaassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja.

Opaskirja sisältää tietoa muun muassa asetuksista, tuotteen käyttämisestä Bang & Olufsenin kaukosäätimen avulla ja digitaalisen musiikin käyttöön ottamisesta.

Opaskirjaa päivitetään säännöllisesti, jotta se sisältää tiedot myös esimerkiksi uusien ohjelmistopäivitysten myötä käyttöön tulevista ominaisuuksista ja toiminnoista.

Lisätietoa tuotteestasi on myös osiossa Useimmin kysytyt kysymykset osoitteessa www.bang-olufsen.com/faq.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidetään.

Sisälllys

Valikkojen esittely, 4

Näytön valikkojen esittely

Käyttöpaneeli, 6

Musiikkijärjestelmän säätimien käyttäminen

Beo5:n tai Beo6:n käyttäminen, 7

Musiikkijärjestelmän käyttäminen Beo5- tai Beo6-kaukosäätimen avulla

Kaksitiejärjestelmä, 8

Beo6:n käyttäminen kaksitiejärjestelmässä

Beo4:n käyttäminen, 9

Musiikkijärjestelmän käyttäminen Beo4-kaukosäätimen avulla

Ääniasetusten säätäminen, 10

Balanssin, basson, diskantin jne. säätäminen

Kielen ja aikavyöhykkeen vaihtaminen, 11

Näytön kielen vaihtaminen

Huoltovalikko, 12

Puhdistustoiminnon käyttäminen. Automaattisen ohjelmistopäivityksen asetukset ja tiedot uusimmasta ohjelmistosta. Manuaalisen ohjelmistopäivityksen suorittaminen.

Service settings -asetukset, 14

Internet-radion puskurijajan muuttaminen ja MOTS-toiminnon poistaminen käytöstä. Lisävarusteena saatavan CD Ripping Device -laitteen asetusten määrittäminen.

Verkkokokoonpano, 17

Musiikkijärjestelmäsi Network Link -asetuksissa. Palvelimen nimi, IP-osoite ja salasana.

Musiikin tuominen saataville, 19

Musiikkilähteiden tuominen saataville musiikin toistamista varten

Väri-listojen ja numeroitujen suosikkien luominen, 25

Omien soittolistojen luominen

MOTS, 26

Lisätietoa MOTS-toiminnosta

Roles-valikko, 27

Musiikkijärjestelmän käyttäminen Play Timer -ajastuksiin jne. Audiojärjestelmän pääasetusten ja lähteiden nimien muuttaminen.

Käynnistysajan muuttaminen, 30

Oletusarvoisen käynnistysajan säätäminen

Valikkojen esittely

N.MUSIC/CD/A.MEM

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

N.RADIO/RADIO

GENRES

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

A.AUX

SETTINGS

SOUND*¹

VOLUME

BALANCE

BASS

TREBLE

LOUDNESS

SPEAKER TYPE

SYSTEM INFO

AVAILABLE STORAGE

SYSTEM SETTINGS

LANGUAGE

TIME ZONE

MAINTENANCE

CLEAN-UP*²

UPDATE SOFTWARE

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE

RESCAN MUSIC STORAGE*³

EJECT DISC*⁴

LATEST RELEASE INFORMATION

ABOUT

SERVICE SETTINGS

N.RADIO BUFFER

DISABLE MOTS

AUTO-RIP*⁴

AUTO-PLAY*⁴

CD RIPPING DEVICE*⁴

NETWORK INFO

HOST NAME

LOCATION

IP ADDRESS

MAC ADDRESS

CLIENTS CONNECTED

NETWORK CONNECTION

BONJOUR STATUS

MUSIC SERVER STATUS

SHARED FOLDER NAME

USER NAME

ROLES

PLAY TIMER*¹

AUDIO MASTER

AM OPTION

N.MUSIC*⁵

N.RADIO*⁵

¹ Vain Option 1–6.

² Käytettävissä vain, kun N.MUSIC on valittuna ja sisäinen kiintolevy käytössä.

³ Käytettävissä vain, kun ulkoinen palvelin on käytössä.

⁴ Käytettävissä vain, kun järjestelmään on liitetty lisävarusteena saatava CD Ripping Device -laite.

⁵ Käytettävissä vain, kun AUDIO MASTER -asetus on YES.

Lisävalikkojen esittely

Päivittäisessä käytössä tarvittavat BeoSoundin valikot ovat käytettävissä osoittimella ja ohjainpyörällä.

Lisäasetusten valikot on piilotettu, koska niitä ei tarvita usein, sillä ne ovat tilannenäyttöjä, tai koska näiden valikoiden asetusten muuttaminen voi vaikuttaa BeoSoundin suorituskykyyn.

Lisävalikoiden näyttäminen:

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää.
- > Paina → kahdesti ja paina sitten GO.

Tässä näkyvät vain lisävalikot.

SYSTEM INFO	BS5 CASE TEMP
	BM5 CASE TEMP
	BM5 HDD TEMP
	BM5 UPTIME
SYSTEM SETTINGS	POWER SAVING
	DEBUG LOGGING
MAINTENANCE	SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN
	REBOOT
SERVICE SETTINGS	MUSIC STORAGE
	MUSIC SERVER
	REBUILD MUSIC SERVER* ⁶
PRODUCT INFO	CD DRIVE* ⁷
NETWORK SETTINGS	CLIENT PASSWORD
	HOST NAME
	LOCATION
ROLES	DELAY* ⁸


⁶ Käytettävissä vain, kun MUSIC SERVER -asetuksena on YES.

⁷ Ilmaisee, onko CD Ripping Device -laite kytketty. Tämän valikon avulla voit tarkistaa, onko CD Ripping Device -laite kytketty oikein. Vaihtoehdot ovat DETECTED (havaittu) ja NOT DETECTED (ei havaittu). Jos näkyvissä on NOT DETECTED, tarkista BeoSound 5 -järjestelmän ja CD Ripping Device -laitteen väliset liitännät.

⁸ Käytettävissä vain, kun AM OPTION -asetuksena on 0.

Käyttöpaneeli

Musiikkijärjestelmää käytetään sen käyttöpaneelin avulla. Voit selata musiikkia ja radioasemia sekä tehdä valintoja.

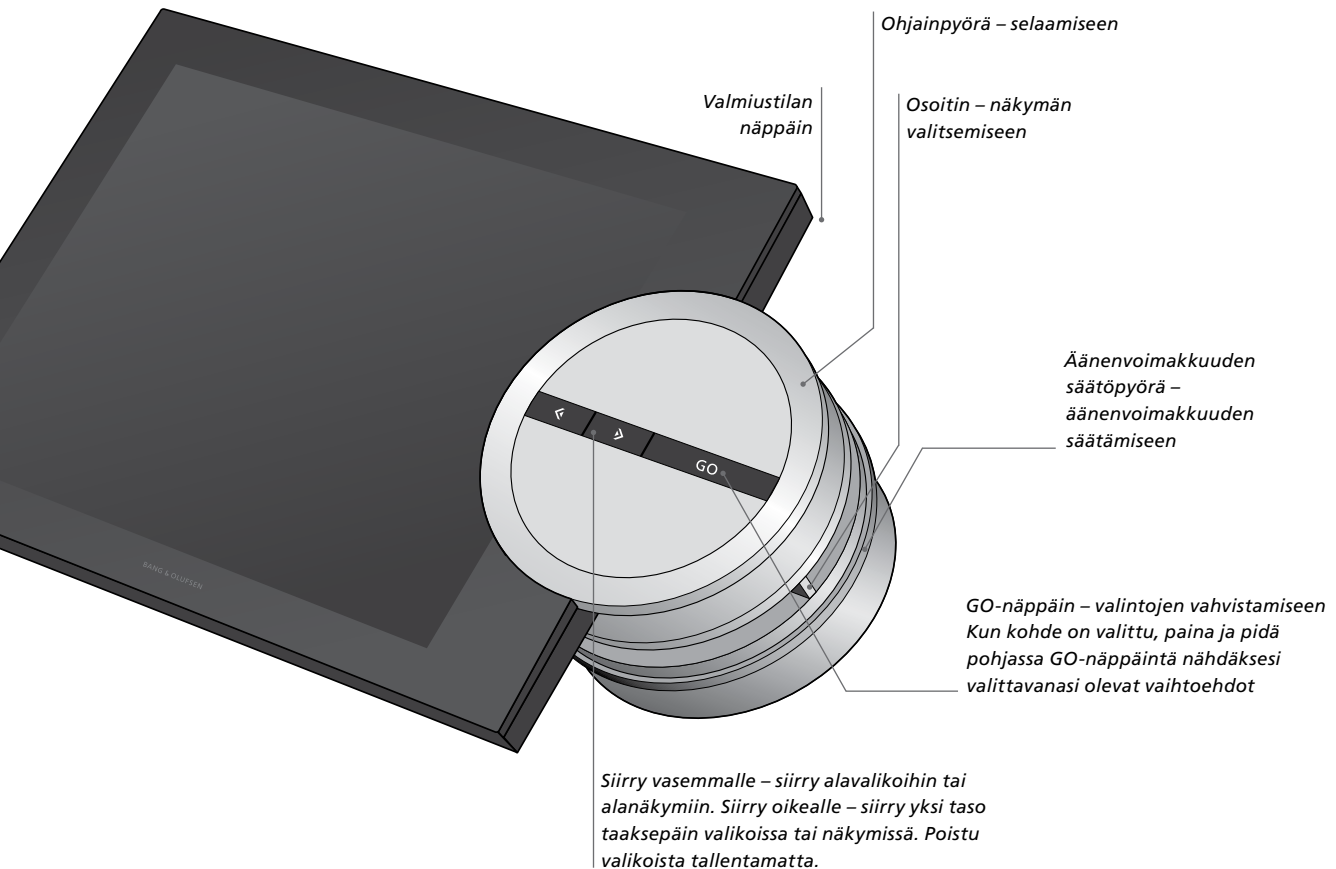

Käytettävän lähteen ja näkymän mukaan saat näkyviin eri vaihtoehtoja, kun pidät GO-näppäintä painettuna kohteen ollessa korostettuna.

N.MUSIC

REMOVE ... Poista albumi, esittäjä tai kappale kaikista näkymistä ja luetteloista.
ADD TO ... Lisää kohde suosikkeihin. Jos et halua lisätä tiettyä kappaletta MOTS-toiminnon luomaan soittolistaan, lisää se kohtaan EXCLUDE LIST.

N.RADIO

REMOVE ... Poista asema.
ADD TO ... Lisää asema suosikkeihin.

Väri-listat ja numeroidut suosikit

REMOVE ... Poista albumi, esittäjä, kappale tai asema luettelosta.
CLEAR LIST ... Tyhjennä koko luettelo.

PLAY QUEUE

REMOVE ... Poista kappale soittojonosta.
CLEAR QUEUE ... Tyhjennä soittojono.
ADD TO ... Lisää kohde suosikkeihin. Jos et halua lisätä tiettyä kappaletta MOTS-toiminnon luomaan soittolistaan, lisää se kohtaan EXCLUDE LIST.

EXCLUDE LIST

REMOVE ... Poista kohde pois jätettävien luettelosta lisätäksesi sen uudestaan MOTS-toimintoon.

CLEAR LIST ... Tyhjennä koko luettelo.

RIPPING


Kun CD-levy siirtokopioidaan, kappaleet näkyvät yksitellen luettelossa. Siirtokopioidut kappaleet voidaan valita toistoa varten.

RECENTLY ADDED

Luettelo sisältää kaikki kappaleet, jotka on hiljattain lisätty sisäiselle kiintolevylle. Luettelon järjestys määräytyy sen mukaan, missä järjestyksessä albumit on lisätty kiintolevylle. Luettelossa näkyvät sekä CD Ripping Device-laitteen avulla lisätyt kappaleet että järjestelmään liitetystä tietokoneesta siirretyt kappaleet.

Beo5:n tai Beo6:n käyttäminen

Jos käytät Beo5- tai Beo6-
kaukosäädintä, se on määritettävä
käytettäväksi musiikkijärjestelmän
kanssa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

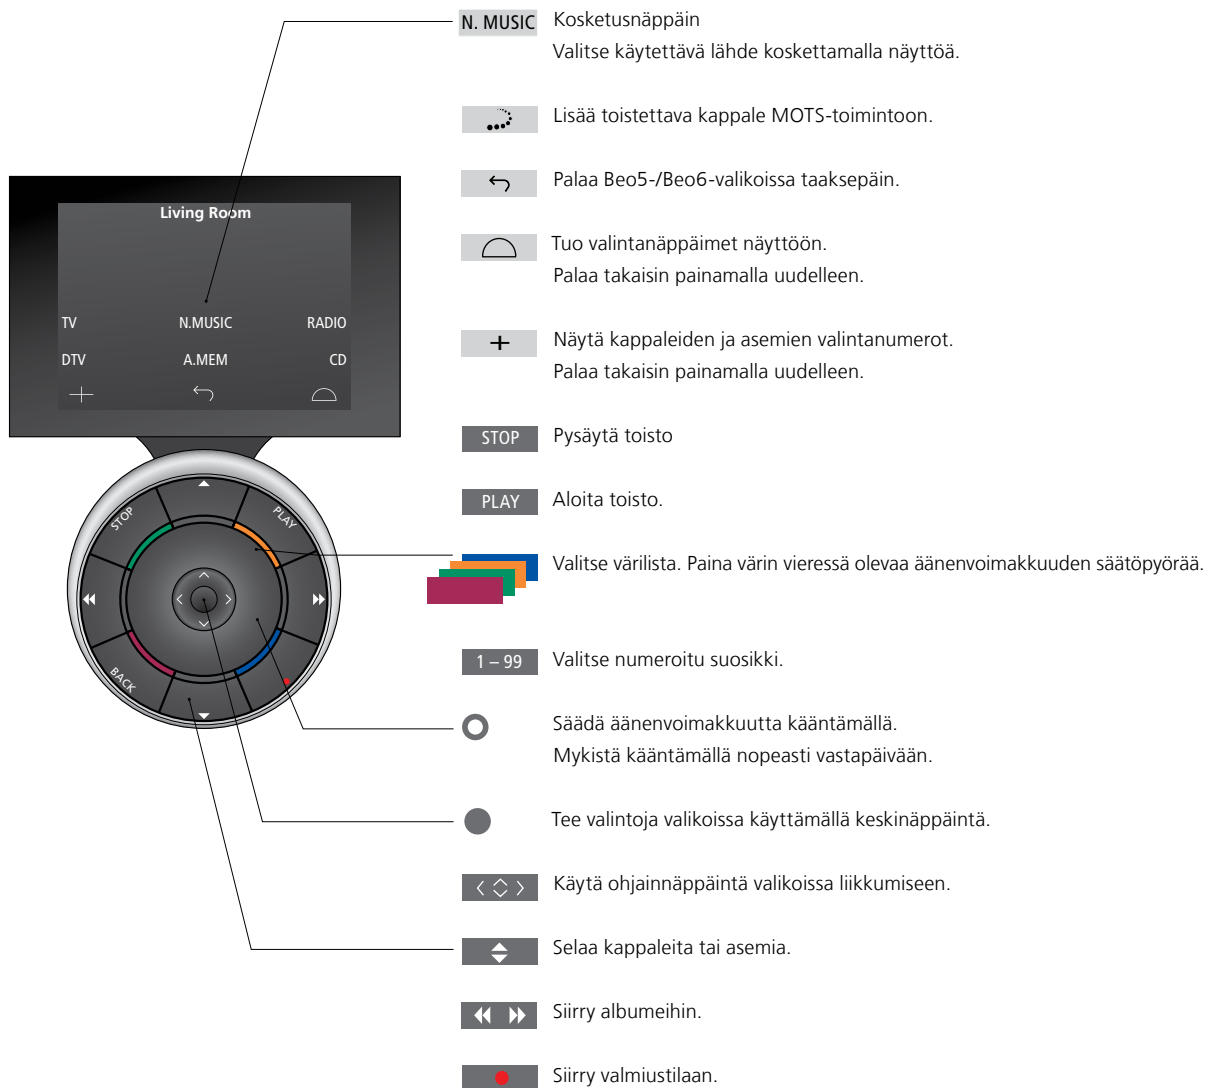

Beo6:n käyttäminen kaksitiejärjestelmässä

Kun Beo6-kaukosäädin on määritetty kaksitiejärjestelmää varten ja kytketty langattomaan verkkoon, voit selata musiikkijärjestelmän musiikkia kaukosäätimellä. Näet, mitä kappaletta parhaillaan toistetaan, ja voit vaihtaa kappaleita tai lisätä niitä soittojonoon.

Musiikkijärjestelmän on oltava kytkettynä verkkoon.

Lisätietoja Beo6:n kytkemisestä langattomaan verkkoon saat sen omasta opaskirjasta.

Jos haluat käyttää BeoSound 5:tä langattomasti Beo6:n kanssa, sinun täytyy odottaa, että Beo6 muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.

Jos asetat Beo6:n laturiin, toistonäyttö jää päälle. Voit edelleen käyttää BeoSound 5:tä.

N.MUSIC-lähteen selaus Beo6:lla

Parhaillaan toistettavan kappaleen kansi näkyy Beo6:ssa, ja voit selata musiikkikokoelmaasi lisätäkseen kappaleita soittojonoon tai luodaksesi uuden MOTS-listan. Kun asetat kappaleen uuden MOTS-listan lähtökohdaksi, parhaillaan toistettavan kappaleen toisto keskeytetään heti, kun lista on luotu.


Musiikin selaaminen

- > Ota musiikkilähde (esim. N.MUSIC) käyttöön koskettamalla näppäintä. Jotta voit kytkeä laitteen päälle, sen tulee olla infrapunakantaman sisällä.
- > Paina haluamasi lähteen näppäintä: ALBUM tai ARTIST.
- > Valitse kirjain, jolla haluamasi albumi tai artisti alkaa. Album- ja Artist-luettelot ovat aakkosjärjestyksessä.
- > Liu'uta sormi näytön poikki (ylhäältä alas tai päinvastoin) siirtyäksesi näytöstä toiseen.
- > Valitse painamalla lyhyesti.
- > Avaa valitun kohteen vaihtoehdot painamalla kohdetta pitkään.


Soittojonoon lisääminen

- > Avaa vaihtoehto QUEUE painamalla kohdetta pitkään.
- > Lisää kappale soittojonoon painamalla QUEUE-näppäintä.


Kappaleen käyttäminen MOTS-listan lähtökohtana

- > Avaa vaihtoehto MOTS painamalla kohdetta pitkään.
- > Valitse kappale MOTS-listan lähtökohdaksi painamalla MOTS-symbolia .


Kaikissa luetteloissa voit painaa kohdetta tuodaksesi näyttöön kohteen kaikki vaihtoehdot.

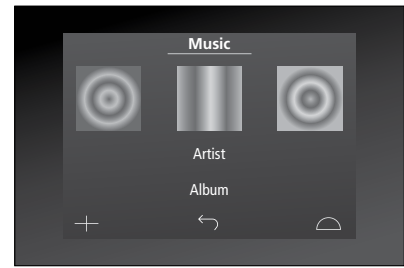


Viimeksi soitetun kappaleen kansi näkyy vasemmalla. Oikeanpuoleinen kansi antaa ideoita uudesta musiikista.

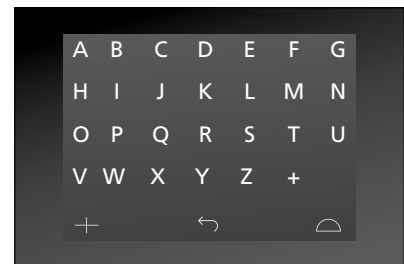

Painamalla kirjainta saat näkyviin Albums- tai Artists-luettelon.

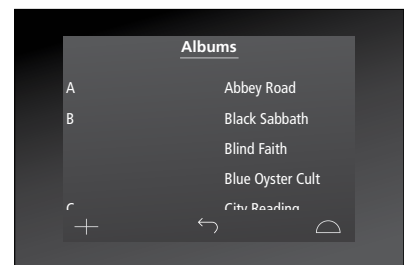


Palaa näppäimistöön painamalla näytön vasemmassa reunassa näkyvää kirjainta.

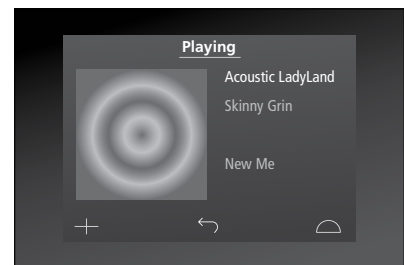

Painamalla Playing-näytössä näkyvää kantta saat näkyviin soittojonon.

Beo4:n käyttäminen

Musiikkijärjestelmää voidaan ohjata myös Beo4-kaukosäätimellä.



Beo4-näytöstä näet aktivoitun lähteen tai toiminnon.

- N. MUSIC** Ota N.MUSIC käyttöön. Tuo N.MUSIC näyttöön painamalla **LIST**.
- N. RADIO** Ota N.RADIO käyttöön. Tuo N.RADIO näyttöön painamalla **LIST**.
- A.AUX** Ota A.AUX-lähde käyttöön. Tuo A.AUX näyttöön painamalla **LIST**.
- MOTS** Lisää toistettava kappale MOTS-toimintoon. Tuo MOTS näkyviin näyttöön painamalla **LIST**.
- RADIO** Ota N.RADIO käyttöön, jos N.Radio-lähde on määritetty tälle näppäimelle.
- CD** Ota N.MUSIC käyttöön, jos N.Music-lähde on määritetty tälle näppäimelle.
- A.MEM** Ota N.MUSIC käyttöön, jos N.Music-lähde on määritetty tälle näppäimelle.
- 1-9** Valitse toistettavaksi numeroitu suosikki.
- LIST** Tuo Beo4:n näyttöön "lisänäppäimiä" toimintoja ja lähteitä varten. Siirry luettelossa näppäinten **↕** ja **↘** avulla, ja vahvista valinta painamalla **keskinäppäintä**.
- ◀ ▶** Keski- ja ohjainnäppäin; hyväksy valinnat ja liiku **LIST**-valikossa.
- ↕** Selaa kappaleita tai asemia.
- ◀ ▶** Siirry albumeihin.
- 📁** Valitse musiikki- tai radioväriä.
- ◊** Säädä äänenvoimakkuutta. Mykistä painamalla keskustaa.
- STOP** Pysäytä toisto.
- PLAY** Aloita toisto painamalla näppäintä. Lisää toistettava kappale MOTS-toimintoon pitämällä näppäintä painettuna.
- Siirry valmiustilaan.

Ääniasetusten säätäminen

Tallenna haluamasi ääniasetukset. Kun jokin ääniasetus on tallennettu, toisto alkaa tällä äänenvoimakkuudella aina, kun laitteeseen kytketään virta.

Äänen oletusasetukset ovat neutraaleja ja sopivat useimpiin kuuntelutilanteisiin.

Kun kytket BeoLab 5 -kaiuttimet musiikkijärjestelmään, se on määritettävä SPEAKER TYPE -valikossa.


SOUND-valikko ei ole käytettävissä, kun musiikkijärjestelmän asetuksena on Option 0.

Äänenvoimakkuuden, basson tai diskantin säätäminen

Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin ja tasapainon tasot voidaan tallentaa. Loudness-toiminnon avulla kompensoidaan ihmiskorvan vajavaista kykyä kuulla korkeita ja matalia taajuuksia. Kun äänenvoimakkuus on alhainen, näitä taajuuksia vahvistetaan, jolloin hiljaisesta musiikista tulee dynaamisempaa.

Ääniasetukset

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta SOUND osoittimen avulla.
- > Käännä ohjainpyörää ja valitse säädettävä äänielementti (VOLUME, BALANCE, BASS, TREBLE, LOUDNESS tai SPEAKER TYPE) ja paina GO. Nykyinen arvo on ohjainpyörän keskiössä, kun valikko avataan.
- > Valitse ääniasetus kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.

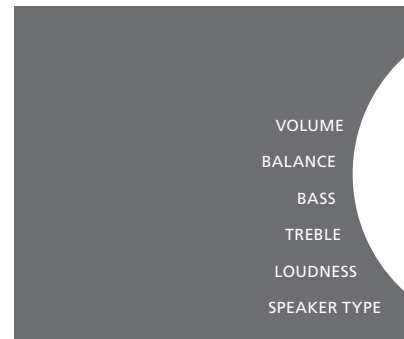

Ääntä säädettäessä kaiuttimet reagoivat säätöjen mukaisesti.

Äänenvoimakkuuden taso 0 mykistää äänen. Tallennettu äänenvoimakkuuden taso ei voi olla 0 eikä suurempi kuin 75.

Jos musiikkijärjestelmäsi asetus on Option 0, musiikkijärjestelmän äänenvoimakkuus näkyy aina enimmäisäänenvoimakkuutena.

Kielen ja aikavyöhykkeen vaihtaminen

Musiikkijärjestelmän näytön kielen voi vaihtaa milloin tahansa.

Kun kieli on valittu, kaikki valikot ja näyttöviestit näkyvät valitulla kielellä.

Musiikkijärjestelmä käynnistyy uudelleen, kun vaihdat kielen.

Varmista, että aikavyöhyke on määritetty oikein, jos BeoSound 5 kuuluu Play Timer-toimintoon.

Musiikkijärjestelmän näytön kieltä voi vaihtaa omien mieltymysten mukaisesti.

Kielen vaihtaminen

- > Korosta **MODE** osoittimen avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta **SYSTEM SETTINGS** osoittimen avulla.
- > Valitse **LANGUAGE** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse haluamasi kieli kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Poistu valikosta **osoittimen** avulla.

Oikean aikavyöhykkeen määrittäminen

- > Korosta **MODE** osoittimen avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta **SYSTEM SETTINGS** osoittimen avulla.
- > Valitse **TIME ZONE** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse oikea aikavyöhyke kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Poistu valikosta **osoittimen** avulla.



Voit valita haluamasi kielen **SYSTEM SETTINGS** -valikossa. Nykyinen näytön kieli näytetään valikon avaamisen yhteydessä; tässä **ENGLISH**.

Huoltovalikko

Valikossa voit ottaa käyttöön puhdistustoiminnon poistaaksesi turhia kappaleita sisäisestä kiintolevystä. Puhdistustoiminto on käytettävissä vain, kun sisäinen kiintolevy on valittu musiikin tallennusvälineeksi.

Huomaa, että vaikka poistat kohteita sisäisestä kiintolevystä, ne tulevat uudelleen näkyviin, jos siirrä ne uudestaan kiintolevyyn.

Voit myös päivittää tuoteohjelmiston ja lukea tietoja tuotteesi uusimmasta ohjelmistosta.

Lisävalikko **SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN** kerää tuotevirhelokeja ja lähettää ne pakattuina Internetin kautta Bang & Olufsenille. Ne voidaan lähettää onnistuneesti vain huoltoasentajan pyynnöstä.

Puhdistustoiminto

Puhdistustoiminnolla voit poistaa kappaleita, albumeja tai esittäjiä pysyvästi sisäisestä kiintolevystä. Jotta puhdistustoimintoa voi käyttää, se on otettava käyttöön, kun N.Music on käytössä.

Puhdistustoiminnon ottaminen käyttöön

- > Korosta **MODE osoittimen** avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta **MAINTENANCE osoittimen** avulla.
- > Valitse **CLEAN-UP** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse **ON** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.

Kun korostat kohteen luettelosta (esim. Artist-näkymän N.Music-vaihtoehdossa), voit myös poistaa kohteita, kun painat GO-näppäintä.

Manuaalinen ohjelmistopäivitys

Voit päivittää ohjelmiston manuaalisesti tai asettaa järjestelmän päivittämään ohjelmiston automaattisesti. Järjestelmä käynnistyy uudelleen, kun päivität ohjelmiston.

Ohjelmiston päivittäminen manuaalisesti

- > Korosta **MODE osoittimen** avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta **MAINTENANCE osoittimen** avulla.
- Valitse **UPDATE SOFTWARE** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Näytössä näkyy Bang & Olufsenin logo ja seuraava viesti: "Checking for new software - Press GO to cancel".
- > Kun ohjelmiston päivitys on suoritettu, näytössä näkyy viesti "Download 100% completed". Jos uutta ohjelmistoa ei ole saatavilla, näytössä näkyy viesti "No new software update available".
- > Kytke järjestelmä valmiustilaan, jotta ohjelmiston päivitys tulee voimaan.

HUOMAA! Ohjelmiston manuaalinen päivittäminen on kertatoiminto, jolla ei ole vaikutusta AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE-asetukseen.

HUOMAA! Manuaalinen ohjelmiston päivittäminen vaikuttaa toistoon.

Automaattinen ohjelmistopäivitys

Suosittelimme automaattisen ohjelmistopäivityksen jättämistä käyttöön.

Automaattinen ohjelmistopäivitys

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta MAINTENANCE osoittimen avulla.
- > Valitse AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE kääntämällä ohjainpyörää. Paina GO.
- > Valitse YES tai NO ja paina GO. Asetus on oletusasetus.
- > Poistu valikosta osoittimen avulla.

HUOMAA! Suosittelemme asetuksen AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE – YES käyttöön ottamista. Jos asetus ei ole käytössä, järjestelmä ei hae automaattisesti uusia ohjelmistopäivityksiä.


Eject disc

Jos musiikkijärjestelmä on varustettu lisävarusteena saatavalla CD Ripping Device -laitteella, tätä toimintoa voidaan käyttää CD-levyn poistamiseen laitteesta. Toiminto on hyödyllinen, kun olet asettanut levyn laitteeseen, muttet haluakaan siirtokopioida sitä.

Levyn poistaminen laitteesta ...

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta MAINTENANCE osoittimen avulla.
- > Valitse EJECT DISC kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.

[Lisätietoja lisävarusteena saatavan CD Ripping Device -laitteen asetusten määrittämisestä on kohdassa "Service Settings -asetukset".](#)

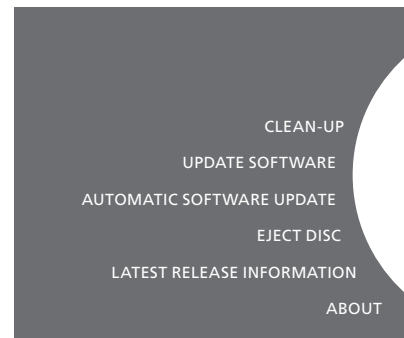

Huoltoasetukset

SERVICE SETTINGS -valikossa voit pidentää Internet-radion puskuriaikaa ja poistaa MOTS-toiminnon käytöstä.

Voit määrittää, aloittaako lisävarusteena saatava CD Ripping Device siirtokopioinnin automaattisesti ja toistetaanko kopioitava CD-levy siirron aikana.

Voit myös avata piilotetut valikot valitsemalla musiikin tallennusvälineen.

N.RADIO-puskuri

Jos ääni katkeilee Internet-radiota kuunneltaessa, voit tehostaa heikon Internet-yhteyden tai heikon Internet-radiolähetyksen vastaanottoa lisäämällä puskuriaikaa.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen avulla.
- > Valitse N.RADIO BUFFER kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Valitse puskuriaika sekunteina kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.

Huomaa, että puskuriajan pidentäminen voi pidentää myös radion käynnistysaikaa.

Bang & Olufsen ei voi taata Internet-radioasemien laatua.

MOTS-toiminnon poistaminen käytöstä

MOTS-toiminto käyttää automaattisesti soittojonosi viimeisintä kappaletta ja luo sen avulla sarjan samankaltaisia kappaleita. MOTS-toiminto on käytössä oletuksena. Jos kuitenkin haluat kuunnella ainoastaan itse valitsemaasi musiikkia, MOTS-toiminnon voi poistaa käytöstä.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen avulla.
- > Valitse DISABLE MOT kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Valitse YES kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.

Kun MOTS on poistettu käytöstä, musiikkia toistetaan vain manuaalisesti kootusta soittojonosta. [Katso lisätietoja MOTS-toiminnosta kohdasta "MOTS".](#)

CD Ripping Device -laitteen käynnistyminen

CD Ripping Device -laite on määritetty käynnistymään, kun käytät BeoSound 5 -järjestelmää suoraan laitteesta joko ohjainpyörän, valitsimen tai näppäimien avulla. Voit muuttaa tätä asetusta niin, että CD Ripping Device -laite käynnistyy aina, kun BeoSound 5 -järjestelmään kytketään virta.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen avulla.
- > Valitse CD RIPPING DEVICE kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse ALWAYS ON kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.

Kun käytössä on tehdasasetus "MANUAL ON", CD Ripping Device -laitetta ei kytketä päälle, kun BeoSound 5 -järjestelmää käytetään kaukosäätimellä tai linkkihuoneessa. BeoSound 5 -järjestelmää on käytettävä suoraan laitteesta, jotta CD Ripping Device -laite käynnistyy.

Automaattinen siirtokopiointi

Kun järjestelmään on liitetty lisävarusteena saatava CD Ripping Device -laite, se voidaan määrittää aloittamaan siirtokopiointi automaattisesti, kun laitteeseen asetetaan CD-äänilevy. Kun CD-levy on siirtokopioitu, metatiedot siirretään automaattisesti, jos ne ovat saatavilla. Jos metatietoja ei ole saatavilla, ne voidaan lisätä manuaalisesti ja siirtää järjestelmään liitetyn tietokoneen avulla.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen avulla.
- > Valitse AUTO-RIP kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse ON kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.

Jos valitse OFF-vaihtoehdon, siirtokopiointi alkaa vasta, kun vahvistat sen.

CD-levyt siirtokopioidaan häviöttömään WMA-muotoon. Vain tavallisia CD-äänilevyjä, joiden sisältöä ei ole pakattu, voidaan siirtokopioida

Automaattinen toisto

Kun siirtokopioit CD-äänilevyn, voit määrittää järjestelmän toistamaan levyn heti, kun se on kopioitu. Musiikkijärjestelmä alkaa toistaa CD-levyn ensimmäistä kappaletta heti, kun se on siirtokopioitu.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta SERVICE SETTINGS osoittimen avulla.
- > Valitse AUTO-PLAY kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse ON kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.

Voit valita toisen lähteen, albumin, artistin tai kappaleen milloin tahansa siirtokopioinnin aikana. Et kuitenkaan voi siirtyä kopioitavan CD-levyn kappaleisiin, ennen kuin kaikki kappaleet on kopioitu.

Musiikin tallennuslaite

Jos musiikin tallennuslaitteena on NAS, BeoSound 5 on määritettävä sen käyttöä varten. BeoSound 5 on tehtaalla määritetty käyttämään sisäistä kiintolevyä.

- > Korosta **MODE** osoittimen avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä **ohjainpyörää**.
- > Paina kaksi kertaa **>** ja paina **GO**.
- > Korosta **SERVICE SETTINGS** osoittimen avulla.
- > Valitse **MUSIC STORAGE** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse BeoMaster 5 (sisäinen kiintolevy) tai kytketty palvelin kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.

Bang & Olufsen suosittelee verkkotallennuslaitteen käyttämistä. Kysy lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Musiikkipalvelin

Esimerkiksi BeoSound 5 Encoren asetuksissa voit määrittää BeoSound 5:n toimimaan musiikkipalvelimena, jotta muut laitteet voivat käyttää sen sisältöä.

- > Korosta **MODE** osoittimen avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä **ohjainpyörää**.
- > Paina kaksi kertaa **>** ja paina **GO**.
- > Korosta **SERVICE SETTINGS** osoittimen avulla.
- > Valitse **MUSIC SERVER** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse **YES** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.

*Kun **MUSIC SERVER** -toiminto on otettu käyttöön, järjestelmä ei siirry keskeytystilaan eikä kiintolevy kytkeydy pois käytöstä.*

Musiikkijärjestelmän palauttaminen

Tämä vaihtoehto on käytössä vain, jos sisäistä kiintolevyä käytetään musiikkipalvelimena. Jos sisäiseen kiintolevyyn tallennettu musiikki ei jostain syystä näy selattaessa, voit hakea musiikkia uudestaan sisäisestä kiintolevystä.

- > Korosta **MODE** osoittimen avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä **ohjainpyörää**.
- > Paina kaksi kertaa **>** ja paina **GO**.
- > Korosta **SERVICE SETTINGS** osoittimen avulla.
- > Valitse **REBUILD MUSIC SERVER** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Valitse **YES** kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.


Verkkokokoonpano

Järjestelmän voi määrittää toimimaan verkossa langallisen tai langattoman yhteyden kautta. Luotettavuuden takaamiseksi Bang & Olufsen suosittelee langallista yhteyttä.

Bang & Olufsen suosittelee myös erillisen reitittimen ja tukiaseman (Network Link -reitittimen) käyttöä digitaalisen musiikin luotettavan toiston takaamiseksi.

BeoSoundin asennus kannattaa jättää aina Bang & Olufsenin asentajan tehtäväksi.

Kysy lisätietoja Bang & Olufsenin verkkokokoonpanosta jälleenmyyjältäsi.

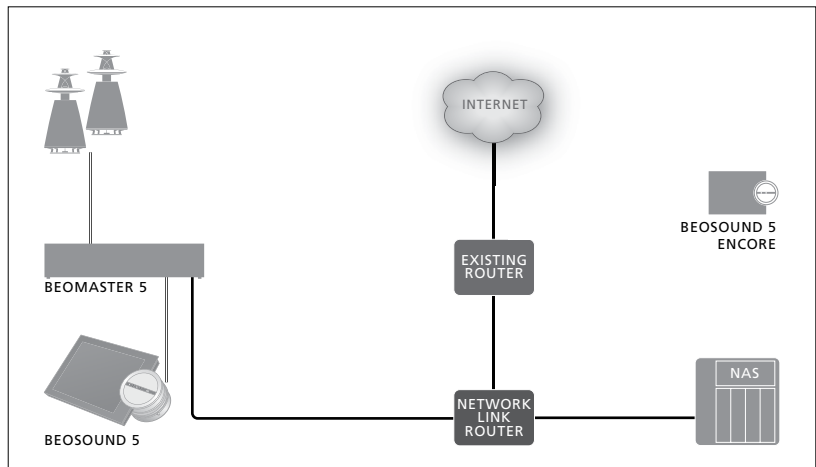

Network Link -reititin

BeoSound 5 on kytkettävä Network Link -reitittimeen. Yhteys voi olla langallinen tai langaton. Sisäistä kiintolevyä käytettäessä suosittelemme langallista yhteyttä. Langaton ratkaisu edellyttää langatonta USB-liitäntäsovitinta, joka on ostettava erikseen. Kytkennän jälkeen BeoSound 5 voi toistaa NAS-laitteeseen tallennettua musiikkia, joka on myös kytketty Network Link -reittimeen.

NAS-laitetta käytettäessä musiikin on oltava NAS-laitteen käytettävissä.

Verkkotietojen katselu

Verkkoyhteyttä varten tehdyt asetukset näkyvät NETWORK INFO -valikossa.

- > Korosta musiikijärjestelmän MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS käntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta NETWORK INFO osoittimen avulla. Nyt voit nähdä verkkoyhteyden asetukset.

Lisätietoja palvelimen ja salasanan vaihtamisesta saat seuraavalta sivulta.


Palvelimen nimi, IP-osoite ja asiakkaan salasana

Joissakin tapauksissa tarvitset tietoja palvelimen nimestä, IP-osoitteesta ja asiakkaan salasana BeoSound 5:n asetuksissa, jos esimerkiksi reittimesi yhteys on katkennut.

Voit etsiä tiedot NETWORK INFO -valikosta, mutta jos haluat muuttaa salasanan tai palvelimen nimen, siirry lisävalikkoon NETWORK SETTINGS. Jos muutat palvelimen nimen, järjestelmä käynnistyy uudelleen.

Verkkoasetusten muuttaminen

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää.
- > Paina kaksi kertaa > ja paina **GO**.
- > Valitse NETWORK SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina **GO**.
- > Korosta muutettava asetus ja paina **GO**.
- > Noudata näytön ohjeita ja tallenna muutokset painamalla **GO**.

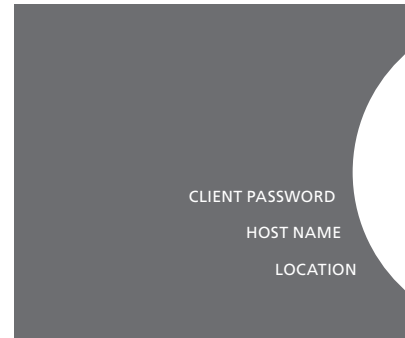


Musiikin tuominen saataville

Ennen järjestelmän käyttämistä se on yhdistettävä Internetiin ja haluamasi musiikkilähteet on tuotava saataville.

Musiikkijärjestelmässäsi voi käyttää lukuisia eri musiikkilähteitä: Internet-radiota, musiikkia BeoMaster 5:een kytketystä lähteestä (lisävaruste vaaditaan), BeoMaster 5 -laitetta ja verkkotallennuslaitetta (NAS).

Saat jälleenmyyjältäsi apua järjestelmän kokoonpanoon ja lähteiden käyttöön ottamiseen.

Jos käytät sisäistä kiintolevyä, musiikki on siirrettävä BeoMaster 5:een toistettavaksi. Siirto voidaan tehdä PC- tai MAC-tietokoneella käyttämällä BeoConnect-ohjelmistoa tai lisävarusteena saatavaa CD Ripping Device -laitetta.

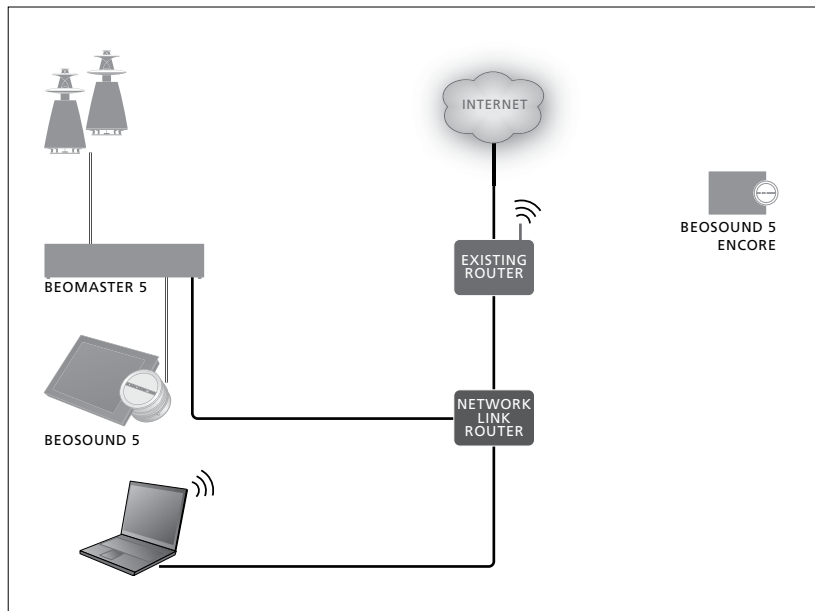

BeoConnect-ohjelma

BeoConnect-ohjelma on asennettava BeoMaster 5:een kytkettyyn tietokoneeseen. Kytkennät ja asetukset on annettava valtuutetun Bang & Olufsen -asentajan tehtäväksi.

BeoConnectin Windows-ohjelma on ladattavissa täältä:
www.bang-olufsen.com/software-downloads

BeoConnectin Windows-ohjelman opas sisältyy ohjelmaan, mutta se on myös ladattavissa täältä:
www.bang-olufsen.com/guides

BeoConnectin MAC-ohjelma on ladattavissa täältä:
www.bang-olufsen.com/software-downloads

BeoConnectin MAC-ohjelman opas sisältyy ohjelmaan, mutta se on myös ladattavissa sivustosta.

Voit kopioida CD-levysi ja siirtää musiikkia BeoMaster 5:een käyttämällä Windows Media Player -ohjelmaa, ja voit käyttää järjestämiseen Windows Exploreria tai iTunesia, mutta BeoConnect on asennettava tietokoneeseen, koska se toimii linkkinä BeoMaster 5:een.

Katso lisätietoja osoitteesta www.bang-olufsen.com/faq ja BeoSound 5:stä.

Internet-radion toistaminen

Jotta radiota voi kuunnella, musiikkijärjestelmän on oltava yhteydessä Internetiin ja sinun on rekisteröidyttävä BeoConnect-ohjelman kautta. Lisätietoja on BeoConnectin opaskirjassa.


Internet-radion ottaminen käyttöön

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse N.RADIO kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Valitse haluamasi asema ja aloita toisto painamalla GO.

** Jos N.MUSIC-lähde on nimetty uudelleen RADIO:ksi Beo4:n helpomman käytön vuoksi, valitse RADIO. [Lisätietoja on kohdassa "Lähteiden nimien muuttaminen".](#)*

Ääni saattaa kuulua pienellä viipeellä. Kuluva aika vaihtelee Internet-yhteyden nopeuden, N.Radion puskurijajan pituuden ja valitun radioaseman suorituskyvyn mukaan. [Lisätietoja on kohdassa "N.Radion puskuri".](#)

Voit lisätä suosikkiradioasemasi suosikkiluetteloosi, jotta ne voi valita nopeasti. [Lisätietoja on kohdassa "Värillisten ja numeroitujen suosikkien luominen".](#)

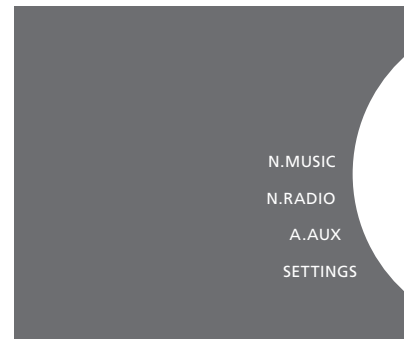

Musiikin toistaminen N.MUSIC-lähteestä

Musiikkijärjestelmälläsi voit käyttää verkossasi olevaa digitaalista musiikin tallennusvälinettäsi. Digitaalinen musiikin tallennusväline voi olla joko sisäinen kiintolevy tai valikoima tavallisia NAS-laitteita.

Bang & Olufsenin jälleenmyyjän on tehtävä asennus puolestasi.

Jos musiikin tallennuslaite (NAS) sammutetaan, tallennuslaitteella olevaa musiikkia ei voi toistaa. Kun tallennuslaitteen virta kytketään uudelleen, musiikkijärjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden musiikin tallennusvälineeseen.

Ota N.MUSIC käyttöön

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse N.MUSIC kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.*
- > Valitse haluamasi musiikki ja aloita toisto painamalla GO.

** Jos N.N.MUSIC-lähde on nimetty uudelleen CD:ksi tai A.MEM:ksi Beo4:n helpomman käytön vuoksi, valitse CD tai A.MEM. [Lisätietoja on kohdassa "Lähteiden nimien muuttaminen".](#)*

Musiikin tallennuslaite

Musiikkijärjestelmä on tehtaalla määritetty toistamaan musiikkia sisäisestä kiintolevystä. Voit kuitenkin vaihtaa asetukseksi NAS-laitteen, jos se on käytettävissä ja jos järjestelmä on määritetty sitä varten. [Lisätietoja on kohdassa "Musiikin tallennuslaite".](#)

Huomaa seuraavat seikat, kun muodostat yhteyden uuteen musiikin tallennuslaitteeseen ensimmäistä kertaa:

- Musiikkijärjestelmältä kestää hetken luetteloita musiikkikokoelma selausta varten. Tietoja tiedostomuodoista on osoitteessa www.bang-olufsen.com
- MOTS analysoi digitaalisen musiikin tallennuslaitteen musiikkia, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa. Kun muodostat yhteyden uuteen musiikin tallennuslaitteeseen, anna laitteen olla jonkin aikaa valmiustilassa, jotta MOTS ehtii suorittaa toiminnon. Mitä enemmän musiikin tallennuslaitteessa on tiedostoja, sitä kauemmin toiminto kestää. Laskennan eteneminen näkyy kohdassa QUEUE, jossa näkyy MOTS-logo ja suoritettu prosenttiosuus. Suuren musiikkikokoelman laskeminen voi kestää päiviä.

Jotta NAS-laitteella oleva musiikki on saatavilla, NAS-laitteen UPnP/DLNA on otettava käyttöön. Katso lisätietoja NAS-laitteen mukana toimitetusta opaskirjasta.

Bang & Olufsen on testannut musiikkijärjestelmän toiminnan useiden huippuluokan NAS-laitteiden kanssa. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi vain testattujen NAS-laitteiden käyttöä suositellaan. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.


Lisämusiikki tuloliitännästä

Voit kuunnella ulkoisen laitteen musiikkia musiikkijärjestelmän kaiuttimista.

Yhteyden muodostamiseen tarvitaan USB-audioliitäntä. Se on ostettava erikseen. Bluetooth-laitteen käyttöön BeoSound 5:n kanssa tarvitaan myös USB-audioliitäntään kytketty Bluetooth-vastaanotin, joka on myös lisävaruste.

Lisätietoja musiikin kuuntelusta ulkoisista laitteista saat Bang & Olufsenin jälleenmyyjältä.

Tätä yhteyttä voi käyttää vain BeoSound 5:n AUDIO MASTER -asetuksen ollessa YES.

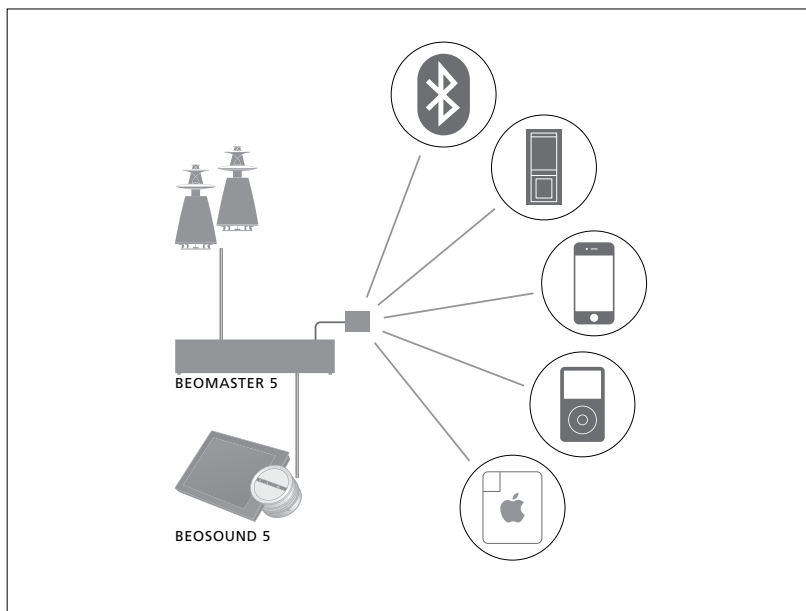

Kytkeväsi musiikkilaitte on BeoSound 5:ssä A.AUX-lähde. Laitteen voi ottaa käyttöön, mutta sitä ei voi käyttää suoraan BeoSoundilla tai kaukosäätimellä.

A. AUX-lähteen ottaminen käyttöön

- > Korosta **MODE** osoittimen avulla.
- > Valitse A.AUX kääntämällä ohjainpyörää ja paina **GO**.
- > Käytä kytkettyä laitetta tavalliseen tapaan.


Lisämusiikki ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella ulkoisen laitteen, kuten älypuhelimien tai tietokoneen, musiikkia musiikkijärjestelmän kaiuttimista.

Laitteen on oltava kytkettynä samaan verkkoon kuin BeoSound 5, ja laitteen sovelluksen on voitava viestiä BeoSound 5:n kanssa. Kun yhteys on muodostettu, ulkoinen laite hallitsee BeoSound 5:tä. Jos ulkoinen laite valitsee BeoSound 5:n lähtölähteeksi kuunnellessasi esimerkiksi N.Radiota, N.Radion toisto keskeytyy ja sen sijaan toistetaan ulkoisen laitteen musiikkia.

Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Tätä yhteyttä voi käyttää vain BeoSound 5:n AUDIO MASTER -asetuksen ollessa YES.

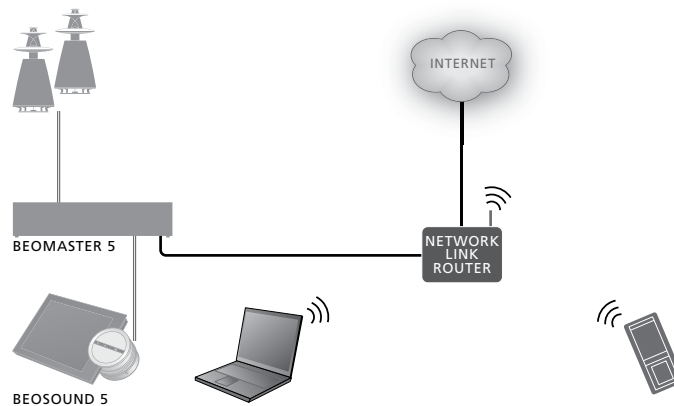

Kytetty musiikkilaitte näkyy lähteenä A.AUX BeoSound 5:ssä. A.AUX-lähde keskeyttää parhaillaan käytössä olevan lähteen BeoSound 5:ssä. Lähdettä ei voi käyttää suoraan BeoSoundilla tai kaukosäätimellä, eikä sitä voi ottaa käyttöön BeoSound 5:llä tai kaukosäätimellä.

A.AUX-lähteen ottaminen käyttöön

- > Muodosta yhteys BeoSound 5:stä laitteeseen.
- > Käytä kytkettyä laitetta tavalliseen tapaan.

Väriolistojen ja numeroitujen suosikkien luominen

Voit luoda omia soittolistoja. Soittolistoihin voi käyttää neljää väriä: punainen, vihreä, keltainen ja sininen. Esimerkiksi jokainen perheenjäsen voi luoda oman listan suosikkikappaleistaan tai -radioasemistaan. Listoja voi luoda myös erityistilanteita, kuten lomamatkoja tai juhlia varten.

Voit määrittää radiolle kaukosäätimen pikanäppäimen.

Kun määrität numeron N.Music-kohteelle, voit käyttää numeroitua kohdetta MOTS-listan lähtökohtana, muttet valita sitä toistettavaksi kaukosäätimen numeronäppäimillä.

Väriolistat ja numeroidut suosikit pätevät valitsemassasi musiikin tallennusvälineessä. Jos vaihdat tallennusvälinettä, ne poistetaan.

Väriolistat

Kaikki neljä väriolistaa ovat soittolistoja, jotka voivat sisältää useita kappaleita, albumeja, esittäjiä tai radioasemia. Kun lisäät värilistaan, kohde lisätään.

Väriolistan luominen

- > Etsi värilistalle lisättävä kappale, albumi tai asema ja pidä sitten **GO**-näppäintä painettuna.
- > Valitse väri kääntämällä **ohjainpyörää**.
- > Vapauta **GO**.
- > Nyt voit valita väriolistan FAVOURITES-valikossa tai painamalla Bang & Olufsen -kaukosäätimen vastaavaa värinäppäintä.

Kullekin lähteelle on käytettävissä neljä väriolistaa; punainen, vihreä, keltainen ja sininen radiolähteelle ja musiikkilähteelle.

Numeroidut suosikit

Jokainen numeroitu suosikki voi sisältää yhden radioaseman tai yhden kappaleen. Jos määrität uuden kohteen jo käytössä olevalle numerolle, se korvaa aiemman aseman.

Numeroidun suosikin luominen

- > Etsi numeroitava kohde ja pidä sitten **GO**-näppäintä painettuna.
- > Valitse numero kääntämällä **ohjainpyörää**.
- > Vapauta **GO**.
- > Nyt voit valita numeroidun suosikin FAVOURITES-valikossa tai painamalla Bang & Olufsen -kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä.

Kun valitset numeroidun suosikin asetukselle N.RADIO (RADIO), numerolle määritetty radioasema kytkeytyy käyttöön.

Kun valitset numeroidun suosikin asetukselle N.MUSIC (A.MEM tai CD), kappaletta käytetään MOTS-listan lähtökohtana, mutta sitä ei toisteta välittömästi.

MOTS

MOTS-toiminnon avulla voit kuunnella jatkuvasti samankaltaista musiikkia. MOTS-toiminto analysoi musiikin samankaltaisuutta lukuisten parametrien, kuten äänen, dynamiikan ja rytmielementtien perusteella, ja luo sitten soittojonon samankaltaisista kappaleista.

MOTS-toimintoa voi käyttää musiikin räätälöimiseen tiettyyn tilanteeseen sopivaksi tai vain toiston aloittamiseen. Sinun tarvitsee valita vain yksi kappale, jonka perusteella MOTS rakentaa automaattisesti listan samankaltaisesta musiikista.

Yksi lähde kerrallaan

MOTS-toiminto käyttää soittojonon luomiseen parhaillaan valittuna olevaa musiikkilähdettä. MOTS käyttää vain yhtä lähdettä kerrallaan.

Huomaa, että MOTS-soittojonoja voidaan luoda vain sisäisestä kiintolevystä tai kytketystä NAS-laitteesta.

MOTS-analyysi

MOTS-analyysi perustuu ääneen, dynamiikkaan ja rytmielementteihin sekä parametreittain suoritettaviin hakuihin (esittäjä, albumi ja musiikkilaji). MOTS käyttää soittojonoon viimeksi lisättyä kappaletta pohjana, jonka ympärille syntyy samankaltaisten kappaleiden ketju. Ketju lisätään jo olemassa olevaan soittojonoon. MOTS ei ole käytössä, jos soittojonon ainoa sisältö on värillistä.

MOTS-analyysi suoritetaan musiikin tallennusvälineestä, kun musiikkijärjestelmä on valmiutilassa. Kun lisäät musiikin tallennuslaitteeseen ensimmäisen kerran tai otat sen uudelleen käyttöön käytöstä poistamisen jälkeen, järjestelmän on oltava valmiutilassa jonkin aikaa, jotta MOTS ehtii suorittaa analyysin.

[Lisätietoja MOTS-toiminnon käyttöön ottamisesta ja käytöstä poistamisesta on kohdassa "MOTS-toiminnon poistaminen käytöstä".](#)



MOTS-logo.

MOTS-analyysi

Kun olet siirtänyt kaiken musiikin sisäiseen kiintolevyyteen, MOTS-toiminto tarvitsee aikaa musiikkikokoelman analysointiin, ennen kuin se voi luoda soittojonon. Säännönmukaisesti analyysi kestää 15 sekuntia kappaletta kohti.

Kun NAS-palvelinta käytetään musiikin tallennusvälineenä, myös NAS-laitteen musiikki analysoidaan.

Analyysi tehdään vain järjestelmän ollessa valmiutilassa. Siksi lisätyt kappaleet voivat kuulua MOTS-jonoon vain, kun laite on ollut riittävän pitkään valmiutilassa kaikkien kappaleiden analysoimiseksi.

Roles-valikko

Musiikkijärjestelmäsi voi olla osa linkitysasetuksiin ohjelmoitua audio- tai videokeskustyksikön ajastinta.

Jos otat toiminnon käyttöön musiikkijärjestelmässä, musiikkijärjestelmään kytketyt kaiuttimet aloittavat toiston ohjelmoituna aikana.

ROLES-valikossa voit määrittää, millä kaukosäätimen näppäimellä musiikin ja radion toisto otetaan käyttöön.

Oletuksena N.MUSIC-näppäin ottaa käyttöön musiikin toiston BeoMaster 5:stä (tai muusta valitsemastasi musiikkipalvelimesta).


N.RADIO-näppäin aktivoi Internet-radion.

Beo4-kaukosäätimessä molemmat näppäimet ovat LIST-valikossa. Jos käytössäsi on Beo4-kaukosäädin ja käytät lähdettä usein, suosittelemme vaihtamaan lähteen nimen ja käyttämään N.MUSIC-lähteen aktivoimiseen CD- tai A.MEM-näppäintä ja N.RADIO-lähteen aktivoimiseen RADIO-näppäintä.

Play Timer -ajastuksen ottaminen käyttöön

Voidaksesi käyttää musiikkijärjestelmään kytkettyjä kaiuttimia sinun on aktivoitava Play Timer BeoSound 5:ssä. Aktivoinnin jälkeen se on käytössä, kunnes se kytketään uudelleen pois päältä.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta ROLES osoittimen avulla.
- > Valitse PLAY TIMER kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Valitse ON kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Poistu valikosta osoittimen avulla.

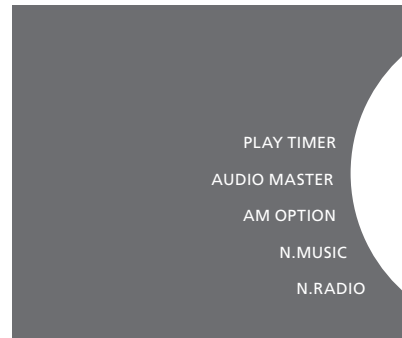

ROLES-valikon sisältö

Musiikkijärjestelmässä käytettävissä olevia lähteitä voi käyttää myös ohjelmoidun ajastimen lähteinä.

Jos ajastimen lähteenä on N.MUSIC, toisto alkaa punaisesta suosikkilistasta. Siksi mitään ei toisteta, jos punaiseen listaan ei ole tallennettu mitään.

Jos ajastimen lähteenä on N.RADIO, voit valita numeroidun suosikin (kanava). Jos valittuun kanavanumeroon ei ole tallennettu musiikkijärjestelmässä mitään, mitään ei toisteta.

Muista, että jos olet muuttanut BeoSound 5 -lähteiden nimeä, uudet nimet valitaan ajastinta ohjelmoitaessa.

Audio master

AUDIO MASTER -valikon asetus määrittää, toimiiko BeoSound 5 audiojärjestelmän keskusyksikkönä. Asetus vaikuttaa BeoSound 5:n rooliin kokoonpanossa ja käytettävissä oleviin valikoihin. Et esimerkiksi saa A.AUX-vaihtoehtoa kytketylle lähteelle, jos AUDIO MASTER -valikon asetus on NO. Kysy lisätietoja Bang & Olufsenin jälleenmyyjältä.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta ROLES osoittimen avulla.
- > Valitse AUDIO MASTER kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Valitse asianmukainen asetus kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.







AM Option

Kun BeoSound 5 on määritetty audiojärjestelmän keskusyksiköksi, Option-ohjelmointi on tehtävä myös.

- > Korosta MODE osoittimen avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Korosta ROLES osoittimen avulla.
- > Valitse AM OPTION kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.
- > Valitse asianmukainen Option-asetus kääntämällä ohjainpyörää ja paina GO.

Musiikkijärjestelmässä on viisi Option-asetusta:

- Option 0. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on kytketty videojärjestelmään, eikä musiikkijärjestelmään ole kytketty suoraan kaiuttimia.
- Option 1. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmää käytetään yksinään tai videojärjestelmään kytkettynä, kun musiikkijärjestelmään on kytketty kaiuttimet.
- Option 2. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on asennettu yhteen huoneeseen ja kytketty toisessa huoneessa olevaan videojärjestelmään.
- Option 5. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on asennettu linkkihuoneeseen, jossa on myös Bang & Olufsen -televisio.
- Option 6. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on asennettu linkkihuoneeseen, jossa ei ole Bang & Olufsen -televisiota.

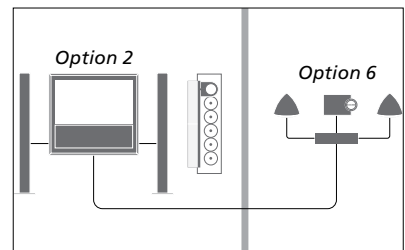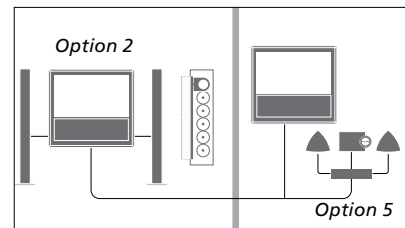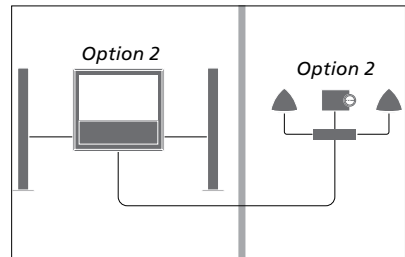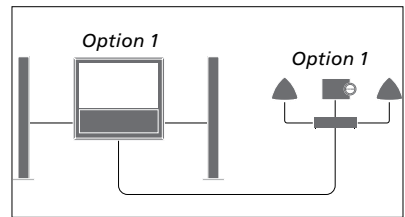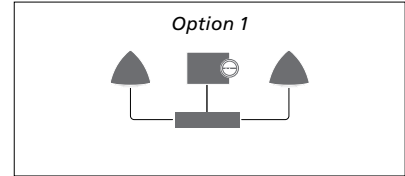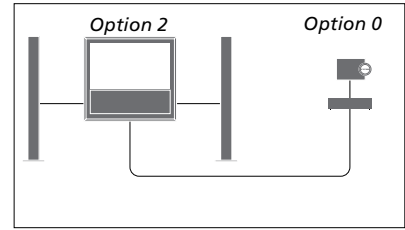

Lähteiden nimien muuttaminen

Jotta N.MUSIC-lähdettä olisi helpompi käyttää kaukosäätimellä, voit määrittää järjestelmän ottamaan N.MUSIC-lähteen käyttöön CD-näppäimen avulla.

- > Korosta MODE **osoittimen** avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Korosta ROLES **osoittimen** avulla.
- > Valitse CD, A.MEM tai N.MUSIC kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Tee halutessasi muutokset myös N.RADIO-lähteelle.
- > Tallenna painamalla **GO**.

HUOMAA! Kun muutat lähteen nimeksi CD tai A.MEM, se muuttuu myös musiikkijärjestelmän näytössä, ja sinun on korvattava N.MUSIC sanalla CD tai A.MEM. Myös N.RADIO korvataan sanalla RADIO, jos muutat myös tätä lähdettä.

Viive

Viive voidaan määrittää varmistamaan, että kytketty televisio pystyy toistamaan musiikkijärjestelmän musiikkia. Tämä pätee vain, kun musiikkijärjestelmän asetus on Option 0.

- > Korosta MODE **osoittimen** avulla.
- > Valitse SETTINGS kääntämällä **ohjainpyörää**.
- > Paina kaksi kertaa → ja paina **GO**.
- > Korosta ROLES **osoittimen** avulla.
- > Valitse DELAY kääntämällä **ohjainpyörää** ja paina **GO**.
- > Tee tarvittavat viipeen asetukset.
- > Tallenna painamalla **GO**.

Käynnistysajan muuttaminen


Jos haluat nopeuttaa musiikkijärjestelmäsi käynnistymistä, voit lyhentää käynnistysaikaa. Tämä tosin lisää järjestelmän valmiustilan virrankulutusta.

Käynnistysaikaa voi lyhentää muuttamalla musiikkijärjestelmän **POWER SAVING** -valikon asetukseksi **OFF**.

Oletusvirrankulutuksen muuttaminen

- > Korosta **MODE** osoittimen avulla.
- > Valitse **SETTINGS** kääntämällä ohjainpyörää.
- > Paina kaksi kertaa **>** ja paina **GO**.
- > Korosta **SYSTEM SETTINGS** osoittimen avulla ja paina **GO**.
- > Valitse **POWER SAVING** kääntämällä ohjainpyörää ja paina **GO**.
- > Valitse **AUTOMATIC** tai **OFF** kääntämällä ohjainpyörää ja paina **GO**.
- > Poistu valikosta **osoittimen** avulla.

SYSTEM SETTINGS -valikossa on myös *DEBUG LOGGING* -valikko. Tämän valikon asetusta saa muuttaa vain huoltoasentajan pyynnöstä.

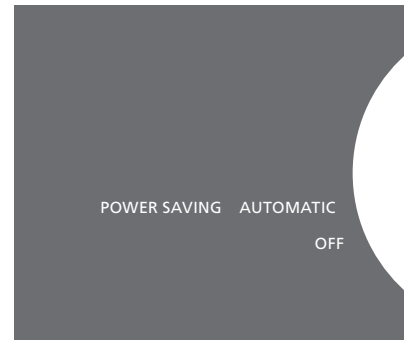

Valmiustilan virrankulutusta voi muuttaa *SYSTEM SETTINGS* -valikossa. Nykyinen asetetus näytetään valikon avaamisen yhteydessä; tässä *AUTOMATIC*.