


BeoSound 5

Útmutató

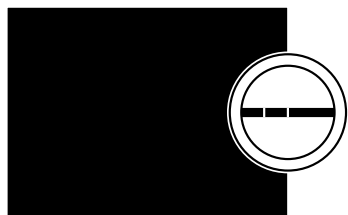

BANG & OLUFSEN

Tisztelt Vásárlónk!

Ez az útmutató kiegészítő információkat tartalmaz a készülékről és részletesebben ismerteti néhány, a Kezdő lépésekben bemutatott szolgáltatást és funkciót.

Egyebek mellett olvashat itt a beállításokról, a készülék Bang & Olufsen távirányítóval való használatáról, és arról, hogyan készítheti elő digitális zenéit a használatra.

Ezt az Útmutatót rendszeresen fogjuk frissíteni, hogy megtalálhatók legyenek benne például a szoftverfrissítésekkel bevezetett új szolgáltatások és funkciók.

Készülékével kapcsolatban további információk találhatóak a Gyakran Ismételt Kérdések részben a www.bang-olufsen.com/faq honlapon.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.

Tartalom

A menü áttekintése, 4

A kijelzőn megjelenő menük áttekintése.

Helyi működtetés, 6

A zenei rendszer fizikai kezelőszerveinek használata.

A Beo5 illetve a Beo6 használata, 7

Zenei rendszerének használata egy Beo5 illetve Beo6 segítségével.

Kétirányú kommunikáció, 8

A Beo6 használata kétirányú kommunikációban

A Beo4 használata, 9

Zenei rendszerének használata egy Beo4 segítségével.

Hangbeállítások, 10

A balansz, a mély és magas hangok, stb. beállításának módja.

A nyelv és az időzóna beállítása, 11

A kijelző nyelvének megváltoztatása.

A karbantartás menü, 12

A törlési funkció használata. Beállítások az automatikus szoftverfrissítéshez és a legfrissebb szoftverre vonatkozó információk. Szoftverfrissítés manuálisan.

Szolgáltatások beállítása, 14

Az internetes rádió puffer időtartamának módosítása, vagy a MOTS funkció kikapcsolása. Végezze el a külön kapható CD Ripping Device beállításait.

Hálózati beállítás, 17

A zenei rendszer egy Network Link elrendezésben. Állomásnév, IP-cím és jelszó.

A zene elérhetővé tétele, 19

A zenei jelforrások felkészítése a lejátszásra.

Színes listák és számozott kedvencek létrehozása, 25

Személyes lejátszási listák létrehozása.

MOTS, 26

MOTS információk.

A Roles menü, 27

Használja zenei rendszerét időzített lejátszásokra és egyéb feladatokra. A hangmester beállítások és jelforrás nevek módosítása.

A bekapcsolási időtartam megváltoztatása, 30

Az alapértelmezett bekapcsolási időtartam módosítása.

A menü áttekintése

N.MUSIC/CD/A.MEM	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.RADIO/RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX		
SETTINGS	SOUND* ¹	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		TREBLE
		LOUDNESS
		SPEAKER TYPE
	SYSTEM INFO	AVAILABLE STORAGE
	SYSTEM SETTINGS	LANGUAGE
		TIME ZONE
	MAINTENANCE	CLEAN-UP* ²
		UPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE* ³
		EJECT DISC* ⁴
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		DISABLE MOTS
		AUTO-RIP* ⁴
		AUTO-PLAY* ⁴
		CD RIPPING DEVICE* ⁴
	NETWORK INFO	HOST NAME
		LOCATION
		IP ADDRESS
		MAC ADDRESS
		CLIENTS CONNECTED
		NETWORK CONNECTION
		BONJOUR STATUS
		MUSIC SERVER STATUS
		SHARED FOLDER NAME
		USER NAME
	ROLES	PLAY TIMER* ¹
		AUDIO MASTER
		AM OPTION
		N.MUSIC* ⁵
		N.RADIO* ⁵

^{1*} Csak az Option 1 – 6 keretében áll rendelkezésre.

^{2*} Csak akkor használható, ha az N.MUSIC van kiválasztva és belső merevlemez van használatban.

^{3*} Csak egy külső kiszolgáló használata során áll rendelkezésre.

^{4*} Csak akkor használható, ha egy külön kapható CD Ripping Device van csatlakoztatva.

^{5*} Csak akkor áll rendelkezésre, amikor az AUDIO MASTER beállítása YES.

A menü áttekintése – speciális menük

A BeoSound mindennapi használata során alkalmazott menük a mutató és a vezérlőtárcsa segítségével használhatók.

A speciális beállításokhoz használt további menük "rejtettek", mert nincs gyakran szükség rájuk, részben mert csak 'állapotkijelzők', részben mert a beállítások módosítása ezekben a menükben módosíthatja a BeoSound készülék teljesítményét.

Ezeknek a speciális menüknek az előhívásához:

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót.
- > Nyomja meg a > gombot kétszer, majd nyomja meg a GO gombot.

Itt csak a speciális menüket mutatjuk.

SYSTEM INFO	BS5 CASE TEMP
	BM5 CASE TEMP
	BM5 HDD TEMP
	BM5 UPTIME
SYSTEM SETTINGS	POWER SAVING
	DEBUG LOGGING
MAINTENANCE	SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN
	REBOOT
SERVICE SETTINGS	MUSIC STORAGE
	MUSIC SERVER
	REBUILD MUSIC SERVER* ⁶
PRODUCT INFO	CD DRIVE* ⁷
NETWORK SETTINGS	CLIENT PASSWORD
	HOST NAME
	LOCATION
ROLES	DELAY* ⁸


⁶ Csak akkor áll rendelkezésre, amikor a MUSIC SERVER beállítása YES.

⁷ Jelzi, hogy egy CD Ripping Device csatlakoztatva van-e vagy sem. Ezt a menüt használja annak ellenőrzésére, hogy a CD Ripping Device megfelelően van-e csatlakoztatva. Rendelkezésre álló opciók: 'DETECTED' és 'NOT DETECTED'. Ha a menüben a 'NOT DETECTED' feliratot látja, akkor ellenőrizze a kábelkapcsolatot a BeoSound 5 és a CD Ripping Device között.

⁸ Csak akkor használható, ha az AM OPTION 0-ra van beállítva.

Helyi működtetés

A zenei rendszer helyi működtetésre készült. Böngészhet és választhat a zenék és az állomások között.

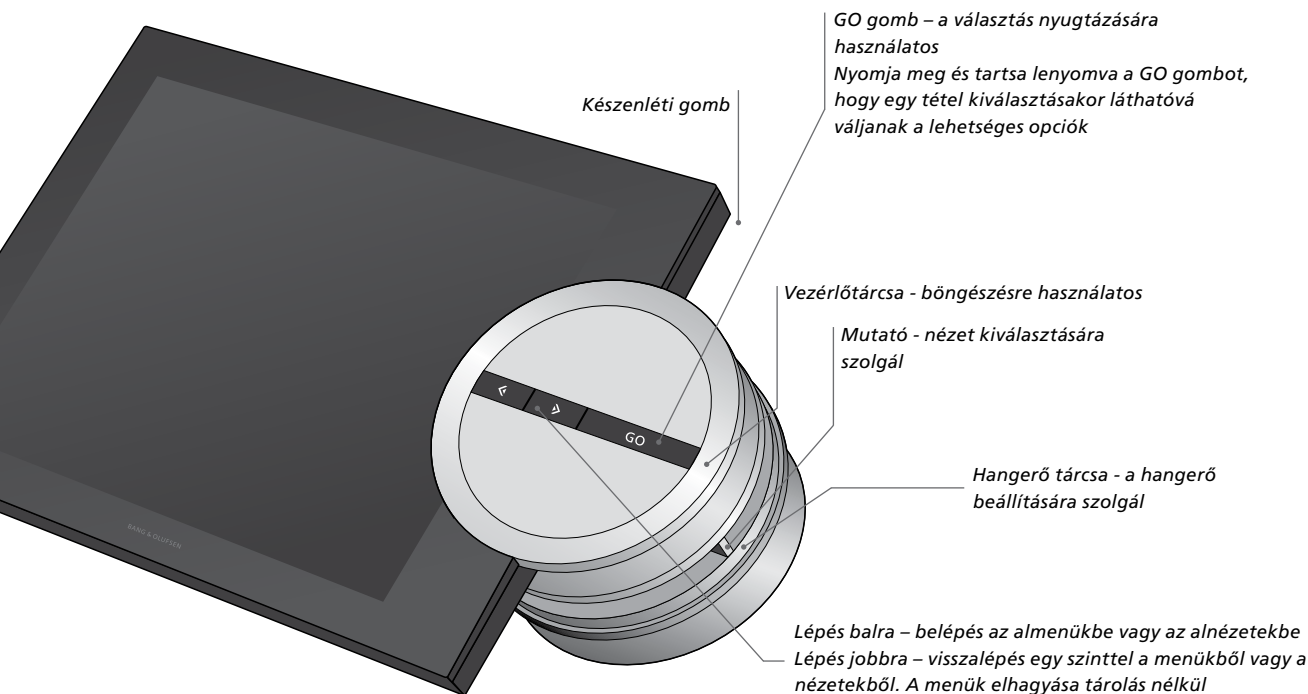

Attól függően, hogy melyik jelforrást használja és melyik nézetben van, különféle opciók közül választhat, ha megnyomja és megnyomva tartja a **GO** gombot, amikor egy tétel ki van jelölve.

N.MUSIC

REMOVE ... Album, előadó vagy zeneszám eltávolítása a nézetből és a listából.

ADD TO ... Tétel hozzáadása a kedvencekhez. Ha nem akarja, hogy egy bizonyos zeneszám bekerüljön a MOTS által létrehozott lejátszási listába, akkor fel kell vennie azt az EXCLUDE LIST jegyzékbe.

N.RADIO

REMOVE ... Állomás eltávolítása.

ADD TO ... Állomás hozzáadása a kedvencekhez.

Színes listák és számozott kedvencek

REMOVE ... Album, előadó, zeneszám vagy állomás eltávolítása egy listából.

CLEAR LIST ... Minden törlése a kérdéses listából.

PLAY QUEUE

REMOVE ... Egy zeneszám kivétele a lejátszási sorból.

CLEAR QUEUE ... Minden eltávolítása a lejátszási sorból.

ADD TO ... Tétel hozzáadása a kedvencekhez. Ha nem akarja, hogy egy bizonyos zeneszám bekerüljön a MOTS által létrehozott lejátszási listába, akkor fel kell vennie azt az EXCLUDE LIST jegyzékbe.

EXCLUDE LIST

REMOVE ... Tétel eltávolítása a kivételi listából, hogy az ismét visszakерüljön a MOTS funkcióba.

CLEAR LIST ... Minden törlése a kivételi listából.

RIPPING


CD rippelés közben a zeneszámok egyenként jelennek meg a rippelési listában. A rippelt zeneszámokat ki lehet választani lejátszásra.

RECENTLY ADDED

Ebben a listában szerepel az összes zeneszám, amely nemrégiben került a belső merevlemezre. A listába az albumok a merevlemezre kerülésük sorrendjében lesznek felvéve. A CD Ripping Device segítségével, valamint egy csatlakoztatott számítógépről áthelyezett zeneszámok is szerepelnek a listában.

A Beo5 illetve a Beo6 használata

Ha Beo5 vagy Beo6 készüléket használ, akkor konfigurálja azt a zenei rendszerrel való használatra. Érdeklődjön a forgalmazónál.

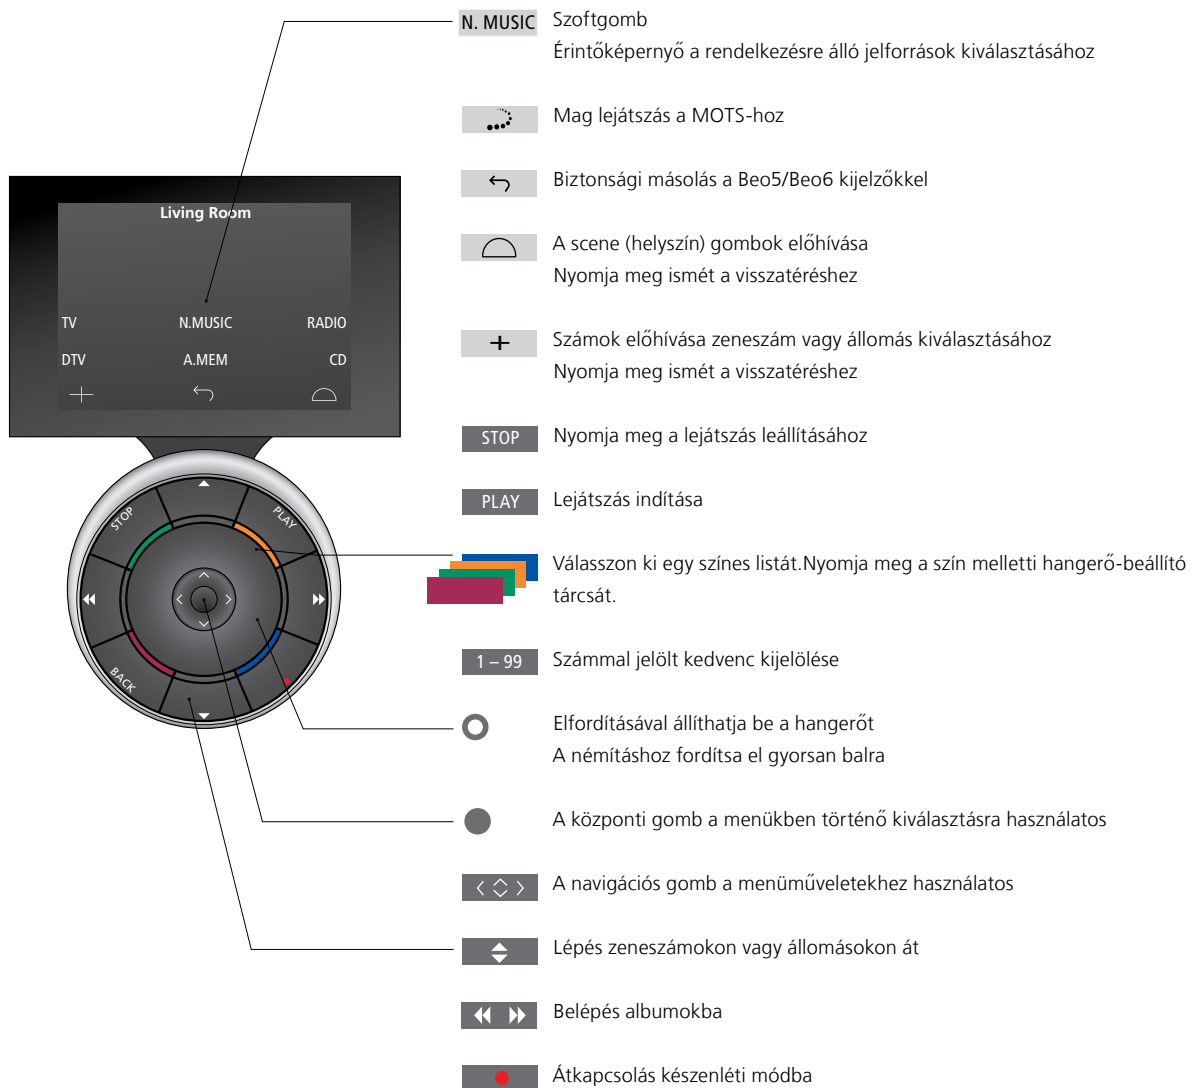

Kétirányú kommunikáció a Beo6 segítségével

Ha a Beo6 távirányítója kétirányú kommunikációra van konfigurálva, és csatlakozik az ön vezeték nélküli hálózatához, akkor a távirányítóval böngészhet a zenék között a zenei rendszerben. Megtekintheti minek a lejátszása folyik, és átválthat másik zeneszámmra, vagy zeneszámot vehet fel a lejátszási listájába.

Zenei rendszerét csatlakoztatni kell az ön hálózatához is.

A Beo6 készüléknek egy vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatására vonatkozóan lásd a készülék saját Útmutatóját.

Ha a BeoSound 5-öt vezeték nélküli módon szeretné működtetni a Beo6-tal, akkor meg kell várnia, hogy a Beo6 csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha behelyezi a Beo6-ot a töltőbe, a lejátszó képernyő bekapcsolva marad. A BeoSound 5 ekkor is működtethető.

Az N.MUSIC böngészése a Beo6-on

Az éppen hallgatott zeneszám borítója látható a Beo6-on, a felhasználó pedig átböngészheti a zenei gyűjteményét, zeneszámokat adhat hozzá a lejátszási listához, vagy új MOTS magot hozhat létre. Amikor a felhasználó egy új MOTS magok hoz létre, a zenedarab lejátszása megszakad, amint létrejön egy új MOTS sor.


Zene böngészése ...

- > Érintse meg a zenei jelforrást bekapcsoló gombot (pl. N.MUSIC).
A készülék bekapcsolásához a hatásos infravörös tartományon belül kell lennie.
- > Válassza ki a használni kívánt válogatásnak megfelelő gombot; ALBUM vagy ARTIST.
- > Válasszon ki egy betűt, hogy egy olyan Album vagy Artist lista jelenjen meg, amelynek neve ezzel a betűvel kezdődik. Az Albums és az Artists betűrendbe vannak rendezve.
- > Csúsztassa át az ujját a képernyő fölött (felülről lefelé vagy fordítva), ha egy képernyőről a következőre kíván átlépni.
- > A kiválasztáshoz nyomja meg röviden.
- > Nyomja meg és tartsa megnyomva a kiválasztott tétel előhívásához.


Hozzáadás a lejátszási listához ...

- > A tételt megnyomva és megnyomva tartva, hívja elő a QUEUE opciót.
- > A QUEUE gomb megnyomásával adjon hozzá egy zeneszámot a lejátszási listához.


Egy zeneszám felhasználása MOTS magként ...

- > Megnyomva és megnyomva tartva hívja elő a MOTS opciót.
- > Nyomja meg a MOTS jelet , hogy a zeneszámot MOTS magként használhassa.


Mindegyik listában, ha megnyom és megnyomva tart egy tételt, akkor előhívja az ahhoz a tételhez tartozó képernyőt az opciókkal.

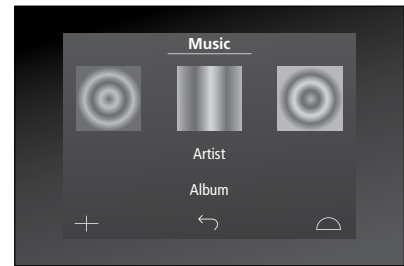


A legutóbb játszott zeneszám borítója látható a bal oldalon. A jobb oldali borító új zenei ötletekre ösztönöz.

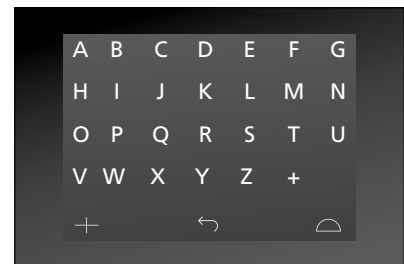

Nyomjon meg egy betűt az Albums vagy az Artists lista megtekintéséhez.

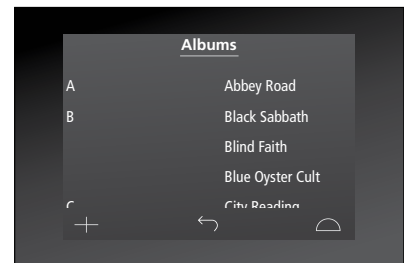


Ha vissza akar térni a „betűs billentyűzethez”, nyomjon meg egy betűt a képernyő bal oldalán.

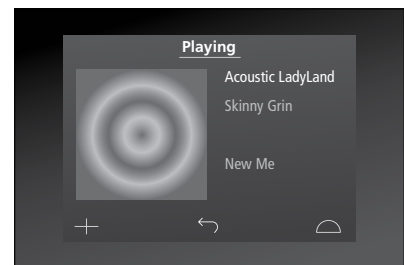

A „Playing” képernyőn a borító megnyomásával hívja elő a Lejátszási Sort.

Beo4 használata

A zenei rendszer a Beo4 távirányítóval is működtethető.



A Beo4 kijelzője mutatja az aktív jelforrást vagy funkciót

N. MUSIC Átkapcsolás az N.MUSIC funkcióra. A **LIST** megnyomásával jelenítse meg az N.MUSIC funkciót a kijelzőn

N. RADIO Átkapcsolás az N.RADIO funkcióra. A **LIST** megnyomásával jelenítse meg az N.RADIO funkciót a kijelzőn

A.AUX Az A.AUX jelforrás bekapcsolása. A **LIST** megnyomásával jelenítse meg az A.AUX funkciót a kijelzőn



MOTS Mag zenedarab lejátszása a MOTS-hoz. A **LIST** megnyomásával jelenítse meg az A.AUX funkciót a kijelzőn


RADIO Bekapcsolja az N.RADIO funkciót, ha az N.Radio jelforrás konfigurálva van ehhez a gombhoz


CD Bekapcsolja az N.MUSIC funkciót, ha az N.Music jelforrás konfigurálva van ehhez a gombhoz


A.MEM Bekapcsolja az N.MUSIC funkciót, ha az N.Music jelforrás konfigurálva van ehhez a gombhoz


1 – 9 Számozott kedvenc kiválasztása lejátszáshoz


LIST A funkciók vagy jelforrások extra "gombjait" jeleníti meg a Beo4 kijelzőjén. Lépegetsen a  vagy a  gombbal a listában, majd a **központi** gomb megnyomásával fogadja el

 Központi és navigációs gomb; A kiválasztások elfogadása vagy navigálás a **LIST** menüben

 Lépés zeneszámokon vagy állomásokon át


 Belépés albumokba

 Színes zenei vagy rádió lista kiválasztása

 A hangerő beállítása
Elnémítás a gomb közepének megnyomásával

STOP Nyomja meg a lejátszás leállításához

PLAY Indítsa el a lejátszást a gomb megnyomásával. Nyomja le és tartsa lenyomva, így magot képez a lejátszási zenedarabból a MOTS számára

 Átkapcsolás készenléti módba

Hangbeállítások

Tárolja kedvenc hangbeállításait. Ha tárol egy hangbeállítást, a rendszer minden bekapcsoláskor ezen a hangerőn kezd el működni.

A hangbeállítások gyárilag olyan semleges értékre vannak állítva, amelyek a legtöbb hallgatási helyzetben megfelelőek.

Ha BeoLab 5 hangszórókat csatlakoztat a zenei rendszerhez, akkor ezt a SPEAKER TYPE menүн keresztül kell beállítania.

A SOUND menü nem használható, ha a zenei rendszer Option 0-ra van beállítva.


A hangerő, valamint a mély és magas hangok beállítása

Előre beállíthatja a hangerőt, a basszust, a magas hangokat, és a balanszt.

A hangosság funkció ellensúlyozza az emberi fül magas és mély hangok iránti érzéketlenségét. Ezeket a frekvenciákat alacsony hangerőn erősítik, ezáltal a halk zene dinamikusabbá válik.

Hangbeállítások ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SOUND funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elfordításával válassza ki a beállítandó hangelemet; VOLUME, BALANCE, BASS, TREBLE, LOUDNESS vagy SPEAKER TYPE, majd nyomja meg a **GO** gombot. Az aktuális érték a 'tárcsa fókusza' a bevitelkor.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával végezze el a hang beállítását, majd a **GO** megnyomásával tárolja a beállítást.

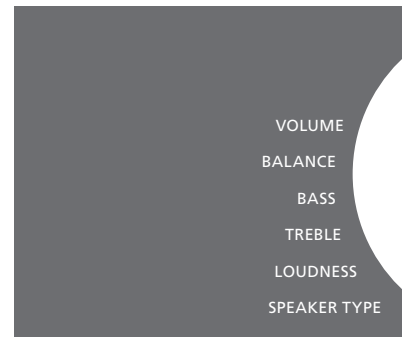

A hangbeállítás során a hangszórók a beállításnak megfelelően reagálnak.

A 0 hangerő elnémítja a hangot. Nem lehetséges 0 hangerőszintet vagy 75-nél erősebb szintet tárolni.

Ha zenei rendszere beállítása Option 0, akkor a zenei rendszer hangerő kijelzője mindig maximális hangerőt mutat.

A nyelv és az időzóna beállítása

Zenei rendszerének kijelzőjén a nyelvet bármikor megváltoztathatja.

A nyelv kiválasztása után az összes menü és a kijelzőn látható üzenetek ezen a nyelven jelennek meg.

A zenei rendszer esetleg újraindul, ha megváltoztatja a nyelvet.

Ügyeljen az időzóna helyes beállítására, ha a BeoSound 5 része az időzített lejátszásnak (Play Timer).

Tetszése szerint módosíthatja a zenei rendszer kijelzőjének nyelvét.

A nyelv megváltoztatása ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a **MODE**-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a **SETTINGS** funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a **SYSTEM SETTINGS**-et.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a **LANGUAGE** funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** felhasználásával lépjen ki a menüből.

A helyes időzóna beállítása ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a **MODE**-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a **SETTINGS** funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a **SYSTEM SETTINGS**-et.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a **TIME ZONE** funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a megfelelő időzónát, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** felhasználásával lépjen ki a menüből.



A kívánt nyelvet kiválaszthatja a **SYSTEM SETTING** menüben. Belépéskor a kijelzőn az aktuális nyelv látható, itt ez; **ENGLISH**.

A karbantartás menü

A menüből bekapcsolhatja a törlési funkciót, amely törli a nem kívánt zeneszámokat a belső merevlemezeiről. A törlési funkció csak akkor használható, ha zenetárolóként a belső merevlemez van kiválasztva.

Ne feledje, hogy bár töröl tételeket a belső merevlemezeiről, ezek újra felbukkanhatnak, ha ismét áthelyezi őket a merevlemezre.

A termék szoftverét is frissítheti, és a termékre vonatkozó legfrissebb szoftverről is olvashat.

A speciális SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN menü összegyűjti a készülékek hibaplóit, és tömörítve elküldi azokat az interneten keresztül a Bang & Olufsen számára. Ezek beküldése csak akkor lehet sikeres, ha azt egy szakember kéri.

Törlési funkció

A törlési funkcióval véglegesen eltávolíthat zeneszámokat, albumokat vagy előadókat a belső merevlemezeiről. A törlési funkciót használat előtt be kell kapcsolni, miközben az N.Music aktív.

A törlés bekapcsolása ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a CLEAN-UP funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az ON módot, majd nyomja meg a **GO** gombot.

Ezután, ha bármelyik listában kijelöl egy tételt, például az N.Music Artist nézetében, akkor választhatja a tételek törlését is, amikor megnyomja és megnyomva tarja a GO gombot.

Manuális szoftverfrissítés

Választhat, hogy manuálisan frissíti a szoftvert, vagy beállítja a rendszert a szoftver automatikus frissítésére. A szoftver frissítésekor a rendszer újraindul.

Szoftverfrissítés manuálisan ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az UPDATE SOFTWARE funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A kijelzőn láthatóvá válik a Bang & Olufsen logó és ez az üzenet: Láthatóvá válik a 'Checking for new software - Press GO to cancel' üzenet.
- > Amikor a szoftver frissítése befejeződik, 'Download 100% complete' szövegű üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha nem áll rendelkezésre új szoftver, a 'No new software update available' válik láthatóvá a kijelzőn.
- > Kapcsolja a rendszert készenléti módba, hogy a szoftverfrissítés hatása bekövetkezzen.

MEGJEGYZÉS! A szoftver manuális frissítése egy egyszeri művelet, amely nincs hatással az 'AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE' beállításra.

MEGJEGYZÉS! A lejátszásra hatással van a manuális szoftverfrissítés.

Automatikus szoftverfrissítés

Javasoljuk, hogy hagyja az automatikus szoftverfrissítés beállítást bekapcsolva.

Automatikus szoftverfrissítés ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE funkciót. Nyomja meg a **GO** gombot.
- > Válassza a YES vagy a NO lehetőséget, majd tárolja azt a **GO** megnyomásával. A beállítás gyárilag engedélyezett.
- > A **mutató** felhasználásával lépjen ki a menüből.

MEGJEGYZÉS! Javasoljuk, hogy az 'AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE –YES' beállítást ne módosítsa. Ha ez a beállítás le van tiltva, a rendszer nem keresi automatikusan az új szoftverfrissítéseket.


Eject disc

Ha zenei rendszere el van látva a külön kapható CD Ripping Device-zal, akkor ezt a funkciót használhatja a lemez kivételére. Ez hasznos lehet, amikor behelyezett egy lemezt, de úgy dönt, hogy mégsem rippel.

Egy behelyezett lemez kivétele ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az EJECT DISC funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.

[A külön kapható CD Ripping Device beállításairól bővebben a "Service settings" című részben olvashat.](#)

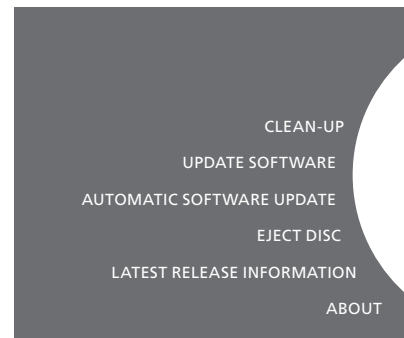

Szolgáltatási beállítások

A SERVICE SETTINGS menüben, megnövelheti az internetes rádió puffer időtartamát, és kikapcsolhatja a MOTS funkciót.

A külön kapható CD Ripping Device-on elvégezhet olyan beállítást, hogy a ripplelés automatikusan kezdődjön, vagy a ripplelés közben a CD lejátszása is automatikusan megtörténjen.

A „rejtett” menüket is előhívhatja a zenetároló kiválasztásához.

N.RADIO puffer

Ha szakadozottnak tűnik a hang, amikor internetes rádiót hallgat, akkor optimalizálhatja a gyenge internetes kapcsolatból adódó vételt, vagy a gyenge netrádió adatfolyamot a pufferelési idő megnövelésével.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az N.RADIO BUFFER funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a pufferelés időtartamát másodpercekben, majd nyomja meg a **GO** gombot.

Ne feledje, hogy a pufferelés hosszának megnövelésével a rádió bekapcsolásának időtartama is meghosszabbodhat.

A Bang & Olufsen nem kezkeskedik a műsorszolgáltatónál rendelkezésre álló netrádió-állomások minőségéért.

A MOTS kikapcsolása

A MOTS funkció automatikusan felhasználja a lejátszási sorból a legutóbb lejátszott zenedarabot arra, hogy hasonló zeneszámokból egy sort hozzon létre. A MOTS gyárilag aktíválva van. Azonban, ha olyan zeneszámokat szeretne, amelyet aktív módon ön választ ki, akkor kikapcsolhatja a MOTS funkciót.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a DISABLE MOTS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a YES-t, majd nyomja meg a **GO** gombot.

Ha a MOTS ki van kapcsolva, zenelejátszás csak akkor történik, ha manuálisan hozzáadta azt a lejátszási sorhoz. [A MOTS funkcióról bővebben lásd a "MOTS" című részt.](#)

A CD Ripping Device indítása

A CD Ripping Device úgy van beállítva, hogy akkor kezdjen működni, amikor a BeoSound 5-öt helyileg működtetik, a vezérlőtárcsa elforgatásával, a mutató elmozdításával vagy az egyik gomb megnyomásával. Ezt a beállítást a felhasználó módosíthatja úgy, hogy a CD Ripping Device mindig bekapcsolva legyen, amikor a BeoSound 5 be van kapcsolva.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a CD RIPPING DEVICE funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza az ALWAYS ON módot, majd nyomja meg a **GO** gombot.

A gyári beállítás szerinti 'MANUAL ON' esetében, a CD Ripping Device nem kapcsol be, ha a BeoSound 5-öt távirányítóról vagy egy csatlakoztatott szobából működteti. A BeoSound 5-öt helyileg kell működtetnie, ha be akarja kapcsolni a CD Ripping Device-ot.

Auto-rip

Ha a külön kapható CD Ripping Device csatlakoztatva van, akkor beállíthatja úgy, hogy a rippelés automatikusan elkezdődjön egy audio CD betöltésekor. CD rippelése közben a metaadatok, ha vannak, automatikusan másolásra kerülnek. Ha nincsenek metaadatok, akkor ezeket manuálisan lehet hozzáadni és átmásolni egy csatlakoztatott számítógép segítségével.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az AUTO-RIP funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza az ON módot, majd nyomja meg a **GO** gombot.

Ha az OFF módot választja, akkor a rippelés csak akkor kezdődik, ha a felhasználó nyugtázza azt.

A CD-k rippelése WMA Lossless formátumban történik. Csak nem tömörített anyagot tartalmazó, szabványos CD-k rippelhetők.

Auto-play

Ha egy audió CD-t rippel, akkor beállíthatja a rendszert úgy, hogy a rippelés után lejátssza a CD-t. A zenei rendszer megkezdi a CD első zeneszámának lejátszását, amint a rippelés befejeződött.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a AUTO-PLAY funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az ON módot, majd nyomja meg a **GO** gombot.

CD rippelés alatt bármikor más jelforrást, albumot, előadót vagy zeneszámot is kiválaszthat. Azonban, nem léphet be a rippelés alatt lévő CD zeneszámaiba, mielőtt az egyes zeneszámok rippelése be nem fejeződött.

Zene tárolása

Ha az NAS-t zene tárolására használja, akkor ehhez be kell állítania a BeoSound 5-öt. Gyárilag a BeoSound 5 a belső merevlemezzel való használatra van beállítva.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót.
- > Nyomja meg a > gombot kétszer, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A **tárcsa** elforgatásával válassza ki a MUSIC STORAGE funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a BeoMaster 5-öt (belső merevlemez) vagy egy csatlakoztatott kiszolgálót, majd nyomja meg a **GO** gombot.

A Bang & Olufsen javasolja egy speciális hálózati tárolóeszköz (NAS - Network Attached Storage) használatát, erről bővebben kérdezze a Bang & Olufsen forgalmazóját.

Zenei kiszolgáló

Egy elrendezésben, például a BeoSound 5 Encore egységgel is, beállíthatja a BeoSound 5-öt, hogy zenei kiszolgálóként működjön, annak érdekében, hogy más eszközökről is elérhetőek legyenek a tartalmak.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót.
- > Nyomja meg a > gombot kétszer, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a MUSIC SERVER funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a YES -t, majd nyomja meg a **GO** gombot.

Amikor a MUSIC SERVER funkció aktív, akkor a rendszer nem lép 'felfüggesztés' módba, és a merevlemez nem kapcsol ki.

A zenei kiszolgáló újraépítése

Ez az opció csak akkor használható, ha a belső merevlemez szolgál zenei kiszolgálóként. Ha valamilyen okból a merevlemezen tárolt zene nem jelenik meg a böngészésnél, akkor a merevlemezen elindíthat egy új zenekeresést.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót.
- > Nyomja meg a > gombot kétszer, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a REBUILD MUSIC SERVER funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a YES-t, majd nyomja meg a **GO** gombot.


Hálózati beállítás

A rendszert csatlakoztathatja egy hálózathoz vezetékes vagy vezeték nélküli módon. A legmegbízhatóbb hálózati csatlakozás kedvéért a Bang & Olufsen javasolja a vezetékes kapcsolat alkalmazását.

A Bang & Olufsen javasolja a külön útválasztó - egy Network Link útválasztó - és elérési pont alkalmazását a legmegbízhatóbb digitális zenelejátszás érdekében.

A BeoSound telepítését és beállítását mindig a Bang & Olufsen telepítő szakemberének kell elvégeznie.

A Bang & Olufsen hálózat kialakításával kapcsolatban érdeklődjön a forgalmazónál.

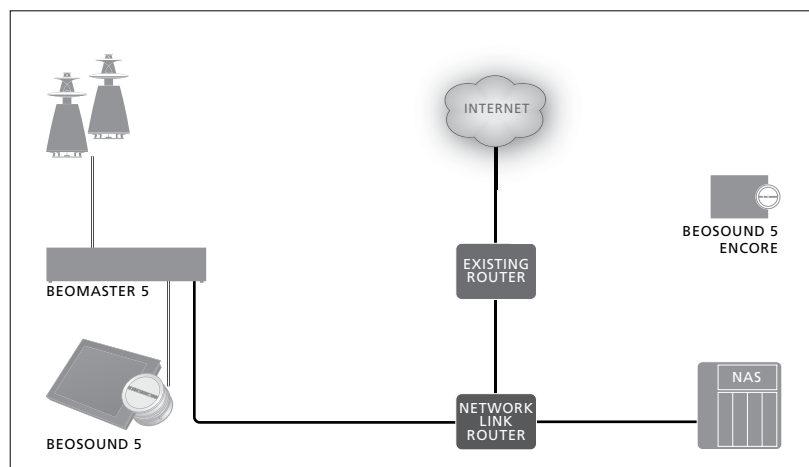

Network Link útválasztó

A BeoSound 5-öt csatlakoztatni kell egy Network Link útválasztóhoz. Ez lehet vezetékes, vagy vezeték nélküli kapcsolat. Ha belső merevlemez használ, akkor javasoljuk a vezetékes kapcsolatot. A vezeték nélküli megoldáshoz egy vezeték nélküli USB hálózati adapterre van szükség, amelyet külön kell megvásárolni. A csatlakoztatás után a BeoSound 5 képes lejátszani egy szintén a Network Link útválasztóhoz csatlakoztatott NAS-on tárolt zenét.

Ha NAS-t használ, akkor a zenének természetesen elérhetőnek kell lennie a NAS-on.

A hálózati információk megtekintése

Az ön hálózati kapcsolatához létrehozott beállításokat megtekintheti a NETWORK INFO menüben.

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot a zenei rendszerben.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a NETWORK INFO-t. Most megtekintheti az ön hálózati kapcsolatához létrehozott beállításokat.

Az állomásnév vagy jelszó módosításáról a következő oldalon olvashat.


Állomásnév, IP-cím és felhasználói jelszó

Bizonyos esetekben szükség lehet az ön BeoSound 5 beállításában megadott állomásnévre, IP-címre és felhasználói jelszóra, például akkor, ha az útválasztót leválasztották.

Ezek az információk megtekinthetők a NETWORK INFO menüben, de ha módosítani szeretné a jelszavát vagy az állomásnevet, akkor be kell lépnie a 'speciális' menübe; NETWORK SETTINGS. Ha módosítja az állomásnevet, akkor a rendszer újraindul.

A hálózati beállítások módosítása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót.
- > Nyomja meg a > gombot kétszer, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a NETWORK SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Hívja elő a módosítani kívánt beállításokat, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Kövesse a képernyőn olvasható utasításokat, majd a GO megnyomásával tárolja a változásokat.

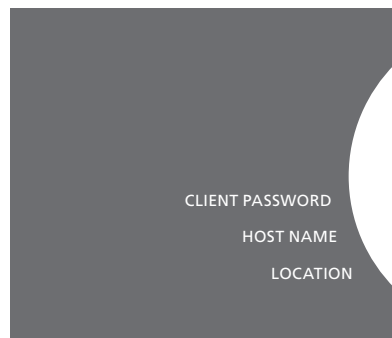


A zene elérhetővé tétele

Mielőtt használatba venné a rendszert, csatlakoztatnia kell azt az internethez, és elérhetővé kell tennie azokat a zenei jelforrásokat, amelyeket használni kíván. A zenei rendszer több forráson keresztül juttatja használóját zenei élményekhez - internet rádió, zenei anyag a BeoMaster 5-höz csatlakoztatott jelforrásról line-in készüléken keresztül (külön kapható kiegészítő szükséges), a BeoMaster 5 készülékről, vagy akár egy hálózati tárolóeszköztől (NAS - Network Attached Storage).

A forgalmazó segít önnek a rendszer felállításában és a jelforrások elérhetővé tételében.

Ha belső merevlemez használ, a zenét át kell másolni a BeoMaster 5-re a lejátszáshoz. Ezt elvégezheti a PC vagy egy MAC segítségével a BeoConnect célszoftver segítségével, vagy a külön kapható CD Ripping Device-on keresztül.

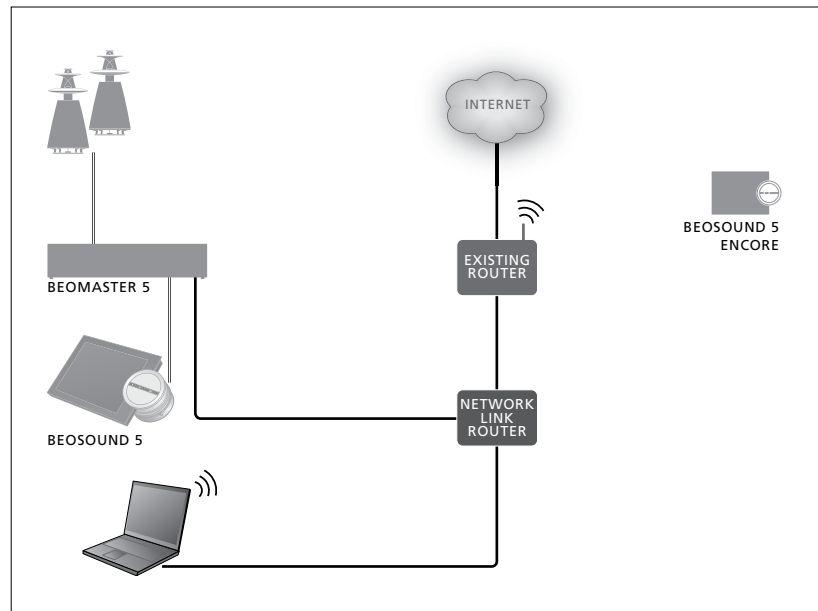

BeoConnect szoftver

A BeoConnect szoftvert a BeoMaster 5-höz csatlakoztatott számítógépre kell telepíteni. A csatlakoztatásokat és a beállítást a Bang & Olufsen egyik minősített telepítő szakemberével kell elvégeztetni.

A Windows alatt futó BeoConnect szoftvert innen lehet letölteni:
www.bang-olufsen.com/software-downloads

A Windows alatt futó BeoConnect szoftver Útmutatója a szoftverben megtalálható, de innen is letölthető:
www.bang-olufsen.com/guides

A MAC operációs rendszeren futó BeoConnect szoftvert innen lehet letölteni:
www.bang-olufsen.com/software-downloads

A MAC operációs rendszeren futó BeoConnect szoftver Útmutatója a szoftverben megtalálható, de innen is letölthető:

A Windows Media Player segítségével is rippelheti CD-ít és áthelyezheti a zenét a BeoMaster 5-re, majd használhatja a Windows Explorer-t azok rendezésére, de ha akarja az iTunes-t is használhatja, de a BeoConnect legyen telepítve az ön számítógépére, mivel ez hozza létre a kapcsolatot a BeoMaster 5-tel. Erről bővebben lásd a www.bang-olufsen.com/faq honlapot, és tekintse meg a BeoSound 5-öt.

Internet rádió meghallgatása

Ha internet rádiót szeretne hallgatni, akkor a zenei rendszernek csatlakoznia kell az internethez, és önnek regisztrálnia kell a BeoConnect szoftveren keresztül. Erről bővebben a BeoConnect útmutatóban olvashat.


Az internet rádió bekapcsolása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az N.RADIO funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Válassza ki a hallgatni kívánt állomást, majd nyomja meg a GO gombot a lejátszáshoz.

** Ha átnevezte az N.RADIO funkciót RADIO-ra a könnyű Beo4 navigáció kedvéért, akkor helyette a RADIO-t válassza. [Erről bővebben a „Jelforrásnevek módosítása” című részben olvashat.](#)*

Előfordulhat, hogy a hang némi késéssel jelenik meg. Ez az időtartam függ az internet kapcsolat sebességétől, az N.Radio puffer méretétől és annak a rádióállomásnak a teljesítményétől, amelyhez csatlakozik. [Erről bővebben az “N.Radio puffer” leírásban olvashat.](#)

Kedvenc rádióállomásait felveheti egy kedvencek listába, a gyors kiválasztás elősegítésére. [Erről bővebben a „Színes listák és számozott kedvencek létrehozása” című részben olvashat.](#)

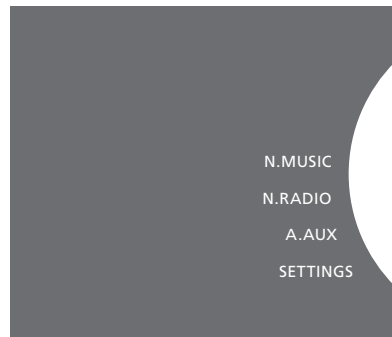

Zenelejátszás az N.MUSIC jelforrásról

Zenei rendszere lehetővé teszi digitális zenetárolójának elérését az ön hálózatán keresztül. A digitális zenetároló lehet akár egy belső merevlemez, vagy szabványos NAS eszközök adott választéka.

A telepítést a Bang & Olufsen forgalmazónak kell elvégeznie az ön számára.

Ha kikapcsolja a zenetárolót (NAS), akkor nem fog tudni lejátszani zenét a tárolóról. Amikor ismét bekapcsolja a tárolót, zenei rendszere automatikusan ismét kapcsolatba lép a zenetárolóval.

Az N.MUSIC bekapcsolása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az N.MUSIC funkciót, majd nyomja meg a GO* gombot.
- > Válassza ki a hallgatni kívánt zenét, majd nyomja meg a GO gombot a lejátszáshoz.

** Ha átnevezte az N.MUSIC funkciót CD-re vagy A.MEM-re a könnyű Beo4 navigáció kedvéért, akkor helyette válassza a CD-t vagy az A.MEM-et. [Erről bővebben a „Jelforrásnevek módosítása” című részben olvashat.](#)*

Zene tárolása ...

Gyárilag a zenei rendszer úgy van beállítva, hogy a belső merevlemezről játssza le a zenét. Azonban ezt a felhasználó módosíthatja ezt NAS eszközre, ha az rendelkezésre áll, és a rendszer erre van beállítva. [Erről bővebben a „Zenetároló” című részben olvashat.](#)

Amikor először csatlakoztat egy új zenetárolót, a következőket kell figyelembe vennie:

- A zenei rendszernek némi időre van szüksége a zenei gyűjteménynek a böngészést lehetővé tevő indexeléséhez. A fájlformátumokról bővebben lásd a www.bang-olufsen.com honlapot
- A digitális zenetároló MOTS zenei kalkulációja akkor zajlik le, amikor a zenei rendszer készenléti állapotban van. Ha egy új tárolót csatlakoztat, hagyjon némi készenléti időt a MOTS számára. Minél több fájl van tárolva a zenetárolóban, annál hosszabb időt vehet igénybe a kalkuláció. A kalkuláció előrehaladása követhető a QUEUE-ban, ahol a MOTS logó és a teljesítés százaléka látható. Egy nagy zenei gyűjtemény kalkulációja napokig is eltart.

Ahhoz, hogy hozzáférjen az NAS-on tárolt zenéhez, az NAS eszközön engedélyeznie kell az UPnP/DLNA funkciót. Tekintse meg az NAS eszközhöz mellékelt útmutatót.

A Bang & Olufsen több high-end NAS eszközzel tesztelte és vizsgálta át a zenei rendszert. A legjobb teljesítmény elérése érdekében csak az átvizsgált NAS eszközök használata javasolt. Ha tovább információkra van szüksége, forduljon a forgalmazóhoz.


További zene a line-in csatlakozón keresztül

Zenei rendszerének hangszóróin külső jelforrásról is hallgathat zenét.

A csatlakozáshoz egy USB hangillesztőre van szükség. Ez külön megvásárolható. Ha egy Bluetooth eszközt használ a BeoSound 5-tel, akkor az USB hangillesztőhöz csatlakoztatnia kell egy Bluetooth vevőt is. Ez szintén külön kapható tartozék.

Ha a külső eszközökről történő zenehallgatás további lehetőségeiről többet szeretne megtudni, akkor kérdezze a Bang & Olufsen forgalmazót.

Az ilyen típusú kapcsolatot csak akkor lehet használni, amikor a BeoSound 5 AUDIO MASTER beállítása YES.

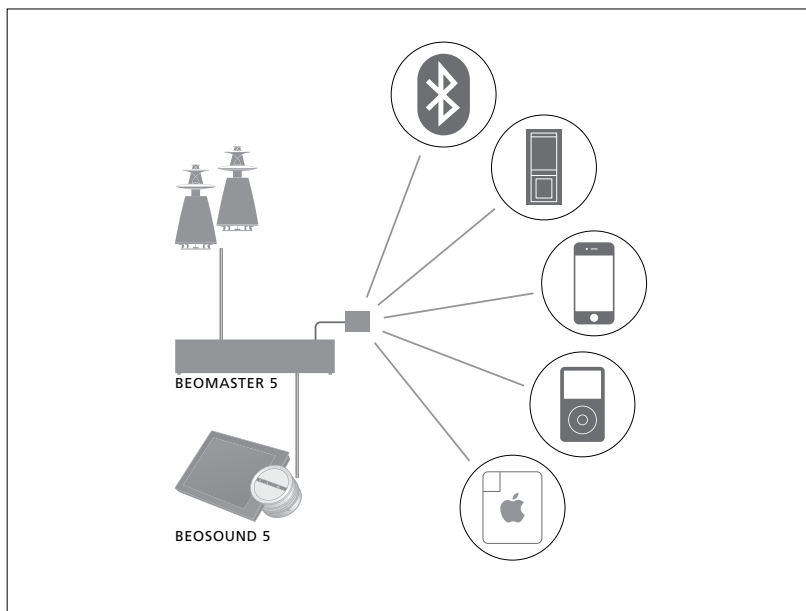

Azt a zenei eszközt, amelyet csatlakoztat A.AUX jelforrásnak tekinti a BeoSound 5. A jelforrás aktiválható, de közvetlenül nem működtethető a BeoSound-ról vagy távirányítóról.

Az A.AUX jelforrás aktiválása ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az A.AUX funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > Most a szokásos módon használhatja a csatlakoztatott eszközt.


Még több zene a külső eszközről

Zenei rendszerének hangszóróin külső jelforrásról, például okostelefonról vagy számítógépről, is hallgathat zenét.

Az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoztatni, amelyhez a BeoSound 5 csatlakozik, és az eszközön lennie kell egy alkalmazásnak, amely kommunikálni képes a BeoSound 5-tel. Ha egyszer a kommunikáció életre kel, akkor az 'irányítás' a BeoSound 5-ről átkerül a külső eszközre. Ez azt jelenti, hogy ha a külső eszköz a BeoSound 5-öt választja kimeneti jelforrásként, miközben ön például az N.Radio-t hallgatja, akkor az N.Radio lejátszása megszakad és a külső eszköztől érkező zene lesz lejátszva.

Ha további információkra van szüksége, forduljon Bang & Olufsen képviselőjéhez.

Az ilyen típusú kapcsolatot csak akkor lehet használni, amikor a BeoSound 5 AUDIO MASTER beállítása YES.

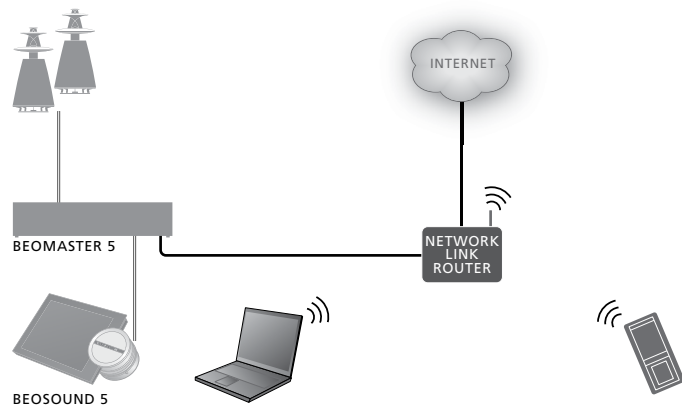

Azt a zenei eszközt, amelyet csatlakoztat a BeoSound 5 A.AUX jelforrásnak tekinti. Az A.AUX jelforrás minden más, a BeoSound 5-ön akkor aktív, jelforrást megszakít. A jelforrás nem működtethető közvetlenül a BeoSound segítségével vagy távirányítón keresztül, és nem aktiválható a BeoSound 5-ön vagy távirányítón keresztül sem.

Az A.AUX jelforrás aktiválása ...

- > Hozzon létre 'kommunikációt' a BeoSound 5-tel az ön eszközéről.
- > Most a szokásos módon használhatja a csatlakoztatott eszközt.

Színes listák és számozott kedvencek létrehozása

Személyes lejátszási listákat is létrehozhat. Négy szín, a vörös, a zöld, a sárga és a kék használható fel a lejátszási listákhoz. Például, mindegyik családtag elkészítheti saját kedvenc zenéinek vagy rádióállomásainak listáját, vagy készíthet listákat különleges alkalmakra, például ünnepekre vagy partikra.

Ha hozzárendel egy számot egy rádióadóhoz, akkor gyorsan átkapcsolhat arra az adóra távirányítóval.

Ha egy számot rendel egy N.Music tételhez, akkor ez lehetővé teszi, hogy a számozott tételt MOTS magként használja fel, nem pedig lejátszásra válassza ki azt a távirányító számjegyes gombjaival.

A színes listák és a számozott kedvencek arra a zenetárolóra vonatkoznak, amelyet kiválasztott. Ha másik tárolóeszközt választ ki, akkor ezek törlődnek.

Színes listák

Mindegyik színes lista egy lejátszási lista, amely több zeneszámot, albumot, előadót, vagy rádióállomást tartalmazhat. Egy színes lista hozzáadásakor, egy tétel felvétele történik meg.

Színes lista készítése ...

- > Keresse meg azt a zeneszámot, albumot vagy állomást, amelyet hozzá kíván adni egy színes listához, majd nyomja le és tartsa lenyomva a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** segítségével jelöljön ki egy színt.
- > Oldja fel a **GO** gombot.
- > Ezek után kiválaszthatja a színes listát a FAVOURITES menüből, vagy a Bang & Olufsen távirányító megfelelő gombjának megnyomásával.

Minden egyes listához négy színes lista tartozik, például vörös, zöld, sárga és kék, rendre a rádióforráshoz és a zenei forráshoz.

Számozott kedvencek

Minden számozott kedvenc tartalmazhat vagy egy rádióállomást vagy egy zeneszámot. Ha egy tételt rendel egy már használatban lévő számhoz, akkor ez felváltja a korábbi tételt.

Számozott kedvenc készítése ...

- > Keresse meg azt a tételt, amelyhez egy számot kíván rendelni, majd nyomja meg és tartsa megnyomva a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** segítségével jelöljön ki egy számot.
- > Oldja fel a **GO** gombot.
- > Ezek után kiválaszthatja a számozott kedvencet a FAVOURITES menüből, vagy a Bang & Olufsen távirányító megfelelő számának megnyomásával.

Ha kiválaszt egy számozott kedvencet az N.RADIO (RADIO) számára, akkor átkapcsol az ehhez a a számhoz rendelt rádióállomásra.

Ha kiválaszt egy számozott kedvencet az N.MUSIC (A.MEM vagy CD) számára, akkor ez azt jelenti, hogy a zeneszám MOTS magként lesz felhasználva. Ez nem eredményez azonnali lejátszást.

MOTS

A MOTS hasonló jellegű zene folyamatos hallgatását teszi lehetővé. A MOTS szolgáltatás sokféle paraméterrel méri a zenék hasonlóságát, például hangzás, dinamika és ritmus szempontjából, hogy egy "lejátszási sort" állítson elő hasonló zeneszámokból a lejátszáshoz.

A MOTS megkönnyíti a zene keresését bizonyos helyzetben, vagy egyszerűen csak elkezd a lejátszást. Csak egy zeneszámot kell kiválasztania, a MOTS pedig automatikusan összeállít egy listát a hasonló zenékből.

Egyszerre egy jelforrás

A MOTS az aktuálisan kiválasztott zene forrását használja fel lejátszási sor előállítására. A MOTS egyszerre csak egy jelforrást használ.

Ne feledje, hogy MOTS lejátszási listák csak a belső merevlemezről, vagy egy csatlakoztatott NAS-ről hozhatók létre.

MOTS kalkulációk

A MOTS kalkulációk alapja a hangzás, a dinamika és a ritmus aspektusai, és az olyan paraméterek szerinti keresés, mint előadó, album és műfaj. A MOTS a lejátszási sorhoz legutóbb hozzáadott szám felhasználásával hasonló zeneszámokból automatikusan egy sort hoz létre, amely hozzáadódik a már meglévő lejátszási sor tartalmához. A MOTS hatástalan, ha a lejátszási listában csak egy színes lista szerepel.

A MOTS kalkulációk akkor történnek a zenetárolón, amikor a zenei rendszer készenléti módban van. Amikor egy zenetárolót csatlakoztat, vagy első alkalommal, vagy kikapcsolt állapot után, a MOTS kalkulációk elvégzéséhez szükség lesz némi készenléti időre.

[A MOTS szolgáltatás be- és kikapcsolásáról bővebben olvashat "A MOTS kikapcsolása" című részben.](#)



A MOTS logó.

MOTS elemzés

Miután átmásolta az összes zenét a belső merevlemezre, a MOTS funkciónak időre van szüksége a zenei gyűjtemény elemzéséhez, mielőtt lejátszási sort tudna előállítani. Általános szabály, hogy az elemzés zeneszámonként 15 másodpercig tart.

Ha zenetárolóként NAS kiszolgálót használ, akkor az NAS-en tárolt zene elemzése is megtörténik.

Elemzés csak a rendszer készenléti állapotában zajlik. Ezért a hozzáadott zeneszámok csak akkor válnak egy MOTS sor részévé, ha a készülék már elég hosszú ideig volt készenléti módban a zeneszámok elemzéséhez.

A Roles menü

Zenei rendszere része lehet a csatlakoztatott elrendezésben egy Audio vagy Video Masterben programozott időzítésnek (Timer).

Ez azt jelenti, hogy ha zenei rendszerében aktivál egy funkciót, a zenei rendszerhez csatlakoztatott hangszórók a programozott időpontban működni kezdenek.

A ROLES menüben megváltoztathatja, hogy a távirányító melyik gombja aktiválja a zenei vagy a rádiós lejátszást.

Gyárilag az N.MUSIC gomb kapcsolja a BeoMaster 5-ön (vagy más, ön által kiválasztott, zenei kiszolgálón) a zenei lejátszást.


Az N.RADIO gomb aktiválja az internetes rádiót.

A Beo4-en mindkét gomb a LIST menüben található. Ha Beo4 távirányítója van és gyakran használja a jelforrásokat, akkor javasoljuk, hogy változtassa meg a jelforrás neveket és állítsa be úgy, hogy inkább a CD vagy az A.MEM aktiválja az N.MUSIC lejátszását, és a RADIO gomb aktiválja az N.RADIO jelforrást.

Az időzített lejátszás bekapcsolása

Ha a zenei rendszerhez csatlakoztatott hangszórókat szeretné használni, akkor kapcsolja be a BeoSound 5-ön az időzített lejátszást (Play Timer). Ha egyszer bekapcsolták, akkor ez aktív marad, amíg ki nem kapcsolják.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a ROLES funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a PLAY TIMER funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki az ON módot, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** felhasználásával lépjen ki a menüből.

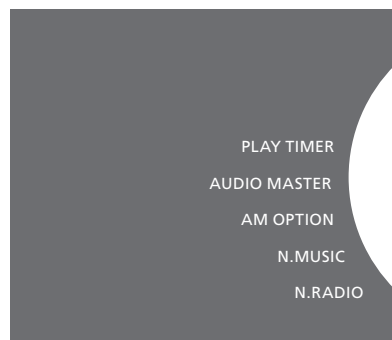

A ROLES menü tartalma.

A zenei rendszerében rendelkezésre álló jelforrásokat egy programozott időzítő (Timer) jelforrásaiként is használhatja.

Ha az időzítő az N.MUSIC-ot használja jelforrásként, akkor a lejátszás a vörös színű kedvenc számok listával kezdődik. Ezért, ha semmi sincs tárolva a vörös listában, akkor semmi sem lesz lejátszva.

Ha az időzítő az N.RADIO-t használja jelforrásként, akkor választhat egy számozott kedvencet (csatornát), ha zenei rendszerében semmi sincs tárolva a kiválasztott számú csatornán, akkor semmi sem lesz lejátszva.

Ne feledje, ha megváltoztatta a BeoSound 5 jelforrások neveit, az új nevek lesznek azok, amelyeket ki kell választani egy időzítő programozásakor.

Hangmester

Az AUDIO MASTER menü beállításában lehet meghatározni, hogy a BeoSound 5 hangmesterként működjön-e az elrendezésben. A beállítás hatással van arra a "szerepre", amelyet a BeoSound 5 az ön elrendezésében betölt, és arra, hogy mely menük állnak rendelkezésre. Például, nem áll rendelkezésre az A.AUX opció egy csatlakoztatott jelforrás számára, ha az AUDIO MASTER menüben a beállítás NO. Ha tovább információkra van szüksége, forduljon Bang & Olufsen képviselőjéhez.

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a ROLES funkciót.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az AUDIO MASTER funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az elrendezésének megfelelő beállítást, majd a GO megnyomásával tárolja a beállítást.







AM opció

Ha a BeoSound 5 van beállítva hangmesterként, akkor az Option programozást is így kell elvégezni

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a ROLES funkciót.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a AM OPTION funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a megfelelő Option beállítást, majd a GO megnyomásával tárolja a beállítást.

A zenei rendszerben öt különböző beállítási lehetőség van:

- Option 0. Akkor használatos, amikor a zenei rendszer csatlakoztatva van a videorendszerhez, és a zenei rendszerhez nincsenek közvetlenül hangszórók csatlakoztatva.
- Option 1. Akkor használatos, ha zenei rendszere önállóan van telepítve, vagy egy videorendszerhez van csatlakoztatva és a hangszórók a zenei rendszerhez vannak csatlakoztatva.
- Option 2. Akkor használatos, ha zenei rendszere egy szobában van felállítva és egy másik szobában felállított videorendszerhez csatlakozik.
- Option 5. Akkor használatos, ha zenei rendszere egy csatlakoztatott szobában van felállítva, amelyben egy Bang & Olufsen televíziót is használnak.
- Option 6. Akkor használatos, ha zenei rendszere egy csatlakoztatott szobában van felállítva, amelyben nem használnak Bang & Olufsen televíziót.

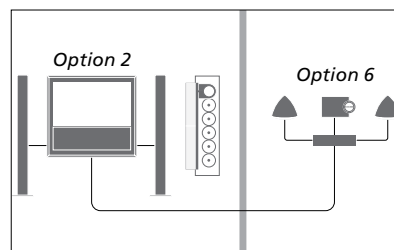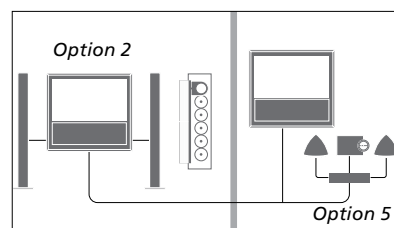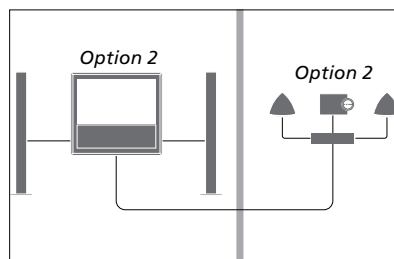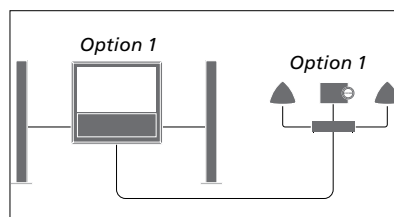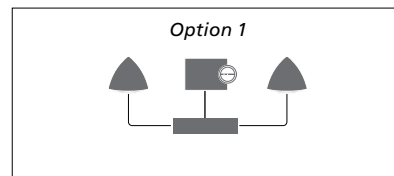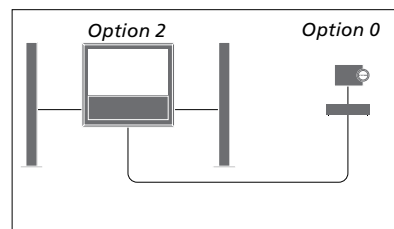

Jelforrásnevek módosítása

Annak érdekében, hogy a távirányítón keresztül könnyebben elérhesse az N.MUSIC jelforrást, beállíthatja úgy a rendszert, hogy az N.MUSIC jelforrást a CD gombon keresztül lehessen bekapcsolni.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a ROLES funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a CD, az A.MEM vagy az N.MUSIC funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > Végezhet módosításokat az N.RADIO jelforrás esetében is, ha akar.
- > Tárolja a **GO** megnyomásával.

MEGJEGYZÉS! Amikor CD-re vagy A.MEM-re váltja át a jelforrás nevét, akkor ez a zenei rendszer kijelzőjén is megváltozik, és az N.MUSIC-ot, ha azt említik a műveleti sorrendekben, CD-re vagy A.MEM-re kell kicserélni. Az N.RADIO helyére is a RADIO kerül, ha ezt a jelforrást is átnevezte.

Késleltetés

Annak biztosítása érdekében, hogy egy csatlakoztatott televízió kész legyen a zenei rendszerből érkező zene lejátszására, késleltetés állítható be. Ez csak akkor érvényes, amikor a zenei rendszer beállítása Option 0.

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót.
- > Nyomja meg a > gombot kétszer, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a ROLES funkciót.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a DELAY funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > Állítsa be a szükséges késleltetést.
- > Tárolja a **GO** megnyomásával.

A bekapcsolási időtartam megváltoztatása


Ha azt szeretné, hogy a zenei rendszer rövidebb idő alatt legyen használatra kész, akkor lerövidítheti a bekapcsolási időtartamot, azonban ez megnöveli a rendszer készenléti energiafogyasztását.

A bekapcsolás időtartamát lerövidítheti, ha a POWER SAVING menüben a beállítást OFF-ra állítja.

Az alapértelmezett energiafogyasztás módosítása ...

- > A **mutató** segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A **vezérlőtárcsa** elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót.
- > Nyomja meg a > gombot kétszer, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** segítségével jelölje ki a SYSTEM SETTINGS-et, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a POWER SAVING funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki az AUTOMATIC vagy az OFF funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **mutató** felhasználásával lépjen ki a menüből.

A SYSTEM SETTINGS menü egy DEBUG LOGGING menüt is tartalmaz. Ebben a menüben a beállítást csak akkor szabad módosítani, ha ezt egy szakember kéri.

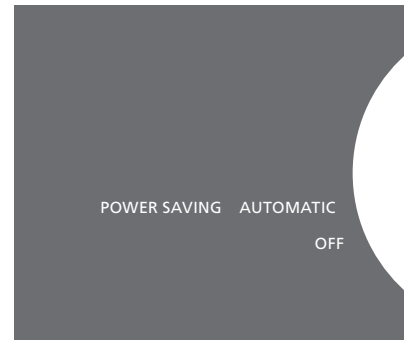

A készenléti energiafogyasztást a SYSTEM SETTINGS menüben módosíthatja. Belépéskor az aktuális beállítás látható, itt ez AUTOMATIC.