


# BeoSound 5

Rokasgrāmata

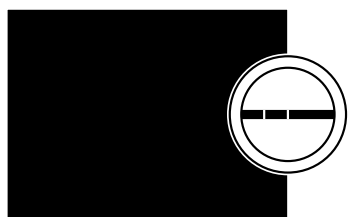

BANG & OLUFSEN

# Godātais pircēj!

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta papildinformācija par izstrādājumu un sīkāk aprakstītas dažas darba sākšanas pamācībā minētās funkcijas.

Šeit atradīsiet informāciju par iestatījumiem, izstrādājuma lietošanu ar Bang & Olufsen tālvadības pulti, digitālās mūzikas pieejamības nodrošināšanu, kā arī citu informāciju.

Šī rokasgrāmata tiks regulāri atjaunināta, lai informētu, piemēram, par jaunām iespējām un funkcijām, ko nodrošina programmatūras atjauninājumi.

Papildinformācija par izstrādājumu ir pieejama arī bieži uzdoto jautājumu sadaļā vietnē [www.bang-olufsen.com/faq](http://www.bang-olufsen.com/faq).

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.

# Satura rādītājs

## **Izvēļņu apskats, 4**

Displeja izvēļņu apskats.

## **Tiešā vadība, 6**

Mūzikas sistēmas fizisko vadības elementu lietošana.

## **Tālvadības pults Beo5 vai Beo6 lietošana, 7**

Mūzikas sistēmas lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo5 vai Beo6.

## **Divvirzienu sakari, 8**

Tālvadības pults Beo6 lietošana divvirzienu sakaros.

## **Tālvadības pults Beo4 lietošana, 9**

Mūzikas sistēmas lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo4.

## **Skaņas iestatījumu regulēšana, 10**

Balansa, zemo un augsto frekvenču, kā arī citu skaņas iestatījumu regulēšana.

## **Valodas un laika joslas mainīšana, 11**

Displeja valodas mainīšana.

## **Tehniskās apkopes izvēlne, 12**

Informācija par tīrīšanas funkciju. Programmatūras automātiskas atjaunināšanas iestatījumi un informācija par jaunāko programmatūru. Programmatūras manuāla atjaunināšana.

## **Pakalpojumu iestatījumi, 14**

NetRadio bufera laika mainīšana vai funkcijas MOTS deaktivizēšana. Papildu ierīces CD Ripping Device iestatījumu norādīšana.

## **Tīkla izveide, 17**

Mūzikas sistēmas uzstādīšana, izmantojot Network Link. Resursdatora nosaukums, IP adrese un parole.

## **Mūzikas pieejamības nodrošināšana, 19**

Mūzikas avotu pieejamības nodrošināšana atskaņošanai.

## **Krāsaino sarakstu un numurēto izlašu izveide, 25**

Personalizētu atskaņošanas sarakstu izveide.

## **MOTS, 26**

Informācija par MOTS (līdzīgā mūzika).

## **Izvēlne Roles, 27**

Mūzikas sistēmas lietošana ar darbības režīma taimeriem un citām funkcijām. Galvenā audiosignāla avota iestatījumu un avota nosaukumu mainīšana.

## **Ieslēgšanās laika mainīšana, 30**

Noklusējuma ieslēgšanās laika regulēšana.

# Izvēlņu apskats

N.MUSIC/CD/A.MEM	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.RADIO/RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX		
SETTINGS	SOUND* <sup>1</sup>	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		TREBLE
		LOUDNESS
		SPEAKER TYPE
	SYSTEM INFO	AVAILABLE STORAGE
	SYSTEM SETTINGS	LANGUAGE
		TIME ZONE
	MAINTENANCE	CLEAN-UP* <sup>2</sup>
		UPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE* <sup>3</sup>
		EJECT DISC* <sup>4</sup>
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		DISABLE MOTS
		AUTO-RIP* <sup>4</sup>
		AUTO-PLAY* <sup>4</sup>
		CD RIPPING DEVICE* <sup>4</sup>
	NETWORK INFO	HOST NAME
		LOCATION
		IP ADDRESS
		MAC ADDRESS
		CLIENTS CONNECTED
		NETWORK CONNECTION
		BONJOUR STATUS
		MUSIC SERVER STATUS
		SHARED FOLDER NAME
		USER NAME
	ROLES	PLAY TIMER* <sup>1</sup>
		AUDIO MASTER
		AM OPTION
		N.MUSIC* <sup>5</sup>
		N.RADIO* <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pieejama tikai opciju 1–6 režīmā.

<sup>2</sup> Pieejama tikai, ja ir atlasīta opcija N.MUSIC un tiek lietots iekšējais cietais disks.

<sup>3</sup> Pieejama tikai, ja tiek izmantots ārējais serveris.

<sup>4</sup> Pieejama tikai, ja ir pievienota papildu ierīce CD Ripping Device.

<sup>5</sup> Pieejama tikai, ja AUDIO MASTER iestatījums ir YES.

# Papildu izvēlņu apskats

BeoSound ikdienas lietošanai paredzētās izvēlnes ir pieejamas, ja lietojat rādītāju un ripu.

Papildu iestatījumiem paredzētās papildu izvēlnes ir slēptas, jo tās netiek lietotas pārāk bieži, tām ir tikai statusa rādītāja funkcija vai arī iestatījumu mainīšana šajās izvēlnēs var ietekmēt BeoSound veikspēju.

## Papildu izvēlņu atvēršana

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS.
- > Divreiz nospiediet > un pēc tam nospiediet **GO**.

Šeit ir parādītas tikai papildu izvēlnes.

SYSTEM INFO	BS5 CASE TEMP
	BM5 CASE TEMP
	BM5 HDD TEMP
	BM5 UPTIME
SYSTEM SETTINGS	POWER SAVING
	DEBUG LOGGING
MAINTENANCE	SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN
	REBOOT
SERVICE SETTINGS	MUSIC STORAGE
	MUSIC SERVER
	REBUILD MUSIC SERVER* <sup>6</sup>
PRODUCT INFO	CD DRIVE* <sup>7</sup>
NETWORK SETTINGS	CLIENT PASSWORD
	HOST NAME
	LOCATION
ROLES	DELAY* <sup>8</sup>


<sup>6</sup> Pieejama tikai, ja MUSIC SERVER iestatījums ir YES.

<sup>7</sup> Norāda, vai ir pievienota CD Ripping Device. Šo izvēlni var izmantot, lai pārbaudītu, vai CD Ripping Device ir pareizi pievienota. Pieejamās opcijas ir: DETECTED un NOT DETECTED. Ja izvēlnē norādīta opcija NOT DETECTED, pārbaudiet kabeļu savienojumus starp BeoSound 5 un CD Ripping Device.

<sup>8</sup> Pieejama tikai, ja AM OPTION iestatījums ir 0.

# Tiešā vadība

Mūzikas sistēmu ir paredzēts lietot, izmantojot tiešās vadības paneli. Pārlūkojiet mūzikas ierakstus un radiostacijas un izvēlieties sev tīkamāko.

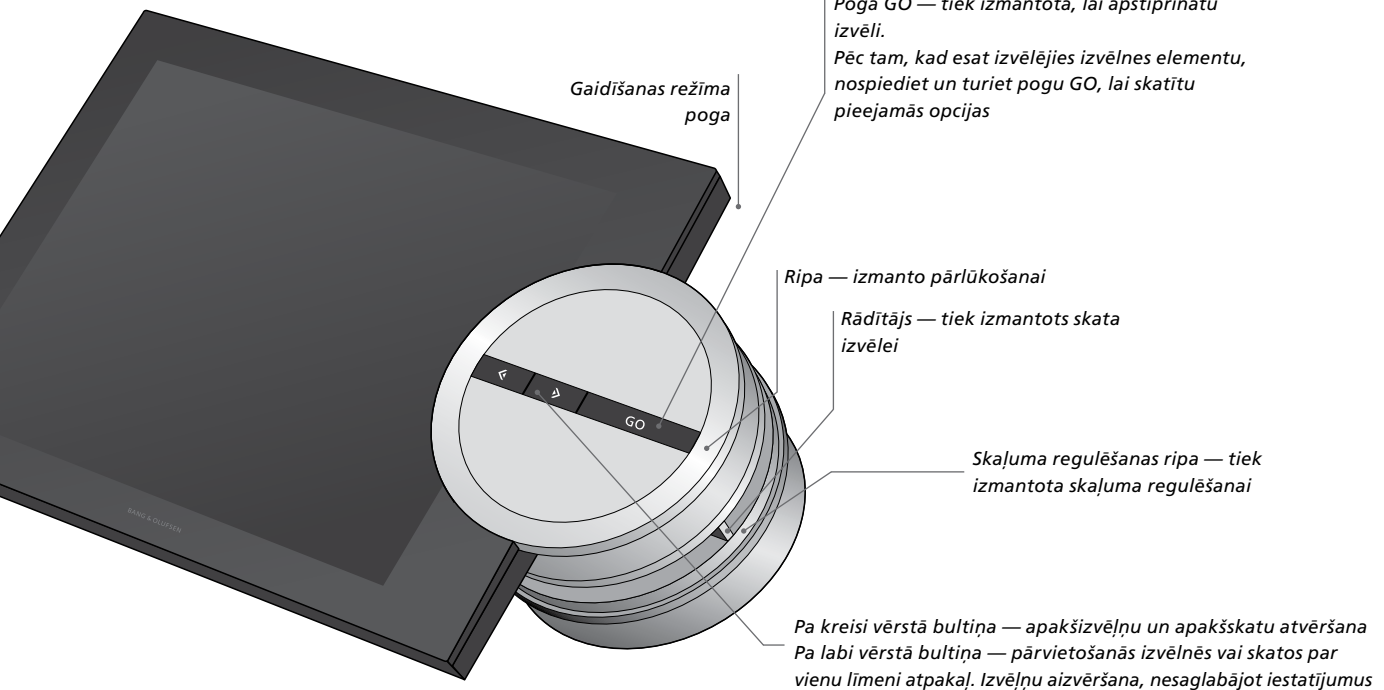

Atkarībā no tā, kāds avots tiek lietots un kāds skats ir atvērts, nospiežot un turot pogu **GO**, kamēr izvēlnes elements ir izgaismots, varat izvēlēties dažādas opcijas.

## **N.MUSIC**

**REMOVE ...** Izņemt albumu, izpildītāju vai ierakstu no skatiem un sarakstiem.

**ADD TO ...** Pievienot elementu izlasei. Ja nevēlaties iekļaut kādu konkrētu ierakstu MOTS ģenerētajā atskaņošanas sarakstā, ieraksts jāpievieno sarakstam EXCLUDE LIST.

## **N.RADIO**

**REMOVE ...** Izņemt radiostaciju.

**ADD TO ...** Pievienot radiostaciju izlasei.

## **Krāsainie saraksti un numurētās izlases**

**REMOVE ...** Izņemt albumu, izpildītāju, ierakstu vai radiostaciju no saraksta.

**CLEAR LIST ...** Izņemt visu no noteiktā saraksta.

## **PLAY QUEUE**

**REMOVE ...** Izņemt ierakstu no atskaņošanas rindas.

**CLEAR QUEUE ...** Izņemt visu no atskaņošanas rindas.

**ADD TO ...** Pievienot elementu izlasei. Ja nevēlaties iekļaut kādu konkrētu ierakstu MOTS ģenerētajā atskaņošanas sarakstā, ieraksts jāpievieno sarakstam EXCLUDE LIST.

## **EXCLUDE LIST**

**REMOVE ...** Izņemt elementu no izslēgšanas saraksta, lai to atkal iekļautu MOTS.

**CLEAR LIST ...** Izņemt visu no izslēgšanas saraksta.

## **RIPPING**


Kompaktdiska satura izvilkšanas laikā ieraksti parādās pa vienam izvilkšanas sarakstā. Izvilkto ierakstus var izvēlēties atskaņošanai.

## **RECENTLY ADDED**

Šajā sarakstā ir visi iekšējam cietajam diskam nesen pievienotie ieraksti. Saraksts ir sakārtots tādā secībā, kādā albumi pievienoti cietajam diskam. Sarakstā ir iekļauti ieraksti, kas pievienoti, gan izmantojot izvilkšanas ierīci CD Ripping Device, gan pārsūtot no pievienota datora.

# Tālvadības pults Beo5 vai Beo6 lietošana

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo5 vai Beo6, tai jābūt konfigurētai lietošanai ar mūzikas sistēmu. Sazinieties ar izplatītāju.

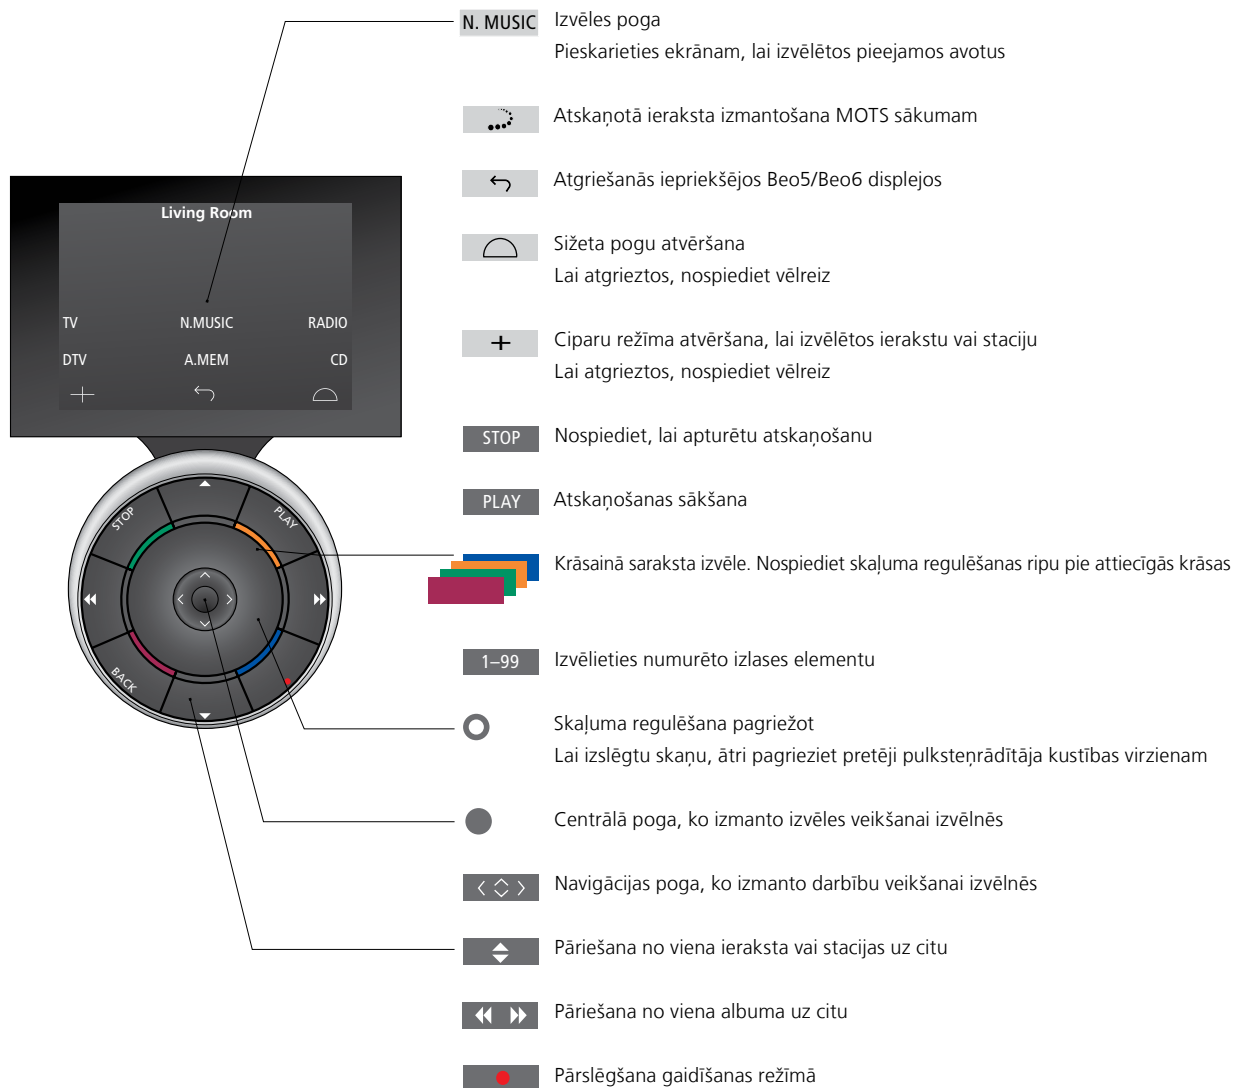

# Divvirzienu sakari, izmantojot tālvadības pulti Beo6

Ja tālvadības pults Beo6 ir konfigurēta divvirzienu sakariem un ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, mūzikas sistēmā varat pārlūkot mūzikas ierakstus, izmantojot tālvadības pulti. Varat skatīt informāciju par pašlaik atskaņoto ierakstu, kā arī mainīt ierakstus un pievienot tos atskaņošanas rindai.

Ir jābūt izveidotam arī mūzikas sistēmas savienojumam ar tīklu.

Papildinformāciju par to, kā izveidot tālvadības pults Beo6 savienojumu ar bezvadu tīklu, skatiet tās rokasgrāmatā.

Lai lietotu BeoSound 5 bezvadu režīmā kopā ar Beo6, ir jāuzgaida, līdz Beo6 izveido savienojumu ar bezvadu tīklu.

Kad Beo6 ievieto lādētājā, atskaņošanas ekrāns paliek ieslēgts. BeoSound 5 var turpināt lietot.

## N.MUSIC pārlūkošana tālvadības pultī Beo6

Pašlaik atskaņotā ieraksta albuma vāciņš tiek rādīts ierīcē Beo6, un varat pārlūkot savu mūzikas kolekciju un pievienot ierakstus atskaņošanas rindai vai izveidot jaunu MOTS pamatu. Kad izveidojat jaunu MOTS pamatu, tiklīdz tiek ģenerēta jaunā MOTS rinda, ieraksta atskaņošana tiek pārtraukta.


### Mūzikas pārlūkošana

- > Pieskarieties pogai, lai aktivizētu mūzikas avotu (piem., N.MUSIC).  
*Lai ieslēgtu izstrādājumu, jums jāatrodas infrasarkanā staru uztveramības zonā.*
- > Izvēlieties pogu atkarībā no tā, kā vēlaties veikt kārtošānu, piem., ALBUM vai ARTIST.
- > Izvēlieties burtu, lai atvērtu sarakstu Albums vai Artist, kas sākas ar šo burtu. Saraksti Albums un Artists ir sakārtoti alfabētiskā secībā.
- > Lai pārvietotos no viena ekrāna uz otru, slidiniet pirkstu pa ekrānu (no augšas uz leju vai pretēji).
- > Īslaicīgi nospiediet, lai izvēlētos.
- > Nospiediet un turiet, lai atvērtu izvēlētā elementa opcijas.


### Pievienošana atskaņošanas rindai

- > Nospiediet un turiet izvēlnes elementu, lai atvērtu opciju QUEUE.
- > Nospiediet pogu QUEUE, lai ierakstu pievienotu atskaņošanas rindai.


### Ieraksta izmantošana par MOTS pamatu

- > Nospiediet un turiet izvēlnes elementu, lai atvērtu opciju MOTS.
- > Nospiediet simbolu MOTS , lai ierakstu izmantotu, kā MOTS pamatu.


*Ikvienā sarakstā varat nospiegt un turēt izvēlnes elementu, lai atvērtu ekrānu ar šī izvēlnes elementa opcijām.*

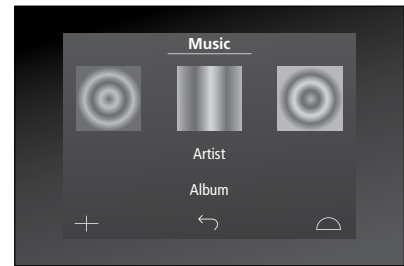


*Kreisajā pusē tiek parādīts pēdējā atskaņotā ieraksta vāciņš. Nākamie ir izlasei nesen pievienoto ierakstu vāciņi. Vāciņš pa labi ir nākamā mūzikas ieraksta noklausīšanās piedāvājums.*

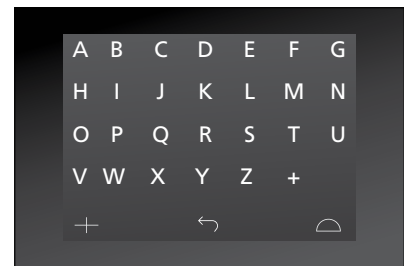

*Lai skatītu sarakstu Albums vai Artists, nospiediet burtu.*

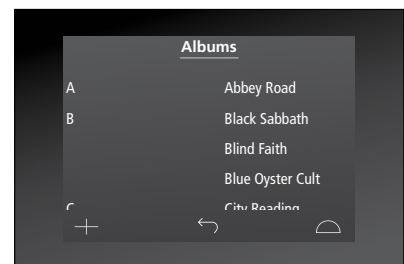

*Lai atgrieztos burtu tastatūrā, nospiediet ekrāna kreisajā pusē esošo burtu.*

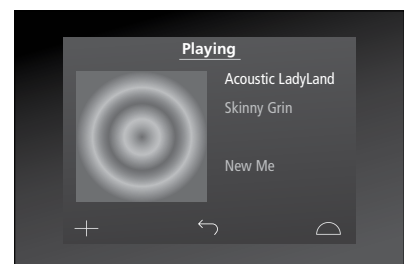


*Lai atvērtu atskaņošanas rindu, ekrānā Playing nospiediet vāciņu.*













# Tālvadības pults Beo4 lietošana

Mūzikas sistēmu var vadīt arī ar tālvadības pulti Beo4.



Tālvadības pults Beo4 displejā tiek rādīts aktivizētais avots vai funkcija

- N. MUSIC** Ieslēdziet N.MUSIC. Nospiediet pogu **LIST**, lai displejā atvērtu N.MUSIC
- N. RADIO** Ieslēdziet N.RADIO. Nospiediet pogu **LIST**, lai displejā atvērtu N.RADIO
- A.AUX** Ieslēdziet A.AUX avotu. Nospiediet pogu **LIST**, lai displejā atvērtu A.AUX
- MOTS** Atskaņotā ieraksta izmantošana par MOTS pamatu. Nospiediet pogu **LIST**, lai displejā atvērtu MOTS
- RADIO** N.RADIO ieslēgšana, ja ir konfigurēts, ka ar šo pogu tiek aktivizēts N.Radio avots
- CD** N.MUSIC ieslēgšana, ja ir konfigurēts, ka ar šo pogu tiek aktivizēts N.Music avots
- A.MEM** N.MUSIC ieslēgšana, ja ir konfigurēts, ka ar šo pogu tiek aktivizēts N.Music avots
- 1 – 9** Izvēlieties atskaņošanai numurētu izlases elementu
- LIST** Papildu "pogu" parādīšana tālvadības pults Beo4 displejā, tās attiecas uz funkcijām vai avotiem. Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet pogu  vai , bet lai apstiprinātu — **centrālo** pogu
-   Centrālā poga un navigācijas poga; izvēlņu apstiprināšana vai pārvietošanās izvēlnē **LIST**
-  Pāriešana no viena ieraksta vai stacijas uz citu
-   Pāriešana no viena albuma uz citu
-  Krāsainā mūzikas ierakstu vai radiostaciju saraksta izvēle
-  Skaļuma regulēšana  
Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogas vidū
- STOP** Nospiediet, lai apturētu atskaņošanu
- PLAY** Nospiediet pogu, lai sāktu atskaņošanu. Nospiediet un turiet, lai atskaņoto ierakstu izmantotu kā MOTS pamatu
-  Pārslēgšana gaidišanas režīmā

BANG & OLUFSEN

# Skaņas iestatījumu regulēšana

Saglabājiet vēlamos skaņas iestatījumus. Ja saglabāsit skaņas iestatījumu, sistēma pēc katras ieslēgšanas to izmantos, sākot atskaņošanu.

Skaņas iestatījumiem pēc noklusējuma ir iepriekš iestatītas neitrālas vērtības, kas ir piemērotas lielākajai daļai klausīšanās situāciju.

Ja pievienojat BeoLab 5 skaļruņus mūzikas sistēmai, tie jāiestata izvēlnē SPEAKER TYPE.

Ja mūzikas sistēmai ir iestatīta opcija Option 0, izvēlnē SOUND nav pieejama.


## Skaļuma, zemo vai augsto frekvenču līmeņa regulēšana

Varat iepriekš iestatīt skaņas skaļuma, zemo un augsto frekvenču līmeni, kā arī balansu.

Toņkompensācijas funkcija tiek izmantota, lai kompensētu cilvēka dzirdes atšķirības, uztverot augsto un zemo frekvenču skaņas. Šo frekvenču skaņas nelielā skaļumā tiek pastiprinātas tā, lai klusi atskaņota mūzika kļūtu dinamiskāka.

### Skaņas iestatījumu norādīšana

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SOUND.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos regulējamo skaņas elementu: VOLUME, BALANCE, BASS, TREBLE, LOUDNESS vai SPEAKER TYPE, un nospiediet pogu **GO**. Pašreizējā vērtība atbilst ripas fokusam izvēlnes atvēršanas brīdī.
- > Grieziet **ripu**, lai noregulētu skaņas iestatījumu, un nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu.

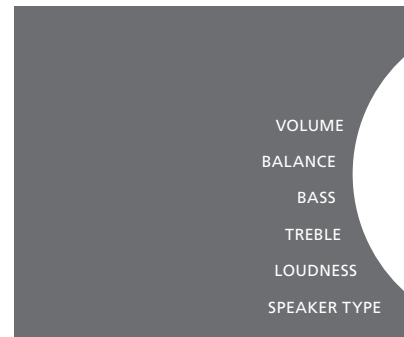

*Regulējot skaņu, skaļruņi reaģē atbilstoši regulējumam.*

*Iestatot skaļuma līmeni 0, skaņa tiek izslēgta. Nav iespējams saglabāt skaļuma līmeni 0 vai skaļuma līmeni, kas ir virs 75.*

*Ja mūzikas sistēmai ir iestatīta opcija Option 0, mūzikas sistēmas skaņas displejs vienmēr rādīs maksimālo skaļumu.*

# Valodas un laika joslas mainīšana

Jebkurā laikā varat mainīt mūzikas sistēmas displeja valodu.

Pēc tam, kad ir izvēlēta valoda, visas izvēlnes un displeja ziņojumi tiek rādīti šajā valodā.

Pēc valodas maiņas mūzikas sistēma var tikt restartēta.

Ja vēlaties, lai BeoSound 5 tiktu aktivizēts darbības režīma taimeris, pārlicinieties, vai laika josla ir pareizi iestatīta.

Mūzikas sistēmas displeja valodu varat mainīt pēc savas gaumes.

## **Valodas mainīšana**

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SYSTEM SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos LANGUAGE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu** līdz vajadzīgajai valodai un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izietu no izvēlnes.

## **Pareizās laika joslas iestatīšana**

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SYSTEM SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos TIME ZONE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos pareizo laika joslu, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izietu no izvēlnes.



Vajadzīgo valodu var izvēlēties izvēlnē *SYSTEM SETTINGS*. Atverot izvēlni, tiek rādīta pašreizējā displeja valoda, šajā piemērā tā ir angļu valoda — *ENGLISH*.

# Tehniskās apkopes izvēlne

Lai no iekšējā cietā diska izdzēstu nevajadzīgus ierakstus, izvēlnē varat aktivizēt tīrīšanas funkciju. Tīrīšanas funkcija ir pieejama tikai, ja iekšējais cietais disks ir izvēlēts kā mūzikas atmiņas ierīce.

Ņemiet vērā, ka pat tad, ja kādus elementus no iekšējā cietā diska izdzēsīsiet, atkārtoti pārsūtot tos uz cieto disku, tie atkal kļūs redzami.

Varat arī atjaunināt izstrādājuma programmatūru un iegūt informāciju par jaunāko programmatūru šajā izstrādājumā.

**Papildu izvēlne SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN apkopo izstrādājumu kļūdu žurnālus un, izmantojot internetu, saspiešā formātā nosūta tos Bang & Olufsen. To var sekmīgi izpildīt tikai pēc tehniķa pieprasījuma.**

## Tīrīšanas funkcija

Tīrīšanas funkciju varat izmantot, lai no iekšējā cietā diska neatgriezeniski izdzēstu ierakstus, albumus vai izpildītājus. Lai izmantotu tīrīšanas funkciju, tā ir jāieslēdz, kamēr ir aktivizēts režīms N.Music.

### *Tīrīšanas ieslēgšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos CLEAN-UP, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ON, un nospiediet pogu **GO**.

*Ja turpmāk jebkurā sarakstā izgaismosiet kādu izvēlnes elementu, piemēram, funkcijai N.Music paredzēto skatu Artist, nospiežot un turot pogu GO, tiks piedāvāta arī opcija izdzēst izvēlnes elementus.*

## Programmatūras manuāla atjaunināšana

Varat izvēlēties programmatūru atjaunināt manuāli vai iestatīt, lai sistēma atjauninātu to automātiski. Pēc programmatūras atjaunināšanas sistēma tiek restartēta.

### *Programmatūras manuāla atjaunināšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos UPDATE SOFTWARE, un nospiediet **GO**.
- > Displejā tiek parādīts Bang & Olufsen logotips un ziņojums: "Checking for new software - Press GO to cancel".
- > Pēc tam, kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, displejā tiek parādīts ziņojums "Download 100% complete". Ja jauna programmatūra nav pieejama, displejā tiek parādīts ziņojums "No new software update available".
- > Lai programmatūras atjauninājums tiktu lietots, pārslēdziet sistēmu gaidīšanas režīmā.

*Piezīme. Programmatūras manuāla atjaunināšana ir vienreizēja darbība, kas neietekmē iestatījumu AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE.*

*Piezīme. Atjauninot programmatūru manuāli, tiek ietekmēta atskaņošana.*

## Programmatūras automātiska atjaunināšana

Programmatūras automātisku atjaunināšanu ir ieteicams atstāt ieslēgtu.

### Programmatūras automātiska atjaunināšana

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE. Nospiediet pogu **GO**.
- > Lai saglabātu iestatījumu, izvēlieties YES vai NO, un nospiediet pogu **GO**. Iestatījums pēc noklusējuma ir aktivizēts.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izietu no izvēlnes.

*Piezīme. Nav ieteicams mainīt iestatījumu AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE –YES. Ja iestatījums būs deaktivizēts, sistēma jaunus programmatūras atjauninājumus nemeklēs automātiski.*


## Diska izstumšana

Ja mūzikas sistēma ir aprīkota ar papildus iegādājamo kompaktdisku satura izvilkšanas ierīci CD Ripping Device, šo funkciju varat izmantot, lai izstumtu ielādētu disku. Tas var noderēt, ja esat ielādējis disku, bet nolemjat pašlaik tā saturu neizvilkt.

### Ielādēta diska izstumšana ...

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos EJECT DISC, un nospiediet **GO**.

[Informāciju par to, kā norādīt iestatījumus papildus iegādājamai kompaktdisku satura izvilkšanas ierīcei CD Ripping Device, skatiet sadaļā "Pakalpojumu iestatījumi".](#)

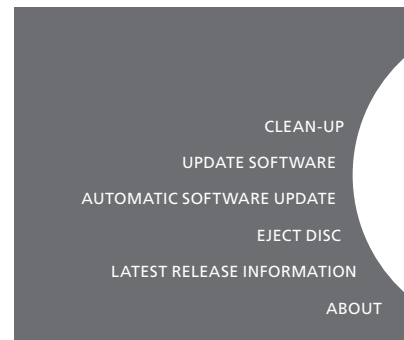

# Pakalpojumu iestatījumi

Izvēlnē SERVICE SETTINGS varat palielināt interneta radio bufera laiku un deaktivizēt funkciju MOTS.

Papildu funkcijas CD-Rip iestatījumos var norādīt, vai izvilkšanai ir jānotiek automātiski, un vai kompaktdisku, kura saturs tiek izvilkts, izvilkšanas laikā var atskaņot automātiski.

Lai izvēlētos mūzikas atmiņas ierīci, var arī atvērt slēptās izvēlnes.

## N.RADIO buferis

Ja, klausoties interneta radio, šķiet, ka pazūd skaņa, varat uzlabot radiosignāla uztveršanas spēju lēna interneta savienojuma vai nekvalitatīvas NetRadio straumes gadījumā, palielinot bufera laiku.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos N.RADIO BUFFER, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos bufera apjomu sekundēs, un nospiediet pogu **GO**.

*Nemiet vērā, ka bufera apjoma palielināšanas dēļ var palielināties arī radio ieslēgšanās laiks.*

*Bang & Olufsen nevar sniegt apliecinājumus par programmu nodrošinātāju raidīto tīkla radiostaciju kvalitāti.*

## Funkcijas MOTS deaktivizēšana

Funkcija MOTS automātiski izmanto pēdējo atskaņošanas rindas ierakstu, lai atrastu daudz līdzīgu ierakstu. Funkcija MOTS pēc noklusējuma ir aktivizēta. Taču, ja vēlaties klausīties paša izvēlētu mūziku, funkciju MOTS varat deaktivizēt.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos DISABLE MOTS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos YES, un nospiediet pogu **GO**.

*Ja funkcija MOTS ir deaktivizēta, tiek atskaņoti tikai mūzikas ieraksti, ko esat manuāli pievienojis atskaņošanas rindai.*

*[Papildinformāciju par MOTS skatiet sadaļā "MOTS".](#)*

## Ierīces CD Ripping Device darba sākšana

Ierīce CD Ripping Device ir iestatīta tā, ka sāk darboties, ja, griežot ripu, pārvietojot slīdni vai nospiežot kādu no pogām, darbina BeoSound 5 tiešo vadību. Šo iestatījumu var mainīt, lai CD Ripping Device vienmēr tiktu ieslēgta, kad ieslēdz BeoSound 5.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos CD RIPPING DEVICE, un nospiediet **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ALWAYS ON, un nospiediet **GO**.

*Ja ir norādīts rūpnīcas iestatījums MANUAL ON, ierīce CD Ripping Device neieslēdzas, ja ierīci BeoSound 5 darbina ar tālvadības pultī vai no blakustelpas. Lai ierīce CD Ripping Device ieslēgtos, BeoSound 5 ir jādarbina ar tiešo vadību.*

## Automātiskā izvilksana

Ja ir pievienota papildus iegādājamā ierīce CD Ripping Device, to var iestatīt, lai izvilksana sāktos automātiski, tiklīdz tiek ielādēts audio kompaktdisks. Notiekot kompaktdiska satura izvilksanai, metadati (ja tādi ir), tiek pārsūtīti automātiski. Ja metadati nav pieejami, tos var pievienot manuāli un pārsūtīt, izmantojot pievienotu datoru.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos AUTO-RIP, un nospiediet **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ON un nospiediet **GO**.

*Ja izvēlaties OFF, izvilksana sākas tikai pēc jūsu veiktas apstiprināšanas.*

*Kompaktdiski tiek izvilkti WMA Lossless formātā. Var izvilkt tikai standarta kompaktdiskus, kuros ir nesaspiests saturs.*

## Automātiskā atskaņošana

Izvelkot audio kompaktdiska saturu, sistēmu var iestatīt tā, ka kompaktdisks tiek atskaņots uzreiz pēc satura izvilksanas. Mūzikas sistēma sāks atskaņot kompaktdiska pirmo ierakstu uzreiz pēc tā izvilksanas.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos AUTO-PLAY, un nospiediet **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ON, un nospiediet **GO**.

*Kompaktdiska satura izvilksanas laikā jebkurā brīdī varat izvēlēties citu avotu, albumu, izpildītāju vai ierakstu. Taču kompaktdiska ierakstus var atvērt tikai pēc tam, kad to saturs ir izvilkts.*

## Mūzikas atmiņas ierīce

Ja kā mūzikas atmiņas ierīci izmantojat tīklam pievienotu atmiņas ierīci (Network Attached Storage — NAS), atbilstoši nepieciešams iestatīt BeoSound 5. Pēc noklusējuma sistēma BeoSound 5 ir iestatīta lietošanai ar iekšējo cieto disku.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS.
- > Divreiz nospiediet **→** un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos MUSIC STORAGE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos BeoMaster 5 (iekšējais cietais disks) vai serveri, ar ko ir izveidots savienojums, un nospiediet pogu **GO**.

*Bang & Olufsen iesaka izmantot īpašas tīklam pievienotas atmiņas ierīces; lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu Bang & Olufsen tirgotāju.*

## Mūzikas serveris

Uzstādot sistēmu ar, piemēram, arī BeoSound 5 Encore, varat iestatīt sistēmu BeoSound 5 kā mūzikas serveri, lai saturam varētu piekļūt, izmantojot citas ierīces.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS.
- > Divreiz nospiediet **→** un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos MUSIC SERVER, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos YES, un nospiediet pogu **GO**.

*Pēc tam, kad tiks aktivizēta funkcija MUSIC SERVER, sistēma neieslēgs pārtraukšanas režīmu un cietais disks netiks izslēgts.*

## Mūzikas servera atkārtota izveide

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja iekšējais cietais disks tiek izmantots kā mūzikas serveris. Ja kāda iemesla dēļ iekšējā cietajā diskā glabātie mūzikas ieraksti nav pieejami pārlūkošanai, iekšējā cietajā diskā esošos mūzikas ierakstus varat skenēt no jauna.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS.
- > Divreiz nospiediet **→** un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos REBUILD MUSIC SERVER, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos YES, un nospiediet pogu **GO**.




# Tīkla izveide

Sistēmu var savienot tīklā, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu. Lai tīkla savienojums būtu maksimāli uzticams, Bang & Olufsen iesaka veidot vadu savienojumu.

Lai garantētu maksimālu digitālā formāta mūzikas atskaņošanas drošību, Bang & Olufsen iesaka arī izmantot atsevišķu maršrutētāju un piekļuves punktu — Network Link maršrutētāju.

BeoSound instalēšanu un iestatīšanu vienmēr lūdziet veikt Bang & Olufsen speciālistam.

Lai iegūtu papildinformāciju par Bang & Olufsen tīkla izveidi, sazinieties ar tirgotāju.

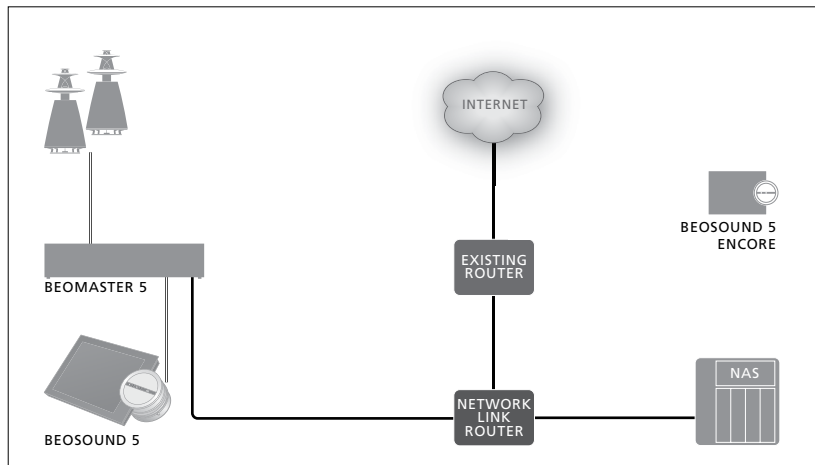

## Network Link maršrutētājs

BeoSound 5 ir jāpievieno Network Link maršrutētājam. To var veikt, izmantojot gan vadu, gan bezvadu savienojumu. Ja izmantosit iekšējo cieto disku, ieteicams izmantot vadu savienojumu. Bezvadu risinājumam ir nepieciešams bezvadu USB tīkla adapteris, kas jāiegādājas atsevišķi. Pēc BeoSound 5 pievienošanas var atskaņot Network Link maršrutētājam pievienotajā NAS glabāto mūziku.

*Izmantojot NAS, mūzikas ierakstiem tajā, protams, ir jābūt pieejamiem.*

## Tīkla informācijas skatīšana

Tīkla savienojuma iestatījumus var skatīt izvēlnē NETWORK INFO.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu mūzikas sistēmas izvēlni MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu NETWORK INFO. Tagad varat skatīt tīkla savienojuma iestatījumus.

*Informāciju par resursdatora nosaukuma vai paroles mainīšanu sk. nākamajā lapā.*

## Resursdatora nosaukums, IP adrese un klienta parole

Dažreiz, piemēram, ja maršrutētājs ir ticis atvienots, var būt nepieciešama informācija par sistēmas BeoSound 5 resursdatora nosaukumu, IP adresi un klienta paroli.

Informāciju var atrast izvēlnē NETWORK INFO, bet, ja vēlaties mainīt paroli vai resursdatora nosaukumu, ir jāatver papildu izvēlne NETWORK SETTINGS. Ja mainīsiet resursdatora nosaukumu, sistēma tiks restartēta.

### *Tikla iestatījumu mainīšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS.
- > Divreiz nospiediet **>** un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet ripu, lai izvēlētos NETWORK SETTINGS, un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Atveriet iestatījumu, kuru vēlaties mainīt, un nospiediet pogu **GO**.
- > Veiciet ekrānā redzamajos norādījumos norādītās darbības un nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu izmaiņas.




# Mūzikas pieejamības nodrošināšana

Lai sāktu lietot sistēmu, ir jāizveido tās savienojums ar internetu un jānodrošina to mūzikas avotu pieejamība, kurus vēlaties lietot. Mūzikas sistēmā var klausīties mūziku no dažādiem mūzikas avotiem — interneta radio, mūziku no avota, kas pievienots BeoMaster 5, izmantojot lineāro ieeju (ir nepieciešama papildierīce), BeoMaster 5 vai pat no tīklam pievienotas atmiņas ierīces (NAS).

Tirgotājs var palīdzēt uzstādīt sistēmu un iestatīt avotu pieejamību.

Ja tiek izmantots iekšējais cietais disks, tad, lai mūziku atskaņotu, tā jāpārsūta uz BeoMaster 5. To var izdarīt ar personālo vai Macintosh datoru un speciālo programmatūru BeoConnect vai papildus iegādājamo ierīci CD Ripping Device.

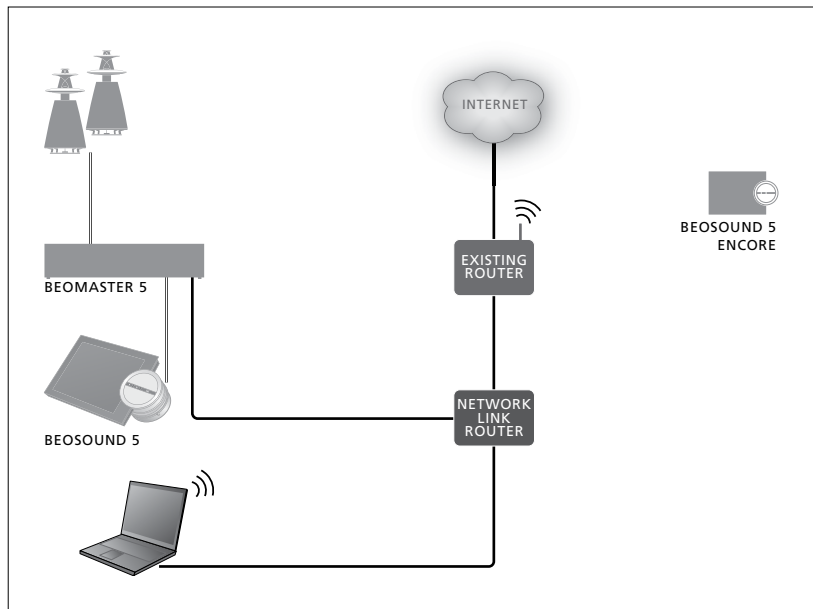

## BeoConnect programmatūra

BeoConnect programmatūrai ir jābūt instalētai datorā, kas pievienots BeoMaster 5. Savienojumu izveidi un iestatīšanu lūdziet veikt pilnvarotam Bang & Olufsen speciālistam.

Šeit var lejupielādēt sistēmai Windows paredzētu BeoConnect programmatūru: [www.bang-olufsen.com/software-downloads](http://www.bang-olufsen.com/software-downloads).

Sistēmai Windows paredzētās BeoConnect programmatūras rokasgrāmata ir iekļauta programmatūras komplektā, bet to var lejupielādēt arī šeit: [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

Šeit var lejupielādēt sistēmai MAC paredzētu BeoConnect programmatūru: [www.bang-olufsen.com/software-downloads](http://www.bang-olufsen.com/software-downloads)

Sistēmai MAC paredzētās BeoConnect programmatūras rokasgrāmata ir iekļauta programmatūras komplektā, bet to var lejupielādēt arī šajā vietnē:

Lai izvilktu mūziku no kompaktdiskiem un pārsūtītu to uz BeoMaster 5, varat izmantot programmu Windows Media Player, programmu Windows Explorer varat izmantot, lai kārtotu vai lietotu iTunes, bet datorā jābūt instalētai BeoConnect programmatūrai, jo tā tiek izmantota kā "ceļš" uz BeoMaster 5.

Papildinformācija par BeoSound 5 ir pieejama vietnē [www.bang-olufsen.com/faq](http://www.bang-olufsen.com/faq).

## Interneta radio atskaņošana

Lai klausītos radio, ir jābūt izveidotam mūzikas sistēmas savienojumam ar internetu un jums jāreģistrējas, izmantojot BeoConnect programmatūru. Papildinformāciju sk. BeoConnect rokasgrāmatā.


### Interneta radio aktivizēšana

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos N.RADIO, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izvēlieties radiostaciju un nospiediet pogu **GO**, lai to atskaņotu.

*\* Ja esat pārdēvējis N.RADIO par RADIO, lai atvieglotu navigāciju ar tālvadības pulti Beo4, jāizvēlas RADIO. [Papildinformāciju skatiet sadaļā "Avotu nosaukumu mainīšana"](#).*

*Radio, iespējams, sāks skanēt ar nelielu aizkavi. Šis laiks ir atkarīgs no interneta savienojuma ātruma, N.Radio bufera apjoma un ieslēgtās radiostācijas veiktspējas. [Papildinformāciju skatiet sadaļā "N.Radio buferis"](#).*

*Lai ātrāk ieslēgtu savas iecienītākās radiostācijas, varat pievienot tās izlases sarakstam. [Papildinformāciju skatiet sadaļā "Krāsaino sarakstu un numurēto izlašu izveide"](#).*

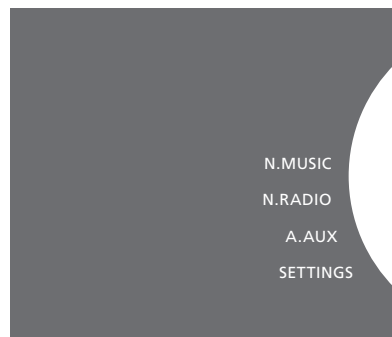

## N.MUSIC avota mūzikas atskaņošana

Mūzikas sistēmā varat piekļūt tīklā esošajai digitālā formāta mūzikas atmiņas ierīcei. Digitālā formāta mūzikas bibliotēka var atrasties iekšējā cietajā diskā vai noteiktās standarta NAS ierīcēs.

Instalēšanu lūdziet veikt Bang & Olufsen tirgotājam.

Ja izslēgsit mūzikas atmiņas ierīci (NAS), nevarēsit atskaņot mūziku no atmiņas ierīces. Kad atkal ieslēgsit atmiņas ierīci, mūzikas sistēma atkal automātiski izveidos savienojumu ar mūzikas atmiņas ierīci.

### *N.MUSIC aktivizēšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos N.MUSIC, un nospiediet pogu **GO**\*
- > Izvēlieties mūziku, ko klausīsities, un nospiediet pogu **GO**, lai sāktu atskaņošanu.

*\* Ja esat pārdēvējis N.MUSIC par CD vai A.MEM, lai atvieglotu navigāciju ar tālrunī pulti Beo4, jāizvēlas CD vai A.MEM. [Papildinformāciju skatiet sadaļā "Avotu nosaukumu mainīšana"](#).*

### **Mūzikas atmiņas ierīce**

Pēc noklusējuma mūzikas sistēmā ir iestatīta mūzikas atskaņošana no iekšējā cietā diska. Tomēr to varat mainīt uz NAS ierīci, ja tāda ir pieejama un ja sistēma ir atbilstoši iestatīta. [Papildinformāciju skatiet sadaļā "Mūzikas atmiņas ierīce"](#).

**Pirmo reizi veidojot savienojumu ar jaunu mūzikas atmiņas ierīci, ņemiet vērā šādus nosacījumus:**

- Lai indeksētu mūzikas kolekciju un sagatavotu visu nepieciešamo pārliūkošanai, mūzikas sistēmai nepieciešams laiks. Papildinformāciju par failu formātiem sk. [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)
- Digitālās mūzikas atmiņas ierīcē saglabātās mūzikas MOTS aprēķini tiek veikti mūzikas sistēmas gaidīšanas režīmā. Veidojot savienojumu ar jaunu atmiņas ierīci, uz kādu laiku pārslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā, lai veiktu MOTS aprēķinus. Jo vairāk mūzikas failu tiek glabāti mūzikas atmiņas ierīcē, jo ilgāks laiks nepieciešams aprēķiniem. Aprēķinu norisi un pabeigtības procentuālo attiecību varat skatīt, atverot elementu QUEUE, kur tiek parādīts MOTS logotips. Lielas mūzikas kolekcijas aprēķins var aizņemt vairākas dienas.

*Lai piekļūtu NAS ierīcē saglabātajai mūzikai, tajā jāaktivizē UPnP/DLNA. Sk. NAS ierīces rokasgrāmatu.*

*Uzņēmums Bang & Olufsen ir pārbaudījis un apstiprinājis mūzikas sistēmas darbību savienojumā ar vairākām augstas kvalitātes NAS ierīcēm. Lai garantētu optimālu veikspēju, ieteicams lietot tikai apstiprinātās NAS ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju.*

### Papildu mūzika no lineārā savienojuma


Mūziku varat klausīties mūzikas sistēmas skaļruņos no ārējās ierīces.

Savienojumam ir nepieciešams USB audio interfeiss. Tas ir jāiegādājas atsevišķi.

Arī Bluetooth ierīces izmantošanai ar BeoSound 5 ir nepieciešams Bluetooth uztvērējs, kas savienots ar USB audio interfeisu; arī tas ir papildierīce.

Lai iegūtu papildinformāciju par citām opcijām, kas pieejamas, lai klausītos mūziku no ārējām ierīcēm, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Šādu savienojumu var lietot tikai tad, ja BeoSound 5 AUDIO MASTER iestatījums ir YES.

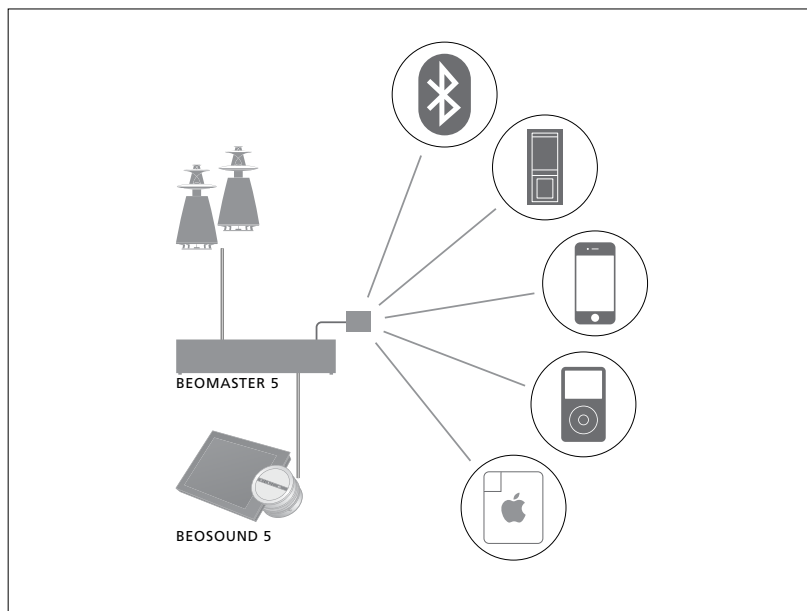

*Mūzikas ierīce, kuru pievienosit, ir avota A.AUX sistēmā BeoSound 5. Šo avotu var aktivizēt, bet nevar lietot tieši sistēmā BeoSound vai ar tālvadības pulti.*

### **A. AUX avota aktivizēšana**

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos A.AUX, un nospiediet pogu **GO**.
- > Tagad varat lietot ierīci kā parasti.


### Papildu mūzika no ārējās ierīces

Mūziku varat klausīties no dažādām ārējām ierīcēm, piemēram, viedtālruna, datora vai mūzikas sistēmas skaļruņos.

Ierīce jāpievieno tādām pašām tīklam, kādam ir pievienota sistēma BeoSound 5, un ierīces programmai ir jābūt saderīgai ar BeoSound 5. Pēc tam, kad ir izveidots savienojums, BeoSound 5 vadību pārņem ārējā ierīce. Tas nozīmē — ja laikā, kamēr klausāties N.Radio, ārējā ierīce izvēlas BeoSound 5 kā izejas avotu, N.Radio darbība tiek pārtraukta un tā vietā tiek atskaņota mūzika no ārējās ierīces.

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Šādu savienojumu var lietot tikai tad, ja BeoSound 5 AUDIO MASTER iestatījums ir YES.

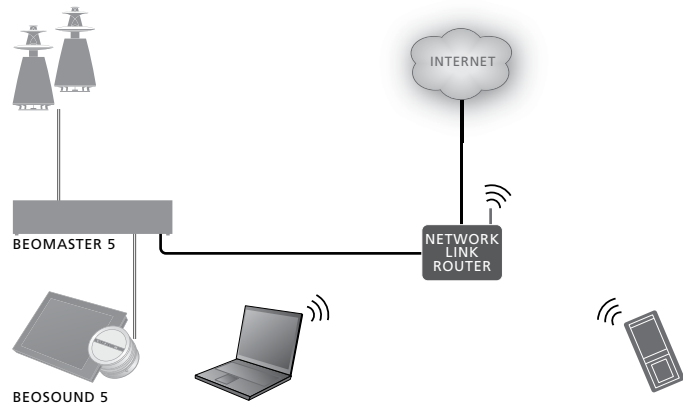

*Mūzikas ierīce, kuru pievienosit, tiks parādīta kā avota A.AUX sistēmā BeoSound 5.*

*Avota A.AUX pārtrauks ikviena cita pašlaik sistēmā BeoSound 5 esošā aktīvā avota darbību. Avotu nevar vadīt tieši sistēmā BeoSound vai ar tālvadības pulti, kā arī to nevar aktivizēt sistēmā BeoSound 5 vai ar tālvadības pulti.*

### A.AUX avota aktivizēšana

- > No ierīces izveidojiet savienojumu ar BeoSound 5.
- > Tagad varat lietot ierīci kā parasti.



# Krāsaino sarakstu un numurēto izlašu izveide

Varat izveidot personalizētus atskaņošanas sarakstus.

Atskaņošanas sarakstiem ir pieejamas četras krāsas: sarkana, zaļa, dzeltena un zila. Tos var izmantot, lai, piemēram, katrs ģimenes loceklis varētu izveidot savu mīļākās mūzikas ierakstu vai radiostaciju sarakstu vai varētu sagatavot sarakstus īpašiem notikumiem, piemēram, atpūtai vai svinībām.

Ja radiostacijai ir piešķirts numurs, tai var ātri piekļūt ar tālvadības pulti.

Numura piešķiršana N.Music izvēlnes elementam sniedz iespēju izmantot numurēto elementu kā MOTS pamatu, nevis izvēlēties to atskaņošanai, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.

Krāsainie saraksti un numurētās izlases attiecas uz izvēlēto mūzikas atmiņas ierīci. Ja atmiņas ierīci mainīsīt, tie tiks notīrīti.

## Krāsainie saraksti

Visi četri krāsainie saraksti ir atskaņošanas saraksti, kuros var būt vairāki ieraksti, albumi, izpildītāji vai radiostacijas. Veicot pievienošanu krāsainajam sarakstam, tiek pievienots elements.

### *Krāsainā saraksta izveide*

- > Atrodiet ierakstu, albumu vai staciju, kas jāpievieno krāsainajam sarakstam, un pēc tam nospiediet un turiet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos krāsu.
- > Atlaidiet pogu **GO**.
- > Tagad varat izvēlēties krāsaino sarakstu izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot atbilstošas krāsas Bang & Olufsen tālvadības pults pogu.

*Katram avotam (attiecīgi radio avotam un mūzikas avotam) ir pieejami četri krāsainie saraksti — sarkans, zaļš, dzeltens un zils.*

## Numurēta izlase

Katrā numurētajā izlasē var būt viena radiostacija vai viens ieraksts. Piešķirot jaunu elementu numuram, kas jau tiek lietots, vecais elements tiek aizstāts ar jauno.

### *Numurētas izlases izveide*

- > Atrodiet elementu, kam vēlaties piešķirt numuru, un pēc tam nospiediet un turiet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos numuru.
- > Atlaidiet pogu **GO**.
- > Tagad varat izvēlēties numurēto izlasi izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot atbilstošu Bang & Olufsen tālvadības pults cipara pogu.

*Izvēloties numurētu N.RADIO (RADIO) radio izlasi, notiek pārslēgšanās uz šim numuram piesaistīto radiostaciju.*

*Numurētas N.MUSIC (A.MEM vai CD) izlases izvēle nozīmē, ka ieraksts tiks izmantots kā MOTS pamats, nevis tūlīt atskaņots.*

# MOTS

MOTS sniedz iespēju ilgstoši klausīties līdzīga stila mūziku. Funkcija MOTS nosaka mūzikas līdzību pēc daudziem parametriem, piemēram, skaņas, dinamikas un ritma, un ģenerē līdzīgu ierakstu atskaņošanas rindu.

Izmantojot MOTS, ir ērti atrast noteiktam brīdim piemērotu mūziku vai vienkārši sākt atskaņošanu. Ir jāizvēlas tikai viena dziesma, un MOTS automātiski izveido līdzīgas mūzikas sarakstu.

## Viens avots vienlaikus

Atskaņošanas rindas ģenerēšanai MOTS izmanto pašlaik izvēlēto mūzikas avotu. MOTS vienlaikus izmanto tikai vienu avotu.

*Piezīme. MOTS atskaņošanas rindas var ģenerēt tikai no iekšējā cietā diska vai pievienotās NAS.*

## MOTS aprēķini

MOTS aprēķini tiek veikti, ņemot vērā skaņu, dinamiku un ritmu, un meklēšana tiek veikta pēc tādiem parametriem kā izpildītājs, albums un žanrs. MOTS izmanto atskaņošanas rindai pievienoto pēdējo ierakstu, lai automātiski izveidotu līdzīgu ierakstu rindu, kas tiek pievienota esošajam atskaņošanas rindas saturam. Funkcija MOTS ir deaktivizēta, ja atskaņošanas rindas vienīgais saturs ir krāsainais saraksts.

MOTS aprēķini tiek veikti mūzikas atmiņas ierīcē mūzikas sistēmas gaidīšanas režīmā. Ja mūzikas atmiņas ierīci pievienojat pirmo reizi vai tā ir tikusi deaktivizēta, gaidīšanas režīmā kādu laiku tiks veikta MOTS aprēķinu pabeigšana.

[Informāciju par funkcijas MOTS aktivizēšanu un deaktivizēšanu skatiet sadaļā "Funkcijas MOTS deaktivizēšana".](#)



MOTS logotips

## MOTS analīze

Pēc tam, kad visi mūzikas ieraksti ir pārsūtīti uz iekšējo cieto disku, pirms atskaņošanas rindas ģenerēšanas funkcijai MOTS ir nepieciešams laiks, lai analizētu mūzikas kolekciju. Parasti katra ieraksta analīzei ir nepieciešamas 15 sekundes.

Ja kā mūzikas atmiņas ierīce tiek izmantots NAS serveris, tiek analizēti arī NAS esošie mūzikas ieraksti.

Analīze tiek veikta tikai sistēmas gaidīšanas režīmā. Pievienotie ieraksti tiek iekļauti MOTS rindā tikai tad, ja ierīce bijusi gaidīšanas režīmā pietiekami ilgi, lai analizētu visus ierakstus.

# Izvēlne Roles

Mūzikas sistēmu var pieslēgt taimerim, kas ieprogrammēts galvenā audiosignāla vai videosignāla avota savienojuma iestatījumos.

Tas nozīmē, ka, aktivizējot funkciju mūzikas sistēmā, tai pievienotie skaļruņi sāks atskaņošanu ieprogrammētajā laikā.

Izvēlnē ROLES varat mainīt iestatījumu, ar kuru tālvadības pults pogu tiek aktivizēta mūzikas un radiostacijas atskaņošana.

Pēc noklusējuma poga N.MUSIC aktivizē mūzikas atskaņošanu no BeoMaster 5 (vai cita izvēlēta mūzikas servera).


Poga N.RADIO aktivizē interneta radio.

Tālvadības pultī Beo4 abas pogas atrodas izvēlnē LIST. Ja lietojat tālvadības pulti Beo4 un avotus izmantojat bieži, ir ieteicams mainīt avotu nosaukumus un iestatīt tā, lai poga CD vai A.MEM aktivizētu N.MUSIC un poga RADIO aktivizētu N.RADIO.

## Atskaņošanas taimera aktivizēšana

Lai lietotu mūzikas sistēmai pievienotos skaļruņus, sistēmā BeoSound 5 ir jāaktivizē atskaņošanas taimeris. Pēc aktivizēšanas tas ir aktīvs, kamēr tiek izslēgts.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu ROLES.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos PLAY TIMER, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ON, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izietu no izvēlnes.

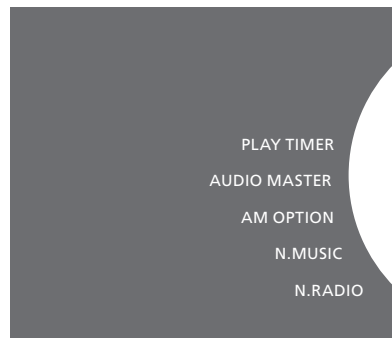

*Izvēlnes ROLES elementi*

Mūzikas sistēmā pieejamos avotus var lietot arī kā ieprogrammētā taimera avotus.

Ja taimeris kā avotu izmanto N.MUSIC, atskaņošana tiks sākta no sarkanā izlases saraksta. Tāpēc, ja sarkanajā sarakstā nekas nav saglabāts, nekas arī netiks atskaņots.

Ja taimeris kā avotu izmanto N.RADIO, varat izvēlēties numurētu izlasi (kanālu); ja mūzikas sistēmā ar izvēlēto kanāla numuru nekas nav saglabāts, nekas arī netiks atskaņots.

*Atcerieties — ja esat mainījis BeoSound 5 avotu nosaukumu, ieprogrammējot taimeri, jāizvēlas jaunie nosaukumi.*

## Galvenais audiosignāla avots

Iestatījums izvēlnē AUDIO MASTER nosaka, vai BeoSound 5 ir galvenais audiosignāla avots. Tieši no šī iestatījuma ir atkarīga BeoSound 5 darbība un pieejamās izvēlnes.

Piemēram, ja izvēlnē AUDIO MASTER iestatījums ir NO, nevar piekļūt pievienotā avota opcijai A.AUX. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu ROLES.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos AUDIO MASTER, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos atbilstošo iekārtas iestatījumu, un nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu.

## Galvenā audiosignāla avota (AM) opcija

Ja sistēma BeoSound 5 ir iestatīta kā galvenais audiosignāla avots, ir jāveic arī opcijas Option programmēšana.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu ROLES.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos AM OPTION, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos atbilstošo iekārtas opciju Option, un nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu.

### Mūzikas sistēmai ir pieci dažādi opcijas Option iestatījumi:







Opcija Option 0. Tiek lietota, ja mūzikas sistēma ir savienota ar videosistēmu un mūzikas sistēma nav tieši savienota ar skaļruņiem.

Opcija Option 1. Tiek izmantota, ja mūzikas sistēma ir uzstādīta atsevišķi vai savienota ar videosistēmu un skaļruņi ir pievienoti mūzikas sistēmai.

Opcija Option 2. Tiek izmantota, ja mūzikas sistēma ir uzstādīta vienā telpā un savienota ar videosistēmu, kas atrodas citā telpā.

Opcija Option 5. Tiek izmantota, ja mūzikas sistēma ir uzstādīta blakustelpā, kurā ir uzstādīts arī Bang & Olufsen televizors.

Opcija Option 6. Tiek lietota, ja mūzikas sistēma ir uzstādīta blakustelpā, kurā nav Bang & Olufsen televizora.

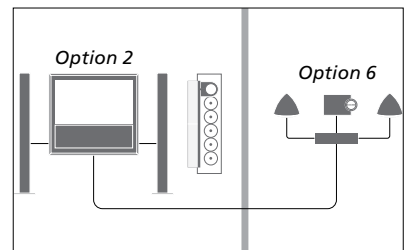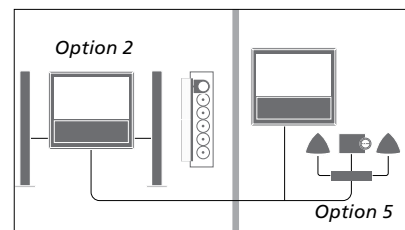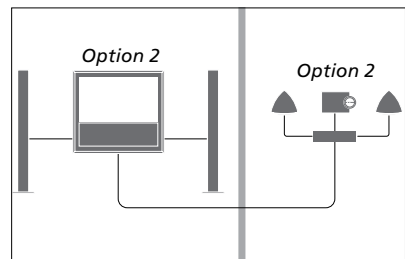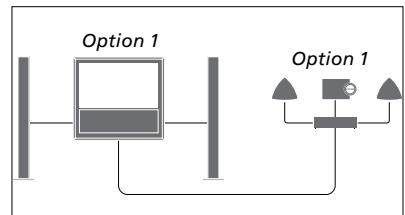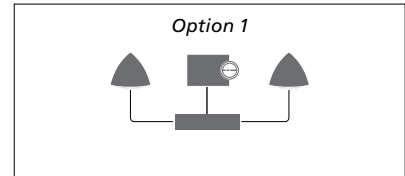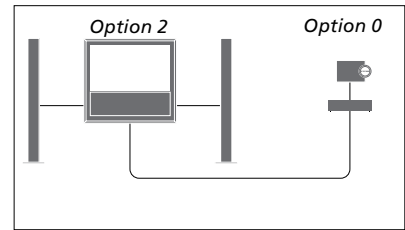

## Avotu nosaukumu mainīšana

Lai vieglāk piekļūtu N.MUSIC avotam, izmantojot tālvadības pultī, varat iestatīt N.MUSIC avota aktivizēšanu ar pogu CD.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu ROLES.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos CD, A.MEM vai N.MUSIC, un nospiediet pogu **GO**.
- > Ja vēlaties, varat mainīt arī N.RADIO avotu.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu.

*Piezīme. Ja mainīsīt avota nosaukumu uz CD vai A.MEM, tas tiks mainīts arī mūzikas sistēmas displejā, un, veicot norādītās secīgās darbības, N.MUSIC vietā būs jālieto CD vai A.MEM. Arī nosaukums N.RADIO tiks aizstāts ar RADIO, ja būs veiktas attiecīgās izmaiņas.*

## Aizkave

Lai pievienotais televizors atskaņotu mūziku no mūzikas sistēmas, var iestatīt aizkavi. To var veikt tikai tad, ja mūzikas sistēmā ir iestatīta opcija Option 0.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS.
- > Divreiz nospiediet > un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu ROLES.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos DELAY, un nospiediet pogu **GO**.
- > Norādiet nepieciešamās aizkaves iestatījumus.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu.

## Ieslēgšanās laika mainīšana


Ja vēlaties, lai mūzikas sistēma ieslēgtos ātrāk, varat samazināt ieslēgšanās laiku, tomēr tas palielina sistēmas enerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā.

Ieslēgšanās laiku varat samazināt, mainot iestatījumu izvēlnē POWER SAVING uz OFF.

### *Noklusējuma enerģijas patēriņa mainīšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS.
- > Divreiz nospiediet > un pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SYSTEM SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet ripu, lai izvēlētos POWER SAVING, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet ripu, lai izvēlētos AUTOMATIC vai OFF, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izietu no izvēlnes.

*Izvēlne SYSTEM SETTINGS ietver arī izvēlni DEBUG LOGGING. Iestatījumu šajā izvēlnē ieteicams mainīt tikai pēc tehniķa pieprasījuma.*

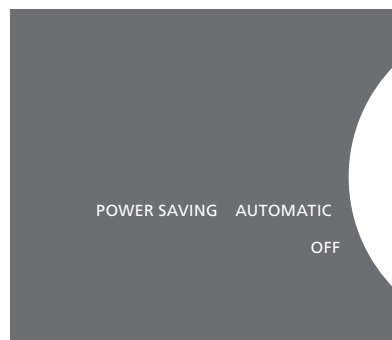

*Strāvas patēriņu gaidīšanas režīmā var mainīt izvēlnē SYSTEM SETTINGS. Atverot izvēlni, šeit tiek parādīts pašreizējais iestatījums: AUTOMATIC.*