

BeoSound 6

دليل المستخدم

هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب يفي بكافة متطلبات القوانين الكندية للأجهزة المسببة للتداخل اللاسلكي.

ملاحظة: يلتزم هذا الجهاز بالجزء 15 من قانون لجنة الاتصالات الفدرالية FCC، ويخضع لتشغيله للشروطين التاليين: (1) هذا الجهاز قد لا يسبب تداخلاً ضاراً، و(2) هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

هذا الجهاز يولد ويستخدم وقد يشع طاقة تردد لاسلكي، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يسبب تداخلاً ضاراً بالاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فليس هناك ضمان لعدم حدوث التداخل في تركيب معين، إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً باستقبال الراديو أو التلفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده بعلق الجهاز ثم تشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة معالجة التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير مكان هوائي الاستقبال
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل
- توصيل الجهاز بمقبس كهرباء بدائرة مختلفة عن الموصل بها المستقبل
- استشارة تاجر التجزئة أو فني راديو/تلفزيون خبير للمساعدة

من أجل سلامتك: احفظ مشغل الموسيقى بعيداً عن الماء ولا تضع أية أشياء فوقه. مشغل الموسيقى مصمم للاستخدام في البيئات الجافة فقط، وفي نطاق درجة حرارة يتراوح بين 5 - 45 مئوية (41 - 113 فهرنهايت).



تحذير: لتقليل خطر اندلاع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. ولا تعرض الجهاز لسقوط قطرات أو رذاذ سائل عليه وتأكد من عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل الزهريات، عليه.

لفصل هذا الجهاز تماماً عن مصدر التيار المتردد، انزع قابس مصدر التيار من مقبس الجدار. وسيظل الجهاز بعد فصله جاهزاً للتشغيل.

الضوء الومض (المتقطع) لرمز رأس السهم داخل المثلث ينبه المستخدم إلى وجود "فولطية خطيرة" غير معزولة داخل محتويات الجهاز قد تكون بالقدر الكافي الذي يشكل خطر إصابة الأشخاص بصدمة كهربائية.



علامة التعجب داخل المثلث تنبه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق بالمنتج.



متطلبات النظام – PC

- منفذ توصيل USB واحد خالٍ
- إذا وصلت BeoSound 6 بمنفذ التوصيل هذا عن طريق HUB خارجي،
تأكد من أن HUB يدعم Full Speed Devices.
- Windows 2000 أو Windows XP أو Windows Vista.

متطلبات النظام – Macintosh

- منفذ توصيل USB واحد خالٍ
- إذا وصلت BeoSound 6 بمنفذ التوصيل هذا عن طريق HUB خارجي،
تأكد من أن HUB يدعم Full Speed Devices.
- MAC OS X متوافق
- iTunes 7 (وأحدث) متاح عن طريق برنامج إضافة لمستعرض الويب.

تنسيقات الملفات المدعومة

- MP3
 - ترددات تجميع إشارة الصوت: 8-48 kHz
 - معدلات البت الثابتة أو المتغيرة: 8-320 Kbps
- WMA
 - ترددات تجميع إشارة الصوت: 8 - 48 kHz
 - معدلات البت: 8 - 320 Kbps
- OGG
- Q10-Q0

السعة المدعومة

- 4 جيجابايت (مساحة المستخدم: 3.8 جيجابايت).

ارجع إلى موقع ويب Bang & Olufsen للحصول على نظام تشغيل
ويرنامج الجهاز المحدث لـ BeoSound 6.


حقوق الملكية وحدود المسؤولية القانونية

أسماء المنتجات التي وردت في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو
علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى.




تستخدم أجزاء من المحتوى Microsoft Windows Media Technologies (تقنيات وسائط نوافذ مايكروسوفت). حقوق النسخ © Microsoft Corporation 1999-2002. جميع الحقوق محفوظة. Microsoft و Windows Media وشعار Windows هي علامات تجارية مسجلة لصالح Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلاد أخرى.

فضلاً لاحظ أن Bang & Olufsen لن تكون مسؤولة، في أية حالة، عن أية
أضرار مترتبة أو عرضية أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام البرنامج أو
عدم التمكن من استخدامه.

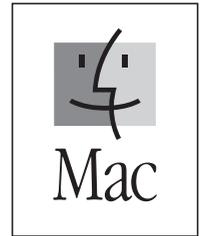

Mac وشعار Mac و iTunes هي علامات تجارية تخص - Apple Computer, Inc، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد أخرى.

تقديم مشغل الموسيقى

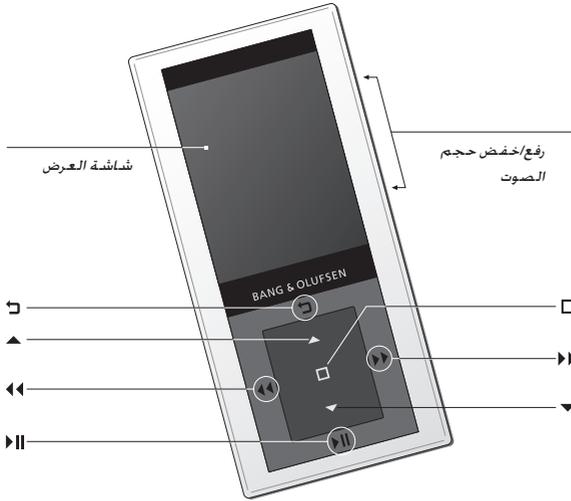

BeoSound 6 هو مشغل موسيقى نفاثي وقابل للشحن. وقبل أن تبدأ تشغيله، يجب أن تشحنه. وعندما يكتمل شحنه، استخدم كابلات USB لنقل موسيقيك الرقمية إلى BeoSound 6. ثم وصل سماعات الرأس. والآن أنت جاهز لتبدأ استخدام مشغل الموسيقى.

- ⏏

اضغط لتبدأ الاستماع إلى تسجيلاتك، اختر خيارات القائمة واضغط مرة ثانية لتغيير الإعداد. إذا كانت هناك صورة غلاف متوفرة وتظهر في العرض بالشاشة، اضغط □ لإظهار صورة الغلاف، واضغط ثانية لإظهار معلومات المسار وإبهات صورة الغلاف.
- ▶▶

اضغط للانتقال إلى المسار التالي. اضغط متواصلًا للانتقال إلى الأمام في المسار.
- ◀◀

اضغط للانتقال إلى المسار السابق. اضغط متواصلًا للانتقال إلى الخلف في المسار.
- ⏪

اضغط للرجوع في القوائم أو العودة إلى شاشة الاستماع. اضغط متواصلًا للعودة إلى القائمة الرئيسية.
- ⏩


اضغط متواصلًا للتحول إلى نمط الاستعداد.
- ▲

التنقل لأعلى، اضغط متواصلًا للتنقل على نحو متواصل.
- ▼

التنقل لأسفل، اضغط متواصلًا للتنقل على نحو متواصل.
- ⏮

اضغط متواصلًا للتحول إلى نمط الاستعداد.

ملاحظة! بمجرد أن ينتهي مشغل الموسيقى من تشغيل ألبوم أو قائمة اختيارات موسيقية، يتحول تلقائيًا إلى نمط الاستعداد. ويعد 24 ساعة في نمط الاستعداد، يغلق مشغل الموسيقى نفسه تمامًا.

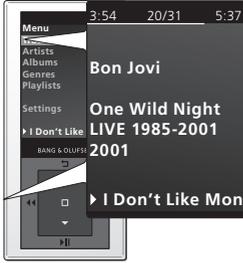

التشغيل اليومي - طرق التشغيل المختصرة
من القائمة الرئيسية والقوائم المتضمنة فيها، هناك طرق مختصرة مختلفة لتسهيل التشغيل، انقر مباشرة إلى تشغيل مسارات بترتيب عشوائي، أو تشغيل جميع المسارات أو مسارات من فنان أو نوع موسيقى معين، أو انقر مباشرة إلى الاستماع إلى ألبومات أو قوائم اختيارات موسيقية.

الطريق المختصرة لتشغيل مسارات بترتيب

عشوائي من معاينة المسارات ...

صل إلى القائمة الرئيسية بضغط **↵** وانتقل إلى **Tracks**.

اضغط متواصلاً **□** لتبدأ الاستماع إلى

التسجيلات بترتيب عشوائي.

- من معاينة الفنانين أو أنواع الموسيقى ...

صل إلى القائمة الرئيسية بضغط **↵** وانتقل إلى **Artists** أو **Genres**.

اضغط **□** للوصول إلى معاينة الفنان أو نوع الموسيقى واختر فناناً أو نوع موسيقى.

اضغط متواصلاً **□** لتبدأ الاستماع بترتيب عشوائي.

عمل قائمة اختيارات موسيقية جواله. يمكنك عمل قائمة اختيارات موسيقية سريعة للموسيقى المخزنة على مشغل الموسيقى.
صل إلى **Tracks** في القائمة الرئيسية بضغط **↵** واضغط **□** لفتح معاينة المسارات.
انتقل إلى المسار، الذي تريد نقله إلى قائمة الاختيارات الموسيقية الجواله.
اضغط متواصلاً **□** لإضافة المسار المختار إلى قائمة الاختيارات الموسيقية الجواله.

الوصول إلى قائمة الاختيارات الموسيقية الجواله ...

صل إلى القائمة الرئيسية بضغط **↵** وانتقل إلى **Playlists**.

اضغط **□** للوصول إلى **Mobile Playlist**.

اختر **Play List** لتشغيل كامل محتوى قائمة الاختيارات الموسيقية.

اختر **Play Shuffled** لتشغيل جميع المسارات في قائمة الاختيارات الموسيقية بترتيب عشوائي.

أو، اختر الانتقال إلى مسار وتشغيل هذا المسار تحديداً.

تشغيل جميع المسارات من ألبوم فنان معين أو ألبوم معين أو من قائمة اختيارات موسيقية ...

صل إلى القائمة الرئيسية بضغط **↵** وانتقل

إلى **Artists** أو **Albums** أو **Playlists**.

اضغط **□** للوصول إلى معاينة فنان أو ألبوم أو قائمة اختيارات موسيقية.

اضغط متواصلاً **□** لتبدأ الاستماع بترتيب عشوائي إلى جميع المسارات من فنان أو ألبوم أو قائمة اختيارات موسيقية مختارة.

استخدام القوائم في مشغل الموسيقى

Language ... اختر لغة العرض في الشاشة.
Battery ... يظهر حالة البطارية. وعندما تستهلك طاقة البطارية، فإن مشغل الموسيقى ينغلق ويصدر صوت تنبيه قصير.
 فضلاً لاحظ أن المؤشر في الشاشة يدلك أيضاً على حالة البطارية. يدل المؤشر الأخضر على أن البطارية مشحونة تمامًا. وعندما تضعف البطارية، يتغير لون المؤشر بالتبعية.
Memory ... يظهر مساحة الذاكرة المستغلة والخالية.
About ... افحص نسخة البرنامج الحالية.

استخدم القوائم أو المعاينات المختلفة للتنقل خلال محتويات مشغل الموسيقى أو عمل الإعدادات.

القائمة الرئيسية Menu

Tracks ... صل إلى المسارات وخيار الاستماع بترتيب عشوائي.
Artists ... يظهر معاينة الفنان.
Albums ... يظهر معاينة الألبوم.
Genres ... يظهر معاينة نوع الموسيقى.
Playlists ... يظهر قوائم الاختيارات الموسيقية التي عملتها عن طريق BeoPlayer أو قائمة الاختيارات الموسيقية الجوال.
Settings ... للوصول إلى إعدادات مشغل الموسيقى.




عرض القائمة الرئيسية - يظهر اسم المسار الذي يشتغل حالياً في أسفل الشاشة دائماً. ويدل لون المؤشر على حالة البطارية.

يمكن عمل إعدادات مختلفة على مشغل الموسيقى. والخيارات تكون كالتالي:

الإعدادات

Repeat ... الاستماع المتكرر، والخيارات هي **On/Off**.
Auto Lock ... قفل لوحة الأزرار تلقائياً عندما يكون مشغل الموسيقى والشاشة خاملين، والخيارات هي **Off/On**.
Audio ... اضبط مستويات الجهير، والخيارات هي **None** أو **Medium** أو **High**، أو أعد مرشح الصوت الديناميكي على **On** أو **Off**.
Display ... أعد الإطار الزمني لعرض الشاشة، **Dimmed** أو **Off** أو **On**.

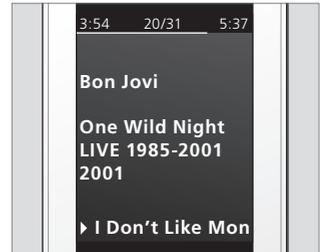

أثناء الاستماع، يظهر المسار الحالي وطوله ورقمه دائماً في الشاشة. وإذا كان الفنان أو الألبوم أو صورة الغلاف متاحين، فإنهم يظهرون أيضاً.



لنقل موسيقي ...

- وصل مشغل الموسيقى بـ PC عن طريق كابل USB.
- يكون مشغل الموسيقى مسجلاً على أنه جهاز تخزين كبير السعة.
- افتح منظم الموسيقى.
- إذا كنت تستخدم BeoPlayer، افتحه وانقر COPY لسحب وإفلات وتنظيم المسارات، ولزيد من الشرح ارجع إلى دليل BeoPlayer على شبكة الإنترنت.

استخدم BeoPlayer أو Windows Media Player لنقل موسيقي من حاسوبك.

حول BeoPlayer ...

BeoPlayer هو منظم موسيقيك، فهو يصنف تلقائياً موسيقيك الرقمية أبجدياً حسب نوع الموسيقى والفنان واسم المسار واسم الألبوم. ويتيح لك عمل قوائم اختياراتك الموسيقية. أيضاً يمكنك استخدام BeoPlayer لتسجيل وتخزين وتنظيم المسارات من أسطوانة CD.

لمزيد من المعلومات ارجع إلى دليل BeoPlayer على شبكة الإنترنت. استخدم أسطوانة CD لتثبيت BeoPlayer.

تركيب الجهاز

لشحن مشغل الموسيقى، وصل الكابل المرفق
بمشغل الموسيقى، ووصلة USB بـ PC، أو،
استخدم شاحن السفر لشحنه.



حول الشحن ...

لشحن مشغل الموسيقى تماماً، اتركه موصلاً
لساعتين ونصف الساعة تقريباً. ويمجرد اكتمال
شحنه، يمكن استخدامه لمدة تصل إلى 40
ساعة.


عندما تضعف البطارية ...

تصدر نغمة تحذير وتعلم الشاشة، وتتكرر نغمة
التحذير قبل أن تنفذ طاقة البطارية مباشرة.

أيضاً يبين لون المؤشر حالة البطاية في عرض
الشاشة. فلون المؤشر الأخضر يدل على أن
مشغل الموسيقى مشحون تماماً، ثم يتغير اللون
إلى ظلين برتقالي/أصفر ليدل على حالة
البطارية.

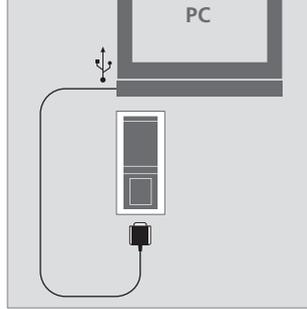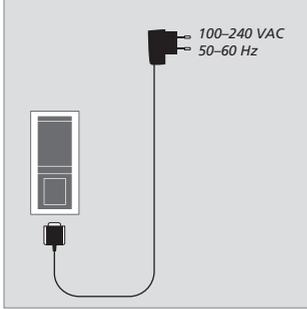

لا تعرض البطاريات أو بطاريات الشحن لحرارة
مفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه
ذلك.

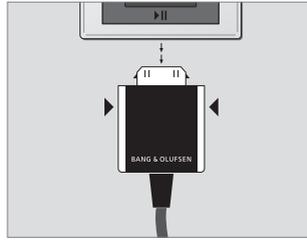

نحن نوصي بأن يكون لحاسبك مصدر تيار
كهربائي موصل بالأرض.


أثناء الشحن ...

يظهر خط أزرق بعرض الشاشة، وبينما تشحن
البطارية، يتحول هذا الخط إلى اللون الأخضر.

لنزع القابس، اضغط كما هو موضح لتحريك
القابس وفصله.

استخدم قلمًا أو شيئاً مستديراً الطرف مماثل
لإعادة ضبط الإعدادات. فضلاً لاحظ أن محتوى
الموسيقى يظل كما هو دون أن يحدث له أي
تغيير.

عندما يكون مشغل الموسيقى موصلاً بكابل
USB، لا يمكن تشغيله. ومع ذلك، إذا كان يشحن
بواسطة شاحن السفر، يكون تشغيله ممكناً
دائماً.

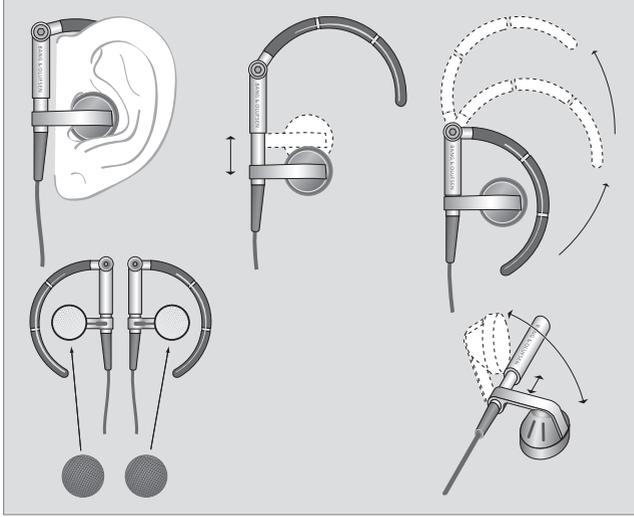


تنزيل برامج جديدة ..
عن طريق موقع ويب Bang & Olufsen، يمكنك
تنزيل برامج جديدة لمشغل الموسيقى، فضلاً أتبع
التعليمات الموجودة على موقع الويب.


وضع سماعات الأذن واستخدامها
للحصول على أفضل جودة صوت، نحن نوصي
بأن تتركب وتضع وتضبط سماعات الأذن المرفقة
كما هو موضح في هذه الصفحة.

تحذير! استخدام سماعات الأذن لفترة طويلة مع
الصوت العالي يمكن أن يضر بالسمع!

تحذيراً من أجل سلامتك، لا تعوق حركة وسيلة
التضيق بشرط الرقبة الخاص بالجراب الجلدي
- مثلاً بربط عقدة بالشريط. فوسيلة التضيق
مصممة لتتزلق، إذا علق الشريط بشئ أو انجذب
من غير قصد.

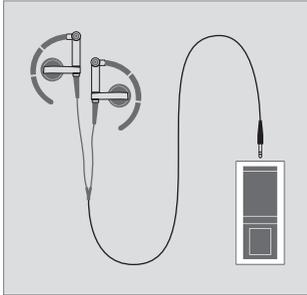

توصيل سماعات الأذن بمشغل الموسيقى.

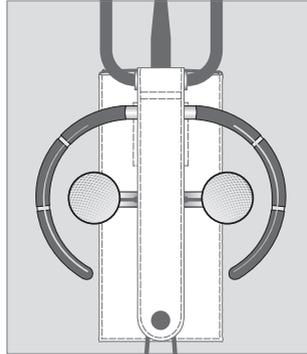

الجراب الجلدي لمشغل الموسيقى وسماعات
الأذن مركبة.

CE
هذا المنتج مطابق لاشتراطات
التوجيهين 1999/5/EC
و 2006/95/EC.

المواصفات التقنية والخصائص والاستخدام
المرتبط بهم عرضة للتغيير دون إشعار مسبق!

خاص بالسوق الكندية فقط!
هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب يفي بجميع
متطلبات القوانين الكندية للأجهزة المسببة
للتداخل اللاسلكي.

للسوق الأميركية فقط!
ملاحظة: هذا الجهاز تم اختياره ويوجد ملترماً
بقيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء
15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية FCC، وهذه
القيود وضعت لتوفير الحماية المقبولة من
التداخل الضار في جهاز مركب بالمنزل.
هذا الجهاز يولد ويستخدم وقد يشع طاقة تردد
لاسلكي، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً
للتعليمات، فقد يسبب تداخلاً ضاراً بالاتصالات
اللاسلكية. ومع ذلك، فليس هناك ضمان لعدم
حدوث التداخل في تركيب معين للجهاز. إذا كان
هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً باستقبال
الراديو أو التليفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده
بغلق الجهاز ثم تشغيله، فإننا نشجع المستخدم
على محاولة معالجة التداخل باتباع واحد أو أكثر
من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمقبس كهرباء بدائرة مختلفة
عن الموصل بها المستقبل.
- استشارة تاجر التجزئة أو فني راديو/تليفزيون
خبير للمساعدة.



3509591080100003

3509591 0801