

# BeoSound 6

Bedienungsanleitung



**ACHTUNG:** Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z.B. Vasen darauf.

Um dieses Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das vom Netz getrennte Gerät kann jederzeit wieder problemlos in Betrieb genommen werden.



Das Dreieck mit Blitzsymbol weist den Benutzer darauf hin, dass im Geräteinneren unisolierte gefährliche Spannung vorhanden ist, die zu elektrischen Schlägen führen kann.



Das Dreieck mit Ausrufezeichen weist den Benutzer darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen beiliegen.

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadischen Bestimmungen über störungsverursachende Geräte).

**HINWEIS:** Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Part 15 der FCC Rules. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störsignale akzeptieren, selbst wenn diese Störsignale den unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen sollten.

Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, verwendet und eventuell ausgestrahlt. Erfolgen Installation und Betrieb nicht gemäß den Anweisungen, können störende Interferenzen mit dem Funkverkehr verursacht werden. Allerdings wird nicht gewährleistet, dass es bei einzelnen Installationen keine Interferenzen geben wird. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht (feststellbar durch Ein- und Ausschalten des Geräts), sollte der Benutzer versuchen, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Empfängerantenne anders ausrichten oder an anderer Stelle installieren
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den Empfänger
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker

**Zu Ihrer Sicherheit:** Den MP3-Player von Wasser fern halten und keine Gegenstände auflegen. Der MP3-Player ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen konstruiert und sollte nur bei Temperaturen zwischen 5–45°C eingesetzt werden.


## Warenzeichen und Haftung

Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Produktnamen können Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen anderer Unternehmen sein.



Teile davon nutzen Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

*Beachten Sie bitte, dass Bang & Olufsen in keinem Fall für jegliche indirekten, Folge- oder Unfallschäden haftet, die aus der Benutzung der Software bzw. aus der Unfähigkeit, diese Software zu benutzen, resultieren.*

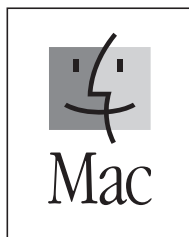

*Mac, das Mac-Logo und iTunes sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.*

## Systemanforderungen – PC

- Ein freier USB-Anschluss  
*Wenn Sie den BeoSound 6 über einen externen HUB mit diesem Anschluss verbinden, stellen Sie sicher, dass der HUB auch Hochgeschwindigkeitsgeräte unterstützt.*
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

## Systemanforderungen – Macintosh

- Ein freier USB-Anschluss  
*Wenn den BeoSound 6 über einen externen HUB mit diesem Anschluss verbinden, stellen Sie sicher, dass der HUB auch Hochgeschwindigkeitsgeräte unterstützt.*
- MAC OS X-kompatibel
- iTunes 7 (oder neuer) über ein Plug-in nutzbar.

## Unterstützte Dateiformate

- MP3  
Bitrate: 8-48 kHz  
Konstante oder variable Bitraten: 8-320 Kbps
- WMA  
Bitrate: 8-48 kHz  
Bitraten: 8-320 Kbps
- OGG  
Q0 – Q10


## Unterstützte Speicherkapazität

- 4 GB (verfügbarer Speicher: 3,8 GB).

*Auf der Bang & Olufsen Website finden Sie Firmware-Updates für BeoSound 6.*

## Vorstellung Ihres MP3-Players

Der BeoSound 6 ist ein tragbarer und wiederaufladbarer MP3-Player. Als erstes sollten Sie Ihren MP3-Player aufladen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, übertragen Sie Ihre digitalen Musiktitel auf den BeoSound 6 und schließen Sie dann die Kopfhörer an. Nun ist Ihr MP3-Player einsatzbereit.

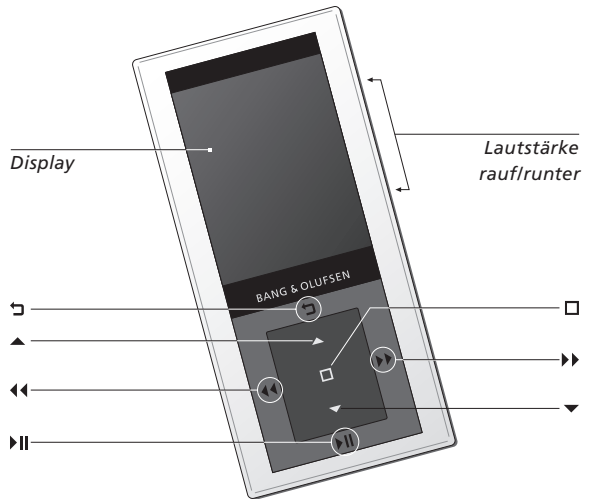

□ Drücken Sie hier zum Starten der Wiedergabe oder zur Auswahl der Menü-Optionen. Um die Einstellung zu ändern, einfach erneut drücken. Wenn ein Cover auf dem Display angezeigt wird, können Sie □ drücken, um dieses hervorzuheben. Durch nochmaliges Drücken werden wieder die Informationen zum Titel angezeigt, das Cover wird gedimmt.

▶▶ Drücken Sie hier, um zum nächsten Titel zu springen. Gedrückt halten, um innerhalb des Titels vorzuspulen.

◀◀ Drücken Sie hier, um zum vorigen Titel zu wechseln. Gedrückt halten, um innerhalb des Titels zurückzuspulen.

▶|| Gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, hier drücken, um die Wiedergabe zu starten. Während der Wiedergabe hier drücken, um die Wiedergabe anzuhalten, oder gedrückt halten, um in den Standby-Modus zu schalten.

▲ Schrittweise nach oben. Gedrückt halten, um die Liste aufwärts zu durchlaufen.

▼ Schrittweise nach unten. Gedrückt halten, um die Liste abwärts zu durchlaufen.

□ Hier drücken, um in den Menüs zurückzugehen oder um den Wiedergabebildschirm wieder aufzurufen. Gedrückt halten, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**HINWEIS!** Wenn der MP3-Player ein Album oder eine Playlist fertig wiedergegeben hat, schaltet er automatisch in den Standby-Modus. Nach 24 Stunden im Standby-Modus schaltet sich der MP3-Player komplett aus.

## Eine Mobile Playlist zusammenstellen

Sie können anhand der auf Ihrem MP3-Player gespeicherten Titel sehr schnell Ihre eigenen Playlists zusammenstellen.

- > Gehen Sie im Hauptmenü auf *Titel*, indem Sie **↵** drücken und dann **□**, um die Titellansicht aufzurufen.
- > Navigieren Sie zu dem Titel, den Sie in die Mobile Playlist übertragen möchten.
- > Halten Sie **□** gedrückt, um den ausgewählten Titel der Mobile Playlist hinzuzufügen.

## Gehen Sie zu Ihrer Mobile Playlist ...

- > Drücken Sie auf **↵**, um das Hauptmenü aufzurufen und wählen Sie *Playlists* aus.
- > Drücken Sie auf **□**, um die *Mobile Playlist* aufzurufen.
- > Wählen Sie *Playlist abspielen*, um alle Titel der Liste wiederzugeben.
- > Wählen Sie *Zufallswiedergabe*, um alle Titel der Liste in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.
- > Oder navigieren Sie zu einem bestimmten Titel, um diesen abzuspielen.

## Allgemeine Bedienung – Schnellzugriffstasten


Über das Hauptmenü und die darunter liegenden Menüs stehen einige Schnellzugriffstasten zur Verfügung, welche Ihnen die Bedienung erleichtern. Sie können eine Zufallswiedergabe von Playlist-Titeln direkt einstellen, alle Titel wiedergeben oder nur die Titel eines bestimmten Künstlers oder Genres. Alternativ können Sie auch direkt die Wiedergabe von Alben oder Playlists aufrufen.

### Schnellzugriff auf Zufallswiedergabe – in der Titellansicht ...

- > Drücken Sie auf **↵**, um das Hauptmenü aufzurufen und wählen Sie *Titel*.
- > **□** Gedrückt halten, um Zufallswiedergabe zu starten.


### – in der Ansicht Künstler oder Genres ...

- > Drücken Sie auf **↵**, um das Hauptmenü aufzurufen und navigieren Sie dann zu *Künstler* oder *Genres*.
- > Drücken Sie auf **□**, um zur Ansicht Künstler oder Genre zu wechseln und wählen Sie den Künstler oder das Genre aus.
- > **□** Gedrückt halten, um Zufallswiedergabe zu starten.

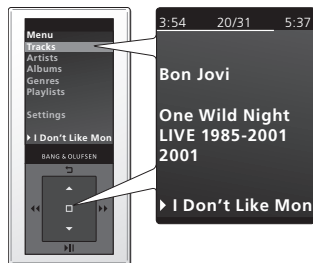


*Wiedergabe aller Titel des Albums eines speziellen Künstlers, eines speziellen Albums oder einer Wiedergabeliste ...*

- > Drücken Sie auf **↵**, um das Hauptmenü aufzurufen und wählen Sie dann *Künstler*, *Alben* oder *Playlists*.
- > Drücken Sie auf **□**, um zur Ansicht Künstler, Album oder Wiedergabeliste zu gelangen.
- > **□** gedrückt halten, um alle Titel eines ausgewählten Künstlers, Albums oder einer Wiedergabeliste in zufälliger Reihe abzuspielen.

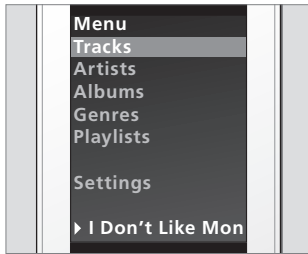

Hauptmenü-Anzeige – der Name des gerade abgespielten Titels wird immer im unteren Teil des Bildschirms angezeigt. Die Farbe des Cursors spiegelt den aktuellen Akku-Ladezustand wider.

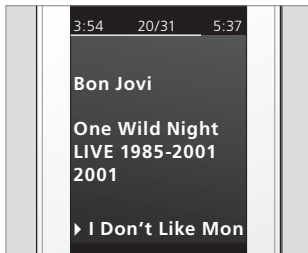

Während der Wiedergabe werden der aktuelle Titel, die Länge und Nummer des Titels dauerhaft angezeigt. Sofern verfügbar werden auch der Künstler, das Album oder das Cover angezeigt.

Über die Menüs oder Ansichten navigieren Sie durch die Inhalte des MP3-Players oder konfigurieren die Einstellungen.

### Hauptmenü Menü

**Titel ...** Zugriff auf Titel und die Zufallswiedergabeoption.

**Künstler ...** Künstler-Ansicht aufrufen.

**Alben ...** Alben-Ansicht aufrufen.

**Genres ...** Genre-Ansicht aufrufen.

**Playlists ...** Zeigt die mit Ihrem BeoPlayer zusammengestellten Playlists oder die Mobile Playlist an.

**Einstellungen ...** Zugriff auf die Einstellungen Ihres MP3-Players.

Auf Ihrem MP3-Player lassen sich verschiedene Einstellungen konfigurieren. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

### Einstellungen

**Repeat ...** Wiederholung der Wiedergabe, möglich sind *Ein/Aus*.

**Autom. Sperre ...** Das Tastenfeld automatisch sperren, wenn sich der MP3-Player und das Display im Energiesparmodus befinden, möglich sind *Aus/Ein*.

**Audio ...** Einstellung der Bässe, verfügbare Optionen sind *Keine, Mittel* oder *Hoch* oder Einstellen des dynamischen Soundfilters auf *Ein* oder *Aus*.

**Display ...** Einstellung des Display-Zeitintervalls auf *Ein, Aus* oder *Gedimmt*.

**Language ...** Einstellung der Display-Sprache.

**Akku ...** Anzeige des Akku-Ladestands. Ist die Batterie zu schwach, schaltet sich der MP3-Player aus und es ist ein kurzer Hinweisston zu hören.

*Hinweis: Der Akku-Ladestand wird auch über den Cursor im Display angezeigt. Grün bedeutet, dass der Akku*

*vollständig aufgeladen ist. In dem Maße, wie der Akku-Ladestand sinkt, verändert sich die Cursor-Farbe entsprechend.*

**Speicher...** Zeigt belegten und freien Speicherplatz an.

**Info ...** Zeigt die aktuelle Software-Version an.

Verwenden Sie zur Übertragung von Musik von Ihrem Computer entweder den BeoPlayer oder den Windows Media Player.


## *Übertragung von Musik ...*

- Verbinden Sie den MP3-Player über ein USB-Kabel mit Ihrem PC.
- Der MP3-Player wird als Massenspeichergerät angezeigt.
- Öffnen Sie Ihren Musikmanager.
- Wenn Sie den BeoPlayer verwenden, öffnen Sie die Anwendung und klicken Sie auf COPY, um Titel per Drag & Drop-Funktion zu übertragen und diese zu organisieren. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem den BeoPlayer Online-Handbuch.

## *Über BeoPlayer ...*

Der BeoPlayer ist ein Musikmanager, der Ihre digitalen Musikdateien automatisch alphabetisch nach Genre, Künstler, Titel und Albumtitel sortiert. Mit dem BeoPlayer können Sie auch Ihre eigenen Wiedergabelisten zusammenstellen und außerdem die Titel einer CD aufnehmen, abspeichern und organisieren.

*Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der BeoPlayer Online-Bedienungsanleitung. Installieren Sie den BeoPlayer über die CD-Rom.*

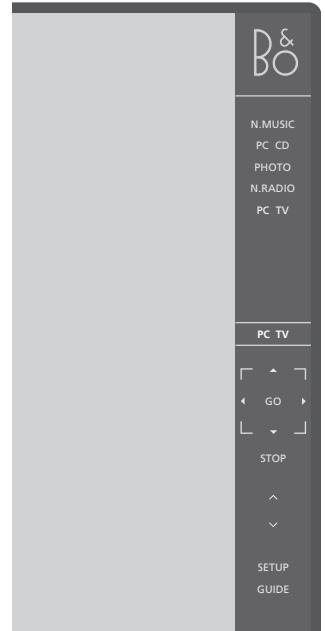

## Einrichtung

Zum Aufladen des MP3-Players verbinden Sie diesen über das beigefügte Kabel mit Ihrem PC. Alternativ können Sie auch das Reiseladegerät verwenden.





### Aufladen ...

Zum vollständigen Aufladen des MP3-Players muss das Gerät ca. 2,5 Stunden angeschlossen bleiben. Bei vollständig geladenem Akku stehen Ihnen bis zu 40 Stunden Musikgenuss zur Verfügung.

### Bei niedrigem Akku-Ladestand ...

Es ertönt ein Warnsignal und das Display wird gedimmt. Das Warnsignal wird kurz bevor der Akku leer ist, noch einmal wiederholt.

Die Cursor-Farbe spiegelt auch den Display-Status wider. Grün bedeutet, dass der MP3-Player vollständig aufgeladen ist. In dem Maße, wie der Ladestand sinkt, färbt sich der Cursor orange bzw. gelb ein.

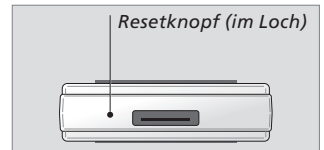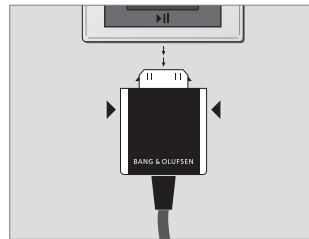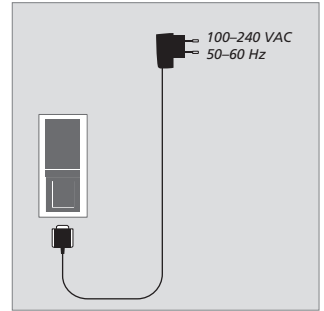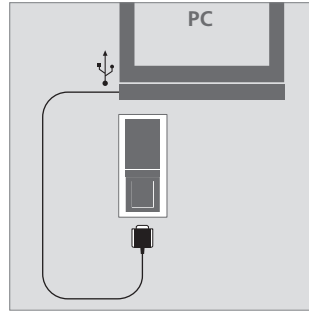

Zum Entfernen des Steckers wie abgebildet drücken, um die Verbindung zu lösen und den Stecker zu entfernen.

Mithilfe eines Stifts oder eines anderen spitzen Gegenstands können Sie alle Einstellungen wieder zurücksetzen. Hinweis: Musikinhalte bleiben dabei unverändert.

### Während des Aufladens ...

Auf dem Display erscheint eine blaue Linie. Während des Ladevorgangs färbt sich diese Linie grün.

Die Batterien oder Akkupacks keiner starken Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen.

Solange der MP3-Player mit dem USB-Kabel verbunden ist, kann er nicht verwendet werden. Wird er dagegen über das Reiseladegerät aufgeladen, ist die Benutzung des Geräts möglich.

Wir empfehlen den Einsatz einer geerdeten Stromversorgung für Ihren Computer.




### Neue Software herunterladen ...

Auf der Bang & Olufsen Website finden Sie stets die aktuellste Software für Ihren MP3-Player. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf der Website.


### Anlegen und Verwenden der Kopfhörer

Für beste Klangqualität empfehlen wir Ihnen, die mitgelieferten Kopfhörer wie auf dieser Seite abgebildet zusammenzusetzen, anzulegen und einzustellen.


*ACHTUNG! Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen!*

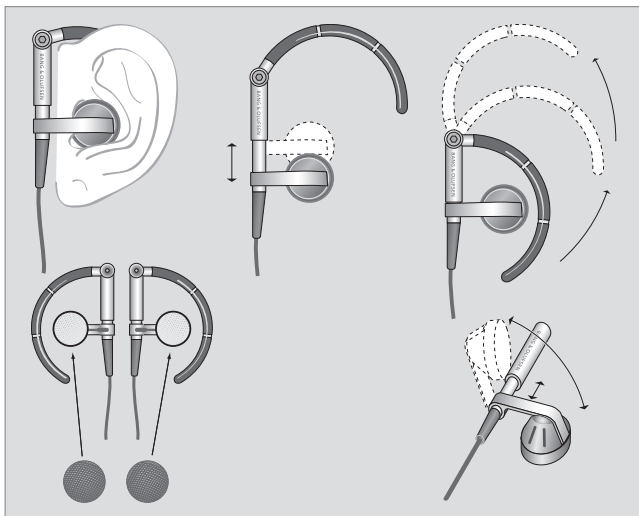

*ACHTUNG! Zu Ihrer Sicherheit: Die Festziehvorrichtung des Lederetui-Bands nicht blockieren, z. B. durch Binden eines Knotens. Die Festziehvorrichtung ist so konstruiert, dass diese abgleitet, sobald sich das Band irgendwo verfängt oder gezogen wird.*

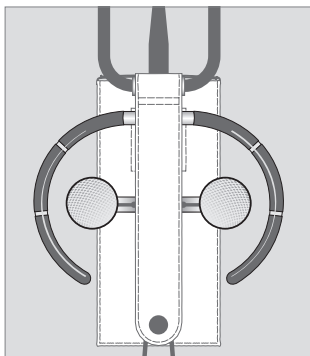

Lederetui des MP3-Players mit eingesetzten Kopfhörern.

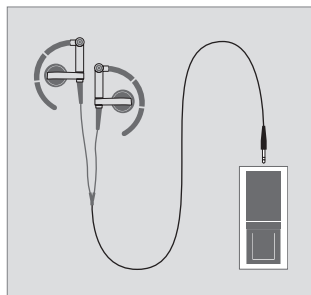

Schließen Sie die Kopfhörer an den MP3-Player an.



### **Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) – Umweltschutz**

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie („Elektroschrottverordnung“) verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher.

Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller als auch Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen und dass Geräte oder Abfälle wieder verwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Produkte und Geräte, die für Wiederverwendung, Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung eingesammelt werden müssen, sind mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten und Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner unterstützt und berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

**CE** Dieses Produkt erfüllt die Vorschriften der Richtlinien 1999/5/EC und 2006/95/EC.

*Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden!*

**Nur für den kanadischen Markt!**

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadischen Bestimmungen über störungsverursachende Geräte).

**Nur für den US-Markt!**

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und hält alle Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz gegen Funkstörungen beim Betrieb des Gerätes in Wohnumgebungen. Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, verwendet und eventuell ausgestrahlt. Erfolgen Installation und Betrieb nicht gemäß den Anweisungen, können störende Interferenzen mit dem Funkverkehr verursacht werden. Allerdings wird nicht gewährleistet, dass es bei einzelnen Installationen keine Interferenzen geben wird. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht (feststellbar durch Ein- und Ausschalten des Geräts), sollte der Benutzer versuchen, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Empfängerantenne anders ausrichten oder an anderer Stelle installieren.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.



3509579080100001

3509579 0801