

# BeoSound 6

Opaskirja



**VAROITUS:** Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Pistotulpan on oltava helposti käytettävissä.



Tasakyllisen kolmion sisällä oleva salamatunnus on varoitus siitä, että tuotteen sisällä on eristämätön, vaarallisen korkeaa jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuja.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka toimitetaan tuotteen mukana.

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriötä aiheuttaville laitteille asetetut säädökset.

**HUOMAUTUS:** Tämä laite täyttää FCC-säännösten osan 15 mukaiset ehdot. Laite toimii kahden ehdon mukaisesti: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) sen on hyväksyttävä kaikki muut vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

Tämä laite luo, käyttää ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta häiriöttömästä toiminnasta ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa (mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja tarkistamalla, katoavatko häiriöt), suosittelemme kokeilemaan häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite virtapistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen radio-/TV-huoltoon.

**Huomioitavaa:** Pidä musiikkisoitin etäällä vedestä, äläkä aseta mitään esineitä sen päälle. Musiikkisoitin on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa olosuhteissa lämpötilan ollessa välillä 5–45 °C.


### Vastuut ja velvoitteet

Tässä oppaassa mainitut tuotenimet voivat olla muiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Ossia käytetään Microsoft Windows Media Technologies -tekniikkaa. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

*Huomaa, että Bang & Olufsen ei vastaa missään olosuhteissa välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää ohjelmistoa.*

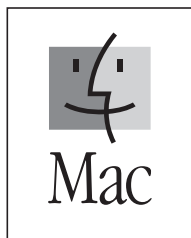

*Mac, Mac-logo ja iTunes ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.*

### Järjestelmävaatimukset – PC

- Yksi vapaa USB-portti  
*Jos kytket BeoSound 6:n USB-porttiin ulkoisen keskittimen kautta, varmista, että keskitin tukee täyden nopeuden USB 2.0 -laitteita.*
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

### Järjestelmävaatimukset – Macintosh

- Yksi vapaa USB-portti  
*Jos kytket BeoSound 6:n USB-porttiin ulkoisen keskittimen kautta, varmista, että keskitin tukee täyden nopeuden USB 2.0 -laitteita.*
- MAC OS X -yhteensopiva
- iTunes 7 (tai uudempi) käytettävissä liitännäisen kautta.

### Tuetut tiedostomuodot

- MP3  
Näytteenottotaajuudet: 8–48 kHz  
Kiinteä tai muuttuva bittinopeus: 8–320 Kbps
- WMA  
Näytteenottotaajuudet: 8–48 kHz  
Bittinopeus: 8–320 Kbps
- OGG  
Q0–Q10


### Tuettu kapasiteetti

- 4 Gt (käytettävissä oleva tila: 3,8 Gt).

*Tarkista BeoSound 6:n mahdolliset firmware-päivitykset Bang & Olufsenin verkkosivuilta.*

## Musiikkisoittimen esittely

BeoSound 6 on kannettava ja ladattava musiikkisoitin. Ennen kuin laitetta voidaan käyttää, sen akku on ladattava. Kun akku on ladattu, siirrä musiikkitiedostot BeoSound 6:een USB-kaapelin avulla ja kytke sitten kuulokkeet soittimeen. Musiikkisoitin on nyt valmiina käyttöön.

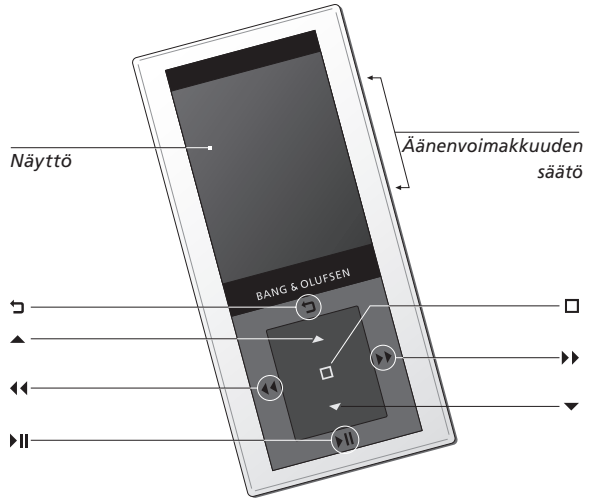

Paina tätä näppäintä toiston aloittamiseksi, valikon vaihtoehdon valitsemiseksi tai asetuksen muuttamiseksi. Jos kansikuva on näytettävissä, se voidaan tuoda näyttöön painamalla ◻. Paina näppäintä uudelleen kappaleen tietojen näyttämiseksi ja kansikuvan poistamiseksi näytöstä.



Vaihtaa seuraavaan kappaleeseen. Pidä tätä näppäintä painettuna kelataksesi kappaletta eteenpäin.



Vaihtaa edelliseen kappaleeseen. Pidä tätä näppäintä painettuna kelataksesi kappaletta taaksepäin.



Kytke laitteeseen virta painamalla tätä näppäintä ja pitämällä sitä painettuna. Kun laitteen virta on kytkettyä, tällä näppäimellä aloitetaan toisto. Toiston aikana tällä näppäimellä kytketään taukotila (tai valmiustila, jos näppäintä pidetään painettuna).



Selaa valikkoa ylöspäin painamalla tätä näppäintä. Pidä näppäintä painettuna selataksesi valikkoa nopeasti.



Selaa valikkoa alaspäin painamalla tätä näppäintä. Pidä näppäintä painettuna selataksesi valikkoa nopeasti.






Paina tätä näppäintä siirtyäksesi takaisinpain valikoissa tai palataksesi takaisin toistonäyttöön. Pidä näppäintä painettua palataksesi takaisin päävalikkoon.


**HUOMAA!** Kun musiikkisoitin on toistanut koko albumin tai soittolistan, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun musiikkisoitin on ollut 24 tuntia valmiustilassa, se sammuu automaattisesti.

## Mobile playlist -soittolistan luominen

Voit luoda nopeasti soittolistan musiikkisoittimeesi tallennetuista kappaleista.

- > Avaa *Tracks* painamalla päävalikossa , ja avaa sitten kappalenäkymä painamalla .
- > Korosta kappale, jonka haluat siirtää soittolistaan.
- > Paina näppäintä  ja pidä sitä painettuna lisätäksesi valitun kappaleen soittolistaan.



## Mobile Playlist -soittolistan käyttäminen

- > Avaa päävalikko painamalla  ja valitse kohta *Playlists*.
- > Paina  valitaksesi kohdan *Mobile Playlist*.
- > Valitse *Play List* toistaaksesi koko soittolistan sisällön.
- > Valitse *Play Shuffled* toistaaksesi soittolistan kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
- > Voit myös valita tietyn kappaleen ja toistaa sen.




## Päivittäinen käyttö – pikavalinnat


Päävalikossa ja alavalikoissa on käytettävissä useita pikavalintoja, joiden avulla soittimen käyttö on helpompaa. Voit valita suoraan kappaleiden toiston satunnaisessa järjestyksessä, kaikkien kappaleiden toiston tai tietyn esittäjän tai lajityypin kappaleiden toiston. Voit myös siirtyä suoraan albumien tai soittolistojen toistoon.

### Pikavalinta kappaleiden satunnaistoista varten – kappalenäkymästä




- > Avaa päävalikko painamalla  ja valitse kohta *Tracks*.
- > Aloita satunnaistoisto painamalla näppäintä  ja pitämällä sitä painettuna.

### – esittäjien tai lajityyppien näkymästä

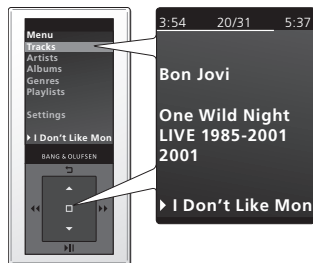
- > Avaa päävalikko painamalla  ja valitse kohta *Artists* tai *Genres*.
- > Paina  avataksesi esittäjän tai lajityypin näkymän, ja valitse sitten esittäjä tai lajityyppi.
- > Aloita satunnaistoisto painamalla näppäintä  ja pitämällä sitä painettuna.




### Tietyn esittäjän albumin kaikkien kappaleiden, tietyn albumin tai soittolistan toisto

- > Avaa päävalikko painamalla  ja valitse kohta *Artists*, *Albums* tai *Playlists*.
- > Avaa esittäjän, albumin tai soittolistan näkymä painamalla .
- > Paina näppäintä  ja pidä sitä painettuna aloittaaksesi valitun esittäjän, albumin tai soittolistan kaikkien kappaleiden satunnaistoiston.

## Musiikkisoittimen valikoiden käyttäminen

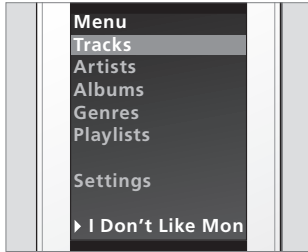

Päävalikkonäkymä – soivan kappaleen otsikko näkyy aina näytön alareunassa. Kohdistimen väri ilmaisee akun varaustilan.

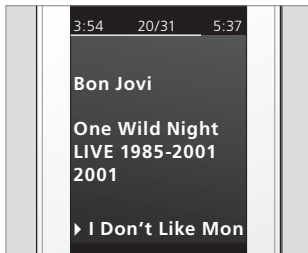

Toiston aikana näkyy aina nykyisen kappaleen nimi, pituus ja numero. Myös esittäjä, albumi ja kansikuva näkyvät, mikäli ne ovat saatavilla.

Selaa musiikkisoittimen sisältöä ja määritä asetuksia soittimen eri valikoissa ja näkymissä.

### Päävalikko Menu

**Tracks ...** Selaa kappaleita ja määritä satunnaistoiston asetuksia.  
**Artists ...** Näyttää esittäjänäkymän.  
**Albums ...** Näyttää albuminäkymän.  
**Genres ...** Näyttää lajityyppinäkymän.  
**Playlists ...** Näyttää soittolistat, jotka olet laatinut BeoPlayerin avulla tai Mobile Playlist -toiminnolla.  
**Settings ...** Määritä musiikkisoittimesi asetuksia.

Voit määrittää useita asetuksia. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

### Asetukset (Settings)

**Repeat ...** Uudelleentoisto; vaihtoehdot ovat *On/Off*.  
**Auto Lock ...** Lukitsee näppäimistön automaattisesti, kun soitinta ei käytetä. Vaihtoehdot ovat *Off/On*.

**Audio ...** Asettaa bassotoiston tason; vaihtoehdot ovat *None, Medium ja High*, tai asettaa dynaamisen äänisuodattimen *On* tai pois *Off*.

**Display ...** Määrittää näytön aikamäärään; *On, Off* tai *Dimmed*.

**Language ...** Määrittää näytön teksteissä käytettävän kielen.

**Battery ...** Näyttää akun varaustilan. Kun musiikkisoittimen akku tyhjenee, soitin sammuu ja antaa lyhyen äänimerkin.

*Huomaa, että myös näytön kohdistin ilmaisee akun varaustilan. Vihreä osoitin ilmaisee, että akku on täyteen ladattu. Akun tyhjentyessä kohdistimen väri muuttuu.*

**Memory ...** Näyttää käytössä olevan muistin ja vapaan muistin määrän.

**About ...** Tarkista nykyinen ohjelmistoversio.

Siirrä musiikki tietokoneeltasi musiikkisoittimeen BeoPlayerin tai Windows Media Playerin avulla.


### *Musiikin siirtäminen*

- Kytke musiikkisoitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Musiikkisoitin tunnistetaan massamuistilaitteena.
- Avaa ohjelma, jolla järjesteleet musiikkitiedostojasi.
- Jos käytät BeoPlayer-ohjelmaa, avaa se ja napsauta KOPIOI kappaleiden järjestelemiseksi ja siirtämiseksi vetämällä ja pudottamalla. Katso lisäohjeita BeoPlayerin verkko-oppaasta.

### *Tietoja BeoPlayer-ohjelmasta*

BeoPlayer on musiikkitiedostojen järjestelyä varten suunniteltu ohjelma, joka lajittelee automaattisesti digitaaliset musiikkitiedostosi aakkosjärjestyksessä lajityypin, esittäjän, kappaleen otsikon ja albumin otsikon mukaan. BeoPlayerin avulla voit luoda omia soittolistoja. Voit myös tallentaa, varastoida ja järjestellä CD-levyillä olevia kappaleita.

*Katso lisätietoja BeoPlayerin verkko-oppaasta. Asenna BeoPlayer-ohjelma CD-levyltä.*

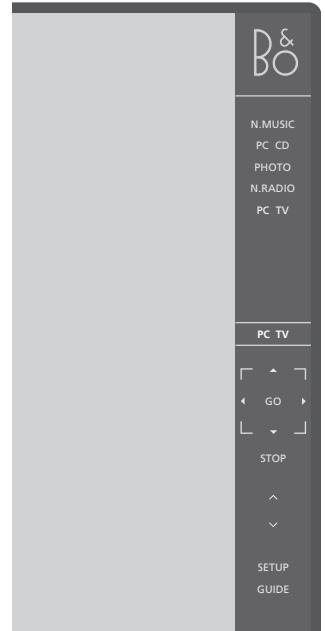

## Käyttöönotto

Lataa musiikkisoitin kytkemällä sen mukana toimitettu kaapeli musiikkisoittimen ja tietokoneen USB-portin välille. Voit myös ladata musiikkisoittimen matkalaturilla.





### Tietoja lataamisesta

Anna musiikkisoittimen latautua noin kaksi ja puoli tuntia, jotta sen akku saavuttaa täyden varaustilan. Kun soittimen akku on täyteen ladattu, sitä voidaan käyttää jopa 40 tuntia.

### Akun tyhjentäessä

Äänimerkki kuuluu ja näyttö himmenee, kun akun varaustila heikkenee. Äänimerkki kuuluu uudelleen juuri ennen kuin akku on täysin tyhjä.

Myös kohdistimen väri ilmaisee akun varaustilan. Kun kohdistin on vihreä, akku on täyteen ladattu. Kohdistin muuttuu oranssiksi/keltaiseksi akun tyhjentäessä.

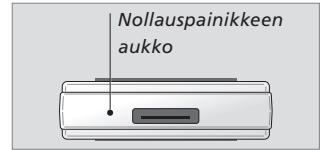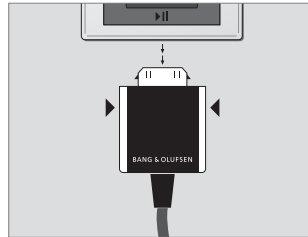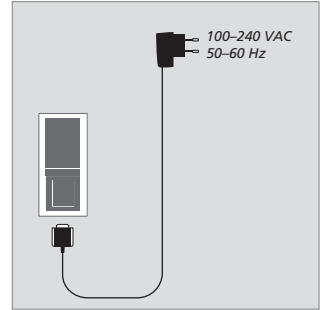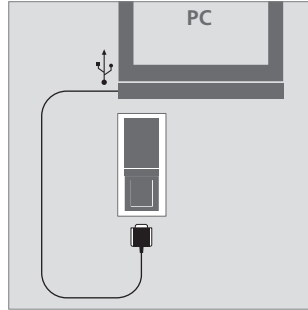

*Irrota liitin painamalla kuvan osoittamista kohdista ja vetämällä se irti.*

### Latauksen aikana

Näyttöön tulee sininen poikkiviiva. Akun latautuessa viiva muuttuu vihreäksi.

*Musiikkisoitinta ei voida käyttää, kun se on kytkettynä USB-kaapeliin. Musiikkisoitinta voidaan kuitenkin käyttää, kun sitä ladataan matkalaturilla.*

*Nollaa kaikki asetukset käyttämällä kynää tai muuta terävää esinettä. Huomaa, että nollaus ei vaikuta soittimessa oleviin musiikkiedostoihin.*

*Paristoja tai akkuja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.*

*Suosittelimme käyttämään tietokoneessa maadoitettua virtälähdettä.*



### Uuden ohjelmiston lataaminen



Voit ladata uuden ohjelmiston musiikkisoittimesi Bang & Olufsenin verkkosivuilta. Noudata verkkosivulla annettuja ohjeita.

### Kuulokkeiden käyttäminen


Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi suosittelemme, että musiikkisoittimen mukana toimitetut kuulokkeet kasataan, sijoitetaan ja säädetään tällä sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

**VAROITUS!** Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

**VAROITUS!** Älä estä nahkakotelon kaulahihnan kiristimen toimintaa esimerkiksi solmulla. Kiristin on suunniteltu avautumaan turvallisuussyistä, jos kaulahihna takertuu vahingossa kiinni.

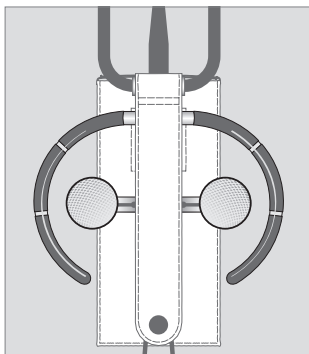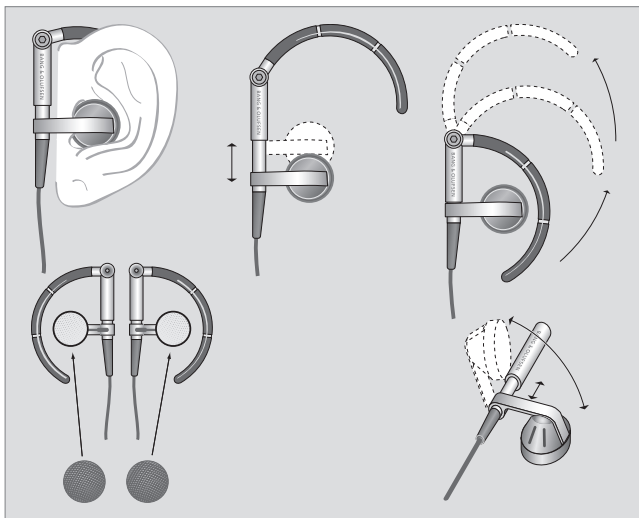

Musiikkisoittimen nahkakotelo ja kuulokkeet asennettuna.

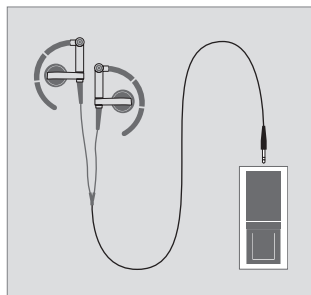

Kytke kuulokkeet musiikkisoittimeen.



### Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) – ympäristönsuojelu

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat antaneet direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Tämän direktiivin tarkoituksena on estää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä edistää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita tapoja hyödyntää tällaista romua. Direktiivi koskee valmistajia, jälleenmyyjä ja kuluttajia. WEEE-direktiivi edellyttää, että sekä valmistajat että loppukäyttäjät hävittävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat ympäristöseikat huomioiden ja että laitteiden ja romun sisältämät materiaalit tai energia kierrätetään tai käytetään uudelleen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja niiden osia ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden osat on kerättävä ja hävitettävä erikseen.

Uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä varten kerättävät tuotteet ja laitteet on merkitty viereisellä merkillä. Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa. Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi antaa lisätietoja ja neuvoja oman maasi romunhävittämiskäytännöstä.

**CE** Tuote vastaa direktiivien  
1999/5/EY ja 2006/95/EY  
määräyksiä.

*Oikeus teknisten tietojen,  
ominaisuuksien ja niiden  
käyttötapojen muutoksiin ilman  
ennakkoilmoitusta pidetään.*

**Vain Kanadan markkinoille!**

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriöitä aiheuttaville laitteille asetetut säädökset.

**Vain Yhdysvaltojen markkinoille!**

**HUOMAUTUS:** Tämä laite on testattu ja hyväksytty täyttämään luokan B digitaaliselle laitteelle asetetut ehdot FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä ehdot on suunniteltu antamaan riittävä suoja häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä laite luo, käyttää ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta häiriöttömästä toiminnasta ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radion tai television vastaanotossa (mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja tarkistamalla, katoavatko häiriöt), suosittelemme kokeilemaan häiriöiden poistamista seuraavilla tavoilla:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite virtapistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen radio-/TV-huoltoon.



3509577080100007

3509577 0801