

# BeoSound 6

Útmutató



Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (az interferenciát okozó készülékekre vonatkozó kanadai előírások) valamennyi előírásának.

Megjegyzés: Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetés során két feltételt kell teljesítenie: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek képesnek kell lennie bármilyen interferencia elviselésére, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az elektromos áramütés és a tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne tegye ki ezt a készüléket eső, vagy nedvesség hatásának. Óvja a berendezést a csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzenek a berendezésre.

Ha teljesen le akarja választani a készüléket a váltakozó áramú hálózatról, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. A leválasztott készüléknek használatra készen kell állnia.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható nyílhegygel ellátott villám célja az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a szigetetlen "veszélyes feszültség"-nek a termék dobozán belüli jelenlétére, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy emberre veszélyes elektromos áramütés kockázata jöhessen létre.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a termékhez mellékelt dokumentumokban található fontos használati és karbantartási (szervizelési) utasítások meglétére.

A készülék rádiófrekvenciás sugárzást termel, használ és sugározhat ki, és ha telepítése és használata nem az utasításoknak megfelelően történik, zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Még helyes telepítés esetén sincs garancia arra, hogy bizonyos esetekben nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádiós vagy televíziós vételt (amiről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg), akkor a következő intézkedések megtételével csökkentheti az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze más helyre a vevőantennát
- Helyezze egymástól távolabbra a készüléket és a vevőkészüléket
- Ne arra az áramkörre csatlakoztassa a berendezést, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik, hanem egy másikra.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy kérje tapasztalt rádió- vagy televízió-szerelő segítségét.

**Biztonsága érdekében:** Óvja a zenelejátszót a víztől és ne helyezzen a tetejére más tárgyakat. A zenelejátszó kizárólag száraz környezetben és 5-45°C közötti hőmérsékleten való használatra készült.


## Jogi információk

Az útmutatóban említett terméknevek más vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek.



A termék egyes részei a Microsoft Windows Media technológiáit alkalmazzák. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

*Kérjük vegye figyelembe, hogy a Bang & Olufsen, semmilyen körülmények között sem felelős, semmilyen olyan alkalomszerű vagy közvetett kárért, amely a szoftver használata vagy nem használhatósága miatt következik be.*

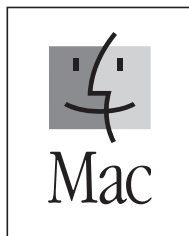

*A Mac, a Mac logo és az iTunes az Apple Computer, Inc., védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban vannak bejegyezve.*

## Rendszerkövetelmények – PC

- Egy szabad USB port  
*Ha ehhez a porthoz a BeoSound 6-ot egy külső HUB-on keresztül csatlakoztatja, akkor ügyeljen arra, hogy a HUB támogassa a teljes sebességű USB eszközöket (Full Speed Devices).*
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

## Rendszerkövetelmények – Macintosh

- Egy szabad USB port  
*Ha ehhez a porthoz a BeoSound 6-ot egy külső HUB-on keresztül csatlakoztatja, akkor ügyeljen arra, hogy a HUB támogassa a teljes sebességű USB eszközöket (Full Speed Devices).*
- MAC OS X kompatibilis
- Az iTunes 7 (és újabb változatai) plug-in segítségével érhető el.

## Támogatott fájlformátumok

- MP3  
Mintavételezési frekvenciák: 8-48 kHz  
Állandó vagy változtatható adatátviteli sebességek: 8-320 kbps
- WMA  
Mintavételezési frekvenciák: 8-48 kHz  
Adatátviteli sebességek: 8-320 kbps
- OGG  
Q0-Q10


## Névleges tárolási kapacitás

- 4 GB (felhasználható terület: 3,8 GB).

*Látogasson el a Bang & Olufsen honlapjára a BeoSound 6 legfrissebb firmwarejének letöltéséhez.*

## A zenelejátszó bemutatása

A BeoSound 6 egy hordozható és tölthető zenelejátszó. Használatbavétel előtt töltsse fel a zenelejátszót. Amikor teljesen fel van töltve, akkor az USB kábelen keresztül másolja át a digitális zenét a BeoSound 6-ra, majd dugja be a fülhallgatót. Ekkor készen áll a zenelejátszó elindítására.

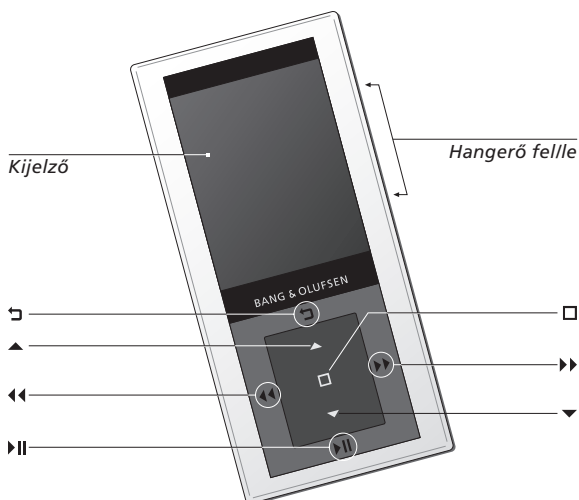




- Nyomja meg, ha el akarja indítani a lejátszást, ha menüopciót akar kiválasztani, és nyomja meg újra, ha módosítani akarja a beállítást. Ha rendelkezésre áll egy borítókép és ez látható a kijelzőn, akkor helyezze előtérbe a borítót a □ megnyomásával, majd nyomja meg újra, ha a zeneszám információkat akarja előhívni és el akarja halványítani a borítót.
- ▶▶ Megnyomásával továbbléphet a következő műsorszámra. Megnyomva tartva, előre mozoghat a műsorszámon belül.
- ◀◀ Megnyomásával átléphet az előző műsorszámra. Megnyomva tartva, hátra mozoghat a műsorszámon belül.
- ▶▶ Nyomja meg és tartsa megnyomva a bekapcsoláshoz. Bekapcsolás után nyomja meg a lejátszáshoz. Lejátszás közben, nyomja meg a szüneteltetéshez, vagy lenyomva tartva kapcsoljon át készenlétre.
- ▲ Léptetés előre, nyomja meg és tartsa megnyomva folyamatosan.
- ▼ Léptetés hátra, nyomja meg és tartsa megnyomva folyamatosan.
- Nyomja meg a menükben való visszalépéshez, vagy a lejátszási képernyőhöz való visszatéréshez. Nyomja meg és tartsa megnyomva a főmenühöz való visszatéréshez.



Megjegyzés! Miután a zenelejátszó befejezte egy album vagy játéklista lejátszását, automatikusan készenléti módra kapcsol át. Ha 24 órán keresztül készenléti módban volt, a zenelejátszó teljesen kikapcsol.

## Mobil játéklista készítése

A zenelejátszóban tárolt zeneszámokról készíthet egy gyors lejátszási listát.

- > Lépjen be a főmenü *Műsorszámok* részébe a  megnyomásával, majd a  megnyomásával, nyissa meg a zeneszám nézetet.
- > Lépjen arra a zeneszámról, amelyet át kíván helyezni a mobil játéklistába.
- > Nyomja meg és tartsa megnyomva a  gombot, ezzel hozzáadja a kiválasztott zeneszámot a mobil játéklistához.



## A mobil játéklista elérése ...

- > Lépjen be a főmenübe a  megnyomásával és lépjen a *Lejátszási listák* részbe.
- > A  gomb megnyomásával lépjen a *Mobil játéklista* részbe.
- > Válassza ki a *Lejátszási lista* tételt, ha az egész lejátszási listát le kívánja játszani.
- > Válassza ki a *Kevert lejátszás* tételt, ha a lejátszási lista összes zeneszámát véletlenszerű sorrendben kívánja meghallgatni.
- > Illetve, lépjen rá arra a bizonyos zeneszámról, amelyet meg kíván hallgatni.




## Gyakori műveletek – egygombos műveletek


A főmenüből és annak almenüből több egygombos művelet könnyíti meg a készülék használatát. Közvetlenül választhatja zeneszámok véletlen sorrendű lejátszását, az összes zeneszám lejátszását, vagy egy bizonyos művész vagy műfaj zeneszámainak lejátszását. Vagy ugorjon közvetlenül albumok vagy lejátszási listák lejátszására.

### Egygombos művelet a kevert lejátszáshoz – a zeneszám nézetből ...




- > Lépjen be a főmenübe a  megnyomásával, majd lépjen a *Műsorszámok* részbe.
- > Nyomja meg és tartsa megnyomva a  gombot a kevert lejátszás elindításához.


### – az előadók vagy műfajok nézetéből ...

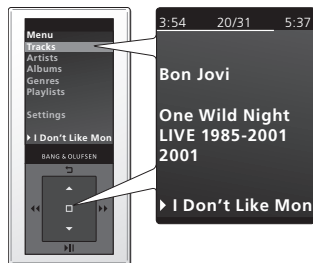- > Lépjen be a főmenübe a  megnyomásával és lépjen az *Előadók* vagy a *Műfajok* részbe.
- > A  megnyomásával elérheti az előadó vagy a műfaj nézetet és kiválaszthatja az előadót vagy a műfajt.
- > Nyomja meg és tartsa megnyomva a  gombot a kevert lejátszás elindításához.




*Lejátszhatja egy kiválasztott művész minden zeneszámát a művész egy albumáról, egy bizonyos albumról, vagy egy lejátszási listából ...*

- > Lépjen be a főmenübe a  megnyomásával, és lépjen az *Előadók*, az *Albumok* vagy a *Műfajok* részbe.
- > A  megnyomásával elérheti a művészt, az album vagy a lejátszási lista nézetet.
- > A  megnyomásával és megnyomva tartásával indíthatja egy kiválasztott előadó, album vagy lejátszási lista összes zeneszámának kevert lejátszását.

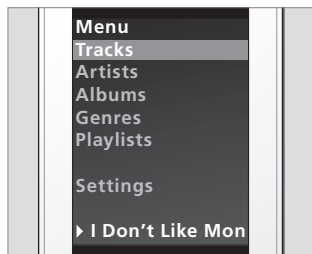

Főmenü kijelző – a kijelző alján mindig olvasható az aktuálisan játszott zeneszám címe. A kurzor színe utal az akkumulátor töltöttségi állapotára.

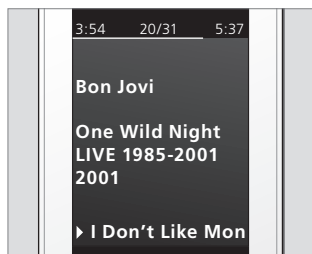

Lejátszás közben, az aktuális zeneszám, a zeneszám hossza és száma mindig látható. Ha az előadó, az album, vagy a borító képe rendelkezésre áll, akkor az is megjelenik.

Használja a menüket, vagy a különféle nézeteket a zenelejátszó tartalmának böngészésére, vagy beállítások elvégzésére.

### Főmenü Menü

**Műsorszámok ...** Műsorszámok és kevert lejátszási opció elérése.

**Előadók ...** Az előadók nézet megjelenítése.

**Albumok ...** Az album nézet megjelenítése.

**Műfajok ...** A műfajok nézet megjelenítése.

**Lejátszási listák ...** A BeoPlayer vagy a mobil játéklista révén létrehozott lejátszási listák megjelenítése.

**Beállítások ...** Hozzáférés a zenelejátszó beállításaihoz.

A zenelejátszón különféle beállítások hozhatók létre. A lehetőségek a következők:

### Beállítások

**Ismétlés ...** Ismételt lejátszás, beállítható állapot *Be/Ki*.

**Automat. zár ...** A billentyűzet automatikus zárása, amikor a lejátszó és a kijelző készenléti állapotban van, beállítható állapot *Ki/Be*.

**Audió ...** A mélyhangerősítés beállításai, választható lehetőségek *Nincs*, *Közepes* vagy *Magas*, vagy a dinamikus hangszűrő beállítása *Be* vagy *Ki* állapotra.

**Kijelző ...** A kijelző időkeretének beállítása, *Be*, *Ki* vagy *Tomp..*

**Language ...** A kijelzőn megjelenő nyelv kiválasztása.

**Akkumulátor ...** Az akkumulátor állapotának kijelzése. Amikor az akkumulátor energiája elfogy, a zenelejátszó kikapcsol és egy rövid sípoló hangot hallat.

*Ne feledje, hogy a kijelzőn a kurzor is jelzi az akkumulátor állapotát. A zöld színű kurzor teljesen töltött akkumulátort jelez. Amint az akkumulátor gyengül, a kurzor színe ennek megfelelően változik.*

**Memória ...** Mutatja a felhasznált és a szabad memóriaterületet.

**Névjegy ...** Az aktuális szoftverváltozat ellenőrzése.

A BeoPlayer vagy a Windows Media Player segítségével töltsön át zenét a számítógépéről.

### **Zene áttöltése ...**

- Csatlakoztassa USB kábelen keresztül a zenelejátszót a számítógéphez.
- A zenelejátszó tömegtároló eszközként van regisztrálva.
- Nyissa meg a zenekatalógust.
- Ha a BeoPlayert használja, akkor nyissa meg és kattintson a COPY (Másolás) gombra, hogy a fogd-és-vidd módszerrel katalogizálja a zeneszámokat. Erről bővebben a BeoPlayer on-line útmutatójában olvashat.

### **A BeoPlayer bemutatása...**

A BeoPlayer egy zenekatalogizáló alkalmazás, ez automatikusan betűrendbe rendezi a digitális zenéket, műfajok, előadók, zeneszám címek és albumcímek szerint. Saját lejátszási lista összeállítását is lehetővé teszi.

A BeoPlayer használható CD-ről történő felvét elkészítésre, valamint a másolt zeneszámok tárolására és katalogizálására is.

*Erről bővebben a BeoPlayer online útmutatójában olvashat. A CD-ROM-ról telepítse a BeoPlayer-t.*



A zenelejátszó feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt kábelt a zenelejátszóhoz és a számítógép USB portjához. Máskülönben, használja a töltésre az útítöltőt.





#### A töltésről...

Ha teljesen fel kívánja tölteni a zenelejátszót, akkor hagyja csatlakoztatva mintegy két és fél órán át. Egy teljes feltöltéssel akár 40 órás használat is lehetséges.

#### Amikor gyengül az akkumulátor ...

Figyelmeztető hang hallatszik és a kijelző elhalványul. A figyelmeztető hang ismét hallható, közvetlenül az akkumulátor teljes kimerülése előtt.

A kurzor színe is jelzi az állapotot a kijelzőn. A zöld színű kurzor arra utal, hogy a zenelejátszó teljesen fel van töltve, a szín később narancs majd sárga árnyalatúra vált, az akkumulátor állapotának megfelelően.

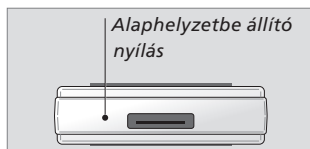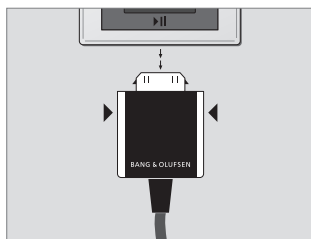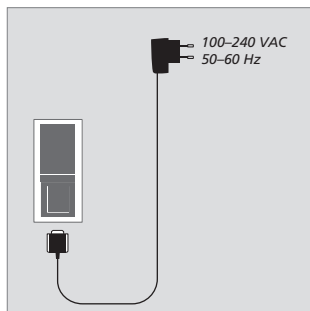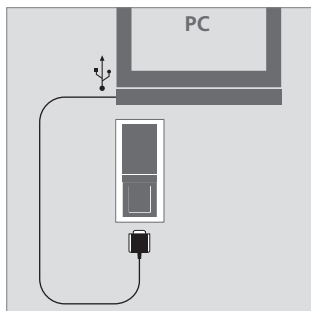

A dugó eltávolításához nyomja meg azt a jelzett módon a feloldás és kihúzás érdekében.

#### Töltés közben ...

Egy kék vonal keresztezi a kijelzőt. Az akkumulátor töltése közben ez a vonal zöld színűvé válik.

Ha a zenelejátszó az USB kábelhez van csatlakoztatva, akkor nem használható. Ha azonban útítöltővel történik a töltés, a használat mindig lehetséges.

Egy tollal, vagy hasonló csúcsos tárggyal állítson alapállapotra minden beállítást. Ne feledje, hogy eddig minden zenei tartalom sértetlen.

Ne tegye ki az elemeket vagy az akkumulátor egységeket túlságosan erős hőhatásnak, például napsugárzásnak, tűznek vagy hasonlóknak!

Javasoljuk, hogy számítógépének hálózati csatlakozója földelt aljzatba legyen csatlakoztatva.



### Új szoftver letöltése ...



A Bang & Olufsen honlapján keresztül új szoftvert tölthet le a zenelejátszóhoz. Kövesse a honlapon olvasható utasításokat.

### A fülhallgatók viselése és használata


A legjobb hangminőség érdekében javasoljuk, hogy a jelen oldalon bemutatott módon helyezze el és állítsa be a fülhallgatókat.

*FIGYELMEZTETÉS! A nagy hangerőn történő tartós használat halláskárosodáshoz vezethet!*

*FIGYELMEZTETÉS! Saját biztonsága érdekében, ne rögzítse a nyakpánton lévő feszítő elemet a bőrtáskához – például ne kössön csomót a pántra. A feszítő elem úgy van kialakítva, hogy elcsússzon, ha a nyakpánt véletlenül beakad valamibe, vagy meghúzzák.*

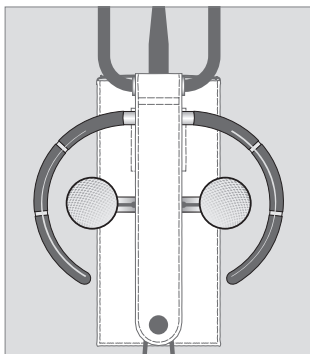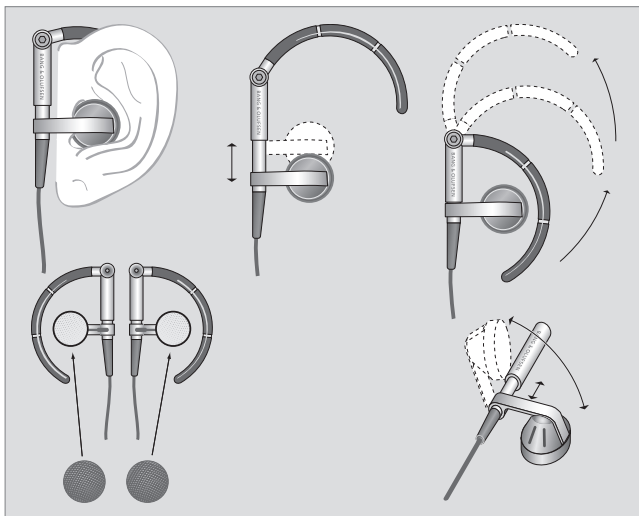

*Bőrtáska a zenelejátszóhoz a fülhallgatókkal együtt.*

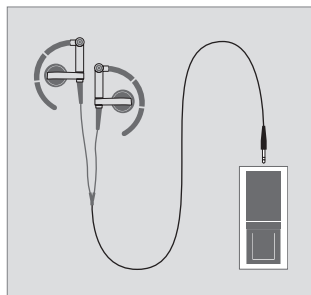

*A fülhallgatók csatlakoztatása a zenelejátszóhoz.*



## Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése (WEEE) - Környezetvédelem

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa irányelvet adott ki az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozóan. Az irányelv célja, hogy megakadályozza az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak keletkezését, továbbá hogy ösztönözze az említett hulladék újrafelhasználását, újrahasznosítását és egyéb hasznosítását. Az irányelv egyaránt érinti a gyártókat, a forgalmazókat és a fogyasztókat. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv a gyártókat és a fogyasztókat egyaránt kötelezi az elektromos és elektronikus készülékek környezetkímélő ártalmatlanítására, a készülékekben és hulladékaikban lévő anyagok vagy energiák újrahasznosítására vagy visszanyerésére.

Az elektromos és elektronikus hulladékokat nem szabad a háztartási hulladék közé helyezni; mindenfajta elektromos és elektronikus készüléket és alkatrészt külön összegyűjtve kell ártalmatlanítani.

Az újrafelhasználás, újrahasznosítás és egyéb módon való visszanyerés céljából összegyűjtendő termékeket és készülékeket a mellékelt ábra jelöli.

Azzal, hogy az országában működő hulladékgyűjtő rendszert használja az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására, óvja a környezetet, az emberek egészségét, és hozzájárul a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználásához.

Az elektromos és elektronikus készülékek és hulladékok összegyűjtésével megelőzhető az elektromos és elektronikus termékekben és készülékekben található veszélyes anyagokkal való környezetszennyezés lehetősége.

A Bang & Olufsen képviselője készséggel nyújt útmutatást és tanácsot az országában előírt hulladék-ártalmatlanítási eljárásról.

**CE** Ez a termék megfelel az 1999/5/EK és a 2006/95/EK sz. irányelvben megfogalmazott rendelkezéseknek.

*A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva!*

**Csak Kanadában élő felhasználók számára!**

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (az interferenciát okozó készülékekre vonatkozó kanadai előírások) valamennyi előírásának.

**Csak az Egyesült Államokban élő felhasználók számára!**

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC Szabályzat 15. részében foglaltak szerint. Az előírásban megadott határértékek ésszerű védelmet jelentenek a lakóhelyen történő használat során a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást termel, használ és sugározhat ki, és ha telepítése és használata nem az utasításoknak megfelelően történik, zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Még helyes telepítés esetén sincs garancia arra, hogy bizonyos esetekben nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádiós vagy televíziós vételt (amiről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg), akkor a következő intézkedések megtételével csökkentheti az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze más helyre a vevőantennát.
- Helyezze egymástól távolabbra a készüléket és a vevőkészüléket.
- Ne arra az áramkörre csatlakoztassa a berendezést, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik, hanem egy másikra.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy kérje tapasztalt rádió- vagy televízió-szerelő segítségét.



3509594080100004

3509594 0801