

BeoSound 6

Guida



Questo apparecchio digitale di classe B è conforme a tutte le normative canadesi sulle apparecchiature che generano interferenze.

NOTA

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. L'operazione è soggetta alle due condizioni riportate qui di seguito: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono provocare operazioni indesiderate.

La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in frequenza radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni del fabbricante, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una determinata situazione. Qualora la presente apparecchiatura generasse interferenze dannose ai segnali radiofonici o televisivi, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchio stesso, si consiglia di cercare di porre rimedio all'inconveniente adottando una o più misure riportate qui di seguito:

- orientare o posizionare diversamente l'antenna di ricezione
- aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato l'apparecchio ricevente
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.

Per la vostra sicurezza

Tenere il lettore musicale lontano dall'acqua e non mettervi sopra altri articoli. Il lettore musicale è stato sviluppato esclusivamente per l'utilizzo in ambienti asciutti e a una temperatura compresa tra i 5°C e i 45°C (41–113°F).

AVVERTENZA

Per evitare il rischio di incendi o scariche elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso.

Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione CA, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa a muro. Il dispositivo scollegato rimarrà pronto per l'uso.



Il simbolo del triangolo con la saetta avvisa l'utente della presenza di una pericolosa corrente non isolata all'interno del prodotto, abbastanza potente da costituire un rischio di scosse elettriche.



Il simbolo del triangolo con il punto esclamativo avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni sul funzionamento e la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.


Riconoscimenti e responsabilità

I nomi dei prodotti menzionati in questa guida possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati di altre società.



In alcune parti vengono utilizzate le Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft, Windows Media e Windows Logo sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

In nessuna circostanza Bang & Olufsen sarà responsabile per danni consequenziali, incidentali o indiretti dovuti all'uso o all'incapacità di usare il software.

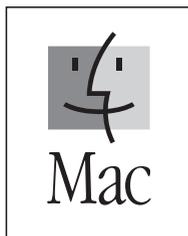

Mac, il logo Mac e iTunes sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Requisiti di sistema – PC

- Una porta USB libera
Se collegate il BeoSound 6 a questa porta con un HUB esterno, accertatevi che tale HUB supporti i Full Speed Device.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Requisiti di sistema – Macintosh

- Una porta USB libera
Se collegate il BeoSound 6 a questa porta con un HUB esterno, accertatevi che tale HUB supporti i Full Speed Device.
- MAC OS X compatibile
- iTunes 7 (e più recente) disponibile tramite plug-in.

Formati di file supportati

- MP3
Frequenze di campionamento: 8-48 kHz
Velocità bit costanti o variabili: 8-320 Kbps
- WMA
Frequenze di campionamento: 8-48 kHz
Velocità bit: 8-320 Kbps
- OGG
Q0-Q10


Capacità supportata

- 4Gb (spazio utente: 3.8Gb).

Per un aggiornamento del firmware del BeoSound 6, visitare il sito web di Bang & Olufsen.

Descrizione del lettore musicale

Il BeoSound 6 è un lettore musicale portatile e ricaricabile. Prima di cominciare, è necessario caricare il lettore musicale. Dopo averlo caricato completamente, utilizzare il cavo USB per trasferire la musica digitale al BeoSound 6, quindi collegare gli auricolari. Ora è possibile iniziare l'utilizzo del lettore musicale.

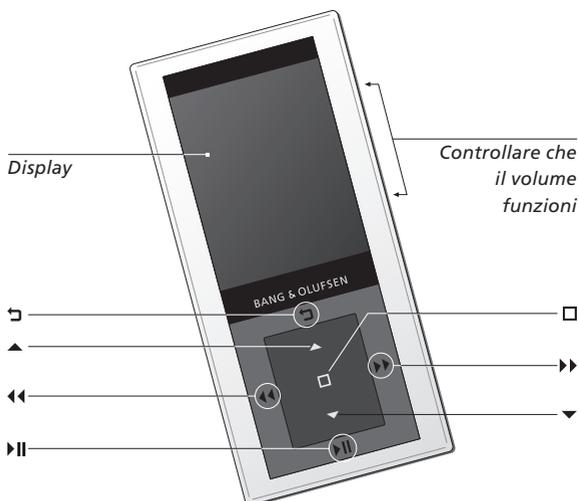

Premere per iniziare la riproduzione, selezionare le opzioni di menu e premere ancora per modificare l'impostazione. Se è disponibile l'immagine della copertina e viene mostrata sul display, premere □ per estrarre la copertina, premere ancora per richiamare le informazioni sul brano e abbassare il coperchio.



Premere per passare al brano successivo. Premere e tenere premuto per spostarsi all'interno del brano.



Premere per accedere al brano precedente. Premere e tenere premuto per ritornare indietro all'interno del brano.



Premere e tenere premuto per accendere. Dopo aver acceso, premere per la riproduzione. Durante la riproduzione, premere per interrompere oppure premere e tenere premuto per passare in modalità standby.



Scorrere, premere e tenere premuto per continuare lo scorrimento.



Scorrere indietro, premere e tenere premuto per continuare lo scorrimento.



Premere per tornare indietro ai menu o tornare allo schermo di riproduzione. Premere e tenere premuto per tornare al menu principale.

NOTA Dopo che il lettore musicale ha riprodotto un album o l'elenco, passa automaticamente in modalità standby. Dopo 24 ore in modalità standby, il lettore musicale si spegne completamente.

Creare un elenco mobile

Si può creare un elenco rapido della musica memorizzata sul lettore musicale.

- > Accedi a *Brani* nel menu principale premendo **↵** e **□** per aprire la visualizzazione dei brani.
- > Vai al brano che vuoi trasferire nell'elenco mobile.
- > Premi e tieni premuto **□** per aggiungere il brano selezionato all'elenco mobile.

Accedere all'elenco mobile...

- > Accedi al menu principale premendo **↵** e vai a *Elenchi*.
- > Premi **□** per accedere all'Elenco mobile.
- > Seleziona *Elenco* per riprodurre tutto il contenuto dell'elenco.
- > Seleziona *Riprod. casuale* per riprodurre tutti i brani nell'elenco in sequenza casuale.
- > Oppure seleziona per andare a un brano particolare e riprodurlo.

Funzionamento quotidiano – comandi di scelta rapida

Dal menu principale e dai menu sottostanti, è possibile accedere a vari comandi di scelta rapida per facilitare il funzionamento. Passare direttamente alla riproduzione dei brani in ordine casuale, riproducendo tutti i brani o i brani di un artista o di un genere specifico. In alternativa è possibile passare direttamente alla riproduzione automatica degli album o degli elenchi.

Comando di scelta rapida per riprodurre brani in ordine casuale – dalla visualizzazione dei brani...

- > Accedi al menu principale premendo **↵** e vai a *Brani*.
- > Premi e tieni premuto **□** per iniziare la riproduzione in ordine casuale.


– dalla visualizzazione degli artisti o dei generi...

- > Accedi al menu principale premendo **↵** e vai a *Artisti* o a *Generi*.
- > Premi **□** per accedere alla visualizzazione dell'artista o del genere e selezionalo.
- > Premi e tieni premuto **□** per iniziare la riproduzione in ordine casuale.




Riproduzione di tutti i brani dall'album di un artista, di un album da un elenco specifici...

- > Accedi al menu principale premendo **↵** e vai ad *Artisti*, *Album* o *Elenchi*.
- > Premi **□** per accedere all'artista, all'album o alla visualizzazione dell'elenco.
- > Premi e tieni premuto **□** per iniziare la riproduzione casuale da un artista selezionato, da un album o da un elenco.

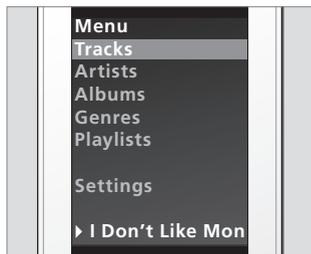

Display del menu principale – il titolo del brano che viene riprodotto appare sempre nella parte inferiore del display. Il colore del cursore indica lo stato della batteria.

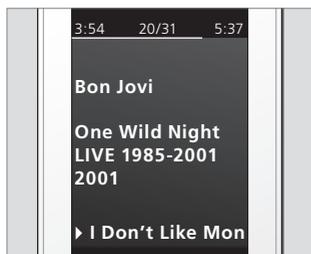

Durante la riproduzione, appaiono sempre il brano musicale, la lunghezza del brano e il numero. Verranno mostrati l'artista, l'album o l'immagine di copertina se disponibili.

Utilizzare i menu o le diverse visualizzazioni per navigare nei contenuti del lettore musicale o effettuare le impostazioni.

Menu principale

Brani ... Accesso ai brani e all'opzione di riproduzione casuale.
Artisti ... Mostra la visualizzazione artista.
Album ... Mostra la visualizzazione album.
Generi ... Mostra la visualizzazione generi.
Elenchi ... Mostra gli elenchi creati con il BeoPlayer o dall'elenco mobile.
Impostazioni ... per accedere alle impostazioni del lettore musicale.

Sul lettore musicale, è possibile inserire varie impostazioni.

Le opzioni sono:

Impostazioni

Ripeti ... Riproduzione ripetuta, le opzioni sono *On/Off*.
Auto-blocco... per bloccare automaticamente il tastierino quando il lettore e il display non sono in uso, le opzioni sono *Off/On*.
Audio ... per impostare il livello di bassi, le opzioni sono *No boost*, *Boost medio* oppure *Boost alto*, o impostare il filtro del suono dinamico su *On* oppure *Off*.
Display ... per impostare l'ora sul display, *On*, *Off* oppure *Dimmato*.

Language ... per selezionare la lingua che deve apparire sul display.

Batteria ... Mostra lo stato della batteria. Quando viene utilizzata l'alimentazione a batteria, il lettore musicale si spegne emettendo un breve suono. Anche il cursore sul display indica lo stato della batteria. Un cursore verde indica che la batteria è completamente carica. Se la batteria si sta caricando il colore del cursore cambia.

Memoria ... Mostra la memoria utilizzata e lo spazio libero.

Informazioni ... per controllare la versione corrente del software.

Utilizzare BeoPlayer o Windows Media Player per trasferire la musica dal computer.

Per trasferire la musica...

- Collega il lettore musicale al PC con il cavo USB.
- Il lettore musicale è registrato come dispositivo mass storage.
- Apri l'archivio musicale.
- Se si utilizza BeoPlayer, aprirlo e fare clic su COPIA per trascinare e rilasciare i brani; per ulteriori informazioni consultare la Guida on-line del BeoPlayer.

Informazioni su BeoPlayer...

BeoPlayer è il vostro archivio musicale, organizza la musica digitale in ordine alfabetico per genere, artista, titolo del brano e dell'album. Consente di creare elenchi personalizzati. Utilizzare anche BeoPlayer per registrare, memorizzare e organizzare i brani da un CD.

Per ulteriori informazioni consultare la Guida on-line del BeoPlayer. Utilizzare il CD-rom per installare BeoPlayer.



Configurazione

Per caricare il lettore musicale, collegare il cavo in dotazione al lettore musicale e la connessione USB al PC. In alternativa, utilizzare il caricabatterie per ricaricarlo.




Ricarica...

Per ricaricare completamente il lettore musicale, lasciarlo collegato per circa due ore e mezza. Dopo averlo caricato completamente, è possibile utilizzarlo fino a 40 ore.

Se la batteria è scarica...

Viene emesso un suono di avviso e il display appare dimmato. Il tono di avviso viene ripetuto prima che la batteria sia scarica.

Il colore del cursore mostra anche lo stato del display. Un cursore di colore verde indica che il lettore musicale è completamente carico, il colore quindi si modifica nelle sfumature arancione/giallo per indicare lo stato della batteria.

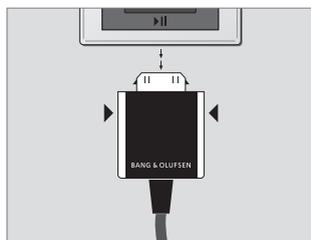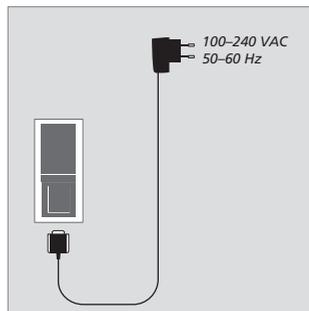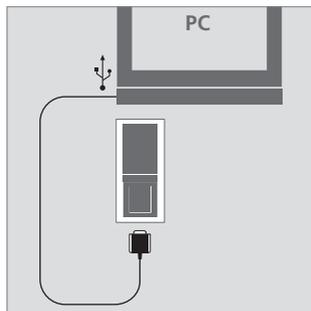

Per rimuovere la presa, premere come indicato prima di rilasciare e disconnettere.

Durante la carica...

Appare una riga blu sopra il display. Quando la batteria è carica, la riga diventa di colore verde.

Quando il lettore musicale è collegato al cavo USB, non può essere utilizzato. Se il lettore musicale è stato caricato con il caricatore da viaggio, il funzionamento è sempre possibile.

Usare una penna o un oggetto appuntito per azzerrare tutte le impostazioni. Nota: tutto il contenuto musicale rimane intatto.

Non esporre le batterie o le confezioni di batterie a calore eccessivo come i raggi solari, il fuoco o simili.

Il computer dovrebbe avere un'alimentazione a terra.

Download del nuovo software...



Dal sito web Bang & Olufsen, è possibile eseguire il download del nuovo software sul lettore musicale. Seguire le istruzioni indicate sul sito web.

Indossare e utilizzare gli auricolari


Per una qualità del suono eccellente, si raccomanda di assemblare, collocare e regolare gli auricolari allegati come mostrato in questa pagina.

AVVERTENZA L'ascolto prolungato ad alto volume danneggia l'udito.

AVVERTENZA Per la vostra sicurezza, non ostruire il dispositivo di serraggio sul collarino per la custodia in pelle, ad esempio facendo un nodo sul nastro. Il dispositivo di serraggio è fatto per scorrere, nel caso in cui il collarino si impigli o venga tirato.

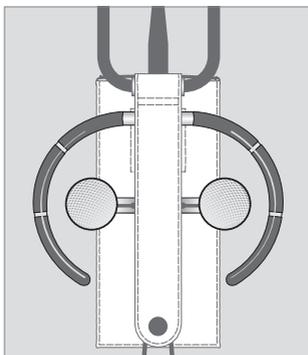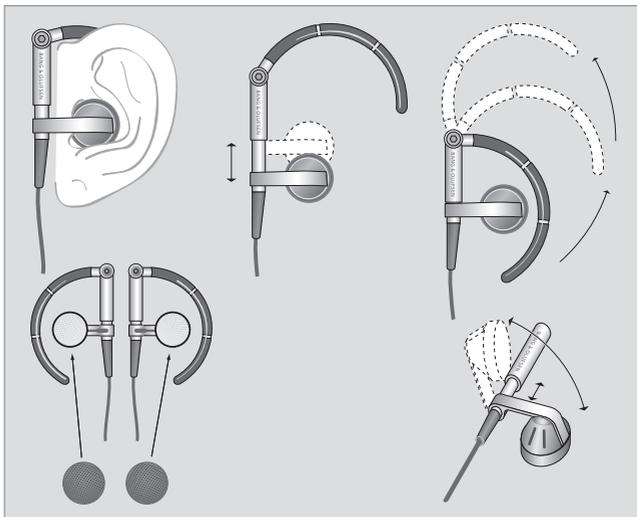

Custodia in pelle per il lettore musicale con gli auricolari montati.

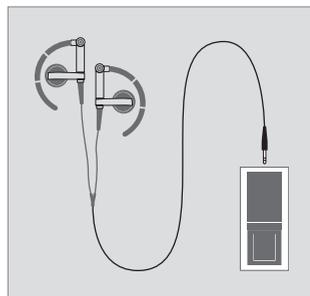

Collegare gli auricolari al lettore musicale.



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) – Protezione dell'ambiente

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno varato la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEE).

Lo scopo di tale Direttiva è prevenire l'accumulo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero. In quanto tale, la Direttiva si rivolge a produttori, distributori e consumatori.

La Direttiva WEEE prevede che sia i produttori, sia i consumatori smaltiscano apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici nel rispetto dell'ambiente e che vengano riutilizzati o recuperati per i materiali o come fonte di energia. Le apparecchiature e i componenti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e smaltiti separatamente.

I prodotti e le apparecchiature da raccogliere per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero sono contrassegnati con il simbolo riportato al lato.

Smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite gli appositi sistemi di raccolta disponibili nel proprio paese consente di tutelare l'ambiente e la salute umana e contribuire all'uso nazionale delle risorse naturali. La raccolta di apparecchiature e rifiuti elettrici ed elettronici evita la potenziale contaminazione dell'ambiente con le sostanze pericolose in esse presenti.

Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

CE Questo prodotto è conforme alle normative esposte nelle Direttive 1999/5/EC e 2006/95/EC.

Le specifiche tecniche, le caratteristiche e l'uso delle stesse sono soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.

Solo per il mercato canadese

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme a tutte le normative canadesi sulle apparecchiature che generano interferenze.

Solo per il mercato statunitense

NOTA

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in frequenza radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni del fabbricante, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una determinata situazione.

Qualora la presente apparecchiatura generasse interferenze dannose ai segnali radiofonici o televisivi, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchio stesso, si consiglia di cercare di porre rimedio all'inconveniente adottando una o più misure riportate qui di seguito:

- orientare o posizionare diversamente l'antenna di ricezione
- aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore
- collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato l'apparecchio ricevente
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.



3509582080100001

3509582 0801