

BeoSound 6

Vadovas



Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų reikalavimus.

PASTABA: šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Prietaiso veikimui galioja šios sąlygos: (1) Šis prietaisas neturėtų sukelti kenksmingų trikdžių ir (2) turi priimti gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, dėl kurių prietaisas gali veikti netinkamai.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama nesilaikant instrukcijų, ji gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau trikdžių gali atsirasti ir tinkamai pastačius įrangą. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą ir tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant įrangą, vartotojui patariama pabandyti išvengti trikdžių vienu iš šių būdų:

- Nukreipti anteną kitur ar perkelti ją į kitą vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjungti įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį nėra įjungtas imtuvas.
- Pasitarti su pardavėju arba kvalifikuotu radijo ar televizijos įrangos specialistu.

Kad būtumėte saugūs: saugokite muzikos grotuvą nuo vandens ir nedėkite ant jo daiktų. Muzikos grotuvas yra skirtas naudoti tik sausoje buitinėje aplinkoje, 5–45 °C (41–113 °F) temperatūroje.

ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Stenkitės, kad ant šios įrangos nelašėtų ar kad ji nebūtų aptaškyta, taip pat pasirūpinkite, kad ant jos nebūtų padėta jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Norėdami visiškai išjungti šios įrangos maitinimą, ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.



Atjungtas prietaisas bus veikiantis. Žaibo simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad prietaiso viduje yra neizoliuotų „pavojingos įtampos“ laidų, galinčių sukelti elektros smūgį.



Šauktuko simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją, kad literatūroje, pateiktoje su prietaisu, yra svarbių naudojimo ir priežiūros nurodymų.


Patvirtinimai ir įsipareigojimai

Gaminių pavadinimai, paminėti šiame vadove, gali būti kitų įmonių prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.



Dalys veikia naudojamos Microsoft Windows Media technologijas. Autoriaus teisės © 1999–2002 Microsoft Corporation. Visos teisės ginamos. Microsoft, Windows Media ir Windows logotipas yra registruotieji Microsoft Corporation prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Atkreipkite dėmesį, kad Bang & Olufsen jokia būdu nebus atsakingi už priežastinę, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl nemokėjimo naudotis programine įranga.

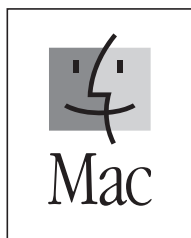

Mac, Mac logotipas ir iTunes yra Apple Computer, Inc., prekės ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse.

Sistemos reikalavimai – asmeninis kompiuteris

- Vienas laisvas USB prievadas.
Jei jungiate BeoSound 6 prie šio prievado naudodami išorinį koncentratorių, patikrinkite, ar jūsų koncentratorius palaiko visu greičiu veikiančius prietaisus.
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Sistemos reikalavimai – Macintosh

- Vienas laisvas USB prievadas.
Jei jungiate BeoSound 6 prie šio prievado naudodami išorinį koncentratorių, patikrinkite, ar jūsų koncentratorius palaiko visu greičiu veikiančius prietaisus.
- Suderinamas su MAC OS X.
- Naudojant priedą galima iTunes 7 (ir naujesnė) versija.

Palaikomi failų formatai

- MP3
Garso dažniai: 8–48 kHz.
Pastovi arba kintama sparta bitais: 8–320 Kbps.
- WMA
Garso dažniai: 8–48 kHz.
Sparta bitais: 8–320 Kbps.
- OGG
Q0-Q10


Palaikoma talpa

- 4 Gb (vartotojui skirta vieta: 3,8 Gb).

Bang & Olufsen svetainėje galite rasti atnaujintą BeoSound 6 programinę-aparatinę įrangą.

Jūsų muzikos grotuvo pristatymas

BeoSound 6 yra nešiojamasis įkraunamas muzikos grotuvas. Prieš naudodami turite įkrauti muzikos grotuvą. Kai įkrausite grotuvą, prijunkite USB kabelį, kad skaitmeninė muzika būtų perduodama į BeoSound 6, tada prijunkite ausines. Dabar jūs pasiruošę naudoti muzikos grotuvą.

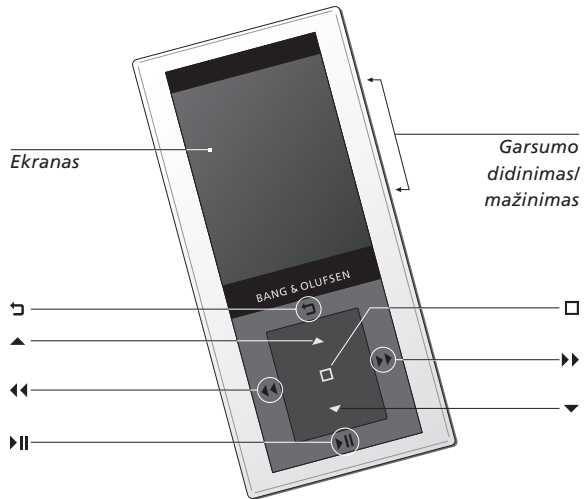




- Paspauskite norėdami pradėti atkūrimą, pasirinkite meniu pasirinktis ir, norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite dar kartą. Jei ekrane gali būti ir yra rodomas viršelio paveikslėlis, paspauskite □, kad jis būtų rodomas, paspauskite dar kartą, kad būtų gražinta įrašo informacija ir pritemdytas viršelis.
- ▶▶ Paspauskite norėdami pereiti prie kito įrašo. Norėdami pasukti įrašą pirmyn, palaikykite nuspaudę.
- ◀◀ Paspauskite norėdami grįžti prie ankstesnio įrašo. Norėdami sukti įrašą atgal, palaikykite nuspaudę.
- ▶▶ Norėdami įjungti, palaikykite nuspaudę. Kai prietaisas įsijungs, paspauskite, kad būtų atkuriami įrašai. Norėdami pristabdyti atkūrimo metu, paspauskite arba, norėdami įjungti budėjimo režimą, palaikykite nuspaudę.
- ▲ Pereiti aukštyn, norėdami nuolat judėti, palaikykite nuspaudę.
- ▼ Pereiti žemyn, norėdami nuolat judėti, palaikykite nuspaudę.
- Paspauskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį arba į atkūrimo ekraną. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, palaikykite nuspaudę.



PASTABA! Kai muzikos grotuvas baigia atkurti albumą arba grojaraštį, jis automatiškai pereina į budėjimo režimą. Po 24 valandų veikimo budėjimo režimu, muzikos grotuvas visiškai išsijungia.

Mobiliojo grojaraščio kūrimas

Galite sukurti spartųjį jūsų muzikos grotuve esančių muzikos įrašų grojaraštį.

- > Paspaudę  į pagrindinio meniu dalį *Tracks* ir, norėdami atidaryti įrašų rodinį, paspauskite .
- > Pereikite prie įrašo, kurį norite įtraukti į mobilųjį grojaraštį.
- > Norėdami įtraukti pasirinktą įrašą į mobilųjį grojaraštį, palaikykite nuspaudę .



Kaip įeiti į mobilųjį grojaraštį...

- > Paspaudę  į pagrindinį meniu ir pereikite prie *Playlists*.
- > Paspauskite  norėdami pasiekti *Mobile Playlist*.
- > Pasirinkite *Play List*, kad būtų atkuriamas visas grojaraštis.
- > Pasirinkite *Play Shuffled*, kad visi įrašai būtų atkuriami atsitiktine tvarka.
- > Arba pasirinkite perėjimą prie įrašo ir jo atkūrimą.




Kasdienis naudojimas – nuorodos

Yra kelios pagrindinio ir kitų meniu nuorodos, kad būtų lengviau naudotis prietaisu. Tiesiogiai pereikite prie įrašų atkūrimo atsitiktine tvarka, visų įrašų atkūrimo arba tam tikro atlikėjo ar žanro įrašų atkūrimo pasirinkčių. Arba galite tiesiogiai pereiti prie albumų arba grojaraščių atkūrimo pasirinkties.

Įrašų atkūrimo atsitiktine tvarka nuoroda – iš įrašų rodinio...




- > Paspaudę  į pagrindinį meniu ir pereikite prie *Tracks*.
- > Norėdami pradėti atkūrimą atsitiktine tvarka, palaikykite nuspaudę .


– iš atlikėjų arba žanrų rodinio...

- > Paspaudę  į pagrindinį meniu ir pereikite prie *Artists* arba *Genres*.
- > Norėdami pasiekti atlikėjo arba žanro rodinį ir pasirinkti atlikėjų arba žanrą, paspauskite .
- > Norėdami pradėti atkūrimą atsitiktine tvarka, palaikykite nuspaudę .




Visų tam tikro atlikėjo albumo, tam tikro albumo arba grojaraščio įrašų atkūrimas...

- > Paspaudę  į pagrindinį meniu ir pereikite prie *Artists*, *Albums* arba *Playlists*.
- > Norėdami pasiekti atlikėjo, albumo arba grojaraščio rodinį, paspauskite .
- > Norėdami pradėti visų pasirinkto atlikėjo, albumo arba grojaraščio įrašų atkūrimą atsitiktine tvarka, palaikykite nuspaudę .

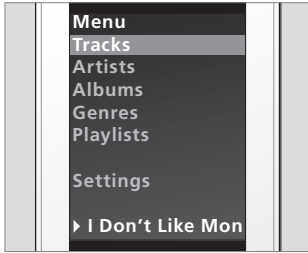

Pagrindinio meniu ekranas – atkuriamo įrašo pavadinimas visada rodomas ekrano apačioje. Žymeklio spalva parodo baterijos būseną.

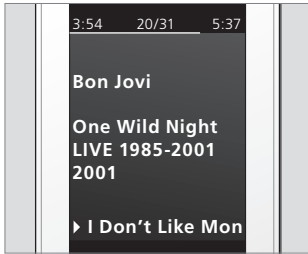

Atkuriant visada rodomas tuo metu atkuriamas įrašas, jo trukmė ir numeris. Jei gali būti rodomas atlikėjas, albumas arba viršelio paveikslėlis, jie taip pat rodomi.

Norėdami naršyti muzikos grotuvo turinį arba nustatyti parametrus, naudokite meniu arba skirtingus rodinius.

Pagrindinis meniu *Menu*

Tracks ... Galima pasiekti įrašus ir atkūrimo atsitiktine tvarka pasirinktį.

Artists ... Rodomas atlikėjo rodinys.

Albums ... Rodomas albumo rodinys.

Genres ... Rodomas žanro rodinys.

Playlists ... Rodomi grojaraščiai, kuriuos sukūrėte naudodami BeoPlayer, arba mobilusis grojaraštis.

Settings ... Galima pasiekti muzikos grotuvo nustatymus.

Galima nustatyti skirtingus muzikos grotuvo parametrus. Galimos pasirinktys:

Nustatymai

Repeat ... Pakartotinis atkūrimas, pasirinktys yra *On/Off*.

Auto Lock ... Galima automatiškai užrakinti klaviatūrą, kai grotuvas ir ekranas neveikia, pasirinktys yra *Off/On*.

Audio ... Galima nustatyti žemų dažnių lygį, pasirinktys yra *None*, *Medium* arba *High*, arba nustatyti dinaminio garso filtro pasirinktis *On* arba *Off*.

Display ... Galima nustatyti ekrano laikrodžio rėmelį: *On*, *Off* arba *Dimmed*.

Language ... Galima pasirinkti, kokia kalba rodoma ekrane.

Battery ... Rodoma baterijos būseną. Kai naudojama baterijos energija, muzikos grotuvas išsijungia ir pasigirsta trumpas pyptelėjimas.

Atkreipkite dėmesį, kad ekrano žymeklis taip pat parodo baterijos būseną. Žalias žymeklis reiškia, kad baterija visiškai įkrauta. Kai baterija senka, atitinkamai keičiasi žymeklio spalva.

Memory ... Rodomas naudojamos ir laisvos atminties kiekis.

About ... Rodoma įdiegtos programinės įrangos versija.

Norédami perkelti muziką iš kompiuterio, naudokite BeoPlayer arba Windows Media Player.

Kad galétuméte perkelti muziką...

- Prijunkite muzikos grotuvą prie kompiuterio USB kabeliu.
- Muzikos grotuvas užregistruojamas kaip nuolatinio saugojimo įrenginys.
- Atidarykite muzikos tvarkymo programą.
- Jei naudojate BeoPlayer, atidarykite jį ir spustelékite COPY, kad galétuméte nuvilkti ir tvarkyti įrašus. Išsamesnės instrukcijos pateiktos BeoPlayer internetiniame vadove.

Apie BeoPlayer...

BeoPlayer yra muzikos tvarkymo programa, kuri automatiškai surūšiuoja skaitmeninius muzikos įrašus abėcėlės tvarka pagal žanrus, atlikėjus, įrašų ir albumų pavadinimus. Ji leidžia sukurti savo grojaraščius. Taip pat naudokite BeoPlayer norédami įrašyti, saugoti ir tvarkyti kompaktinių diskų įrašus.

Išsamesnė informacija pateikta BeoPlayer internetiniame vadove. Norédami įdiegti BeoPlayer, naudokite kompaktinį diską.



Nustatymas

Norėdami įkrauti muzikos grotuvą, prijunkite pridėdamą kabelį prie muzikos grotuvo ir kompiuterio USB jungties. Arba naudokite kelioninį įkroviklį.





Apie krovimą...

Norėdami visiškai įkrauti muzikos grotuvą, kraukite jį maždaug dvi su puse valandos. Kai baterija visiškai įkrauta, grotuvą galima naudoti 40 valandų.

Kai baterija išsenka...

Skamba įspėjamasis signalas ir pritemdomas ekranas. Įspėjamasis signalas pakartojamas prieš baterijai visiškai išsenkant.

Žymeklio spalva taip pat parodo ekrano būseną. Žalia žymeklio spalva reiškia, kad muzikos grotuvas visiškai įkrautas, tada, parodydama baterijos būseną, spalva pasikeičia į oranžinės/ geltonos atspalvius.

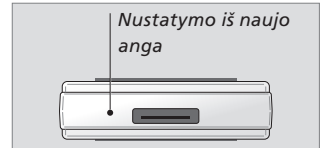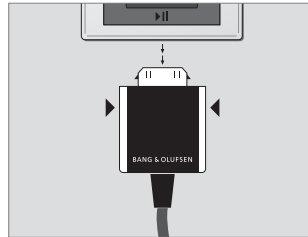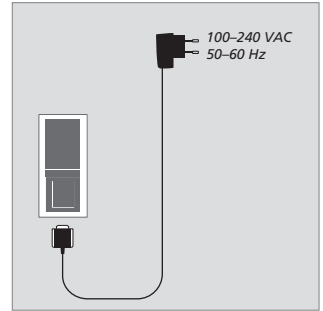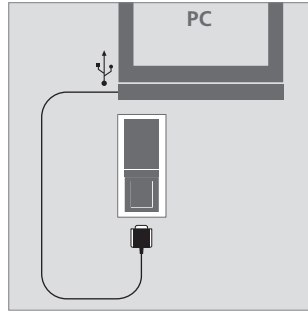

Norėdami ištraukti kištuką, paspauskite, kaip parodyta, kad atlaisvintumėte, ir ištraukite.

Įkraunant...

Ekrane rodoma mėlyna linija. Kol baterija įkraunama, linija pažaliuoja.

Kai muzikos grotuvas prijungtas prie USB kabelio, jo negalima naudoti. Jei grotuvas įkraunamas naudojant kelioninį įkroviklį, jį visada galima naudoti.

Norėdami iš naujo nustatyti visus nustatymus, naudokite rašiklį arba panašų smailą daiktą. Atkreipkite dėmesį, kad muzikinis turinys liks nepakeistas.

Baterijų ar jų paketų nelaikykite dideliame karštyje, pvz., saulės šviesoje, arti ugnies ir t. t.

Rekomenduojame prijungti kompiuterį prie įžeminto elektros tinklo.

Naujos programinės įrangos atsiuntimas...



Iš Bang & Olufsen svetainės galėsite atsisiųsti naujos programinės įrangos, skirtos jūsų muzikos grotuvui. Vadovaukitės svetainėje pateiktomis instrukcijomis.

Ausinių dėvėjimas ir naudojimas


Kad garso kokybė būtų puiki, rekomenduojame surinkti, užsidėti ir sureguliuoti pridėdamas ausines, kaip parodyta šiame puslapyje.

ĮSPĖJIMAS! Ilgai klausantis didelių garsu gali būti pažeista klausa!

ĮSPĖJIMAS! Kad būtumėte saugūs, neužblokuokite odinio dėklo kaklo juostelės užveržimo mechanizmo, pvz., neriškite iš juostelės mazgų. Užveržimo mechanizmas yra sukonstruotas taip, kad nuslystų, jei kaklo juostelė kur nors įstringa arba yra patraukiama.

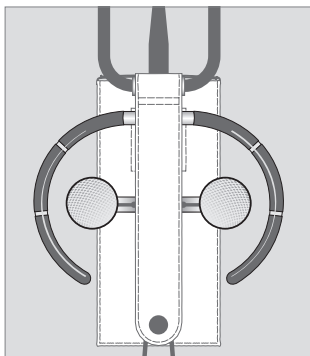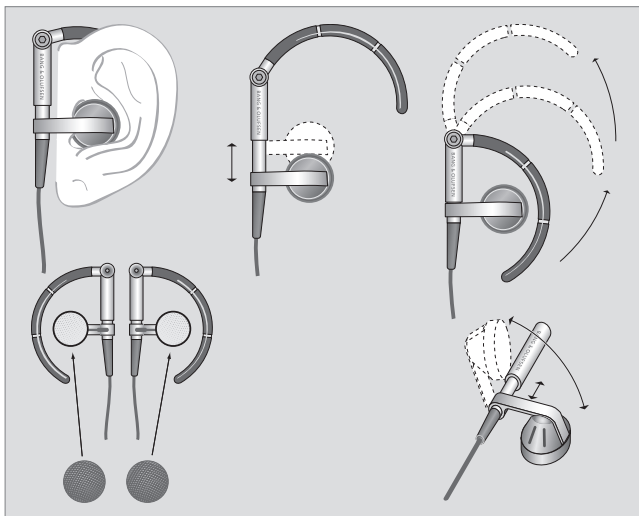

Odinis muzikos grotuvo dėklas su pritvirtintomis ausinėmis.

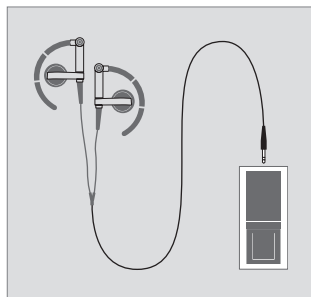

Prijunkite ausines prie muzikos grotuvo.



Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA) – aplinkosauga

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba išleido elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą. Šios direktyvos tikslas – elektros ir elektroninės įrangos atliekų prevencija bei antrinio panaudojimo ir perdirbimo skatinimas. Tokiu būdu direktyva sieja gamintojus, platintojus ir vartotojus.

EEĮA direktyva reikalauja, kad ir gamintojai, ir galutiniai vartotojai atsikratytų elektros, elektroninės įrangos ir dalių, nedarydami žalos gamtai, ir kad ši įranga ir jos atliekos būtų perdirbamos arba naudojamos žaliavai ir energijai. Elektros ir elektroninė įranga ir jos detalės negali būti išmetamos kartu su buitinėmis šiukšlėmis; elektros ir elektroninė įranga ir jos detalės turi būti surinktos ir išmestos atskirai. Gaminiai ir

įranga, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, pažymėti šiuo ženklu. Jei atiduodate savo elektros ir elektroninę įrangą specialioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo gamtos išteklių naudojimo. Elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų surinkimas saugo gamtą nuo užteršimo pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko elektros ir elektroniniuose gaminiuose bei įrangoje. Bang & Olufsen pardavėjas jums patars, kaip jūsų šalyje tinkamai atsikratyti daiktu.

CE Šis gaminys atitinka 1999/5/EC ir 2006/95/EC direktyvų sąlygas.

Techninės specifikacijos, savybės ir funkcijos gali būti keičiamos be įspėjimo!

Tik Kanados rinkai!

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka visus Kanados trikdžius sukeliančios įrangos nuostatų reikalavimus.

Tik JAV rinkai!

PASTABA: ši įranga patikrinta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka reikalavimus, keliamus B klasės skaitmeniniams prietaisams ir taikomus remiantis FCC taisyklių 15 dalimi. Šie reikalavimai skirti tam, kad galėtumėte tinkamai apsisaugoti nuo kenksmingų trikdžių, kai prietaisas veikia gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei yra įdiegta ir naudojama nesilaikant instrukcijų, gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau trikdžių gali atsirasti ir tinkamai pastačius įrangą. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą ir tai nustatoma išjungiant ir vėl įjungiant įrangą, vartotojui patariama pabandyti išvengti trikdžių vienu iš šių būdų:

- Nukreipkite anteną kitur ar perkeltkite ją į kitą vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitą elektros tinklo lizdą, į kurį nėra įjungtas imtuvas.
- Pasitarkite su pardavėju arba kvalifikuotu radijo ar televizijos įrangos specialistu.



3509597080100005

3509597 0801